Genius

GX GAMING

SCORPION K11 PRO

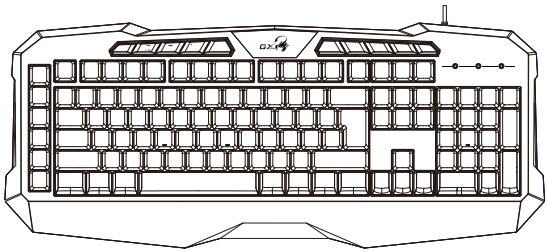

Multi-language quick guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

KYE

KYE Systems Corp.
No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645 Fax: 886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)
http: //www.geniusnet.com

SCORPION K11 PRO

PROGRAMMING SOFTWARE DOWNLOAD

*You can scan QR code to download the Scorpion K11 PRO software from the official website.

* For actual items, refer to the physical goods contained herein.
* Operating temperature: 0 ~ 40ºC
* Product storage conditions : Temperature: -20ºC~50ºC / Humidity : 5%~85%.

12030044401-A

Interchange function

FN+W : W 、S 、A 、D 、
and ↑ 、↓ 、←、→

Multimedia hotkeys

Light on/off

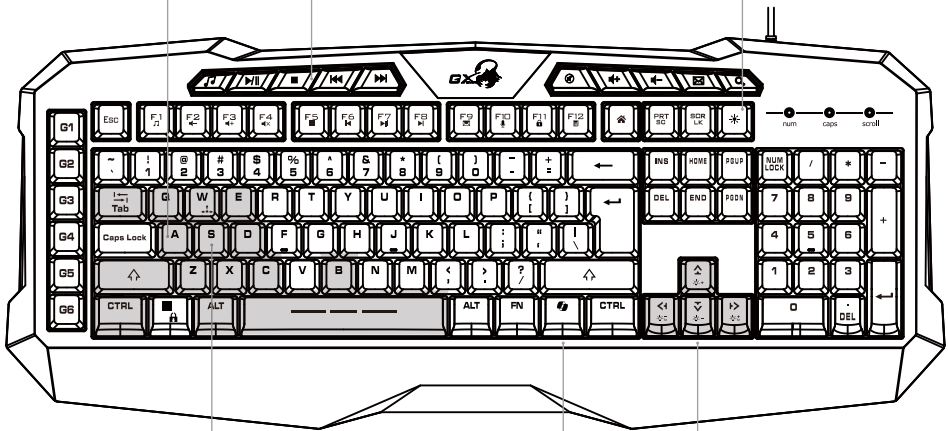

19 Key Anti-ghosting design

Pressing multiple keys at the same time no conflict
(Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Alt, Ctrl, Shift, Space, Tab, Up, Down, Left, Right)

Copilot Key

Enable AI Copilot on Windows 11 or above

Adjustable Lighting (FN + ↑ 、↓ 、←、→***)***

The lighting effects can be adjustable let you immersed in the gaming world.

English

Light Function

FN+Left/Right	Backlight breathing speed adjustment: Level 1 to 6 (Adjust backlight zones in customize color mode)
FN+Up/Down	Backlight brightness adjustment: Level 1 to 8 (including turning off the light)(Adjust backlight color in customize color mode)
FN+1	RGB rainbow racing light mode
FN+2	Monochrome push type (running lamp)mode
FN+3	Single color cycle rolling shutter mode
FN+4	Single color constant light mode.(FN+4: adjust the color of the Single color light,Press FN+4 one time, the light color also changes accordingly. Color sequence rotation:blue, red, green,cyan, yellow, purple and white)
FN+5	Single color loop breathing mode
FN+6	Colorful breathing (same color at the same time)mode.(red, yellow, green, cyan, blue, purple and white)
FN+7	Single color circulating pulsating water (running lamp)mode.(blue, red, green, cyan, yellow, purple and white)
FN+8	Stipple mode, automatically changes color every time it lights up(blue, red, green,cyan, yellow, purple, and white)
FN+9	Customize the color(always on)mode.After pressing FN+9 one time,do not release FN key, and then press 9 key. After the lights flash,FN+ Direction keys manually adjust the color of each area light,blue, red, green, cyan, yellow, purple and white.(FN+Left/Right, adjust the lighting area,FN+Up/Down, choose the light color)
FN+0	Turn off the backlight

Function Keys

FN+WIN_L	Lock / unlock function for Windows key
FN+F11	Lock / unlock the keyboard
FN+F1~10,F12	Call the media function key
Backlight Key ☀	Turn on/off the backlight
G1	Lock/Unlock Keyboard
G2	Turn Backlight On/Off
G3	Switch Backlight Mode
G4	Switch Backlight Single Color
G5	Increase Backlight Brightness
G6	Decrease Backlight Brightness

AI Function Key

Copilot Key	Enable Copilot AI tools on Windows 11 or above

Español

Función de luz

FN+Left/Right	Ajuste de velocidad de respiración ligera, nivel 1~6 Ajuste del área de iluminación en colores personalizados
FN+Up/Down	Ajuste de brillo, nivel 1~8(incluido apagar las luces) Ajuste del color de la luz en el modo de luz de color
FN+1	Modo de luz de carrera arcoíris RGB
FN+2	Modo de lámpara de funcionamiento de tipo pulsador monocromático
FN+3	Modo de persiana enrollable de ciclo de un solo color
FN+4	Modo de luz constante de un solo color (FN+4: ajustar el color de la luz de un solo color, Presione FN+4 una vez, el color de la luz cambia en consecuencia. Rotación de secuencia de colores: azul, rojo, verde, cian, amarillo, morado y blanco)
FN+5	Modo de respiración de bucle de un solo color
FN+6	Modo de respiración colorida (mismo color al mismo tiempo) (rojo, amarillo, verde, cian, azul, morado y blanco)
FN+7	Modo de agua pulsante circulante de un solo color (lámpara de funcionamiento) (azul, rojo, verde, cian, amarillo, morado y blanco)
FN+8	Modo de punteado, cambia automáticamente de color cada vez que se ilumina (azul, rojo, verde, cian, amarillo, morado y blanco)
FN+9	Modo personalizar el color (siempre encendido). Después de presionar FN+9 una vez, no suelte la tecla FN, y luego presione la tecla 9. Después de que las luces parpadeen, las teclas de dirección FN+ ajustan manualmente el color de cada luz de área, azul, rojo, verde, cian, amarillo, morado y blanco (FN+Izquierda/Derecha, ajustar el área de iluminación, FN+Arriba/Abajo, elegir el color de la luz)
FN+0	Apagar la retroiluminación

Teclas de función

FN+WIN_L	Bloquear / desbloquear la tecla de Windows
FN+F11	Bloquear / desbloquear el teclado
FN+F1~10,F12	Activar la tecla de función multimedia
Backlight Key ☀	Encender / apagar la retroiluminación
G1	Bloquear / desbloquear el teclado
G2	Encender / apagar la retroiluminación
G3	Cambiar el modo de retroiluminación
G4	Cambiar a un solo color de retroiluminación
G5	Aumentar el brillo de la retroiluminación
G6	Disminuir el brillo de la retroiluminación

Teclas de función de IA

Copilot Key	Activar las herramientas de IA Copilot en Windows 11 o superior

Функция освещения

FN+Left/Right	Настройка скорости дыхания подсветки (1–6), настройка зон в пользовательском режиме
FN+Up/Down	Регулировка яркости подсветки: 1–8 (включая выключение)
FN+1	Режим RGB радуги (бегущая строка)
FN+2	Одноцветный режим бегущей строки
FN+3	Одноцветный режим занавеса
FN+4	Одноцветный постоянный свет (FN+4 для смены цвета)
FN+5	Одноцветный дыхательный режим
FN+6	Цветной дыхательный режим (один цвет во всех зонах)
FN+7	Одноцветный пульсирующий бегущий режим
FN+8	Режим точек: автоматическая смена цвета при нажатии
FN+9	Пользовательский режим (FN+9 → стрелки для настройки зоны и цвета)
FN+0	Выключить подсветку

Функциональные клавиши

FN+WIN_L	Блокировка/разблокировка клавиши Windows
FN+F11	Блокировка/разблокировка клавиатуры
FN+F1~10,F12	Вызов мультимедийной функциональной клавиши
Backlight Key ☼	Включить/выключить подсветку
G1	Блокировка/разблокировка клавиатуры
G2	Включить/выключить подсветку
G3	Переключить режим подсветки
G4	Переключить одноцветную подсветку
G5	Увеличить яркость подсветки
G6	Уменьшить яркость подсветки

Клавиши функций ИИ

Copilot Key	Включить инструменты ИИ Copilot в Windows 11 или новее

Жарық функциясы

FN+Left/Right	Артқы жарықтың тыныс алу жылдамдығын баптау (1–6), пайдаланушы режимінде аймақтарды баптау
FN+Up/Down	Артқы жарықтың жарықтығын реттеу: 1–8 (өшіруді қоса)
FN+1	RGB кемпірқосақ режимі (жүгіретін жол)
FN+2	Бір түсті жүгіретін жол режимі
FN+3	Бір түсті перде режимі
FN+4	Бір түсті тұрақты жарық (FN+4 түсті өзгерту үшін)
FN+5	Бір түсті тыныс алу режимі
FN+6	Түсті тыныс алу режимі (барлық аймақтарда бір түсті)
FN+7	Бір түсті импульсті жүгіретін жол режимі
FN+8	Нүктелік режим: әр басқан сайын түсі автоматты түрде өзгереді
FN+9	Пайдаланушы режимі (FN+9 → аймақ пен түсті баптау үшін жебелер)
FN+0	Артқы жарықты өшіру

Функциональные клавиши

FN+WIN_L	Windows пернесін бұғаттау/бұғаттан шығару
FN+F11	Пернетақтаны бұғаттау/бұғаттан шығару
FN+F1~10,F12	Медиа функция пернесін шақыру
Backlight Key ☼	Артқы жарықты қосу/өшіру
G1	Пернетақтаны бұғаттау/бұғаттан шығару
G2	Артқы жарықты қосу/өшіру
G3	Жарықтандыру режимін ауыстыру
G4	Бір түсті артқы жарық режиміне ауысу
G5	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру
G6	Артқы жарықтың жарықтығын азайту

Клавиши функций ИИ

Copilot Key	Windows 11 немесе одан жаңасында Copilot AI құралдарын қосу

Функція світла

FN+Left/Right	Налаштування швидкості дихання підсвітки (1–6), налаштування зон у користувацькому режимі
FN+Up/Down	Регулювання яскравості підсвітки: 1–8 (включно з вимкненням)
FN+1	Режим RGB-радуги (бігаюча стрічка)
FN+2	Одноколірний режим бігаючої стрічки
FN+3	Одноколірний режим штори
FN+4	Одноколірне постійне освітлення (FN+4 — зміна кольору)
FN+5	Одноколірний режим «дихання»
FN+6	Кольорове дихання (один колір по всіх зонах)
FN+7	Одноколірний імпульсний бігаючий режим
FN+8	Режим крапок — автоматична зміна кольору при натисканні
FN+9	Користувацький режим (FN+9 → стрілками вибір зони та кольору)
FN+0	Вимкнути підсвітку

Функциональные клавиши

FN+WIN_L	Блокування/розблокування клавіші Windows
FN+F11	Блокування/розблокування клавіатури
FN+F1~10,F12	Виклик мультимедійної функціональної клавіші
Backlight Key ☀	Увімкнути/вимкнути підсвічування
G1	Блокування/розблокування клавіатури
G2	Увімкнути/вимкнути підсвічування
G3	Переключити режим підсвічування
G4	Переключити однотонне підсвічування
G5	Збільшити яскравість підсвічування
G6	Зменшити яскравість підсвічування

Клавиши функций ИИ

Copilot Key	Увімкнути інструменти ШІ Copilot у Windows 11 або новіших версіях

Funkce světla

FN+Left/Right	Nastavení rychlosti dýchání podsvícení (1–6), nastavení zón v uživatelském režimu
FN+Up/Down	Nastavení jasu podsvícení: 1–8 (včetně vypnutí)
FN+1	Režim RGB duha (běžící světelný pás)
FN+2	Jednobarevný režim běžícího pásu
FN+3	Jednobarevný režim závěsu
FN+4	Jednobarevné konstantní osvětlení (FN+4 pro změnu barvy)
FN+5	Jednobarevný dýchací režim
FN+6	Barevný dýchací režim (stejná barva ve všech zónách)
FN+7	Jednobarevný pulzní režim běžícího pásu
FN+8	Bodový režim – automatická změna barvy při aktivaci
FN+9	Uživatelský režim (FN+9 → šipkami volba zóny a barvy)
FN+0	Vypnout podsvícení

Funkční klávesy

FN+WIN_L	Zablokovat/odemknout klávesu Windows
FN+F11	Zablokovat/odemknout klávesnici
FN+F1~10,F12	Aktivovat multimediální funkční klávesu
Backlight Key ☀	Zapnout/vypnout podsvícení
G1	Zablokovat/odemknout klávesnici
G2	Zapnout/vypnout podsvícení
G3	Přepnout režim podsvícení
G4	Přepnout na jednobarevné podsvícení
G5	Zesílit jas podsvícení
G6	Snížit jas podsvícení

Funkční klávesa AI

Copilot Key	Povolit nástroje Copilot AI ve Windows 11 nebo novějších

Fény funkció

FN+Left/Right	Háttérvilágítás légzési sebesség beállítása (1–6), zónák beállítása egyéni módban
FN+Up/Down	Háttérvilágítás fényerejének szabályozása: 1–8 (beleértve a ki-/bekapcsolást)
FN+1	RGB szivárvány mód (futó fényjel)
FN+2	Egyszínű futó mód
FN+3	Egyszínű függöny mód
FN+4	Egyszínű állandó világítás (FN+4 a szín változtatásához)
FN+5	Egyszínű légző mód
FN+6	Színes légző mód (ugyanaz a szín minden zónában)
FN+7	Egyszínű pulzáló futó mód
FN+8	Pontfény mód – automatikus színváltás aktiváláskor
FN+9	Egyéni mód (FN+9 → nyilakkal zóna és szín beállítása)
FN+0	Háttérvilágítás kikapcsolása

Funkcióbillentyűk

FN+WIN_L	Windows billentyű zárolása/feloldása
FN+F11	Billentyűzet zárolása/feloldása
FN+F1~10,F12	Médiahívó funkciógomb aktiválása
Backlight Key ☼	Háttérvilágítás be-/kikapcsolása
G1	Billentyűzet zárolása/feloldása
G2	Háttérvilágítás be-/kikapcsolása
G3	Háttérvilágítás mód váltása
G4	Egyszínű háttérvilágítás bekapcsolása
G5	Háttérvilágítás fényerejének növelése
G6	Háttérvilágítás fényerejének csökkentése

AI funkcióbillentyű

Copilot Key	A Copilot mesterséges intelligencia eszközök engedélyezése Windows 11 vagy újabb verzióban

Funkcja światła

FN+Left/Right	Regulacja prędkości efektu oddychania podświetlenia (1–6), ustawienia stref w trybie użytkownika
FN+Up/Down	Regulacja jasności podświetlenia: 1–8 (w tym wyłączenie)
FN+1	Tryb RGB tęczy (ruchomy pasek)
FN+2	Jednokolorowy tryb świetlnego pasa
FN+3	Jednokolorowy tryb kurtyny
FN+4	Jednokolorowe stałe oświetlenie (FN+4 do zmiany koloru)
FN+5	Jednokolorowy tryb oddychania
FN+6	Kolorowy tryb oddychania (ten sam kolor we wszystkich strefach)
FN+7	Jednokolorowy pulsacyjny tryb pasa
FN+8	Tryb kropek – automatyczna zmiana koloru przy aktywacji
FN+9	Tryb niestandardowy (FN+9 → strzałkami wybór strefy i koloru)
FN+0	Wyłącz podświetlenie

Klawisze funkcyjne

FN+WIN_L	Zablokuj/odblokuj klawisz Windows
FN+F11	Zablokuj/odblokuj klawiaturę
FN+F1~10,F12	Wywołaj klawisz funkcji multimedialnych
Backlight Key ☼	Włącz/wyłącz podświetlenie
G1	Zablokuj/odblokuj klawiaturę
G2	Włącz/wyłącz podświetlenie
G3	Przełącz tryb podświetlenia
G4	Przełącz na jednolity kolor podświetlenia
G5	Zwiększ jasność podświetlenia
G6	Zmniejsz jasność podświetlenia

Klawisz funkcyjny AI

Copilot Key	Włącz narzędzia Copilot AI w systemie Windows 11 lub nowszym

Deutsch

Lichtfunktion

FN+Left/Right	Einstellung der Atmungs-Frequenz der Hintergrundbeleuchtung (1–6), Zone im Benutzer-Modus anpassen
FN+Up/Down	Einstellung der Helligkeit: 1–8 Stufen (inklusive Aus)
FN+1	RGB Regenbogenmodus (laufender Leuchtstreifen)
FN+2	Einfarbiger Laufschriftenmodus
FN+3	Einfarbiger Vorhangmodus
FN+4	Einfarbige Dauerbeleuchtung (FN+4 zum Farbwechsel)
FN+5	Einfarbiger Atemmodus
FN+6	Farbiger Atemmodus (gleiche Farbe in allen Zonen)
FN+7	Einfarbiger pulsierender Laufschriftenmodus
FN+8	Punktmodus – Farbwechsel bei jeder Aktivierung
FN+9	Benutzerdefinierter Modus (FN+9 → Pfeiltasten zur Zonen und Farbwahl)
FN+0	Hintergrundbeleuchtung ausschalten

Funktionstasten

FN+WIN_L	Windows Taste sperren/entsperren
FN+F11	Tastatur sperren/entsperren
FN+F1~10,F12	Funktionstaste für Medien aufrufen
Backlight Key ☀	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
G1	Tastatur sperren/entsperren
G2	Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten
G3	Beleuchtungsmodus wechseln
G4	Einzelne Hintergrundfarbe wechseln
G5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
G6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern

AI-Funktionstaste

Copilot Key	Copilot KI-Tools unter Windows 11 oder höher aktivieren

Français

Fonction d'éclairage

FN+Left/Right	Réglage de la vitesse de respiration du rétro-éclairage (1–6), réglage des zones en mode personnalisé
FN+Up/Down	Réglage de la luminosité du rétro éclairage : 1–8 (dont extinction)
FN+1	Mode arc en ciel RGB (ruban lumineux animé)
FN+2	Mode bande défilante monochrome
FN+3	Mode rideau monocouleur
FN+4	Éclairage constant monochrome (FN+4 pour changer la couleur)
FN+5	Mode respiration monochrome
FN+6	Mode respiration colorée (même couleur sur toutes les zones)
FN+7	Mode bande pulsante monochrome
FN+8	Mode point – changement automatique de couleur à l'activation
FN+9	Mode personnalisé (FN+9 → flèches pour sélectionner zone et couleur)
FN+0	Éteindre le rétro éclairage

Les touches de fonction

FN+WIN_L	Verrouiller/déverrouiller la touche Windows
FN+F11	Verrouiller/déverrouiller le clavier
FN+F1~10,F12	Activer la touche de fonction multimédia
Backlight Key ☀	Allumer/éteindre le rétroéclairage
G1	Verrouiller/déverrouiller le clavier
G2	Allumer/éteindre le rétroéclairage
G3	Changer le mode de rétroéclairage
G4	Passer à une seule couleur de rétroéclairage
G5	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
G6	Réduire la luminosité du rétroéclairage

Touche de fonction IA

Copilot Key	Activer les outils d'IA Copilot sur Windows 11 ou version ultérieure

Funzione luce

FN+Left/Right	Regolazione velocità di respirazione della retroilluminazione (1–6), regolazione zone in modalità personalizzata
FN+Up/Down	Regolazione luminosità retroilluminazione: 1–8 (inclusa spegnimento)
FN+1	Modalità arcobaleno RGB (striscia luminosa mobile)
FN+2	Modalità marcia monocromatica
FN+3	Modalità tenda monocromatica
FN+4	Illuminazione monocromatica costante (FN+4 per cambiare colore)
FN+5	Modalità respirazione monocromatica
FN+6	Modalità respirazione colorata (stesso colore in tutte le zone)
FN+7	Modalità marcia pulsante monocromatica
FN+8	Modalità punto – cambio colore automatico ad ogni attivazione
FN+9	Modalità personalizzata (FN+9 → frecce per selezionare zona e colore)
FN+0	Spegnere retroilluminazione

Chiavi di funzione

FN+WIN_L	Blocca/sblocca il tasto Windows
FN+F11	Blocca/sblocca la tastiera
FN+F1~10,F12	Richiama il tasto funzione multimediale
Backlight Key ☼	Accendi/spegni la retroilluminazione
G1	Blocca/sblocca la tastiera
G2	Accendi/spegni la retroilluminazione
G3	Cambia modalità retroilluminazione
G4	Cambia colore singolo retroilluminazione
G5	Aumenta la luminosità retroilluminazione
G6	Diminuisci la luminosità retroilluminazione

Tasto funzione AI

Copilot Key	Abilita gli strumenti di intelligenza artificiale Copilot su Windows 11 o versioni successive

Função de Iluminação

FN+Left/Right	Ajuste da velocidade de respiração da luz de fundo (1–6), ajuste de zonas no modo personalizado
FN+Up/Down	Ajuste do brilho: 1–8 (incluindo desligamento)
FN+1	Modo arco-íris RGB (faixa em movimento)
FN+2	Modo faixa monocor
FN+3	Modo cortina monocor
FN+4	Iluminação constante monocor (FN+4 para mudar a cor)
FN+5	Modo respiração monocor
FN+6	Modo respiração colorida (mesma cor em todas as zonas)
FN+7	Modo faixa pulsante monocor
FN+8	Modo ponto – mudança automática de cor a cada ativação
FN+9	Modo personalizado (FN+9 → setas para escolher zona e cor)
FN+0	Desligar a luz de fundo

Teclas de Função

FN+WIN_L	Bloquear/desbloquear a tecla Windows
FN+F11	Bloquear/desbloquear o teclado
FN+F1~10,F12	Acionar tecla de função multimídia
Backlight Key ☼	Ligar/desligar a iluminação de fundo
G1	Bloquear/desbloquear o teclado
G2	Ligar/desligar iluminação de fundo
G3	Alternar modo de iluminação de fundo
G4	Alternar cor única de iluminação de fundo
G5	Aumentar o brilho da iluminação de fundo
G6	Diminuir o brilho da iluminação de fundo

Chave de Função de IA

Copilot Key	Ativar as ferramentas de IA Copilot no Windows 11 ou superior

Função de luz

FN+Left/Right	Ajuste da velocidade de respiração da retroiluminação (1–6), ajuste de zonas no modo personalizado
FN+Up/Down	Ajuste do brilho: 1–8 (incluindo desligar)
FN+1	Modo arco-íris RGB (faixa em movimento)
FN+2	Modo monocor de faixa em funcionamento
FN+3	Modo de cortina monocor
FN+4	Iluminação constante monocor (FN+4 para mudar a cor)
FN+5	Modo respiração monocor
FN+6	Modo respiração colorida (mesma cor em todas as zonas)
FN+7	Modo faixa pulsante monocor
FN+8	Modo pontos – mudança automática de cor em cada ativação
FN+9	Modo personalizado (FN+9 → setas para selecionar zona e cor)
FN+0	Desligar a retroiluminação

Teclas de função

FN+WIN_L	Bloquear/desbloquear a tecla Windows
FN+F11	Bloquear/desbloquear o teclado
FN+F1~10,F12	Ativar a tecla de função multimédia
Backlight Key ☀	Ligar/desligar a retroiluminação
G1	Bloquear/desbloquear teclado
G2	Ligar/desligar retroiluminação
G3	Alternar o modo da retroiluminação
G4	Mudar para uma cor única
G5	Aumentar a intensidade da retroiluminação
G6	Reduzir a intensidade da retroiluminação

Tecla de função AI

Copilot Key	Ativar as ferramentas de IA Copilot no Windows 11 ou superior

Funkcija svetlobe

FN+Left/Right	Nastavitev hitrosti dihanja osvetlitve (1–6), nastavitev con v uporabniškem načinu
FN+Up/Down	Nastavitev svetlosti osvetlitve: 1–8 (vključno z izklopom)
FN+1	RGB mavrični način (tekalni trak)
FN+2	Enobarvni način teka
FN+3	Enobarvni način zavesa
FN+4	Konstantna enobarvna osvetlitev (FN+4 za spremembo barve)
FN+5	Enobarvni način dihanja
FN+6	Barvni način dihanja (enaka barva v vseh conah)
FN+7	Enobarvni pulzni tekaški način
FN+8	Točkovni način – avtomatska sprememba barve ob aktivaciji
FN+9	Po meri način (FN+9 → puščice za izbiro cone in barve)
FN+0	Izklopi osvetlitev

Funkcijske tipke

FN+WIN_L	Zakleni/odkleni tipko Windows
FN+F11	Zakleni/odkleni tipkovnico
FN+F1~10,F12	Pokliči multimedijsko funkcijsko tipko
Backlight Key ☀	Vklopi/izklopi osvetlitev
G1	Zakleni/odkleni tipkovnico
G2	Vklopi/izklopi osvetlitev
G3	Preklopi način osvetlitve
G4	Preklopi na enobarvno osvetlitev
G5	Povečaj svetlost osvetlitve
G6	Zmanjšaj svetlost osvetlitve

Funkcijska tipka AI

Copilot Key	Omogoči orodja Copilot AI v sistemu Windows 11 ali novejšem

Funkcia svetla

FN+Left/Right	Nastavenie rýchlosti dýchania podsvietenia (1–6), nastavenie zón v používateľskom režime
FN+Up/Down	Nastavenie jasu podsvietenia: 1–8 (vrátane vypnutia)
FN+1	Režim RGB dúhy (bežiaci pás)
FN+2	Jednofarebný bežiaci režim
FN+3	Jednofarebný závesový režim
FN+4	Jednofarebné stály osvetlenie (FN+4 pre zmenu farby)
FN+5	Jednofarebný dýchací režim
FN+6	Farebný dýchací režim (rovnaká farba vo všetkých zónach)
FN+7	Jednofarebný pulzný bežiaci režim
FN+8	Bodový režim – automatická zmena farby pri aktivácii
FN+9	Užívateľský režim (FN+9 → šípkami výber zóny a farby)
FN+0	Vypnúť podsvietenie

Funkčné klávesy

FN+WIN_L	Zamknúť/odomknúť kláves Windows
FN+F11	Zamknúť/odomknúť klávesnicu
FN+F1~10,F12	Zavolať multimediálnu funkčnú klávesu
Backlight Key ☼	Zapnúť/vypnúť podsvietenie
G1	Zamknúť/odomknúť klávesnicu
G2	Zapnúť/vypnúť podsvietenie
G3	Prepínať režim podsvietenia
G4	Prepínať jednofarebné podsvietenie
G5	Zvýšiť jas podsvietenia
G6	Znížiť jas podsvietenia

Funkčný kláves AI

Copilot Key	Povoliť nástroje Copilot AI vo Windows 11 alebo novšom

Light Funkcija

FN+Left/Right	Podešavanje brzine „disanja“ pozadinskog osvjetljenja (1–6), podešavanje zona u korisničkom režimu
FN+Up/Down	Podešavanje jačine osvjetljenja: 1–8 (uključujući isključenje)
FN+1	RGB režim duge (pokretna traka)
FN+2	Jednobojni traka režim
FN+3	Jednobojni režim zavjese
FN+4	Stalna jednobojna rasvjeta (FN+4 za promjenu boje)
FN+5	Jednobojni režim disanja
FN+6	Šareni režim disanja (ista boja u svim zonama)
FN+7	Jednobojni pulsirajući traka režim
FN+8	Tačkasti režim – automatska promjena boje pri aktivaciji
FN+9	Prilagođeni režim (FN+9 → strelice za izbor zone i boje)
FN+0	Isključiti pozadinsko osvjetljenje

Funkcijski tasteri

FN+WIN_L	Zaključati/otključati Windows tipku
FN+F11	Zaključati/otključati tipkovnicu
FN+F1~10,F12	Pozvati multimedijalni funkcijski taster
Backlight Key ☼	Uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje
G1	Zaključati/otključati tipkovnicu
G2	Uključiti/isključiti pozadinsko osvjetljenje
G3	Prebaciti režim osvjetljenja
G4	Prebaciti jednobojni režim osvjetljenja
G5	Povećati svjetlinu pozadinskog osvjetljenja
G6	Smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja

AI funkcijski taster

Copilot Key	Omogući Copilot AI alate na Windows 11 ili novijem

Funcția de lumină

FN+Left/Right	Reglarea vitezei de respirație a iluminării (1–6), reglarea zonelor în modul personalizat
FN+Up/Down	Reglarea luminozității: 1–8 (inclusiv oprirea)
FN+1	Modul curcubeu RGB (bandă luminoasă în mișcare)
FN+2	Modul monocrom benză rulantă
FN+3	Modul monocrom perdea
FN+4	Iluminare constantă monocromă (FN+4 pentru schimbarea culorii)
FN+5	Modul respirator monocrom
FN+6	Modul respirator colorat (aceeași culoare în toate zonele)
FN+7	Modul pulsant monocrom
FN+8	Modul punct – schimbare automată a culorii la activare
FN+9	Modul personalizat (FN+9 → săgeți pentru selectarea zonei și culorii)
FN+0	Opriți iluminarea

Taste funcționale

FN+WIN_L	Blochează/deblochează tasta Windows
FN+F11	Blochează/deblochează tastatura
FN+F1~10,F12	Apelează tasta de funcție media
Backlight Key ☀	Pornește/oprește iluminarea de fundal
G1	Blochează/deblochează tastatura
G2	Pornește/oprește iluminarea
G3	Schimbă modul iluminare
G4	Schimbă la o singură culoare a iluminării
G5	Crește luminozitatea iluminării
G6	Scade luminozitatea iluminării

Tasta funcțională AI

Copilot Key	Activează instrumentele Copilot AI pe Windows 11 sau versiuni mai noi

Светлинна функция

FN+Left/Right	Настройка на скоростта на дишане на подсветката (1–6), настройка на зони в потребителски режим
FN+Up/Down	Регулиране на яркостта: 1–8 (включително изключване)
FN+1	Режим RGB дъга (движеща се лента)
FN+2	Едноцветен режим на движеща се лента
FN+3	Едноцветен режим завеса
FN+4	Постоянно едноцветно осветление (FN+4 за смяна на цвят)
FN+5	Едноцветен дихателен режим
FN+6	Цветен дихателен режим (един и същ цвят във всички зони)
FN+7	Едноцветен пулсиращ режим на лента
FN+8	Точков режим – автоматична смяна на цвета при активиране
FN+9	Потребителски режим (FN+9 → стрелки за избор на зона и цвят)
FN+0	Изключване на подсветката

Функционални клавиши

FN+WIN_L	Заключване/отключване на клавиша Windows
FN+F11	Заключване/отключване на клавиатурата
FN+F1~10,F12	Извикване на мултимедийния функционален клавиш
Backlight Key ☀	Включване/изключване на подсветката
G1	Заключване/отключване на клавиатурата
G2	Включване/изключване на подсветката
G3	Смяна на режима на подсветката
G4	Смяна на едноцветната подсветка
G5	Увеличаване на яркостта на подсветката
G6	Намаляване на яркостта на подсветката

AI функционален клавиш

Copilot Key	Активирай инструментите Copilot AI в Windows 11 или по-нова версия

Λειτουργία φωτός

FN+Left/Right	Ρύθμιση ταχύτητας αναπνοής φωτισμού (1–6), ρύθμιση ζωνών σε προσαρμοσμένη λειτουργία
FN+Up/Down	Ρύθμιση φωτεινότητας φωτισμού: 1–8 (συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης)
FN+1	Λειτουργία RGB ουράνιο τόξο (κινούμενη λωρίδα)
FN+2	Μονόχρωμη λειτουργία λωρίδας
FN+3	Μονόχρωμη λειτουργία κουρτίνας
FN+4	Μονόχρωμος συνεχής φωτισμός (FN+4 για αλλαγή χρώματος)
FN+5	Μονόχρωμη λειτουργία αναπνοής
FN+6	Πολύχρωμη λειτουργία αναπνοής (ίδιο χρώμα σε όλες τις ζώνες)
FN+7	Μονόχρωμη παλλόμενη λειτουργία λωρίδας
FN+8	Λειτουργία κουκίδας – αυτόματη αλλαγή χρώματος με ενεργοποίηση
FN+9	Προσαρμοσμένη λειτουργία (FN+9 → βέλη για επιλογή ζώνης και χρώματος)
FN+0	Απενεργοποίηση φωτισμού

Πλήκτρα λειτουργιών

FN+WIN_L	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πλήκτρου Windows
FN+F11	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου
FN+F1~10,F12	Κλήση πλήκτρου λειτουργιών πολυμέσων
Backlight Key ☀	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού
G1	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου
G2	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού
G3	Αλλαγή λειτουργίας φωτισμού
G4	Αλλαγή σε μονοχρωματικό φωτισμό
G5	Αυξήστε τη φωτεινότητα του φωτισμού
G6	Μειώστε τη φωτεινότητα του φωτισμού

Κλειδί λειτουργίας AI

Copilot Key	Ενεργοποιήστε τα εργαλεία Copilot AI σε Windows 11 ή νεότερα

Işık Fonksiyonu

FN+Left/Right	Arka ışık solunum hız ayarı (1–6), özel modda bölgelerin ayarlanması
FN+Up/Down	Parlaklık ayarı: 1–8 (kapama dahil)
FN+1	RGB gökkuşağı modu (hareketli şerit)
FN+2	Tek renkli kayan şerit modu
FN+3	Tek renkli perde modu
FN+4	Tek renkli sabit aydınlatma (renk değiştirmek için FN+4)
FN+5	Tek renkli solunum modu
FN+6	Renkli solunum modu (tüm bölgelerde aynı renk)
FN+7	Tek renkli titreşimli kayan şerit modu
FN+8	Nokta modu – etkinleştirildiğinde otomatik renk değişimi
FN+9	Özel mod (FN+9 → bölge ve renk seçimi için yön tuşları)
FN+0	Arka ışığı kapat

Fonksiyon tuşları

FN+WIN_L	Windows tuşunu kilitle/ kilidini aç
FN+F11	Klavyeyi kilitle/ kilidini aç
FN+F1~10,F12	Medya fonksiyon tuşunu çağır
Backlight Key ☀	Arka ışığı aç/kapat
G1	Klavyeyi kilitle/ kilidini aç
G2	Arka ışığı aç/kapat
G3	Arka ışık modunu değiştir
G4	Tek renk arka ışık moduna geç
G5	Arka ışık parlaklığını artır
G6	Arka ışık parlaklığını azalt

AI İşlev Tuşu

Copilot Key	Windows 11 veya üzeri sürümlerde Copilot AI araçlarını etkinleştir

Valgusfunktsioon

FN+Left/Right	განათების სუნთქვის სიჩქარის რეგულირება (1–6), ზონების კორექტირება მომხმარებლის რეჟიმში
FN+Up/Down	განათების სიკაშკაშის რეგულირება: 1–8 (ჩართვაც მოიცავს გამორთვას)
FN+1	RGB აკვიო ნივთის რეჟიმი (მოძრავი ზოლი)
FN+2	ერთფერი მოძრავი ზოლის რეჟიმი
FN+3	ერთფერი ფარდის რეჟიმი
FN+4	ერთფერი მუდმივი განათება (FN+4 ფერის შესაცვლელად)
FN+5	ერთფერი სუნთქვის რეჟიმი
FN+6	ფერადი სუნთქვის რეჟიმი (საერთო ფერი ყველა ზონაში)
FN+7	ერთფერი პულსი მოძრავი რეჟიმი
FN+8	წერტილის რეჟიმი – ფერის ავტომატური ცვლილება
FN+9	მომხმარებლის რეჟიმი (FN+9 → ზონისა და ფერის არჩევა ისრის ღილაკებით)
FN+0	განათების გამორთვა

Funktsiooniklahvid

FN+WIN_L	Windows კლავიშის ბლოკირება/გადაკეტვა
FN+F11	კლავიატურის ბლოკირება/გათავისუფლება
FN+F1~10,F12	მედია ფუნქციური კლავიშის გამოძახება
Backlight Key ☀	უკანა განათების ჩართვა/გამორთვა
G1	კლავიატურის ბლოკირება/გათავისუფლება
G2	უკანა განათების ჩართვა/გამორთვა
G3	უკანა განათების რეჟიმის შეცვლა
G4	ინოვირის ერთი ფერის განათებაზე გადართვა
G5	უკანა განათების სიკაშკაშის გაზრდა
G6	უკანა განათების სიკაშკაშის შემცირება

AI funktsiooniklahv

Copilot Key	ჩართეთ Copilot AI ინსტრუმენტები Windows 11-ში ან უფრო ახალ ვერსიაში

Valgusfunktsioon

FN+Left/Right	Taustvalgustuse hingamissageduse seadistamine (1–6), tsoonide seadistamine kasutajarežiimis
FN+Up/Down	Taustvalgustuse heleduse reguleerimine: 1–8 (sh väljalülitamine)
FN+1	RGB vikerkaare režiim (liikuv valgusriba)
FN+2	Ühevärviline jooksurežiim
FN+3	Ühevärviline kardina režiim
FN+4	Ühevärviline püsivalgustus (FN+4 värvi vahetamiseks)
FN+5	Ühevärviline hingamisrežiim
FN+6	Värviline hingamisrežiim (kõigis tsoonides sama värv)
FN+7	Ühevärviline pulsseeriv jooksurežiim
FN+8	Punktirežiim – automaatne värvivahetus aktiveerimisel
FN+9	Kohandatud režiim (FN+9 → nooltega tsooni ja värvi valimine)
FN+0	Taustvalgustuse väljalülitamine

Funktsiooniklahvid

FN+WIN_L	Windows-klahvi lukustamine/avamine
FN+F11	Klaviatuuri lukustamine/avamine
FN+F1~10,F12	Meediumi funktsiooniklõpsu kutsumine
Backlight Key ☀	Taustvalgustuse sisse-/väljalülitamine
G1	Klaviatuuri lukustamine/avamine
G2	Taustvalgustuse sisse-/väljalülitamine
G3	Taustvalgustuse režiimi vahetamine
G4	Ühevärviline taustvalgustus
G5	Taustvalgustuse heledust suurendada
G6	Taustvalgustuse heledust vähendada

AI funktsiooniklahv

Copilot Key	Luba Copilot AI tööriistad Windows 11-s või uuemas versioonis

Gaismas funkcija

FN+Left/Right	Apgaismojuma elpošanas ātruma iestatīšana (1–6), zonu pielāgošana lietotāja režīmā
FN+Up/Down	Apgaismojuma spilgtuma regulēšana: 1–8 (ieskaitot izslēgšanu)
FN+1	RGB varavīksnes režīms (ritinoša gaisma)
FN+2	Vienkrāsas ritināšanas režīms
FN+3	Vienkrāsas aizkaru režīms
FN+4	Vienkrāsas pastāvīgais apgaismojums (FN+4, lai mainītu krāsu)
FN+5	Vienkrāsas elpošanas režīms
FN+6	Krāsains elpošanas režīms (vienāda krāsa visās zonās)
FN+7	Vienkrāsas pulsa ritināšanas režīms
FN+8	Punktveida režīms – katrā aktivizēšanā maina krāsu automātiski
FN+9	Pielāgotais režīms (FN+9 → bulttaustiņi zonu un krāsas maiņai)
FN+0	Izslēgt apgaismojumu

Funkciju taustiņi

FN+WIN_L	Bloķēt/atbloķēt Windows taustiņu
FN+F11	Bloķēt/atbloķēt tastatūru
FN+F1~10,F12	Izsaukt multimediju funkciju taustiņu
Backlight Key ☀	Ieslēgt/izslēgt aizmugurējo apgaismojumu
G1	Bloķēt/atbloķēt tastatūru
G2	Ieslēgt/izslēgt aizmugurējo apgaismojumu
G3	Pārslēgt apgaismojuma režīmu
G4	Pārslēgt uz vienkrāsainu apgaismojumu
G5	Palielināt apgaismojuma spilgtumu
G6	Samazināt apgaismojuma spilgtumu

AI funkcijas taustiņš

Copilot Key	Ieslēgt Copilot AI rīkus operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā

Šviesos funkcija

FN+Left/Right	Apšvietimo kvėpavimo greičio nustatymas (1–6), zonų reguliavimas vartotojo režimu
FN+Up/Down	Apšvietimo ryškumo reguliavimas: 1–8 (įskaitant išjungimą)
FN+1	RGB vaivorykštės režimas (judanti juosta)
FN+2	Vienos spalvos judėjimo režimas
FN+3	Vienos spalvos užuolaidų režimas
FN+4	Vienos spalvos nuolatinis apšvietimas (FN+4 keisti spalvą)
FN+5	Vienos spalvos kvėpavimo režimas
FN+6	Spalvingas kvėpavimo režimas (vienoda spalva visose zonose)
FN+7	Vienos spalvos pulsuojantis judėjimo režimas
FN+8	Taškinis režimas – spalva keičiasi automatiškai kiekvieno paspaudimo metu
FN+9	Vartotojo režimas (FN+9 → rodyklėmis pasirinkite zoną ir spalvą)
FN+0	Išjungti apšvietimą

Funkciniai klavišai

FN+WIN_L	Užrakinti/atrakinti Windows klavišą
FN+F11	Užrakinti/atrakinti klaviatūrą
FN+F1~10,F12	Iššaukti medijos funkcijos klavišą
Backlight Key ☀	Įjungti/išjungti foninį apšvietimą
G1	Užrakinti/atrakinti klaviatūrą
G2	Įjungti/išjungti foninį apšvietimą
G3	Perjungti apšvietimo režimą
G4	Perjungti vieno spalvos apšvietimą
G5	Padidinti foninio apšvietimo ryškumą
G6	Sumažinti foninio apšvietimo ryškumą

AI funkcijos klavišas

Copilot Key	Įgalinti Copilot AI įrankius sistemoje Windows 11 ar naujesnėje versijoje

Fungsi Cahaya

FN+Left/Right	Pengaturan kecepatan efek napas lampu latar (1–6), atur zona dalam mode kustom
FN+Up/Down	Pengaturan kecerahan lampu latar: level 1–8 (termasuk mematikan)
FN+1	Mode pelangi RGB (lampu berjalan)
FN+2	Mode marquee satu warna
FN+3	Mode tirai satu warna
FN+4	Lampu tetap satu warna (FN+4 untuk mengganti warna)
FN+5	Mode napas satu warna
FN+6	Mode napas berwarna (warna sama di semua zona)
FN+7	Mode marquee pulsa satu warna
FN+8	Mode titik – warna berubah otomatis saat ditekan
FN+9	Mode kustom (FN+9 → gunakan tombol arah untuk pilih zona dan warna)
FN+0	Matikan lampu latar

Tombol Fungsi

FN+WIN_L	Kunci/buka kunci tombol Windows
FN+F11	Kunci/buka kunci keyboard
FN+F1~10,F12	Panggil tombol fungsi media
Backlight Key ☼	Nyalakan/matikan lampu latar
G1	Kunci/buka kunci keyboard
G2	Nyalakan/matikan lampu latar
G3	Ubah mode lampu latar
G4	Ganti ke warna tunggal lampu latar
G5	Tingkatkan kecerahan lampu latar
G6	Kurangi kecerahan lampu latar

Tombol Fungsi AI

Copilot Key	Aktifkan alat AI Copilot di Windows 11 atau yang lebih baru

وظيفة الضوء

FN+Left/Right	ضبط سرعة تنفس الإضاءة الخلفية (1–6)، وضبط المناطق في الوضع المخصص
FN+Up/Down	ضبط سطوع الإضاءة الخلفية: من 1 إلى 8 (بما في ذلك الإيقاف)
FN+1	(شريط ضوئي متحرك) RGB وضع قوس قزح
FN+2	وضع الشريط الأحادي اللون
FN+3	وضع الستارة الأحادية اللون
FN+4	(لتغيير اللون FN+4) إضاءة ثابتة بلون واحد
FN+5	وضع التنفس الأحادي اللون
FN+6	وضع التنفس الملون (نفس اللون في جميع المناطق)
FN+7	وضع الشريط النابض الأحادي اللون
FN+8	وضع النقطة – تغيير اللون تلقائيًا عند التفعيل
FN+9	(الأسهم لاختيار المنطقة واللون ← FN+9) الوضع المخصص
FN+0	إيقاف الإضاءة الخلفية

مفاتيح الوظائف

FN+WIN_L	Windows قفل/فتح مفتاح
FN+F11	قفل/فتح لوحة المفاتيح
FN+F1~10,F12	استدعاء مفتاح وظيفة الوسائط المتعددة
Backlight Key ☼	تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية
G1	قفل/فتح لوحة المفاتيح
G2	تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية
G3	تبديل وضع الإضاءة الخلفية
G4	التحويل إلى لون واحد للإضاءة الخلفية
G5	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية
G6	خفض سطوع الإضاءة الخلفية

مفتاح وظيفة الذكاء الاصطناعي

Copilot Key	أو أحدث Windows 11 على Copilot تمكين أدوات الذكاء الاصطناعي

Tiếng Việt

Chức năng ánh sáng

FN+Left/Right	Điều chỉnh tốc độ nhịp thở đèn nền (1–6), tùy chỉnh vùng trong chế độ người dùng
FN+Up/Down	Điều chỉnh độ sáng đèn nền: từ cấp 1–8 (bao gồm cả tắt)
FN+1	Chế độ cầu vồng RGB (dải đèn chạy)
FN+2	Chế độ chạy đơn sắc
FN+3	Chế độ rèm đơn sắc
FN+4	Chế độ sáng liên tục một màu (FN+4 để đổi màu)
FN+5	Chế độ nhịp thở một màu
FN+6	Chế độ nhịp thở đầy màu sắc (cùng màu trên tất cả các vùng)
FN+7	Chế độ chạy xung đơn sắc
FN+8	Chế độ đèn chấm – tự động đổi màu khi nhấn
FN+9	Chế độ tùy chỉnh (FN+9 → dùng phím mũi tên để chọn vùng và màu)
FN+0	Tắt đèn nền

Các phím chức năng

FN+WIN_L	Khóa/mở khóa phím Windows
FN+F11	Khóa/mở khóa bàn phím
FN+F1~10,F12	Gọi phím chức năng đa phương tiện
Backlight Key ☀	Bật/tắt đèn nền
G1	Khóa/mở khóa bàn phím
G2	Bật/tắt đèn nền
G3	Chuyển chế độ đèn nền
G4	Chuyển sang màu đơn của đèn nền
G5	Tăng độ sáng đèn nền
G6	Giảm độ sáng đèn nền

Phím chức năng AI

Copilot Key	Bật công cụ AI Copilot trên Windows 11 hoặc phiên bản mới hơn

ภาษาไทย

ฟังก์ชั่นแสง

FN+Left/Right	ปรับความเร็วการหายใจของไฟพื้นหลัง (ระดับ 1–6), ปรับโซนในโหมดกำหนดเอง
FN+Up/Down	ปรับความสว่างของไฟพื้นหลัง: ระดับ 1–8 (รวมถึงการปิด)
FN+1	โหมดสายรุ้ง RGB (แถบไฟเลื่อน)
FN+2	โหมดเลื่อนสีเดียว
FN+3	โหมดม่านสีเดียว
FN+4	โหมดไฟคงที่สีเดียว (FN+4 เพื่อเปลี่ยนสี)
FN+5	โหมดหายใจสีเดียว
FN+6	โหมดหายใจหลากสี (สีเดียวกันทุกโซน)
FN+7	โหมดเลื่อนแบบพัลส์สีเดียว
FN+8	โหมดจุด – เปลี่ยนสีอัตโนมัติเมื่อกด
FN+9	โหมดกำหนดเอง (FN+9 → ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกโซนและสี)
FN+0	ปิดไฟพื้นหลัง

ปุ่มฟังก์ชั่น

FN+WIN_L	ล็อก/ปลดล็อกปุ่ม Windows
FN+F11	ล็อก/ปลดล็อกคีย์บอร์ด
FN+F1~10,F12	เรียกใช้ปุ่มฟังก์ชั่นสื่อ
Backlight Key ☀	เปิด/ปิดไฟพื้นหลัง
G1	ล็อก/ปลดล็อกคีย์บอร์ด
G2	เปิด/ปิดไฟพื้นหลัง
G3	สลับโหมดไฟพื้นหลัง
G4	เปลี่ยนเป็นไฟพื้นหลังสีเดียว
G5	เพิ่มความสว่างของไฟพื้นหลัง
G6	ลดความสว่างของไฟพื้นหลัง

ปุ่มฟังก์ชั่น AI

Copilot Key	เปิดใช้งานเครื่องมือ AI ของ Copilot บน Windows 11 หรือใหม่กว่า

灯光功能

FN+Left/Right	背光呼吸速度调节，1~6级. 自定义颜色中调整背光的区域
FN+Up/Down	背光亮度调节，1~8级（包括关闭灯光）. 自定义颜色中调整背光颜色
FN+1	RGB彩虹跑马灯模式
FN+2	单色推挤式（跑马灯）模式.
FN+3	单色循环卷帘式模式
FN+4	单色常亮(FN+4:调节单色灯的颜色.每按一次FN+4.灯光颜色也会相应的变化.颜色顺序轮转：蓝.红.绿.青.黄.紫.白)
FN+5	单色循环呼吸模式
FN+6	炫彩呼吸(同一时间同一颜色)模式; (红、黄、绿、青、蓝、紫、白)
FN+7	单色循环脉动流水(跑马灯)模式; (蓝、红、绿、青、黄、紫、白)
FN+8	点彩模式,每次点亮自动改变颜色; (蓝、红、绿、青、黄、紫、白)
FN+9	自定义颜色(常亮)模式；按FN+9后，FN不松开，然后按9。灯光闪烁后，FN+方向键手动调整每区域灯光的颜色；蓝、红、绿、青、黄、紫、白(FN+左/右键，调整位置;FN+上/下键,选择灯光颜色)
FN+0	关闭背光

功能键

FN+WIN_L	锁定/解锁 Windows功能键
FN+F11	锁定/解锁键盘
FN+F1~10,F12	调用媒体功能键
Backlight Key ☀	打开/关闭背光
G1	锁定/解锁键盘
G2	打开/关闭背光
G3	背光模式切换
G4	背光单色颜色切换
G5	背光亮度加
G6	背光亮度减

AI 功能键

Copilot Key	在 Windows 11 上或更高版本上启用 Copilot AI 工具

Symbol for Separate Collection in European Countries
This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens
Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:
- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:
- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték.Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.
- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:
Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site https://global.geniusnet.com/support para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon. Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais. A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.