Tenda

Quick Installation Guide

Smart IP Camera

Video and More Info

https://www.tendacn.com/service/default.html

English — **Video and More Info**
Scan the QR code for installation videos, technical specifications, user guides and more information.
You can see the product name and model on the product label. The label can be found on the device body.

Deutsch — **Video und weitere Informationen**
Scannen Sie den QR-Code für Installationsvideos, technische Daten, Benutzerhandbücher und weitere Informationen.
Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett. Das Etikett befindet sich auf dem Gerätekörper.

Italiano — **Video e maggiori informazioni**
Scansiona il codice QR per video di installazione, specifiche tecniche, manuali d'uso e maggiori informazioni. Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto. L'etichetta si trova sul corpo del dispositivo.

Español — **Vídeo y más información**
Escanear el código QR para ver vídeos de instalación, especificaciones técnicas, guías de usuario y más información.
Puede ver el nombre y el modelo del producto en la etiqueta del producto. La etiqueta se encuentra en el cuerpo del dispositivo.

Português — **Vídeo e mais informações**
Digitalize o código QR para vídeos de instalação, especificações técnicas, guias do utilizador e mais informações.
Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto. A etiqueta pode ser encontrada no corpo do dispositivo.

Français — **Vidéo et plus d'informations**
Scannez le code QR pour obtenir des vidéos d'installation, des spécifications techniques, des guides d'utilisateur et d'autres informations.
Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit. L'étiquette se trouve à l'arrière du routeur.

Nederlands — **Video en meer info**
Scan de QR-code voor installatievideo's, technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie.
U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien. Het label bevindt zich op de behuizing van het apparaat.

Svenska — **Video och mer info**
Skanna QR-koden för installationsvideor, tekniska specifikationer, användarguider och mer information.
Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten. Etiketten finns på enhetens kropp.

Dansk — **Video og mere info**
Scan QR-koden for installationsvideoer, tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information.
Du kan se produktnavn og model på produktetiketten. Etiketten kan findes på enhedens krop.

Suomi — **Video ja lisätiedot**
Skanna QR-koodi saadaksesi asennusvideolta, teknisiä tietoja, käyttöoppaita ja lisätietoja.
Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä. Tarra löytyy laitteen rungosta.

Ελληνικά — **Βίντεο και περισσότερες πληροφορίες**
Σαρώστε τον κωδικό QR για βίντεο εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήστη και περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος. Η ετικέτα βρίσκεται στο σώμα της συσκευής.

Magyar — **Videó és további információ**
Olvassa be a QR-kódot a telepítési videókért, műszaki adatokért, használati útmutatókért és további információkért.
A termék nevét és modelljét a termék címkéjén találhatja. A címke a készülék testén található.

Български — **Видео и повече информация**
Сканирайте QR-кода за видеоклипове за инсталиране, технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация.
Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта. Етикетът може да се намира на гърба на устройството.

Polski — **Wideo i więcej informacji**
Zeskanuj kod QR aby obejrzeć filmy instruktażowe, dane techniczne, instrukcje obsługi i inne informacje.
Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu. Etykieta można znaleźć na obudowie urządzenia.

Русский — **Видео и дополнительная информация**
Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоролики по установке, технические характеристики, руководства пользователя и другую информацию.
Название продукта и модель указаны на этикетке продукта. Этикетку можно найти на корпусе устройства.

Română — **Video și mai multe informații**
Scanați codul QR pentru videoclipuri de instalare, specificații tehnice, ghiduri de utilizare și mai multe informații.
Denumirea și modelul produsului sunt precizate pe eticheta produsului. Eticheta poate fi găsită pe corpul dispozitivului.

Čeština — **Video a další informace**
Naskenujte QR kód pro instalační video, technické specifikace, uživatelské příručky a další informace.
Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu. Štítek najdete na těle zařízení.

Eesti — **Video ja rohkem info**
Pegaldusvideoteks, tehnilised kirjeldused, kasutusjuhendite ja muu leidke saamiseks skannige QR-kood.
Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketi. Sildi leiate seadme kerpaltt.

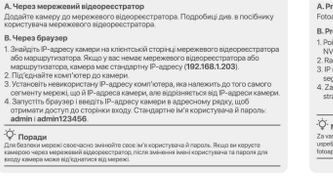

English — **Manage the Camera**

A. Via an NVR
Add the camera to the NVR. For details, refer to the user guide of the NVR.

B. Via a Web Browser
1. Find the camera's IP address on your NVR's or router's client page. If you do not have an NVR or router, the camera keeps the default IP address (**192.168.1.203**).
2. Connect the computer to the camera.
3. Set the IP address of the computer to an unused one belonging to the same network segment as the IP address of the camera but different from the IP address of the camera.
4. Start a browser and enter the IP address of the camera in the address bar to access the login page. The default user name and password are **admin** and **admin123456**.

Tips
For network security, modify your username and password in time. If your camera has been successfully managed by the NVR, modifying the login username or password may cause the camera to go offline.

Українська — **Керування камерою**

А. Через мережевий відеореєстратор
Додайте камеру до мережевого відеореєстратора. Подробиці див. в посібнику користувача мережевого відеореєстратора.

В. Через браузер
1. Знайдіть IP-адресу камери на клієнтській сторінці мережевого відеореєстратора або маршрутизатора. Якщо у вас немає мережевого відеореєстратора або маршрутизатора, камера має стандартну IP-адресу (**192.168.1.203**).
2. Підключіть комп'ютер до камери.
3. Установіть мережевську IP-адресу комп'ютера, яка належить до того самого сегменту мережі, що й IP-адреса камери, але відрізняється від IP-адреси камери.
4. Запустіть браузер і введіть IP-адресу камери в адресному рядку, щоб отримати доступ до сторінки входу. Стандартне ім'я користувача й пароль: **admin** і **admin123456**.

Поради
Для безпеки мережі своєчасно змініть своє ім'я користувача й пароль. Якщо ви керуєте камерою через мережевий відеореєстратор, після зміни імені користувача та пароля для входу камера може відключатися від мережі.

Slovenščina — **Upravljanje fotoaparata**

A. Prek mrežnega videorekorderja (NVR)
Fotoaparat dodajte NVR. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik NVR.

B. Prek spletnega brskalnika
1. Poiščite IP naslov fotoaparata na strani vsežega NVR ali usmerjevalnika. Če nimate NVR ali usmerjevalnika, fotoaparat ohrani privzet IP naslov (**192.168.1.203**).
2. Računalnik povežite s fotoaparatom.
3. IP naslov računalnika nastavite na prost IP naslov, ki pripada istemu omrežnemu segmentu kot IP naslov na fotoaparat-ju, ampak ni enak IP naslovu fotoaparat-ja.
4. Zaženite brskalnik in vnesite IP naslov fotoaparata v naslovno vrstico za dostop do strani za prijavo. Privzeto uporabniško ime in geslo sta **admin** in **admin123456**.

Nasveti
Za varnost omrežja pravočasno spremenite svoje uporabniško ime in geslo. Če vaš fotoaparat uspešno upravlja NVR, lahko spremembe uporabniškega imena in gesla za prijavo povzroči, da fotoaparat preikne povezavo.

Türkçe — **Kamerayı Yönetme**

A. Bir NVR üzerinden
Kameraya NVR'ye ekleyin. Ayrıntılar için NVR'nin kullanım kılavuzuna bakın.

B. Bir Web Tarayıcısı üzerinden
1. NVR'nizin veya yönlendiricinizin istemci sayfasından kameranın IP adresini bulun. Bir NVR veya yönlendiriciniz yoksa kamera, varsayılan IP adresini (**192.168.1.203**) korur.
2. Bilgisayarı kameraya bağlayın.
3. IP adresini, kameranın IP adresiyle aynı ağ kesimine ait, ancak kamera'nın IP adresinden farklı olarak kullanılmayan bir bilgisayara ayarlayın.
4. Bir tarayıcı başlatın ve giriş sayfasına erişmek için adres çubuğuna kameranın IP adresini girin. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre **admin** ve **admin123456**'dır.

İpuçları
Ağ güvenliğini için kullanıcı adınızı ve şifrenizi zamanında değiştirin. Kameranız NVR tarafından başarıyla yönetildiyse, oturum açma kullanıcı adını veya parolasını değiştirmek kameranın çevrimdışı olmasına neden olabilir.

Русский — **Управление камерой**

А. Через сетевой видеорегистратор
Произведите камеру к выбранному сетевому видеорегистратору. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя сетевого видеорегистратора.

В. Через веб-браузер
1. Найдите IP-адрес камеры на странице Вашего сетевого видеорегистратора или маршрутизатора. Если у Вас нет сетевого видеорегистратора или маршрутизатора, камера использует IP-адрес по умолчанию (**192.168.1.203**).
2. Подключите к камере компьютер.
3. Установите в качестве IP-адреса компьютера неиспользуемый адрес, принадлежащий тому же сегменту сети, что и IP-адрес камеры, но отличающийся от IP-адреса камеры.
4. Запустите браузер и введите IP-адрес камеры в адресной строке, чтобы получить доступ к странице входа. Имя пользователя и пароль по умолчанию - **admin** и **admin123456**.

Советы
В целях безопасности своевременно меняйте имя пользователя и пароль. Если ваша камера управляется через сетевой видеорегистратор, изменение имени пользователя или пароля для входа может привести к отключению камеры.

Română — **Gestionarea camerei**

A. Prin intermediul unui NVR
Adăugați camera la NVR. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al NVR.

B. Prin intermediul unui browser web
1. Găsiți adresa IP a camerei pe pagina de client a NVR-ului sau a ruterului. Dacă nu aveți un NVR sau un ruter, camera păstrează adresa IP implicită (**192.168.1.203**).
2. Conectați computerul la cameră.
3. Setați adresa IP a computerului la una nefolosită care aparține aceluiași segment de rețea ca adresa IP a camerei, dar diferită de adresa IP a camerei.
4. Porniți un browser și introduceți adresa IP a camerei în bara de adrese pentru a accesa pagina de conectare. Numele de utilizator și parola implicite sunt **admin** și **admin123456**.

Sfaturi
Pentru securitatea rețelei, modificați-vă numele de utilizator și parola din timp. Dacă camera dvs. a fost gestionată cu succes de NVR, modificarea numelui de utilizator sau a parolei de conectare poate duce la deconectarea camerei.

Polski — **Zarządzanie kamerą**

A. Za pośrednictwem rejestratora NVR
Dodaj kamerę do rejestratora NVR. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi rejestratora NVR.

B. Za pośrednictwem przeglądarki internetowej
1. Znajdź adres IP kamery na stronie klienta rejestratora NVR lub routera. Jeśli nie posiadasz rejestratora NVR lub routera, kamera zachowa domyślny adres IP (**192.168.1.203**).
2. Podłącz komputer do kamery.
3. Ustaw adres IP komputera na taki, który jest nieużywany i należy do tego samego segmentu sieci co adres IP rejestratora kamera, ale nie taki sam, jak adres IP rejestratora kamery.
4. Uruchom przeglądarkę i wpisz adres IP kamery w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do strony logowania. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to **admin** i **admin123456**.

Porady
Dbając o bezpieczeństwo sieci, na bieżąco zmieniaj nazwę użytkownika i hasło. Jeśli kamera została pomyślnie zarządzana przez rejestrator NVR, zmiana nazwy użytkownika lub hasła może spowodować przejście kamery w tryb offline.

Indonesian — **Mengelola Kamera**

A. Melalui NVR
Tambahkan kamera ke NVR. Untuk detailnya, lihat panduan pengguna dari NVR.

B. Melalui Peramban Web
1. Temukan alamat IP kamera pada halaman klien router atau NVR Anda. Jika Anda tidak memiliki NVR atau router, kamera akan menggunakan alamat IP default (**192.168.1.203**).
2. Hubungkan komputer ke kamera.
3. Atur alamat IP komputer ke alamat IP yang tidak digunakan milik segmen jaringan yang sama dengan alamat IP kamera tetapi berbeda dari alamat IP kamera.
4. Luncurkan peramban dan masukkan alamat IP kamera di bilah alamat untuk mengakses halaman login. Nama pengguna dan kata sandi default adalah **admin** dan **admin123456**.

Tips
Demi keamanan jaringan, segera ubah nama pengguna dan kata sandi Anda. Jika kamera Anda berhasil dikelola oleh NVR, mengubah nama pengguna atau kata sandi login dapat menyebabkan kamera offline.

Français — **Utiliser l'appareil photo**

A. Via un NVR
Ajouter la caméra au NVR. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du NVR.

B. Via un navigateur Web
1. Rechercher l'adresse IP de la caméra sur la page client de votre NVR ou de votre routeur. Si vous n'avez pas de NVR ou de routeur, la caméra conserve l'adresse IP par défaut (**192.168.1.203**).
2. Connecter l'ordinateur à l'appareil photo.
3. Définissez l'adresse IP de l'ordinateur sur une adresse inutilisée appartenant au même segment de réseau que l'adresse IP de la caméra mais différente de l'adresse IP de la caméra.
4. Démarrez un navigateur et entrez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse pour accéder à la page de connexion. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont **admin** et **admin123456**.

Conseils
Pour la sécurité du réseau, modifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à temps. Si votre caméra a été gérée avec succès par le NVR, la modification du nom d'utilisateur ou du mot de passe de connexion peut entraîner la mise hors ligne de la caméra.

Deutsch — **Bedienung der Kamera**

A. Über ein NVR
Fügen Sie die Kamera zum NVR hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des NVR.

B. Über einen Webbrowser
1. Suchen Sie die IP-Adresse der Kamera auf der Client-Seite Ihres NVR oder Routers. Wenn Sie keinen NVR oder Router haben, behält die Kamera die Standard-IP-Adresse (**192.168.1.203**) bei.
2. Verbinden Sie den Computer mit der Kamera.
3. Stellen Sie die IP-Adresse des Computers auf eine unbenutzte Adresse ein, die zum selben Netzwerksegment gehört wie die IP-Adresse des Kamera, sich aber von der IP-Adresse des Kamera unterscheidet.
4. Starten Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adresszeile ein, um auf die Anmeldeseite zuzugreifen. Der Standard-Benutzername ist **admin** und das Passwort lautet **admin123456**.

Tipps
Ändern Sie aus Gründen der Netzwerksicherheit rechtzeitig Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort. Wenn Ihre Kamera erfolgreich vom NVR verwaltet wurde, kann das Ändern des Anmeldebenutzernamens oder des Anmeldekennworts dazu führen, dass die Kamera offline geht.

Ελληνικά — **Διαχείριση της κάμερας**

Α. Μέσω NVR
Προσθέστε την κάμερα στο NVR. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του NVR.

Β. Μέσω περιήγησης περιήγησης στον ιστό
1. Βρείτε τη διεύθυνση IP της κάμερας στη σελίδα πελάτη του NVR ή του δρομολογητή σας. Εάν δεν έχετε NVR ή δρομολογητή, η κάμερα διατηρεί την προεπιλεγμένη διεύθυνση IP (**192.168.1.203**).
2. Συνδέστε τον υπολογιστή στην κάμερα.
3. Ορίστε τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σε μια αχρησιμοποίητη διεύθυνση που ανήκει στο ίδιο τμήμα δικτύου με τη διεύθυνση IP της κάμερας, αλλά είναι διαφορετική από τη διεύθυνση IP της κάμερας.
4. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περήγησης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της κάμερας στη γραμμή διεύθυνσεων για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα σύνδεσης. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης είναι **admin** και **admin123456**.

Συμβουλές
Προς ασφάλεια του δικτύου, τροποποιήστε έγκαιρα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν η διαχείριση της κάμερας σας έχει γίνει με επιτυχία από το NVR, η τροποποίηση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασης σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει τη μετατόπιση της κάμερας εκτός σύνδεσης.

Português — **Gerir a câmara**

A. Através de um NVR
Adicionar a câmara ao NVR. Para obter informações detalhadas, consultar o guia do utilizador do NVR.

B. Através de um browser de Internet
1. Consultar o endereço IP da câmara no seu NVR ou na página de cliente do roteador. Se não dispuser de um NVR ou roteador, a câmara conserva o seu endereço IP predefinido (**192.168.1.203**).
2. Ligar o computador à câmara.
3. Defina o endereço IP do computador para um endereço não utilizado pertencente ao mesmo segmento de rede que o endereço IP da câmara, mas diferente do endereço IP da câmara.
4. Inicie um navegador e digite o endereço IP da câmara na barra de endereços para aceder à página de início de sessão. O nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos são **admin** e **admin123456**.

Dicas
Para segurança da rede, modificar o nome de utilizador e a palavra-passe logo que possível. Se a sua câmara tiver sido gerida com sucesso pelo NVR, a modificação do nome de utilizador ou palavra-passe de início de sessão poderá fazer com que a câmara fique sem ligação à rede.

Italiano — **Gestione della telecamera**

A. Tramite videoregistratore di rete
Aggiungere una telecamera al videoregistratore di rete. Per i dettagli, fare riferimento al manuale d'uso del videoregistratore di rete.

B. Tramite browser web
1. Trovare l'indirizzo IP della telecamera nella pagina client del proprio videoregistratore di rete o del router. Se non si dispone di un videoregistratore di rete o di un router, la telecamera conserva l'indirizzo IP predefinito (**192.168.1.203**).
2. Collegare il computer alla telecamera.
3. Impostare l'indirizzo IP del computer su un indirizzo inutilizzato, appartenente allo stesso segmento di rete dell'indirizzo IP della telecamera ma diverso dall'indirizzo IP della telecamera.
4. Avviare un browser e immettere l'indirizzo IP della telecamera nella barra degli indirizzi per accedere alla pagina di accesso. Il nome utente e la password sono **admin** e **admin123456**.

Suggerimenti
Per la sicurezza della rete, modificare per tempo il tuo nome utente e la tua password. Se la telecamera è stata gestita correttamente dal NVR, la modifica del nome utente o della password di accesso potrebbe causare la disconnessione della telecamera.

Magyar — **A kamera kezelése**

A. NVR-en keresztül
Adja hozzá a kamerát az NVR-hez. A részletekért tekintse meg az NVR használati útmutatóját.

B. Webböngészőn keresztül
1. Keresse meg a kamera IP-címét az On NVR-je vagy routere ügyféloldalán. Ha nem rendelkezik NVR-rel vagy routerrel, a kamera megtartja az alapértelmezett IP-címet (**192.168.1.203**).
2. Csatlakoztassa a számítógépet a kamerához.
3. Állítsa a számítógép IP-címét egy olyan nem használt IP-címre, amely ugyanahhoz a hálózati szegmenshez tartozik, amihez a kamera IP-címe, de eltér a kamera IP-címétől.
4. Indítson el egy böngészőt, és írja be a kamera IP-címét a címsorba a bejelentkezési oldal eléréséhez. Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó a következő: **admin** és **admin123456**.

Tippek
A hálózati biztonság érdekében időben változtassa meg a felhasználónevét és jelszavát. Ha az On szerencsét alakított ki a NVR-ben, akkor a bejelentkezési felhasználónév, illetve jelszó módosítása kiváltja a kamera offline módra válthat.

Español — **Configuración de la cámara**

A. A través de un NVR
Añada la cámara al NVR. Para obtener más información, consulte la guía de usuario del NVR.

B. A través de un navegador web
1. Busque la dirección IP de la cámara en la página de cliente de su NVR o router. Si no dispone de un NVR o router, la cámara mantiene la dirección IP predeterminada (**192.168.1.203**).
2. Conecte el ordenador a la cámara.
3. Configure la dirección IP de la computadora a una que no esté en uso en el mismo segmento de red de la dirección IP del cámara pero diferente a la dirección IP del cámara.
4. Abra un navegador e ingrese la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones para acceder a la página de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son **admin** y **admin123456**.

Consejos
Para la seguridad de la red, modifique su nombre de usuario y contraseña a tiempo. Si el NVR ha gestionado correctamente su cámara, modificar el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión puede provocar que la cámara se desconecte.

Čeština — **Správa kamery**

A. Prostřednictvím NVR
Přidejte kameru do NVR. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce NVR.

B. Prostřednictvím webového prohlížeče
1. Na klientské stránce NVR nebo směrovače vyhledejte IP adresu kamery. Pokud nemáte NVR nebo směrovač, kamera si ponechá výchozí IP adresu (**192.168.1.203**).
2. Připojte počítač ke kameře.
3. Nastavte IP adresu počítače na nepoužitou, která patří do stejného segmentu sítě jako IP adresy kamery, ale liší se od IP adresy kamery.
4. Spusťte prohlížeč a zadejte IP adresu kamery do adresního řádku pro přístup na přihlašovací stránku. Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou **admin** a **admin123456**.

Tipy
Pro zabezpečení sítě včas upravte své uživatelské jméno a heslo. Pokud byla vaše kamera úspěšně spravována NVR, může změna přihlašovacího uživatelského jména nebo hesla způsobit, že kamera přejde do režimu offline.

Hrvatski — **Upravljanje kamerom**

A. Putem mrežnog video snimača (NVR)
Dodajte kameru u mrežni video snimač (NVR). Pojedinosti potražite u priručniku za korisnike mrežnog video snimača (NVR).

B. Putem web preglednika
1. Pronađite IP adresu kamere na svom mrežnom video snimaču (NVR) ili klijentskoj stranici usmjerivača. Ako kamera nemate video snimač (NVR) ili usmjerivač, kamera zadržava zadanu IP adresu (**192.168.1.203**).
2. Povežite računalo s kamerom.
3. Postavite IP adresu računala na nekorištenu, ali na istom mrežnom segmentu u kojem se nalazi IP adresa kamere, ali različitu od IP adresa kamere.
4. Pokrenite preglednik i unesite IP adresu kamere u adresnu traku za pristup stranici za prijavu. Zadano korisničko ime i lozinka su: **admin** i **admin123456**.

Savjeti
Radi sigurnosti mreže na vrijeme promijenite svoje korisničko ime i lozinku. Ako je mrežni video snimač (NVR) uspješno upravljao kamerom, izmjena korisničkog imena ili lozinke za prijavu može prouzročiti isključivanje kamere.

عربي — **إدارة الكاميرا**

أ. باستخدام جهاز NVR
أضف الكاميرا إلى جهاز NVR. لمعرفة التفاصيل، راجع دليل مستخدم جهاز NVR.

ب. باستخدام أي متصفح ويب.
1. ابحث عن عنوان IP الكاميرا في صفحة عميل جهاز NVR أو صفحة عميل جهاز التوجيه. إذا لم يكن لديك جهاز NVR أو جهاز توجيه، فإن الكاميرا تحتفظ بعنوان IP الافتراضي (**192.168.1.203**).
2. قم بتوصيل الكمبيوتر بالكاميرا.
3. قم بتعيين عنوان IP خاص بالكمبيوتر إلى عنوان غير مستخدم ينتمي إلى نفس قطاع شبكة عنوان IP الكاميرا بشرط أن يكون مختلفًا عنه.
4. ابدأ متصفحًا وأدخل عنوان IP الخاص بالكاميرا في شريط العنوان للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما **admin** و **admin123456**.

نصائح
لحفاظ على أمان الشبكة، قم بتعديل اسم المستخدم وكلمة المرور في الوقت المناسب. إذا تمت إدارة الكاميرا بنجاح بواسطة NVR، فقد يؤدي تعديل اسم المستخدم أو كلمة المرور إلى إيقاف تشغيل الكاميرا.

Türkçe | Güvenlik önlemleri

Çalıştırmadan önce kazadan önlemek için bu bölümdeki oluşum ve uygulayın.
- Tavsiyeleviekle montaj için kamera, 2 metren yüksek yerlere monte edilmesi uygundur. Duvarın/tavanın kameranın ağırlığını taşıyabilmesi gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde kamera düşebilir veya olur.
- Cihaz, güç adaptörü kullanıyorsa elektrik bağlantısını kesmek için gerekse fişi kullanın ve bu fişi her zaman kolayca erişilebilir durumda bulundurun. Sabit fişli bir cihazınız varsa, cihazın yakınında ve kolay erişilebilir bir yerde bulunmalıdır.
- Cihazı ca kullanılmadan, yüksek elektrik alanlarından, yüksek manyetik alanlardan ve yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.
- Cihazı kullanırken veya bakım yapılırken, yüksek manyetik alanlardan ve yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutun.
- Cihazın kullanılmıyorsa dumanı, anormal ses veya koku gibi bir durum ortaya çıkarsa, derhal kullanmayı bırakın ve güç kaynağı bağlantısını çıkarın. Bu durumda cihazın çalışmaya devam ve sağlıklı olmaya devam etmesi, bir yangın veya elektrik çarpma tehlikesi yaratabilir. Bu durumda, cihazın onarımı veya bakımı konusunda yetkili bir servisle temasa geçin.
- Cihazın yanına ağır nesneler koymayın veya cihaza ağır nesneler koyarak, cihazın bozulmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı, kullanım ortamı ve kullanım şekline göre uygun bir yerleştirme yöntemi kullanarak sabitlemeyi unutmayın. Aksi takdirde, cihaz yanlış yerleştirilmesinden veya sabitlenmesinden dolayı yaralanmalara veya hasara neden olabilir.
- Cihazın çalışma sıcaklığı, -30°C ile 60°C arasındadır. Cihazın, bu sıcaklık aralığı dışında çalıştırılmaya veya depolanmaya bırakılmaya veya bırakılmaya yaralanmalara veya hasara neden olabilir.
- Cihazın, yüksek sıcaklık ve yüksek nem ortamlarına maruz kal