LuxeMate Q7170BT

Dual Wireless Compact Keyboard

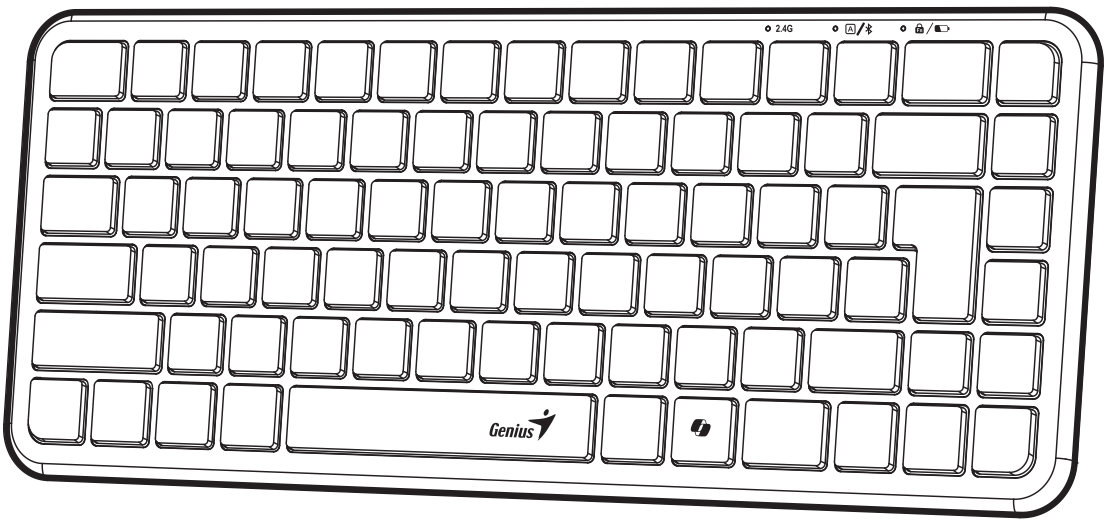

Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

KYE Systems Corp.
No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)
https://www.geniusnet.com/

- For actual items, refer to the physical goods contained herein.

12030222400-A

Overview (Visão geral)

Function keys operations
(Operações das teclas de função)

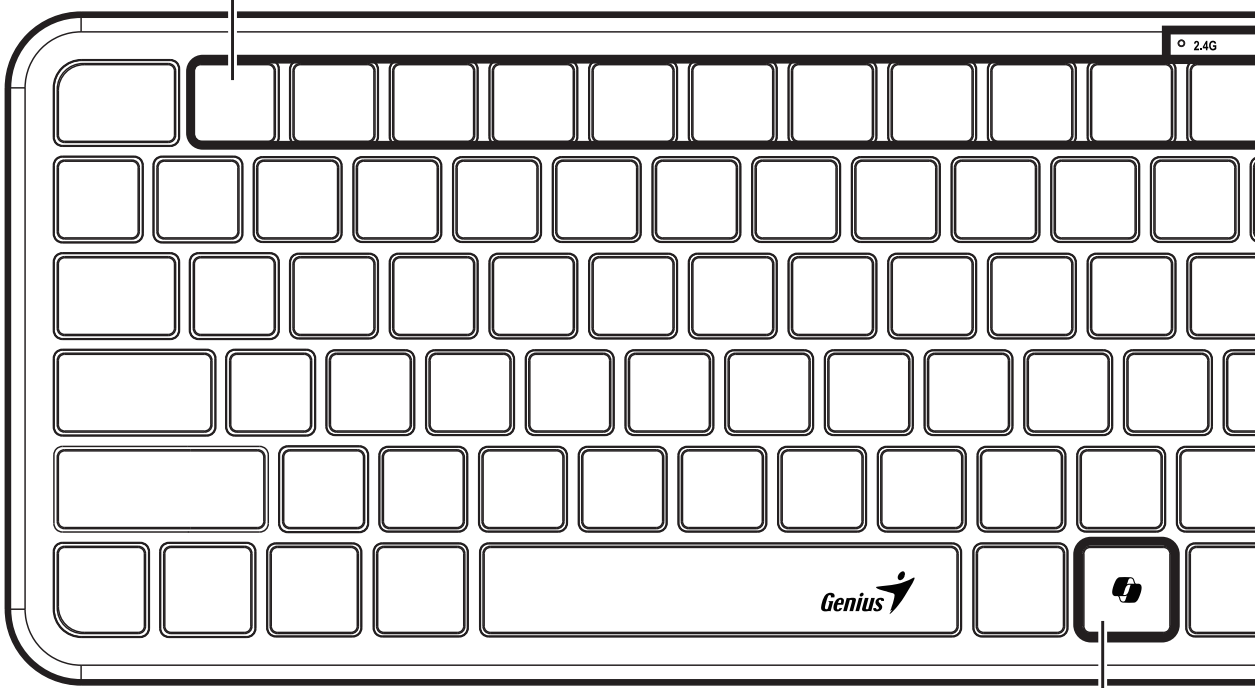

Copilot key (Chave do copiloto)

Battery (Bateria)
AAA x 2

Receiver
(Receptor)



LED mode
(modo LED)

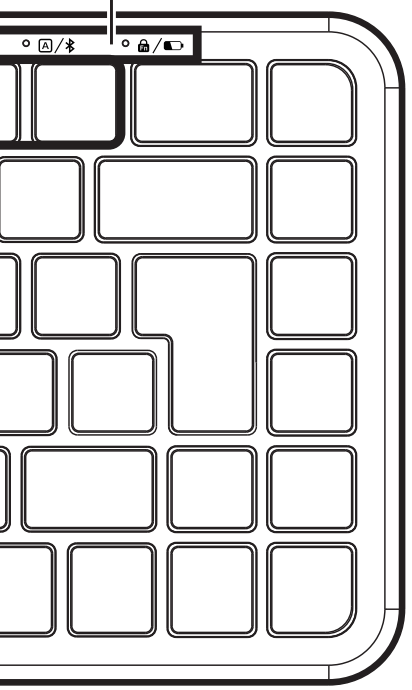

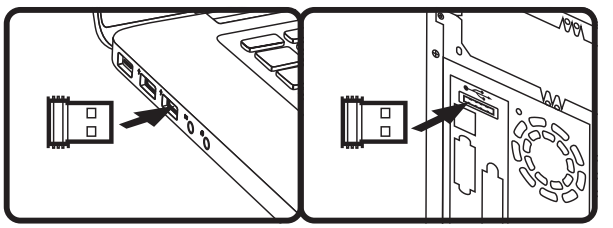

2.4GHz mode
(Modo 2,4 GHz)**:**
Plug and Play



Bluetooth mode (Modo Bluetooth):
Easy to pair and use (Fácil de emparelhar e utilizar)



Note: Bluetooth mode and 2.4G mode cannot be used at the same time.
(Nota: Os modos Bluetooth e 2.4G não podem ser utilizados em simultâneo.)

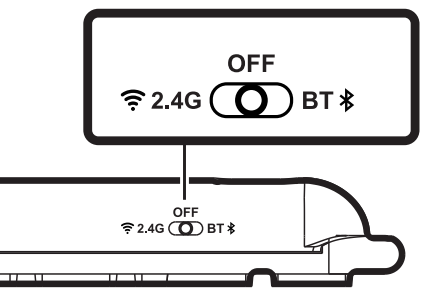

Mode / Power switch
(Interruptor de modo / alimentação):
2.4G (2.4GHz)
OFF (Desligar a alimentação)
BT (Bluetooth)

English

HARDWARE INSTALLATION

- Insert two AAA batteries as indicated, close the cover, and turn on the power switch.

MODE / POWER SWITCH

- **2.4G (Wireless Mode) Red Light:**
  Turn the mode switch to 2.4G. The red indicator light flashes; plug the USB receiver into your computer's USB port, and the device will start working.
- **BT (Bluetooth Mode) Red Light:**
  Turn the mode switch to BT. When the red indicator light flashes, the device enters Bluetooth pairing mode (Bluetooth name: Genius Bluetooth/K). After successful pairing, the indicator light turns off and the device is ready for use.
- **Power Switch:**
  Turn the mode switch to the OFF position to turn off the power.
- **Low battery indicator:**
  The red low-battery indicatorflashes three times every 10 seconds.

FUNCTION KEYS OPERATIONS

- **Fn＋Esc :**
  Press to enable (Fn Unlock), disable (Fn Lock) the function keys feature.

- ○ **Fn Unlock (No Light) Default:**
  When the function key feature is enabled, you can directly press F1－F12 to use their shortcut functions (such as media or editing controls) on the top.
- ● **Fn Lock (Red Light):**
  When the function key feature is disabled, F1－F12 work as standard function keys. To use shortcut functions, press Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Brightness －	Brightness ＋	Snipaste	Cut	Copy
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Paste	Play / Pause	Mute	Volume －	Volume ＋	Microphone

HOT KEYS

	Copilot Key

- Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above.

Español

INSTALACIÓN DE HARDWARE

- Inserte dos pilas AAA como se indica,
  cierre la tapa y encienda el interruptor de alimentación.

INTERRUPTOR DE MODO / ENCENDIDO

- **2.4G (Modo Inalámbrico) Luz Roja:**
  Mude o interruptor para 2.4G. A luz indicadora vermelha piscará; conecte o receptor USB à porta USB do computador e o dispositivo começará a funcionar.
- **BT (Modo Bluetooth) Luz Roja:**
  Cambie el interruptor a BT. Cuando la luz roja parpadee, el dispositivo entrará en modo de emparejamiento Bluetooth (nombre de Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Tras el emparejamiento, la luz se apagará y el dispositivo estará listo para usarse
- **Interruptor de Encendido:**
  Cambie el interruptor de modo a la posición OFF para apagar el dispositivo.
- **Indicador de batería baja:**
  El indicador rojo de batería baja parpadea tres veces cada 10 segundos.

OPERACIONES CON LAS TECLAS DE FUNCIÓN

- **Fn＋Esc Fn:**
  Pulse para activar (Desbloqueo Fn) o desactivar (Bloqueo Fn) las teclas de función.
- ○ Fn **Desbloqueo de Fn (Sin Luz) Predeterminado:**
  Cuando Fn está activado, pulse F1－F12 para usar accesos directos. (multimedia o edición).
- ● Fn **Bloqueo de Fn (Luz Roja):**
  Cuando Fn está desactivado, F1－F12 funcionan normalmente. Para accesos directos, pulse Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Brillo －	Brillo ＋	Snipaste	Cortar	Copiar
F7	▶/II F8	F9	F10	F11	F12
Pegar	Reproducir / Pausa	Silencio	Volumen －	Volumen ＋	Micrófono

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

	Tecla Copilot

- Copilot, Micrófono y Captura de pantalla para Windows 11 o posterior.

Cesky

INSTALACE HARDWARU

- Vložte dvě baterie AAA podle označení, zavřete kryt a zapněte vypínač.

PŘEPÍNAČ REŽIMU / NAPÁJENÍ

- **2.4G (bezdrátový Režim) Červené Světlo:**
  Přepněte přepínač do polohy 2.4G. Červená kontrolka začne blikat; připojte USB přijímač do USB portu počítače a zařízení začne pracovat.
- **BT (Bluetooth Režim) ervené Světlo:**
  Přepněte přepínač do polohy BT. Poté, co červená kontrolka 3 sekundy pomalu bliká a následně začne blikat rychle, zařízení vstoupí do režimu párování Bluetooth (název párování Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po úspěšném spárování kontrolka zhasne a zařízení začne pracovat.
- **Vypínač:**
  Přepněte přepínač do polohy OFF pro vypnutí napájení.
- **Indikátor slabé baterie:**
  Červený indikátor slabé baterie třikrát blikne každých 10 sekund.

OVLÁDÁNÍ FUNKČNÍCH KLÁVES

- **Fn＋Esc Fn:**
  Stisknutím povolíte (Fn Unlock), zakážete (Fn Lock) funkci funkčních kláves.

- ○ **Fn Odemknout (Nesvítí) Výchozí Nastavení:**
  Při povolení funkce kláves můžete stisknutím F1－F12 použít jejich zkratky (např. ovládání médií nebo úpravy).části.
- ● **Fn Zámek (Červené Světlo):**
  Při vypnuté funkci kláves fungují F1－F12 normálně.
  Pro zkratky stiskněte Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Jas －	Jas ＋	Snipaste	Vyjmout	Kopírovat
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Vložit	Přehrát / Pozastavit	Ztlumit	Hlasitost －	Hlasitost ＋	Mikrofon

KLÁVESOVÉ ZKRATKY

	Klávesa Copilot

- Copilot, Mikrofon a Snímání obrazovky pro Windows 11 a novější.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Вставьте две батарейки AAA согласно указаниям, закройте крышку и включите питание.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА / ПИТАНИЯ

- **2.4G (беспроводной Режим) Красный Свет:**
  Переключите тумблер в положение 2.4G. Красный индикатор начнёт мигать; подключите USB-приёмник к USB-порту компьютера, и устройство начнёт работать.
- **BT (Режим Bluetooth) ККрасный Свет:**
  Переключите тумблер в положение BT. Когда красный индикатор начинает мигать, устройство переходит в режим Bluetooth-сопряжения (имя Bluetooth-устройства: Genius Bluetooth/K). После успешного сопряжения индикатор погаснет, и устройство будет готово к работе.
- **Выключатель Питания:**
  Переключите тумблер в положение OFF, чтобы выключить устройство.
- **Индикатор низкого заряда батареи:**
  Красный индикатор низкого заряда мигает три раза каждые 10 секунд.

ФУНКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

- **Fn＋Esc :**
  Нажмите, чтобы включить (Fn Unlock) или отключить (Fn Lock) функцию функциональных клавиш.
- ○ **Fn Unlock (без Индикатора) по Умолчанию:**
  Когда Fn включен, нажимайте F1－F12 для быстрых функций. (мультимедиа или редактирование).
- ● **Fn Lock (Красный Свет):**
  При отключённой функции клавиш F1－F12 работают обычно. Для ярлыков нажмите Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Эмодзи	Яркость －	Яркость ＋	Snipaste	Вырезать	Копировать
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Вставить	Воспроизв. / Пауза	Без звука	Громкость －	Громкость ＋	Микрофон

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

	Клавиша Copilot

- Copilot, Микрофон и Снимок экрана для Windows 11 и более поздних версий.

Қазақ

АППАРАТТЫҚ ОРНАТУ

- Көрсетілгендей екі AAA батареясын салыңыз, қақпақты жабыңыз және қуат қосқышын қосыңыз.

РЕЖИМ / ҚУАТ АУЫСТЫРҒЫШЫ

- **2.4G (Сымсыз Режим) Қызыл Жарық:**
  Режим ауыстырғышын 2.4G күйіне қойыңыз. Қызыл индикатор жыпылықтайды; USB қабылдағышын компьютердің USB портына қосыңыз, және құрылғы жұмыс істей бастайды.
- **BT (Bluetooth Режимі) Қызыл Жарық:**
  Ауыстырғышты BT күйіне қойыңыз. Қызыл индикатор 3 секунд баяу, кейін жылдам жыпылықтағаннан кейін, құрылғы Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді (Bluetooth жұптастыру атауы: Genius Bluetooth/K). Жұптасу сәтті аяқталғаннан кейін индикатор сөнеді және құрылғы жұмыс істей бастайды.
- **Қуатты Өшіру:**
  Ауыстырғышты OFF күйіне қойып, құрылғыны өшіріңіз.
- **Батарея зарядының төмен индикаторы:**
  Қызыл индикатор әр 10 секунд сайын үш рет жыпылықтайды.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ПЕРНЕЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

- **Fn＋Esc Fn:**
  Функционалдық пернелер функциясын қосу (Fn Unlock), өшіру (Fn Lock) үшін басыңыз.
- ○ **Fn Құлпын Ашу (Жарықсыз) Әдепкі:**
  Při povolení funkce kláves můžete stisknutím F1－F12 použít jejich zkratky (např. ovládání médií nebo úpravy).části.
- ● **Fn Құлпы (Қызыл Жарық):**
  Функция пернелері өшірілсе, F1－F12 қалыпты жұмыс істейді. Қысқа командалар үшін Fn＋F1－F12 басыңыз.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Эмодзи	Жарықтық －	Жарықтық ＋	Snipaste	Қиып алу	Көшіру
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Қою	Ойнату / Тоқтату	Дыбыссыз	Дыбыс деңгейі－	Дыбыс деңгейі＋	Микрофон

ЫСТЫҚ ПЕРНЕЛЕР

	Copilot Пернесі

- Windows 11 немесе одан жоғары нұсқалары үшін Copilot, Microphone және Screen Tupping.

Українська

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

- Вставте дві батарейки AAA відповідно до позначень, закрийте кришку та увімкніть живлення.

ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМУ / ЖИВЛЕННЯ

- **2.4G (бездротовий Режим) Червоне Світло:**
  Перемкніть перемикач у режим 2.4G. Червоний індикатор почне блимати; підключіть USB-приймач до USB-порту комп'ютера, і пристрій почне працювати.
- **BT (Режим Bluetooth) Червоне Світло:**
  Перемкніть перемикач у режим BT. Після того як червоний індикатор повільно блиматиме 3 секунди, а потім швидко, пристрій перейде в режим Bluetooth-сполучення (Ім'я сполучення Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Після успішного сполучення індикатор вимкнеться, і пристрій почне працювати.
- **Вимикач Живлення:**
  Перемкніть перемикач у положення OFF, щоб вимкнути пристрій.
- **Індикатор низького заряду батареї:**
  Червоний індикатор низького заряду блимає тричі кожні 10 секунд.

ОПЕРАЦІЇ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КЛАВІШАМИ

- Fn＋Esc Fn:
  Натисніть, щоб увімкнути (Fn Unlock), вимкнути (Fn Lock) функцію функціональних клавіш.
- ○ Fn **Розблокування Fn (Не Підсвічується) за Замовчуванням:**
  Коли функцію клавіш увімкнено, натискайте F1－F12, щоб використовувати швидкі функції (медіа, редагування тощо).
- ● Fn **Блокування Fn (Червоне Світло):**
  Коли функціональні клавіші вимкнено, F1－F12 працюють звичайно. Для ярликів натисніть Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Емодзі	Яскравість －	Яскравість ＋	Snipaste	Вирізати	Копіювати
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Вставити	Відтворити / Пауза	Без звуку	Гучність －	Гучність ＋	Мікрофон

ГАРЯЧІ КЛАВІШІ

	Клавіша Copilot

- Copilot, мікрофон та захоплення екрана для Windows 11 або вище.

Виробник: КУЕ СІСТЕМС КОРП., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Таівань (Р.О.К.)
Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку: Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм /1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://docs.mti.ua/

Magyar

HARDVER TELEPÍTÉSE

- Helyezzen be két AAA elemet a jelölés szerint, zárja le a fedelet, majd kapcsolja be a készüléket.

MÓD / BEKAPCSOLÓ KAPCSOLÓ

- **2.4G (Vezeték Nélküli Mód) Piros Fény:**
  Kapcsolja a módválasztót 2.4G állásba. A piros jelzőfény villogni kezd; csatlakoztassa az USB vevőt a számítógép USB portjába, és az eszköz működni kezd.
- **BT (Bluetooth Mód) Piros Fény:**
  Kapcsolja a módválasztót BT állásba. Miután a piros jelzőfény 3 másodpercig lassan, majd gyorsan villog, az eszköz Bluetooth párosítási módba lép (Bluetooth párosítási név: Genius Bluetooth/K). Sikeres párosítás után a jelzőfény kialszik, és az eszköz működni kezd.
- **Bekapcsoló Kapcsoló:**
  Kapcsolja a kapcsolót OFF állásba a kikapcsoláshoz.
- **Alacsony töltöttségi szint jelzője:**
  A piros jelzőfény 10 másodpercenként háromszor felvillan.

FUNKCIÓBILLENTYŰK MŰKÖDÉSE

- **Fn＋Esc Fn:**
  Nyomja meg a funkcióbillentyűk funkció engedélyezéséhez (Fn feloldás) vagy letiltásához (Fn zárolás).
- ○ Fn **Fn Zár (Zöld Fény):**
  Ha a funkcióbillentyű engedélyezve van, az F1－F12 gombokkal használhatja a gyorsfunkciókat (pl. média vagy szerkesztés).
- ● Fn **Fn Zár (Piros Fény):**
  Ha a funkciógombok ki vannak kapcsolva, az F1－F12 normálisan működik. Gyorsfunkcióhoz nyomja meg az Fn＋F1－F12－t.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Fényerő －	Fényerő ＋	Snipaste	Kivágás	Másolás
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Beillesztés	Lejátszás / Szünet	Némítás	Hangerő －	Hangerő ＋	Mikrofon

GYORSBILLENTYŰK

	Copilot Billentyű

- Copilot, mikrofon és képernyőkép Windows 11 vagy újabb rendszerhez.

Polski

INSTALACJA SPRZĘTU

- Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami, zamknij pokrywę i włącz zasilanie.

PRZEŁĄCZNIK TRYBU / ZASILANIA

- **2.4G (Tryb Bezprzewodowy) Czerwone Światło:**
  Przestaw przełącznik w pozycję 2.4G. Czerwona dioda zacznie migać; podłącz odbiornik USB do portu USB komputera, a urządzenie zacznie działać.

- **BT (Tryb Bluetooth) Czerwone Światło:**
  Przestaw przełącznik w pozycję BT. Po 3 sekundach wolnego, a następnie szybkiego migania czerwonej diody, urządzenie przejdzie w tryb parowania Bluetooth (Nazwa parowania Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po pomyślnym sparowaniu dioda zgaśnie, a urządzenie zacznie działać.
- **Wyłącznik Zasilania:**
  Przestaw przełącznik w pozycję OFF, aby wyłączyć urządzenie.
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:**
  Czerwony wskaźnik miga trzy razy co 10 sekund.

DZIAŁANIE KLAWISZY FUNKCYJNYCH

- **Fn＋Esc Fn:**
  Naciśnij, aby włączyć (odblokowanie klawisza Fn) lub wyłączyć (blokada klawisza Fn) funkcję klawiszy funkcyjnych.
- ○ Fn **Odblokowanie Klawisza Fn (Brak Światła) Domyślnie:**
  Po włączeniu funkcji klawiszy F1－F12 możesz używać ich skrótów. (np. multimediów lub edycji).
- ● Fn **Blokada Klawisza Fn (Czerwone Światło):**
  Gdy funkcja klawiszy jest wyłączona, F1－F12 działają normalnie. Skróty użyjesz przez Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Jasność －	Jasność ＋	Snipaste	Wytnij	Kopiuj
F7	▶/II F8	F9	F10	F11	F12
Wklej	Odtwarzanie / Pauza	Wyciszenie	Głośność －	Głośność ＋	Mikrofon

KLAWISZE SKRÓTU

	Klawisz Copilot

- Drugi pilot, mikrofon i zrzut ekranu dla systemu Windows 11 lub nowszego.

Deutsch

HARDWARE-INSTALLATION

- Legen Sie zwei AAA-Batterien wie angegeben ein, schließen Sie die Abdeckung und schalten Sie das Gerät ein.

MODUS- / NETZSCHALTER

- **2.4G (Drahtlosmodus) Rotes Licht:**
  Stellen Sie den Schalter auf 2.4G. Die rote LED beginnt zu blinken; stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers und das Gerät beginnt zu arbeiten.
- **BT (Bluetooth-Modus) Rotes Licht:**
  Stellen Sie den Schalter auf BT. Nachdem die rote LED 3 Sekunden langsam und dann schnell blinkt, wechselt das Gerät in den Bluetooth-Kopplungsmodus (Bluetooth-Kopplungsname: Genius Bluetooth/K). Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die LED und das Gerät beginnt zu arbeiten.
- **Netzschalter:**
  Stellen Sie den Schalter auf OFF, um das Gerät auszuschalten.
- **Anzeige für niedrigen Batteriestand:**
  Die rote Anzeige blinkt alle 10 Sekunden dreimal.

FUNCTION KEYS OPERATIONS

- **Fn＋Esc Fn:**
  Drücken Sie diese Taste, um die Funktionstastenfunktion zu aktivieren (Fn entsperren) oder zu deaktivieren (Fn sperren).
- ○ Fn **Fn Entsperren (Keine Leuchte) Standard:**
  Wenn die Fn-Funktion aktiviert ist, arbeiten F1－F12 direkt als Schnellzugriffstasten (z. B. für Medien oder Bearbeitung).
- ● Fn **Fn Sperren (Rotes Licht):**
  Wenn die Funktionstasten deaktiviert sind, arbeiten F1－F12 normal.
  Für Kurzbefehle drücken Sie Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Helligkeit －	Helligkeit ＋	Snipaste	Ausschneiden	Kopieren
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Einfügen	Wiedergabe / Pause	Stumm	Lautstärke －	Lautstärke ＋	Mikrofon

HOTKEYS

	Copilot Taste

- Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher.

Français

INSTALLATION DU MATÉRIEL

- Insérez deux piles AAA comme indiqué, refermez le couvercle et allumez l'interrupteur.

INTERRUPTEUR DE MODE / ALIMENTATION

- **2.4G (Mode Sans Fil) Feu Rouge :**
  Placez l'interrupteur sur 2.4G. Le voyant rouge clignote ; branchez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur et l'appareil commencera à fonctionner.

- **BT (Mode Bluetooth) Feu Rouge :**
  Placez l'interrupteur sur BT. Après que le voyant rouge a clignoté lentement pendant 3 secondes puis rapidement, l'appareil entre en mode d'appairage Bluetooth (Nom d'appairage Bluetooth : Genius Bluetooth/K). Une fois l'appairage réussi, le voyant s'éteint et l'appareil commence à fonctionner.
- **Interrupteur D'alimentation:**
  Placez l'interrupteur sur OFF pour éteindre l'appareil.
- **Indicateur de batterie faible:**
  Le voyant rouge clignote trois fois toutes les 10 secondes.

OPÉRATIONS DES TOUCHES DE FONCTION

- **Fn＋Esc :**
  Appuyez pour activer (Déverrouillage Fn) ou désactiver (Verrouillage Fn) la fonction des touches de fonction.
- ○ **Déverrouillage Fn (Voyant Éteint):**
  par défaut Si la fonction Fn est activée, les touches F1－F12 servent directement de raccourcis (médias ou édition).
- ● **Fn Zámek (Feu Rouge) :**
  Quand la fonction est désactivée, F1－F12 fonctionnent normalement. Pour les raccourcis, appuyez sur Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Luminosité －	Luminosité ＋	Snipaste	Couper	Copier
F7	▶/II F8	F9	F10	F11	F12
Coller	Lecture / Pause	Muet	Volume －	Volume ＋	Microphone

HOT KEYS

	Touche Copilot

- Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher.

Italiano

INSTALLAZIONE HARDWARE

- Inserire due batterie AAA come indicato, chiudere il coperchio e accendere l'interruttore.

INTERRUTTORE MODALITÀ / ALIMENTAZIONE

- **2.4G (Modalità Wireless) Luce Rossa:**
  Spostare l'interruttore su 2.4G. La spia rossa inizierà a lampeggiare; collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer e il dispositivo inizierà a funzionare.
- **BT (Modalità Bluetooth) Luce Rossa:**
  Spostare l'interruttore su BT. Dopo che la spia rossa lampeggia lentamente per 3 secondi e poi rapidamente, il dispositivo entra in modalità di associazione Bluetooth (Nome di associazione Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Dopo l'associazione, la spia si spegne e il dispositivo inizierà a funzionare.
- **Interruttore di Alimentazione:**
  Spostare l'interruttore su OFF per spegnere il dispositivo.
- **Indicatore di batteria scarica:**
  L'indicatore rosso lampeggia tre volte ogni 10 secondi.

FUNZIONAMENTO DEI TASTI FUNZIONE

- **Fn＋Esc :**
  Premere per abilitare (Fn Sblocca) o disabilitare (Fn Blocca) la funzionalità dei tasti funzione.
- ○ **Sblocco Fn (Nessuna Luce) Predefinito:**
  Se la funzione Fn è attiva, i tasti F1－F12 funzionano subito come scorciatoie (es. media o modifica).
- ● **Blocco Fn (Luce Rossa):**
  Se le funzioni sono disattivate, F1－F12 funzionano normalmente.
  Per le scorciatoie premi Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Luminosità －	Luminosità ＋	Snipaste	Taglia	Copia
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Incolla	Riproduci / Pausa	Disattiva audio	Volume －	Volume ＋	Microfono

TASTI DI SCELTA RAPIDA

	Tasto Copilot

- Copilot, Microfono e Acquisizione Schermo per Windows 11 o versioni successive.

Brasil

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

- Insira duas pilhas AAA conforme indicado, feche a tampa e ligue o interruptor de energia.

INTERRUPTOR DE MODO / ENERGIA

- **2.4G (modo sem fio) Luz Vermelha:**
  Mude o interruptor para 2.4G. A luz indicadora vermelha piscará; conecte o receptor USB à porta USB do computador e o dispositivo começará a funcionar.
- **BT (modo Bluetooth) Luz Vermelha:**
  MMude o interruptor para BT. Após a luz vermelha piscar lentamente por 3 segundos e depois rapidamente, o dispositivo entrará no modo de emparelhamento Bluetooth (Nome de pareamento Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Após o emparelhamento, a luz se apagará e o dispositivo começará a funcionar.
- **Interruptor de Energia:**
  Coloque o interruptor na posição OFF para desligar o dispositivo.
- **Indicador de bateria fraca:**
  O indicador vermelho pisca três vezes a cada 10 segundos.

OPERAÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

- **Fn＋Esc Fn:**
  Pressione para ativar (Desbloquear Fn) ou desativar (Bloquear Fn) o recurso das teclas de função.
- ○ **Fn Desbloqueio por Fn (Sem luz) Padrão:**
  Quando o recurso das teclas de função está ativado, F1－F12 executam diretamente as funções de atalho (como mídia ou edição).
- ● **Fn Fn Lock (Luz Vermelha):**
  Quando desativado, F1－F12 funcionam como teclas de função padrão. Para usar os atalhos, pressione Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Brilho －	Brilho ＋	Snipaste	Recortar	Copiar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Colar	Reproduzir / Pausar	Mudo	Volume －	Volume ＋	Microfone

TECLAS DE ATALHO

	Tecla Copilot

- Copiloto, Microfone e Captura de Tela para Windows 11 ou superior.

Português

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

- Insira duas pilhas AAA conforme indicado, feche a tampa e ligue o interruptor.

INTERRUPTOR DE MODO / ENERGIA

- **2.4G (modo sem fio) Luz Vermelha:**
  Altere o interruptor para 2.4G. A luz vermelha irá piscar; conecte o receptor USB à porta USB do computador e o dispositivo começará a funcionar.
- **BT (modo Bluetooth) Luz Vermelha:**
  Altere o interruptor para BT. Após a luz vermelha piscar lentamente durante 3 segundos e depois rapidamente, o dispositivo entra no modo de emparelhamento Bluetooth (Nome de emparelhamento Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Após o emparelhamento, a luz apaga-se e o dispositivo começa a funcionar.
- **Interruptor de Energia:**
  Coloque o interruptor em OFF para desligar o dispositivo.
- **Indicador de bateria fraca:**
  O indicador vermelho pisca três vezes a cada 10 segundos.

OPERAÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

- **Fn＋Esc Fn:**
  Prima para ativar (Fn Unlock) ou desativar (Fn Lock) a função das teclas de função.
- ○ Fn **Desbloqueio por Fn (Sem luz) Padrão:**
  Quando ativado, F1－F12 podem ser usados diretamente para atalhos (como controlo multimédia ou edição).
- ● Fn **Fn Lock (Luz Vermelha):**
  Quando desativado, F1－F12 funcionam como teclas padrão. Para usar os atalhos, prima Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Brilho －	Brilho ＋	Snipaste	Cortar	Copiar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Colar	Reproduzir / Pausar	Sem som	Volume －	Volume ＋	Microfone

TECLAS DE ATALHO

	Tecla Copilot

- Copilot, Microfone e Captura de ecrã para Windows 11 ou superior.

NAMESTITEV STROJNE OPREME

- Vstavite dve bateriji AAA, kot je označeno, zaprite pokrov in vklopite stikalo za vklop.

STIKALO ZA NAČIN / NAPAJANJE

- **2.4G (brezžični način) Rdeča Luč:**
  Prestavite stikalo na 2.4G. Rdeča lučka bo začela utripati; priključite USB sprejemnik v vrata USB na računalniku in naprava bo začela delovati.
- **BT (način Bluetooth) Rdeča Luč:**
  Prestavite stikalo na BT. Ko rdeča lučka 3 sekunde počasi utripa in nato hitro, naprava vstopi v način Bluetooth seznanjanja (Ime za Bluetooth seznanjanje: Genius Bluetooth/K). Po uspešnem seznanjanju lučka ugasne in naprava začne delovati.
- **Stikalo za Napajanje:**
  Prestavite stikalo na OFF, da izklopite napravo.
- **Indikator prazne baterije:**
  Rdeči indikator trikrat utripne vsakih 10 sekund.

DELOVANJE FUNKCIJSKIH TIPK

- **Fn + Esc :**
  Pritisnite za omogočanje (Fn Unlock) ali onemogočanje (Fn Lock) funkcije funkcijskih tipk.
- ○ **Fn Unlock (Brez lučke) Privzeto:**
  Ko je funkcija omogočena, lahko neposredno pritisnete F1–F12 za uporabo hitrih funkcij (npr. medijski ali urejevalni ukazi).
- ● **Fn Lock (Rdeča Luč):**
  Ko je funkcija onemogočena, F1–F12 delujejo kot standardne tipke. Za hitre funkcije pritisnite Fn + F1–F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Svetlost −	Svetlost +	Snipaste	Izreži	Kopiraj
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Prilepi	Predvajaj / Premor	Utišaj	Hlasitosť −	Hlasitosť +	Mikrofón

HITRA TIPKA

	Tipka Copilot

- Copilot, Mikrofon in Zajem zaslona za Windows 11 ali novejše.

INŠTALÁCIA HARDVÉRU

- Vložte dve batérie AAA podľa označenia, zatvorte kryt a zapnite vypínač.

PREPÍNAČ REŽIMU / NAPÁJANIA

- **2.4G (bezdrôtový režim) Červené Svetlo:**
  Prepnite prepínač do polohy 2.4G. Červená kontrolka začne blikať; pripojte USB prijímač k USB portu počítača a zariadenie začne pracovať.

- **BT (Bluetooth režim) Červené Svetlo:**
  Prepnite prepínač do polohy BT. Po 3 sekundách pomalého a potom rýchleho blikania červenej kontrolky zariadenie prejde do režimu párovania Bluetooth (Názov párovania Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po úspešnom párovaní kontrolka zhasne a zariadenie začne pracovať.
- **Vypínač:**
  Prepnite prepínač do polohy OFF pre vypnutie zariadenia.
- **Indikátor slabej batérie:**
  Červený indikátor trikrát blikne každých 10 sekúnd.

OPERÁCIE S FUNKČNÝMI KLÁVESMI

- **Fn＋Esc Fn:**
  Stlačením zapnete (Fn Unlock) alebo zakážete (Fn Lock) funkciu funkčných klávesov.
- ○ Fn **Odomknutie Fn (Žiadne Svetlo) Predvolené:**
  Si la fonction Fn est activée, les touches F1－F12 servent directement de raccourcis (médias ou édition).
- ● Fn **Uzamknutie Fn (Červené Svetlo):**
  Pri vypnutých funkčných klávesách F1－F12 pracujú normálne.
  Skratky použijete s Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Jas －	Jas ＋	Snipaste	Vystrihnúť	Kopírovať
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Prilepiť	Prehrať / Pozastaviť	Stlmiť	Hlasitosť －	Hlasitosť ＋	Mikrofón

KLÁVESOVÉ SKRATKY

	Kláves Copilot

- Druhý pilot, mikrofón a snímanie obrazovky pre systém Windows 11 alebo novší.

INSTALACIJA HARDVERA

- Umetnite dvije AAA baterije prema oznakama, zatvorite poklopac i uključite prekidač za napajanje.

PREKIDAČ MODA / NAPAJANJA

- **2.4G (bežični mod) Crveno Svjetlo:**
  Prebacite prekidač na 2.4G. Crvena lampica će početi treperiti; priključite USB prijemnik u USB port računara i uređaj će početi raditi.

- **BT (Bluetooth mod) Crveno Svjetlo:**
  Prepnite prepínač na BT. Po tom, čo červená kontrolka 3 sekundy pomaly a potom rýchlo bliká, zariadenie prejde do režimu párovania Bluetooth (Naziv Bluetooth uparivanja: Genius Bluetooth/K). Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne a zariadenie začne pracovať.
- **Prekidač za Napajanje:**
  Prebacite prekidač na OFF da isključite uređaj.
- **Indikator slabe baterije:**
  Crveni indikator treperi tri puta na svakih 10 sekundi.

OPERACIJE FUNKCIJSKIH TIPKI

- **Fn＋Esc Fn:**
  Pritisnite da biste omogućili (Fn Otključaj) ili onemogućili (Fn Zaključaj) funkciju funkcijskih tipki.
- ○ Fn **Fn Otključavanje (Nema Svjetla) Zadano:**
  Kada je Fn funkcija uključena, tipke F1－F12 odmah rade kao prečice (npr. mediji ili uređivanje).
- ● Fn **Fn Zaključavanje (Crveno Svjetlo):**
  Kad su funkcijske tipke isključene, F1－F12 rade normalno.
  Za prečice pritisnite Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Svjetlina －	Svjetlina ＋	Snipaste	Izreži	Kopiraj
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Zalijepi	Reprodukcija / Pauza	Isključi zvuk	Jačina zvuka－	Jačina zvuka＋	Mikrofon

PREČICE

	Copilot Tipka

- Copilot, Mikrofon i Snimanje ekrana za Windows 11 ili novije verzije.

Română

INSTALAREA HARDWARE-ULUI

- Introduceți două baterii AAA conform indicațiilor, închideți capacul și porniți comutatorul de alimentare.

COMUTATOR MOD / ALIMENTARE

- **2.4G (mod wireless) Lumină Roșie:**
  Comutați întrerupătorul pe 2.4G. Indicatorul roșu va începe să clipească; conectați receptorul USB la portul USB al computerului, iar dispozitivul va începe să funcționeze.
- **BT (mod Bluetooth) Lumină Roșie:**
  Comutați întrerupătorul pe BT. După ce indicatorul roșu clipește lent timp de 3 secunde și apoi rapid, dispozitivul intră în modul de împerechere Bluetooth (Nume de împerechere Bluetooth: Genius Bluetooth/K). După împerechere, indicatorul se stinge, iar dispozitivul începe să funcționeze
- **Întrerupător de Alimentare:**
  Comutați întrerupătorul pe OFF pentru a opri dispozitivul.
- **Indicator baterie descărcată:**
  Indicatorul roșu clipește de trei ori la fiecare 10 secunde.

OPERAȚIUNI TASTE FUNCȚIONALE

- **Fn＋Esc Fn:**
  Apăsați pentru a activa (Fn Unlock), dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale.
- ○ **Fn Deblocare Fn (Fără Lumină) Implicit:**
  Când funcția Fn este activă, apăsați direct F1－F12 pentru funcțiile rapide (media sau editare).
- ● **Fn Blocare Fn (Lumină Roșie):**
  Când funcția este dezactivată, F1－F12 funcționează normal.
  Pentru scurtături, apăsați Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Luminozitate －	Luminozitate ＋	Snipaste	Decupare	Copiere
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Lipire	Redare / Pauză	Mut	Volum －	Volum ＋	Microfon

TASTE RAPIDE

	Tasta Copilot

- Copilot, Microfon și Captură de ecran pentru Windows 11 sau o versiune ulterioară.

Български

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА

- Поставете две батерии AAA според указанията, затворете капака и включете захранването.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ РЕЖИМ / ЗАХРАНВАНЕ

- **2.4G (безжичен режим) Червена Светлина:**
  Поставете превключвателя на 2.4G. Червеният индикатор ще започне да мига; свържете USB приемника към USB порта на компютъра и устройството ще започне да работи.
- **BT (Bluetooth режим) Червена Светлина:**
  Comutați întrerupătorul pe BT. După ce indicatorul roșu clipește lent timp de 3 secunde și apoi rapid, dispozitivul intră în modul de împerechere Bluetooth (Nume de împerechere Bluetooth: Genius Bluetooth/K). După împerechere, indicatorul se stinge, iar dispozitivul începe să funcționeze.
- **Бутон за Захранване:**
  Поставете превключвателя на OFF, за да изключите устройството.
- **Индикатор за изтощена батерия:**
  Червеният индикатор мига три пъти на всеки 10 секунди.

РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ

- **Fn＋Esc Fn:**
  Натиснете, за да активирате (Fn Unlock), деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши.
- ○ **Fn Отключване (без Светлина) По подразбиране:**
  Когато функцията Fn е активна, натиснете F1－F12 за бързи функции (медия или редактиране).
- ● **Fn Заключване (Червена Светлина):**
  Когато функцията е изключена, F1－F12 работят нормално.
  За бързи команди натиснете Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Емоджи	Яркост －	Яркост ＋	Snipaste	Изрязване	Копиране
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Поставяне	Възпроизвеждане / Пауза	Без звук	Сила на звук－	Сила на звук＋	Микрофон

ГОРЕЩИ КЛАВИШИ

	Клавиш Copilot

- Copilot, Microphone и Screen Capture за Windows 11 или по-нова версия.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΎ

- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA σύμφωνα με τις ενδείξεις, κλείστε το κάλυμμα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη.

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ / ΤΡΌΠΟΥ

- **2.4G (Ασύρματη λειτουργία) Κόκκινο Φως:**
  Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση 2.4G. Η κόκκινη ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει· συνδέστε τον δέκτη USB στη θύρα USB του υπολογιστή και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.
- **BT (Λειτουργία Bluetooth) Κόκκινο Φως:**
  Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση BT. Αφού η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει αργά για 3 δευτερόλεπτα και μετά γρήγορα, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth (Όνομα ζεύξης Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Μετά την επιτυχή σύζευξη, η ένδειξη σβήνει και η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.
- **Διακόπτης λειτουργίας:**
  Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- **Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας:**
  Η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε 10 δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ

- **Fn + Esc Fn:**
  Πατήστε για να ενεργοποιήσετε (Fn Unlock) ή να απενεργοποιήσετε (Fn Lock) τη λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών.
- ○ Fn **Ξεκλείδωμα Fn (Χωρίς φως) Προεπιλογή:**
  Όταν η λειτουργία Fn είναι ενεργή, πατήστε F1 — F12 για συντομεύσεις (πολυμέσα ή επεξεργασία).
- ● Fn **Κλείδωμα Fn (Κόκκινο Φως):**
  Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, τα F1 — F12 λειτουργούν κανονικά. Για συντομεύσεις πατήστε Fn + F1 — F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Φωτεινότητα —	Φωτεινότητα +	Snipaste	Αποκοπή	Αντιγραφή
F7	▶/II F8	F9	F10	F11	F12
Επικόλληση	Αναπαραγωγή / Παύση	Σίγαση	Ένταση —	Ένταση +	Μικρόφωνο

ΠΛΉΚΤΡΑ ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗΣ

	Πλήκτρο Copilot

- Copilot, Μικρόφωνο και Λήψη Οθόνης για Windows 11 ή νεότερη έκδοση.

Türkçe

DONANIM KURULUMU

- Gösterildiği gibi iki adet AAA pil takın, kapağı kapatın ve güç anahtarını açın.

MOD / GÜÇ ANAHTARI

- **2.4G (kablosuz mod) Kırmızı Işık:**
  Anahtarı 2.4G konumuna getirin. Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar; USB alıcısını bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın ve cihaz çalışmaya başlar.
- **BT (Bluetooth modu) Kırmızı Işık:**
  Anahtarı BT konumuna getirin. Kırmızı ışık 3 saniye yavaş, ardından hızlı yanıp söndükten sonra cihaz Bluetooth eşleştirme moduna geçer (Bluetooth eşleştirme adı: Genius Bluetooth/K). Eşleştirme başarılı olduğunda ışık söner ve cihaz çalışmaya başlar.
- **Güç Anahtarı:**
  Kapatmak için anahtarı OFF konumuna getirin.
- **Düşük pil göstergesi:**
  Kırmızı gösterge her 10 saniyede bir üç kez yanıp söner.

FONKSIYON TUŞLARININ IŞLEVLERI

- **Fn＋Esc :**
  Fonksiyon tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilidini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilidini Aç) için basın.
- ○ **Fn Kilidini Aç (Işık Yok) Varsayılan:**
  Fonksiyon tuşu özelliği açıksa, F1－F12 tuşlarına basarak üstteki kısayolları doğrudan kullanabilirsiniz.
- ● **Fn Kilidi (Kırmızı Işık):**
  Özellik kapalıysa, F1－F12 normal tuşlar gibi çalışır; kısayollar için Fn＋F1－F12 kullanın.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Parlaklık －	Parlaklık ＋	Snipaste	Kes	Kopyala
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Yapıştır	Oynat / Duraklat	Sessiz	Ses seviyesi－	Ses seviyesi＋	Mikrofon

HOT KEYS

	Copilot Tuşu

- Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above.

საქართველო

მოწყობილობის ინსტალაცია

- ჩადეთ ორი AAA ელემენტი მითითების მიხედვით, დახურეთ საფარი და ჩართეთ კვების ჩამრთველი.

რეჟიმის / კვების ჩამრთველი

- **2.4G (უთითო რეჟიმი) წითელი შუქი:**
  გადაიყვანეთ ჩამრთველი 2.4G პოზიციაზე. წითელი ინდიკატორი ციმციმს; შეაერთეთ USB მიმღები კომპიუტერის USB პორტში და მოწყობილობა მუშაობას დაიწყებს.
- **BT (Bluetooth რეჟიმი) წითელი შუქი:**
  გადაიყვანეთ ჩამრთველი BT პოზიციაზე. წითელი ინდიკატორი 3 წამის განმავლობაში ნელა, შემდეგ სწრაფად აციმციმებს და მოწყობილობა Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში გადადის (Bluetooth დაწყვილების სახელი: Genius Bluetooth/K). წარმატებული დაწყვილების შემდეგ ინდიკატორი ქრება და მოწყობილობა მუშაობას იწყებს.
- **კვების ჩამრთველი:**
  გამორთვისთვის გადაიყვანეთ OFF პოზიციაზე.
- **ელემენტის დაბალი მუხტის ინდიკატორი:**
  წითელი ინდიკატორი ყოველ 10 წამში სამჯერ ციმციმებს.

ფუნქციური ღილაკების ოპერირება

- **Fn + Esc :**
  დააჭირეთ ფუნქციური ღილაკების ფუნქციის ჩასართავად (Fn Unlock), გამორთვისთვის (Fn Lock).
- ○ **Fn განბლოკვა (არ აინთება) ნაგულისხმევი:**
  როდესაც Fn ჩართულია, დააჭირეთ F1 — F12 მალსახმობების. (მედია ან რედაქტირება) გამოსაყენებლად.
- ● **Fn დაბლოკვა (წითელი შუქი):**
  ფუნქციის გათიშვისას F1 — F12 ჩვეულებრივ მუშაობს. მალსახმობებისთვის დააჭირეთ Fn + F1 — F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
ემოჯი	სიკაშკაშე —	სიკაშკაშე +	Snipaste	ამოჭრა	კოპირება
F7	F8	F9	F10	F11	F12
ჩასმა	დაკვრა / პაუზა	ხმის გამორთვა	ხმის დონე —	ხმის დონე +	მიკროფონი

ცხელი კლავიშები

	Copilot ღილაკი

- Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება Windows 11-ის ან უფრო მაღალი ვერსიისთვის.

RIISTVARA PAIGALDUS

- Sisestage kaks AAA patareid vastavalt märgistusele, sulgege kaas ja lülitage toide sisse.

REŽIIMI / TOITELÜLITI

- **2.4G (traadita režiim) Punane Tuli:**
  Lülitage režiimilüliti 2.4G asendisse. Punane tuli hakkab vilkuma; ühendage USB-vastuvõtja arvuti USB-porti ja seade hakkab tööle.
- **BT (Bluetooth-režiim) Punane Tuli:**
  Lülitage režiimilüliti BT asendisse. Pärast 3-sekundilist aeglast ja seejärel kiiret vilkumist läheb seade Bluetoothi sidumisrežiimi (Bluetoothi sidumise nimi: Genius Bluetooth/K). Pärast edukat sidumist kustub punane tuli ja seade alustab tööd.
- **Toitelüliti:**
  Lülitage lüliti asendisse OFF, et seade välja lülitada.
- **Tühjeneva aku märgutuli:**
  Punane märgutuli vilgub iga 10 sekundi järel kolm korda.

FUNKTSIOONIKLAHVIDE TOIMINGUD

- **Fn＋Esc Fn:**
  Vajutage funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn Unlock) või keelamiseks (Fn Lock).
- ○ **Fn-Nupu Avamine (Tuli ei Põle) Vaikimisi:**
  Kui Fn on lubatud, vajutage F1－F12, et kasutada otseteid. (meedia või redigeerimine).vajutamisel vajutada F1－F12.
- ● **Fn-Lukk (Punane Tuli):**
  Kui funktsioon on välja lülitatud, töötavad F1－F12 tavaliselt. Otseteed kasutamiseks vajutage Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Heledus －	Heledus ＋	Snipaste	Lõika	Kopeeri
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Kleebi	Esita / Paus	Vaigista	Helitugevus －	Helitugevus ＋	Mikrofon

KIIRKLAHVID

	Copilot Klahv

- Copilot, mikrofon ja ekraanipilt Windows 11 või uuema versiooni jaoks.

Latviešu

APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

- Ievietojiet divas AAA baterijas, kā norādīts, aizveriet vāciņu un ieslēdziet barošanas slēdzi.

REŽĪMA / BAROŠANAS SLĒDZIS

- **2.4G (bezvadu režīms) Sarkanā Gaisma:**
  Pārslēdziet slēdzi uz 2.4G. Sarkanais indikators sāks mirgot; pievienojiet USB uztvērēju datoram un ierīce sāks darboties.
- **BT (Bluetooth režīms) Sarkanā Gaisma:**
  Pārslēdziet slēdzi uz BT. Pēc sarkanā indikatora 3 sekundes ilgas lēnas un tad ātras mirgošanas ierīce pārslēgsies Bluetooth savienošanas režīmā (Bluetooth sapārošanas nosaukums: Genius Bluetooth/K). Pēc veiksmīgas savienošanas indikators izslēgsies.
- **Izslēgšanas Slēdzis:**
  Pārslēdziet slēdzi uz OFF, lai izslēgtu ierīci.
- **Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators:**
  Sarkanais indikators mirgo trīs reizes ik pēc 10 sekundēm.

FUNKCIJU TAUSTIŅU DARBĪBAS

- **Fn＋Esc :**
  Nospiediet, lai iespējotu (Fn atbloķēšana) vai atspējotu (Fn bloķēšana) funkciju taustiņu funkciju.
- ○ **Fn Atbloķēšana (Bez Gaismas) Noklusējums:**
  Kad Fn ir ieslēgts, nospiediet F1－F12, lai izmantotu īsinājumtaustiņus. (multivide vai rediģēšana)
- ● **Fn Bloķēšana (Sarkanā Gaisma):**
  Kad funkcija ir izslēgta, F1－F12 strādā parasti.
  Īsceļiem nospiediet Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Spilgtums −	Spilgtums ＋	Snipaste	Izgriezt	Kopēt
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Ielīmēt	Atskaņot / Pauze	Izslēgt skaņu	Skaļums −	Skaļums ＋	Mikrofons

KARSTIE TAUSTIŅI

	Copilot Taustiņš

- Copilot, mikrofons un ekrāna uzņemšana operētājsistēmai Windows 11 vai jaunākām versijām.

Lietuvių

APARATINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS

- Įdėkite dvi AAA baterijas pagal nurodymus, uždarykite dangtelį ir įjunkite maitinimo jungiklį.

REŽIMO / MAITINIMO JUNGIKLIS

- **2..4G (belaidis režimas) Raudona Šviesa:**
  Perjunkite jungiklį į 2.4G. Raudonas indikatorius pradės mirksėti; prijunkite USB imtuvą prie kompiuterio USB jungties ir įrenginys pradės veikti.
- **BT (Bluetooth režimas) Raudona Šviesa:**
  Perjunkite jungiklį į BT. Po to, kai raudonas indikatorius 3 sekundes lėtai, o tada greitai mirksi, įrenginys pereis į Bluetooth susiejimo režimą (Bluetooth susiejimo pavadinimas: Genius Bluetooth/K). Sėkmingai susiejus indikatorius išsijungs.
- **Maitinimo Jungiklis:**
  Perjunkite jungiklį į OFF, kad išjungtumėte įrenginį.
- **Senkančios baterijos indikatorius:**
  Raudonas indikatorius sumirksi tris kartus kas 10 sekundžių.

FUNKCINIŲ KLAVIŠŲ VEIKIMAS

- **Fn＋Esc Fn:**
  Paspauskite, kad įjungtumėte (Fn atrakinimas) arba išjungtumėte (Fn užraktas) funkcinių klavišų funkciją.
- ○ Fn **Fn Atrakinimas (Nešviečia) pagal numatytuosius nustatymus:**
  Kai Fn įjungta, spauskite F1－F12, kad naudotumėte sparčiuosius klavišus (medija ar redagavimas).
- ● Fn **Fn Užraktas (Raudona Šviesa):**
  Išjungus funkciją, F1－F12 veikia įprastai.
  Spartiesiems veiksmams spauskite Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Ryškumas －	Ryškumas ＋	Snipaste	Iškirpti	Kopijuoti
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Įklijuoti	Leisti / Pauzė	Nutildyti	Garsumas －	Garsumas ＋	Mikrofonas

KARŠTIEJI KLAVIŠAI

	Copilot Klavišas

- Copilot, mikrofonas ir ekrano fiksavimas, skirti Windows 11 arba naujesnei versijai.

تثبيت الجهاز

- أدخل بطاريتين AAA كما هو موضح، وأغلق الغطاء، ثم شغّل مفتاح الطاقة.

مفتاح الوضع / التشغيل

- **2.4G (الوضع اللاسلكي) ضوء أحمر:**
أدر مفتاح الوضع إلى 2.4 جيجابت. يومض المؤشر الأحمر؛ وصّل جهاز استقبال USB بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر، وسيبدأ الجهاز بالعمل.

- **BT (وضع البلوتوث) ضوء أحمر:**
أدر مفتاح الوضع إلى BT. بعد أن يومض المؤشر الأحمر ببطء لمدة 3 ثوانٍ ثم بسرعة، يدخل الجهاز في وضع اقتران البلوتوث (اسم إقران Bluetooth: Genius Bluetooth/K). بعد نجاح الاقتران، ينطفئ المؤشر ويبدأ الجهاز بالعمل.
- **مفتاح التشغيل:**
حوّل المفتاح إلى وضع OFF لإيقاف تشغيل الجهاز.
- **يومض المؤشر الأحمر ثلاث مرات كل 10 ثوانٍ:**
مؤشر انخفاض البطارية

عمليات مفاتيح الوظائف

- **Fn + Esc:**
اضغط لتفعيل (فتح مفتاح Fn) أو لتعطيل (قفل مفتاح Fn).

- **فتح مفتاح Fn (بدون ضوء) الافتراضي:** ○
عند تفعيل ميزة مفاتيح الوظائف، يمكنك الضغط مباشرةً على F1 — F12 لاستخدام اختصاراتها (مثل عناصر التحكم في الوسائط أو التحرير) في الأعلى.
- **قفل مفتاح Fn (ضوء أحمر):** ●
عند تعطيل وظيفة المفاتيح، تعمل F1 — F12 بشكل عادي.
لاستخدام الاختصارات اضغط Fn + F1 — F12 .

F1	F2	F3	F4	F5	F6
رموز تعبيرية	السطوع —	السطوع +	Snipaste	قص	نسخ
F7	F8	F9	F10	F11	F12
لصق	تشغيل / إيقاف مؤقت	كتم الصوت	مستوى الصوت —	مستوى الصوت +	الميكروفون

مفاتيح التشغيل السريع

Copilot مفتاح	

- مساعد الطيار، الميكروفون، ولقطة الشاشة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث.

Bahasa Indonesia

INSTALASI PERANGKAT KERAS

- Masukkan dua baterai AAA sesuai petunjuk, tutup penutup, lalu nyalakan sakelar daya.

SAKELAR MODE / DAYA

- **2.4G (Mode Nirkabel) Lampu Merah:**
  Pindahkan sakelar ke posisi 2.4G. Lampu indikator merah akan berkedip; sambungkan penerima USB ke port USB komputer dan perangkat akan mulai bekerja.
- **BT (Mode Bluetooth) Lampu Merah:**
  Pindahkan sakelar ke posisi BT. Setelah lampu merah berkedip lambat selama 3 detik lalu cepat, perangkat memasuki mode pairing Bluetooth (Nama pairing Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Setelah berhasil terhubung, lampu akan mati dan perangkat mulai berfungsi.
- **Sakelar Daya:**
  Pindahkan sakelar ke OFF untuk mematikan perangkat.
- **Indikator baterai lemah:**
  Indikator merah berkedip tiga kali setiap 10 detik.

OPERASI TOMBOL FUNGSI

- **Fn＋Esc :**
  Tekan untuk mengaktifkan (Buka Kunci Fn), menonaktifkan (Kunci Fn) fitur tombol fungsi.
- ○ **Buka Kunci Fn (Tanpa Lampu) Default:**
  Saat Fn aktif, tekan F1－F12 untuk menggunakan pintasan. (media atau pengeditan).
- ● **Kunci Fn (Lampu Merah):**
  Saat fungsi dimatikan, F1－F12 bekerja normal.
  Untuk pintasan, tekan Fn＋ F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Kecerahan －	Kecerahan ＋	Snipaste	Potong	Salin
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Tempel	Putar / Jeda	Bisu	Volume －	Volume ＋	Mikrofon

HOT KEYS

	Tombol Copilot

- Kopilot, Mikrofon, dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

LẮP ĐẶT PHẦN CỨNG

- Lắp hai pin AAA theo hướng dẫn, đóng nắp và bật công tắc nguồn.

CÔNG TẮC CHẾ ĐỘ / NGUỒN

- **2.4G (Chế độ không dây) Đèn đỏ:**
  Chuyển công tắc sang 2.4G. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy; cắm đầu thu USB vào cổng USB của máy tính và thiết bị sẽ hoạt động.
- **BT (Chế độ Bluetooth) Đèn đỏ:**
  Chuyển công tắc sang BT. Sau khi đèn đỏ nhấp nháy chậm trong 3 giây rồi nhấp nháy nhanh, thiết bị sẽ vào chế độ ghép nối Bluetooth (Tên ghép nối Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Khi ghép nối thành công, đèn sẽ tắt và thiết bị bắt đầu hoạt động.
- **Công tắc nguồn:**
  Chuyển công tắc sang OFF để tắt thiết bị.
- **Đèn báo pin yếu:**
  Đèn báo màu đỏ nhấp nháy ba lần sau mỗi 10 giây.

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

- **Fn＋Esc Fn:**
  Nhấn để bật (Mở khóa Fn) và tắt (Khóa Fn) tính năng phím chức năng.

- ○ Fn Phím Fn Mở khóa (Không Sáng) Mặc định:
  Khi Fn bật, nhấn F1－F12 để dùng phím tắt.
  (phương tiện hoặc chỉnh sửa).
- ● Fn Phím Fn Khóa (Đèn Đỏ):
  Khi tắt chức năng, F1－F12 hoạt động bình thường.
  Để dùng phím tắt, nhấn Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Emoji	Độ sáng －	Độ sáng ＋	Snipaste	Cắt	Sao chép
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Dán	Phát / Tạm dừng	Tắt tiếng	Âm lượng－	Âm lượng＋	Micrô

PHÍM NÓNG

	Phím Copilot

- Phím điều khiển, Micrô và Chụp màn hình cho Windows 11 trở lên.

ภาษาไทย

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

- ใส่ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อนตามที่ระบุ ปิดฝา แล้วเปิดสวิตช์ไฟ.

สวิตช์โหมด / พลังงาน

- **2.4G (โหมดไร้สาย) ไฟแดง:**
  เลื่อนสวิตช์ไปที่ 2.4G ไฟสัญญาณสีแดงจะกะพริบ; เสียบตัวรับสัญญาณ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จะเริ่มทำงาน
- **BT (โหมดบลูทูธ) ไฟแดง:**
  เลื่อนสวิตช์ไปที่ BT หลังจากไฟสีแดงกะพริบช้า 3 วินาทีและตามด้วยกะพริบเร็ว อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธ (ชื่อการจับคู่ Bluetooth: Genius Bluetooth/K). เมื่อจับคู่สำเร็จ ไฟจะดับและอุปกรณ์เริ่มทำงาน
- **วิตช์ปิดเครื่อง:**
  เลื่อนสวิตช์ไปที่ OFF เพื่อปิดอุปกรณ์
- **ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ:**
  ไฟสีแดงกะพริบสามครั้งทุก 10 วินาที

การใช้งานปุ่มฟังก์ชัน

- **Fn＋Esc Fn:**
  กดเพื่อเปิดใช้งาน (Fn Unlock) และปิดใช้งาน (Fn Lock) ปุ่มฟังก์ชัน

- ○ **Fn ปลดล็อก Fn (ไม่มีไฟ) ค่าเริ่มต้น:**
  เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติปุ่มฟังก์ชัน คุณสามารถกด F1－F12 ได้โดยตรงเพื่อใช้ฟังก์ชันทางลัด (เช่น การควบคุมสื่อหรือการแก้ไข) ที่ด้านบน
- ● **Fn ล็อก Fn (ไฟแดง):**
  เมื่อปิดฟังก์ชัน คีย์ F1－F12 จะทำงานปกติ
  ต้องการทางลัดให้กด Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
อีโมจิ	ความสว่าง −	ความสว่าง ＋	Snipaste	ตัด	คัดลอก
F7	F8	F9	F10	F11	F12
วาง	เล่น / หยุดชั่วคราว	ปิดเสียง	ลดเสียง −	ลดเสียง ＋	ไมโครโฟน

ปุ่มลัด

	ปุ่ม Copilot

- Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอสำหรับ Windows 11 ขึ้นไป.

简体中文

硬件安装

- 按照指示装入两节 AAA 电池，合上电池盖，
  然后打开电源开关。

模式 / 电源开关

- **2.4G（无线模式）红灯:**
  将模式开关拨到 2.4G。
  红色指示灯会闪烁；将 USB 接收器插入电脑 USB 接口，设备即可开始工作。
- **BT（蓝牙模式）红灯:**
  将模式开关拨到 BT。
  红色指示灯慢闪 3 秒；再快速闪烁后，设备进入蓝牙配对模式 (蓝牙配对名称：Genius Bluetooth/K)。配对成功后，指示灯熄灭，设备即可开始工作。
- **电源开关:**
  将模式开关拨到 OFF 位置以关闭电源。
- **低电源显示：**
  红色低电量指示灯每隔 10 秒闪烁 3 次。

功能键操作

- **Fn＋Esc Fn:**
  按下可启用 (Fn 解锁) 或禁用 (Fn 锁定) 功能键功能。

- ○ **Fn 解锁 (无指示灯) 默认:**
  启用功能键功能后，您可以直接按 F1－F12 来使用其位于顶行的快捷功能。
  (例如媒体或编辑控件)
- ● **Fn 锁定 (红灯):**
  停用功能键功能后，F1－F12 将作为标准功能键使用。
  要使用快捷功能，请同时按下 Fn＋F1－F12。

F1	F2	F3	F4	F5	F6
表情符号	亮度－	亮度＋	屏幕截图	剪切	复制
F7	F8	F9	F10	F11	F12
粘贴	播放 / 暂停	静音	音量－	音量＋	启用麦克风

快捷键

	智能助理鍵

- 适用于 Windows 11 或更高版本的 Copilot、麦克风和屏幕截图功能。

Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Statement:

The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Disclaimer:

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:
KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied.
All material is provided "as is." This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

The information covered in this document is subject to change without notice.
KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© KYE Systems Corp. All rights reserved.

RECEIVER
M/N: GM-230003
FCC ID NO.: FSUGMZMA
Rating: DC 5V ⎓ 100mA(Max)
www.geniusnet.com | KYE Systems Corp.
MADE IN CHINA

EU Declaration of Conformity
(EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU)

KYE SYSTEMS CORP. – Simplified EU Declaration of Conformity

English KYE Systems Corp. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Full text of the EU Declaration of Conformity is available at: https://www.geniusnet.com/en/support

Deutsch KYE Systems Corp. erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.geniusnet.com/en/support

Français KYE Systems Corp. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : https://www.geniusnet.com/en/support

Italiano KYE Systems Corp. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo: https://www.geniusnet.com/en/support

Español KYE Systems Corp. declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: https://www.geniusnet.com/en/support

Português A KYE Systems Corp. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: https://www.geniusnet.com/en/support

Čeština KYE Systems Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na: https://www.geniusnet.com/en/support

Magyar A KYE Systems Corp. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető itt: https://www.geniusnet.com/en/support

Polski KYE Systems Corp. o świadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: https://www.geniusnet.com/en/support

Română KYE Systems Corp. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la: https://www.geniusnet.com/en/support

Slovenčina KYE Systems Corp. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na: https://www.geniusnet.com/en/support

Eesti KYE Systems Corp. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil: https://www.geniusnet.com/en/support

Ελληνικά Η KYE Systems Corp. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.geniusnet.com/en/support

Български KYE Systems Corp. декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: https://www.geniusnet.com/en/support

Lietuvių KYE Systems Corp. deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias 2014/53/ES direktyvos nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pasiekiamas adresu: https://www.geniusnet.com/en/support

Latviešu KYE Systems Corp. apliecina, ka šī ierīce atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē: https://www.geniusnet.com/en/support

Slovenščina KYE Systems Corp. izjavlja, da ta naprava izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na: https://www.geniusnet.com/en/support

Türkçe KYE Systems Corp., bu cihazın 2014/53/AB Direktifi'nin temel gerekleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur: https://www.geniusnet.com/en/support

This multilingual declaration is based on Directive 2014/53/EU Annex VI templates and aligned with official EU member-state DoC wording.

The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.
Operating temperature: 0 ~ 40°C
Product storage conditions: Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity: 5%~ 85%

A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz - 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.



Waste Electrical and Electronic Equipment

Symbol for Separate Collection in European Countries
This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für die Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens
Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :
- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
Il simbolo indica che questo prodotto può essere raccolto separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti domestici.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:
- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No lo deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações, contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte jej s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkeleri sembolü
Bu sembol, bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:
- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelerine başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
- Seda toodet tuleb koguda eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui vajate lisateavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku jäätmekäitluse eest vastutava asutusega.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem.
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Toliau pateikta informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolesnės informacijos susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais, atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:
Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site
https://www.geniusnet.com/support para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um
tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA (se aplicável)

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.
Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.
A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.