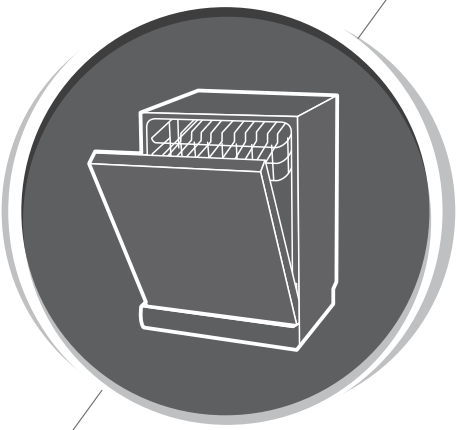

Dishwasher
Instruction Manual

ČÁST I.: Obecná verze

Před použitím myčky si pečlivě přečtěte tento návod
Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

OBSAH

01 3 **BEZPEČNÁ INFORMACE**

02 8 **PRODUKT SKONČILVIEW**

03
9 **POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ MYČKY**
9 Vložení soli do aviváže
11 Použité tipy košíku

04
13 **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
13 Vnější péče
13 Vnitřní péče
16 Péče o myčku nádobí

05
17 **NÁVOD K INSTALACI**
17 O připojení napájení
18 Přívod a odtok vody
19 Připojení vypouštěcích hadic
20 Umístění spotřebiče
20 Vestavěná instalace (pro integrovaný model)

06 25 **TIPY NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD**

07 29 **PLNĚNÍ KOŠŮ**

POZNÁMKA:

- Prostudování části o tipech pro odstraňování problémů vám pomůže vyřešit některé běžné problémy sami.
- Pokud nemůžete problémy vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.

- Výrobce, který dodržuje politiku neustálého vývoje a aktualizace produktu, může provádět změny bez předchozího upozornění.
- Pokud ztratíte nebo zastaráte, můžete obdržet novou uživatelskou příručku od výrobce nebo odpovědného prodejce.

BEZPEČNÁ INFORMACE

⚠VAROVÁNÍ

Při používání myčky dodržujte níže uvedená opatření:

- Instalaci a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik Tento spotřebič je určen k použití v
- domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; -zemědělské usedlosti; - klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu; -prostředí typu nocleh se snídaní.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru. (Pro EN60335-1) Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce týkající se používání spotřebiče. (Pro IEC60335-1) Obalový materiál může být pro děti nebezpečný!

- Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití v
- domácnosti. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte jednotku, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Před čištěním a údržbou spotřebiče
- odpojte zástrčku ze zásuvky.

- Použijte měkký hadřík navlhčený jemným mýdlem a poté jej znovu otřete suchým hadříkem.

Pokyny k uzemnění

- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poruchy uzemnění sníží riziko úrazu elektrickým proudem tím, že zajistí cestu nejmenšího odporu elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven zástrčkou uzemňovacího vodiče. Zástrčka musí být zapojena do
- vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

- Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Máte-li
- pochybnosti, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním zástupcem, zda je spotřebič řádně uzemněn.

- Neupravujte zástrčku dodanou se spotřebičem;
  Pokud se nevejde do zásuvky.
- Nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.
- Nezneužívejte, nesedejte si ani nestůjte na dvířkách nebo stojanu na nádobí myčky.
- Myčku nepoužívejte, pokud nejsou všechny panely krytu správně na svém místě.
- Pokud je myčka v provozu, otevírejte dvířka velmi opatrně, hrozí vystříknutí vody. Nepokládejte na dveře
- žádné těžké předměty ani na ně nestůjte, když jsou otevřené. Spotřebič by se mohl převrátit dopředu.

- Při vkládání prádla určeného k praní:
  1) Umístěte ostré předměty tak, aby pravděpodobně nepoškodily těsnění dveří;
  2) Upozornění: Nože a jiné náčiní s ostrými hroty musí být vloženy do koše špičkou dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.

- Některé mycí prostředky do myček nádobí jsou silně zásadité. Při požití mohou být extrémně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima a udržujte děti mimo dosah myčky, když jsou dvířka otevřená.

- Po dokončení pracího cyklu zkontrolujte, zda je prací prášek prázdný.

- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označeny jako "vhodné do myčky" nebo ekvivalentní.
- U neoznačených plastových předmětů, které nejsou takto označeny, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí a oplachové prostředky doporučené pro použití v automatické myčce nádobí.
- V myčce nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prostředek nebo prostředek na ruční praní.
- Dveře by neměly zůstat otevřené, protože by to mohlo zvýšit riziko zakopnutí.
  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Během instalace nesmí být napájecí zdroj nadměrně nebo nebezpečně ohnutý nebo zploštělý. Ne tamps
- ovládacími prvky.
- Spotřebič je třeba připojit k hlavnímu vodnímu ventilu pomocí nových sad hadic. Staré sady by se neměly znovu používat.
- Aby se šetřila energie, v pohotovostním režimu se spotřebič automaticky vypne, když do 15 minut neprovedete žádnou operaci.
- Maximální počet sad nádobí, které je třeba umýt, je 10.

- Maximální přípustný vstupní tlak vody je 1 MPa.
- Minimální přípustný vstupní tlak vody je 0,04 MPa.

Likvidace



- Pro likvidaci obalu a spotřebiče přejděte do recyklačního střediska. Odřízněte proto napájecí kabel a zajistěte zařízení pro zavírání dveří nepoužitelný.
- Kartonové obaly jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by být zlikvidovány ve sběrně starého papíru k recyklaci.
- Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu.
- Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad a služba pro likvidaci domovního odpadu.
- **LIKVIDACE: Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Je nutný oddělený sběr takového odpadu pro zvláštní zpracování.**

PŘEHLED PRODUKTŮ

❗ DŮLEŽITÝ:

Chcete-li z myčky dosáhnout co nejlepšího výkonu, přečtěte si před prvním použitím všechny provozní pokyny.

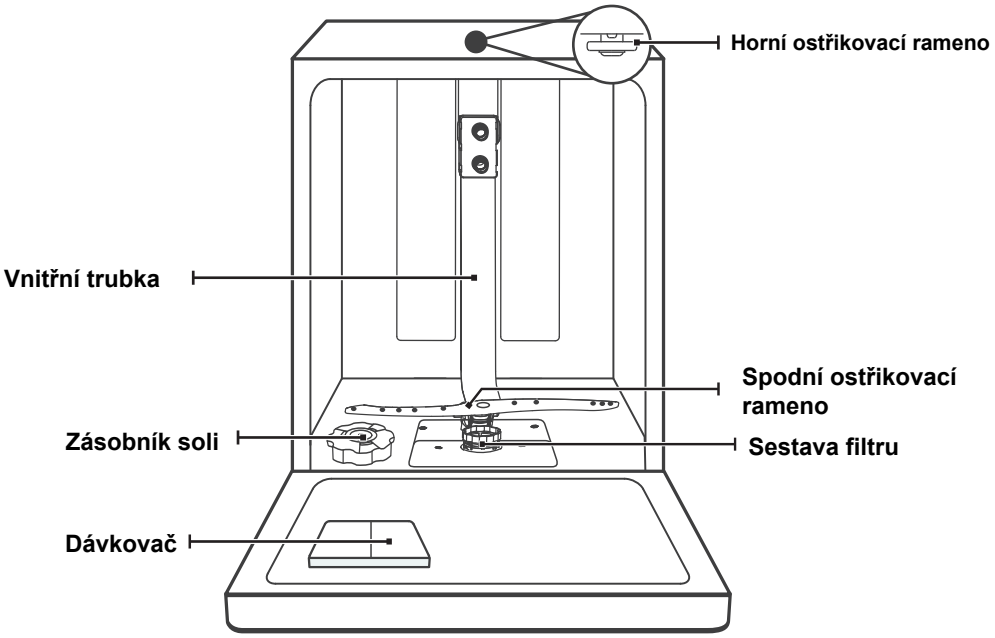

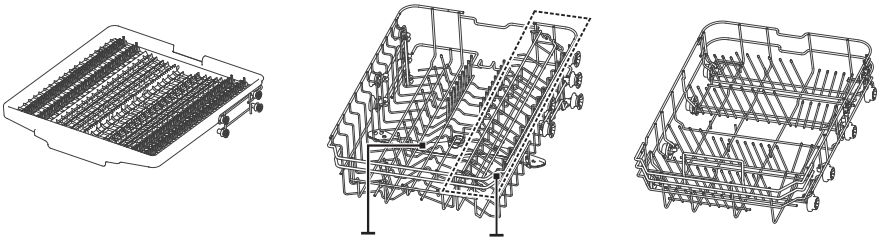

Stojan na příbory **Horní koš** **Spodní koš**

💡 POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze orientační, různé modely se mohou lišit. Prosím, převažte v naturáliích.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY

Před použitím myčky:

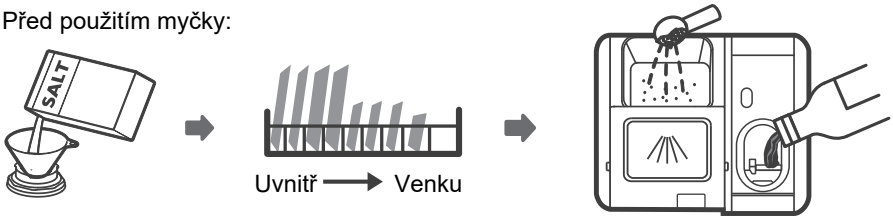

1. Nastavte změkčovač vody
2. Plnění soli do aviváže
3. Plnění koše
4. Naplňte dávkovač

Zkontrolujte prosím sekci 1 " Voda " Změkčovač vody"Změkčovač" v části ČÁST II.:II .: Speciální speciální verze, verze, pokud potřebujete na nastavení změkčovače vody změkčovač vody ..

Vkládání soli do aviváže

POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá žádný změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit. Vždy používejte sůl určenou pro použití v myčce nádobí.

Zásobník soli je umístěn pod spodním košem a měl by být naplněn, jak je vysvětleno níže:

⚠VAROVÁNÍ

- **Používejte pouze sůl speciálně určenou pro použití v myčce nádobí!**
  Každý jiný druh soli, který není speciálně určen pro použití v myčce nádobí, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě škod způsobených použitím nevhodné soli výrobce neposkytuje žádnou záruku ani neručí za způsobené škody.
- **Sůl doplňte pouze před spuštěním cyklu.**
  Tím zabráníte tomu, aby zrnka soli nebo slané vody, která mohla být rozlita, zůstala na dně stroje po jakoukoli dobu, což by mohlo způsobit korozi.

Při přidávání soli do myčky nádobí postupujte podle následujících kroků:

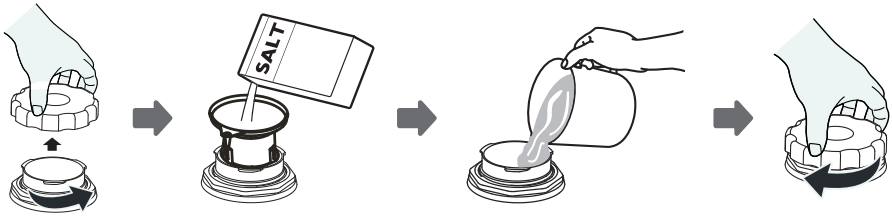

1. Sejměte spodní koš a odšroubujte víčko nádržky.
2. Umístěte konec trychtýře (je-li součástí dodávky) do otvoru a nalijte asi 1,5 kg soli do myčky.
3. Naplňte zásobník soli až po maximální limit vodou, Je normální, že ze zásobníku na sůl vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění nádoby pevně zašroubujte uzávěr.
5. Kontrolka soli přestane svítit po naplnění zásobníku soli solí.
6. Ihned po naplnění soli do zásobníku soli by měl být spuštěn mycí program (doporučujeme použít krátký program). V opačném případě může dojít k poškození filtračního systému, čerpadla nebo jiných důležitých částí stroje slanou vodou. To je po záruce.

POZNÁMKA:

- Zásobník soli se smí doplňovat pouze tehdy, když se na ovládacím panelu rozsvítí varovná kontrolka soli ( ). V závislosti na tom, jak dobře se sůl rozpouští, může varovná kontrolka soli stále svítit, i když je zásobník soli plný.
  Pokud na ovládacím panelu nesvítí varovná kontrolka soli (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy doplnit sůl do změkčovače, podle cyklů, které myčka provedla.

- Pokud se sůl rozlila, spusťte namáčení nebo rychlý program, abyste ji odstranili.

Použité tipy pro košík

Nastavení horního koše

Typ 1:

Výšku horního koše lze snadno nastavit tak, aby se do něj vešlo vyšší nádobí v horním nebo spodním koši.

Chcete-li upravit výšku horního koše, postupujte takto:

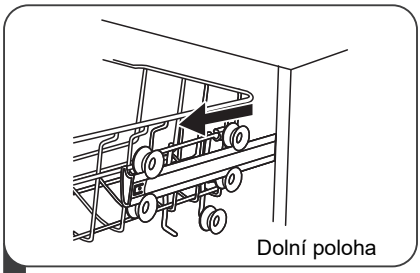

1 Vytáhněte horní koš.

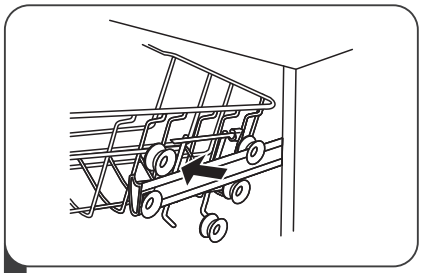

2 Vyjměte horní koš.

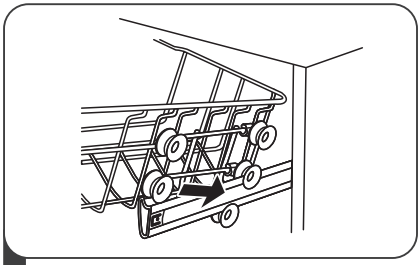

3 Znovu připevněte horní koš k hornímu nebo spodní válečky.

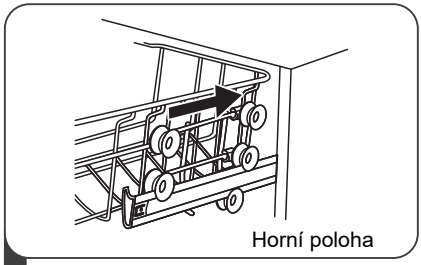

4 Zatlačte horní koš.

Typ 2:

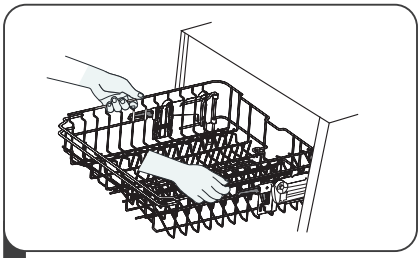

1 Chcete-li zvednout horní koš, zvedněte horní koš ve středu každé strany, dokud koš nezapadne na místo v horní poloze. Není nutné zvedat seřizovací rukojeť.

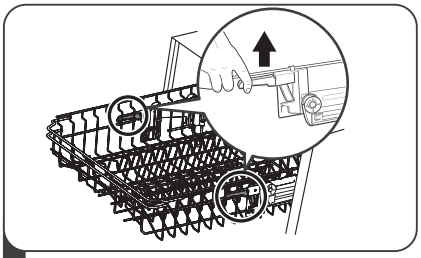

2 Chcete-li horní koš spustit, zvedněte nastavovací rukojeti na každé straně, abyste koš uvolnili, a spusťte jej do spodní polohy.

Sklopení polic na šálky

Chcete-li v horním koši uvolnit místo pro vyšší předměty, zvedněte stojan na šálky nahoru. Vysoké sklenice o něj pak můžete opřít. Můžete jej také odstranit, pokud není nutné jej používat.



Sklopení regálových polic

Hroty spodního koše slouží k uchycení desek a talíře. Lze je snížit, aby se vytvořilo více místa pro velké předměty.

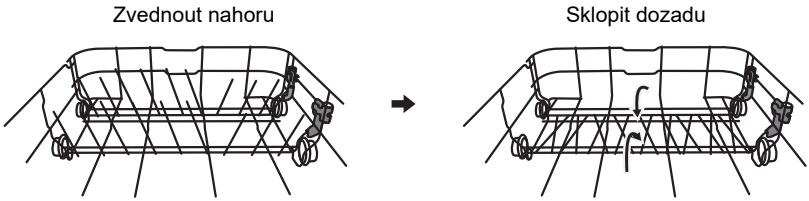

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

• Externí péče

Dveře a těsnění dveří

Těsnění dvířek pravidelně čistěte měkkým damp hadříkem, abyste odstranili zbytky jídla. Při plnění myčky mohou zbytky jídla a pití kapat po stranách dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo mycí skříň a voda z ostřikovacích ramen k nim nemá přístup. Veškeré usazeniny by měly být setřeny před zavřením dveří.

Ovládací panel

Pokud je nutné čištění, ovládací panel je třeba otřít měkkým damp pouze hadřík.

⚠VAROVÁNÍ

- Abyste zabránili vniknutí vody do zámku dveří a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čistič ve spreji.
- Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, protože by mohly poškrábat povrchovou úpravu. Některé papírové ručníky mohou také poškrábat nebo zanechat stopy na povrchu.

• Interní péče

Filtrační systém

Filtrační systém ve spodní části mycí skříně zadržuje hrubé nečistoty z mycího cyklu. Nashromážděné hrubé nečistoty mohou způsobit ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a v případě potřeby je vyčistěte pod tekoucí vodou. Při čištění filtrů v mycí skříni postupujte podle níže uvedených kroků.

💡 POZNÁMKA:

Obrázky jsou pouze orientační, různé modely filtračního systému a ostřikovacích ramen se mohou lišit.

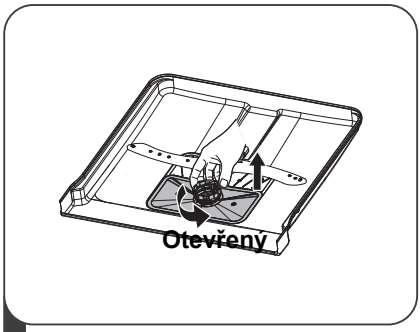

1 Uchopte hrubý filtr a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste filtr odemkli. Zvedněte filtr nahoru a vyjměte jej z myčky.

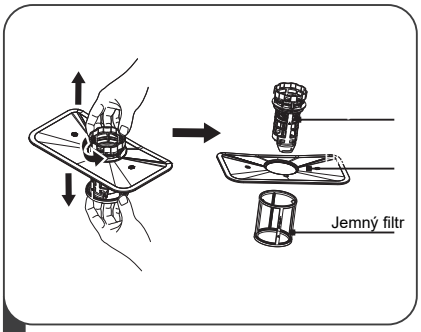

2 Jemný filtr lze stáhnout ze spodní části sestavy filtru. Hrubý filtr lze oddělit od hlavního filtru jemným stisknutím jazýčků v horní části a jeho vytažením.

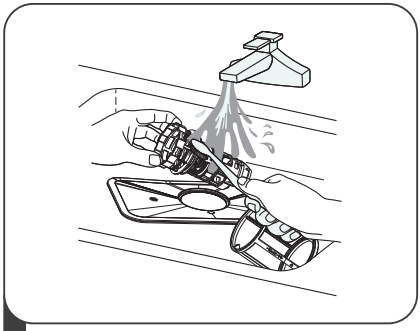

3 Větší zbytky jídla lze vyčistit opláchnutím filtru pod tekoucí vodou.
Pro důkladnější čištění použijte měkký čisticí kartáček.

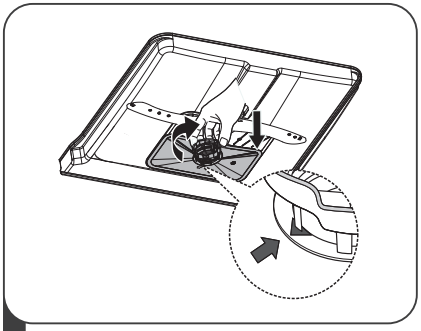

4 Filtry znovu namontujte v opačném pořadí, než v jakém byly rozebrány, vyměňte filtrační vložku a otočte ve směru hodinových ručiček na šipku zavření.

⚠ VAROVÁNÍ

- Filtry příliš neutahujte. Vložte filtry zpět do pořadí, jinak by se do systému mohly dostat hrubé nečistoty a způsobit ucpání. Nikdy nepoužívejte myčku bez nasazených
- filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit úroveň výkonu spotřebiče a poškodit nádobí a náčiní.

Ostřikovací ramena

Ostřikovací ramena je nutné pravidelně čistit, protože chemikálie z tvrdé vody ucpávají trysky a ložiska ostřikovacích ramen.

Při čištění ostřikovacích ramen postupujte podle následujících pokynů:

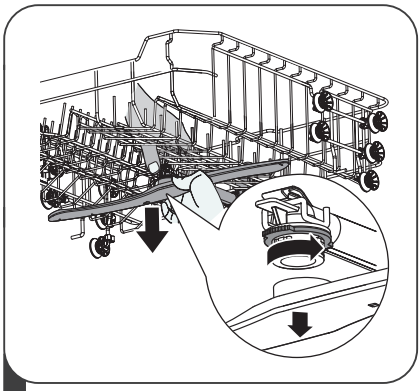

1 Chcete-li sejmout horní ostřikovací rameno, držte matici uprostřed a otáčejte ostřikovacím ramenem proti směru hodinových ručiček k jeho odstranění.

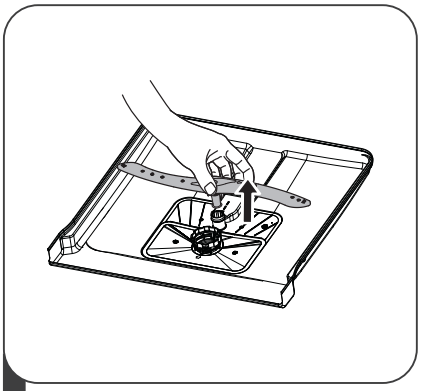

2 Chcete-li sejmout spodní ostřikovací rameno, vytáhněte jej nahoru.

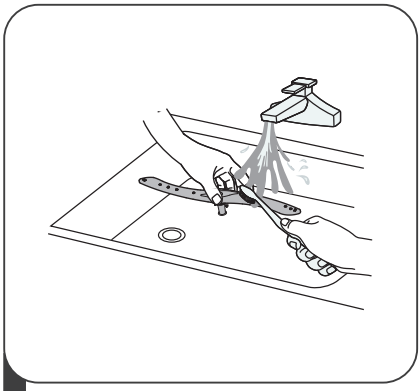

3 Umyjte paže v mýdlové a teplé vodě a měkkým kartáčem očistěte trysky. Po důkladném opláchnutí je vyměňte.

Péče o myčku nádobí

Opatření proti mrazu

V zimě proveďte na myčce opatření na ochranu proti mrazu. Pokaždé po mycích cyklech postupujte následovně:

1. Vypněte elektrické napájení myčky u zdroje napájení.
2. Vypněte přívod vody a odpojte přívodní potrubí vody od vodního ventilu.
3. Vypusťte vodu z přívodního potrubí a vodního ventilu. (K zachycení vody použijte pánev)
4. Znovu připojte přívodní potrubí vody k vodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr na dně vany a pomocí houby nasajte vodu do jímky.

Po každém praní

Po každém praní vypněte přívod vody do spotřebiče a nechte dvířka mírně pootevřená, aby se uvnitř nezachytila vlhkost a pachy.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Žádná rozpouštědla ani abrazivní čištění

K čištění vnějších a pryžových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík s teplou mýdlovou vodou.
K odstranění skvrn nebo skvrn z povrchu interiéru použijte hadřík navlhčený vodou a trochou octa nebo čisticím prostředkem vyrobeným speciálně pro myčky nádobí.

Když se delší dobu nepoužívá

Doporučuje se spustit mycí cyklus s prázdnou myčkou a poté vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vypnout přívod vody a nechat dvířka spotřebiče mírně otevřená. To pomůže těsnění dvířek vydržet déle a zabrání tvorbě zápachu uvnitř spotřebiče.

Přemístění spotřebiče

Pokud je nutné spotřebič přemístit, snažte se jej udržet ve svislé poloze. Pokud je to nezbytně nutné, lze jej umístit na záda.

Tuleni

Jedním z faktorů, které způsobují tvorbu zápachu v myčce nádobí, jsou potraviny, které zůstávají zachyceny v těsnění. Pravidelné čištění vlhkou houbou tomu zabrání.

NÁVOD K INSTALACI

⚠VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před instalací myčky odpojte elektrické napájení.
Pokud tak neučiníte, může dojít k úmrtí nebo úrazu elektrickým proudem.

⚠ Pozornost
Instalaci potrubí a elektrických zařízení by měli provádět odborníci.

• O připojení napájení

⚠VAROVÁNÍ

Pro osobní bezpečnost: S tímto spotřebičem
- nepoužívejte prodlužovací kabel ani zástrčku adaptéru.
- Za žádných okolností nepřerušujte ani neodstraňujte uzemnění napájecího kabelu.

Elektrické požadavky

Podívejte se prosím na typový štítek, abyste věděli jmenovitý objemtage a připojte myčku k příslušnému zdroji napájení. Použijte požadovanou pojistku 10A/13A/16A, doporučenou pojistku s časovým zpožděním nebo jistič a zajistěte samostatný obvod sloužící pouze tomuto spotřebiči.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že voltage a frekvence napájení odpovídají těm na typovém štítku. Zástrčku zapojujte pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Pokud elektrická zásuvka, ke které musí být spotřebič připojen, není vhodná pro zástrčku, vyměňte zásuvku, místo abyste používali adaptéry nebo podobné, protože by mohly způsobit přehřátí a popáleniny.

⚠ Před použitím se ujistěte, že existuje správné uzemnění

Přívod a odtok vody

Připojení studené vody

Připojte přívodní hadici studené vody k závitovému konektoru 3/4 (palce) a ujistěte se, že je pevně upevněna na místě.

Pokud je vodovodní potrubí nové nebo nebylo delší dobu používáno, nechte vodu vytéct, abyste se ujistili, že je čistá. Toto opatření je nutné, aby se předešlo riziku ucpání přívodu vody a poškození spotřebiče.

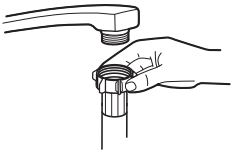

obyčejná přívodní hadice



bezpečnostní přívodní hadice

O bezpečnostní přívodní hadici

Bezpečnostní přívodní hadice se skládá z dvojitých stěn. Systém hadice zaručuje její zásah tím, že blokuje průtok vody v případě prasknutí přívodní hadice a když je vzduchový prostor mezi samotnou přívodní hadicí a vnější vlnovcovou hadicí plný vody.

⚠VAROVÁNÍ

Hadice, která se připojuje ke spreji dřezu, může prasknout, pokud je instalována na stejném vodovodním potrubí jako myčka. Pokud jej váš dřez má, doporučuje se odpojit hadici a ucpat otvor.

Jak připojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vytáhněte bezpečnostní přívodní hadice zcela z úložného prostoru umístěného v zadní části myčky.
2. Utáhněte šrouby bezpečnostní přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem 3/4 palce.
3. Před spuštěním myčky plně zapněte vodu.

Jak odpojit bezpečnostní přívodní hadici

1. Vypněte vodu.
2. Odšroubujte bezpečnostní přívodní hadici z kohoutku.

Připojení vypouštěcích hadic

Vložte vypouštěcí hadici do odtokové trubky o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechte stékat do dřezu, dbejte na to, abyste ji neohřáli nebo nezvlnili. Výška odtokového potrubí musí být menší než 1000 mm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpětnému toku.

⚠ Bezpečně upevněte vypouštěcí hadici v poloze A nebo B

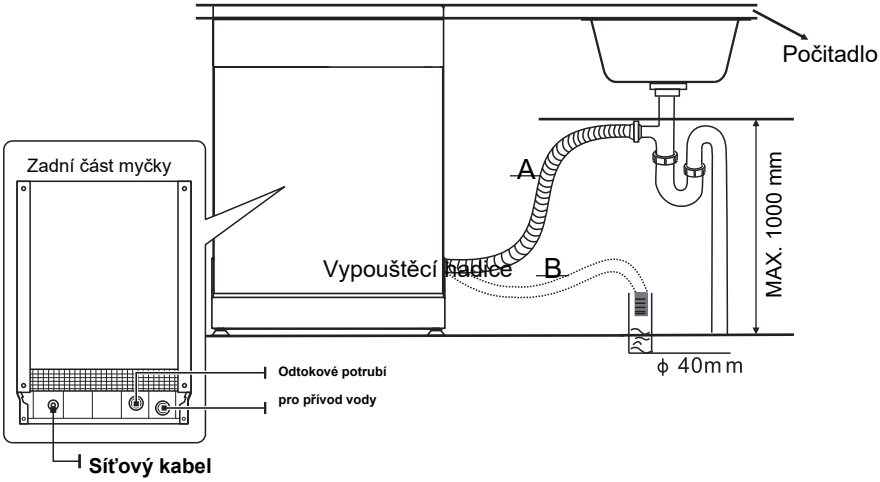

Jak vypustit přebytečnou vodu z hadic

Pokud je dřez o 1000 výše od podlahy, nelze přebytečnou vodu v hadicích odvádět přímo do dřezu. Bude nutné vypustit přebytečnou vodu z hadic do mísy nebo vhodné nádoby, která je držena venku a níže než dřez.

Vývod vody

Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být správně nasazena, aby nedošlo k úniku vody. Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo přimáčknutá.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužení vypouštěcí hadice, ujistěte se, že používáte podobnou vypouštěcí hadici. Nesmí být delší než 4 metry; jinak by mohl být čisticí účinek myčky snížen.

Syfonové připojení

Přípojka odpadu musí být ve výšce menší než 100 cm (maximálně) ode dna misky. Vypouštěcí hadice by měla být upevněna.

Umístění spotřebiče

Umístěte spotřebič na požadované místo. Zadní část by měla spočívat opřená o zeď za ním a po stranách podél sousedních skříněk nebo stěn. Myčka je vybavena hadicemi na přívod vody a odtoky, které lze umístit na pravou nebo levou stranu pro správnou instalaci.

Vyrovnání spotřebiče

Jakmile je spotřebič umístěn pro vyrovnání, lze výšku myčky upravit nastavením úrovně šroubování nožiček. V každém případě by spotřebič neměl být nakloněn více než 2° .

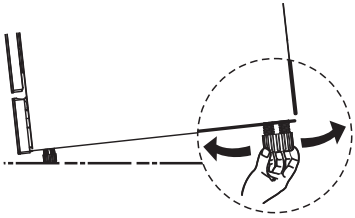

Samostatná instalace

Typ 1: Montáž mezi existujícími karbinety.

Výška myčky, 845 mm, byla navržena tak, aby umožnila instalaci mezi stávající skříňky stejné výšky v moderních vybavených kuchyních. Laminovaná horní část stroje nevyžaduje žádnou zvláštní péči, protože je tepelně neprůspínavná, neodpínavá ani proti skvrnám.

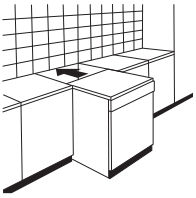

Typ 2: Pod stávající pracovní deskou

(Při montáži pod pracovní desku) Ve většině moderních vybavených kuchyní je pouze jedna pracovní deska, pod kterou jsou umístěny skříňky a elektrické spotřebiče. V tomto případě sundej pracovní
desku myčky odšroubováním šroubů pod zadní hranou horní části (a).

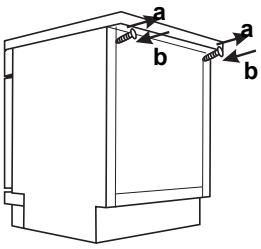

⚠ Pozor

Po vyjmutí pracovní desky je nutné šrouby znovu přišroubovat pod zadní okraj horní desky (b).

Výběr nejlepšího místa pro myčku nádobí

Montážní pozice myčky by měla být blízko stávajícího přívodu, odtokové hadice a elektrické zásuvky .

Ilustrace rozměrů skříně a montážní pozice myčky.

1. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skříňkou a vnějšími dveřmi zarovnanými ke skříňce.

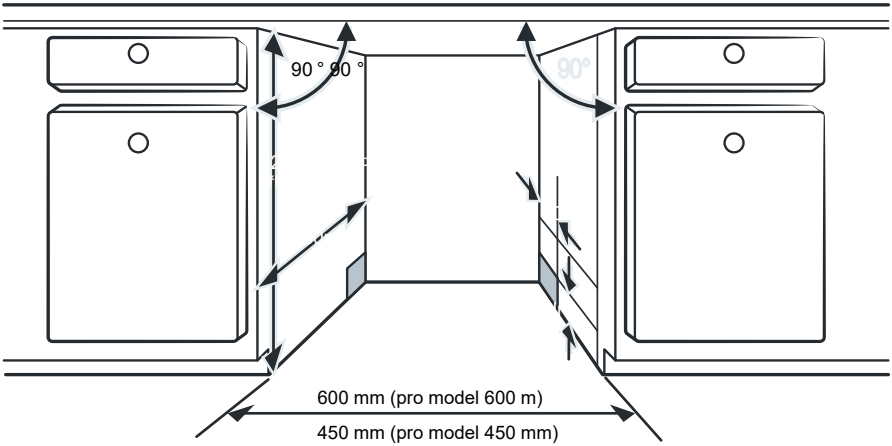

2. Pokud je myčka instalována v rohu skříňky, mělo by být při otevření dveří nějaké místo.

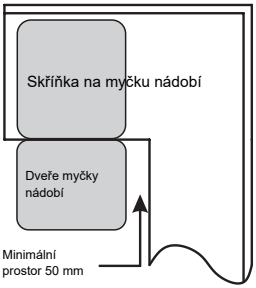

POZNÁMKA:

Podle toho, kde máte zásuvku, možná budete muset vyříznout otvor na opačné straně skříňky.

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Než zavoláte servis

Review tabulky na následujících stránkách vám mohou ušetřit volání servisu.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Myčka nádobí se nespustí	Spálená pojistka nebo se vypnul jistič obvodu.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte všechny ostatní spotřebiče sdílející stejný okruh s myčkou.
	Napájení není zapnuto.	Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka jsou bezpečně zavřená. Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.
	Tlak vody je nízký	Zkontrolujte, zda je přívod vody správně připojen a voda je zapnutá.
	Dvířka myčky nejsou správně zavřená.	Ujistěte se, že jste dvířka správně zavřeli a zajistili.
Voda nečerpaná z myčky	Zkroucená nebo zachycená vypouštěcí hadice.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Filtr je ucpaný.	Zkontrolujte hrubý filtr.
	Kuchyňský dřez ucpaný.	Zkontrolujte kuchyňský dřez, abyste se ujistili, že dobře odtéká. Pokud je problémem kuchyňský dřez, který nevypouští , možná budete potřebovat instalatéra spíše než servisního technika pro myčky nádobí.
Pěna ve vaně	Špatný prací prostředek.	Používejte pouze speciální mycí prostředek do myčky, abyste zabránili tvorbě pěny. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Na dno myčky přidejte 1 galon studené vody. Zavřete dvířka myčky a poté zvolte libovolný cyklus. Zpočátku myčka vypustí vodu. Po vypuštění otevřete dvířka stage je dokončeno a zkontrolujte, zda pěna zmizela. V případě potřeby opakujte.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
	Rozlitý leštidlo.	Rozlité leštidlo vždy setřete ihned.
Obarvený vnitřek vany	Prací prostředek s barvivo může byly použity.	Ujistěte se, že prací prostředek nemá žádné barvivo.
Bílý film na vnitřní povrch	Minerály z tvrdé vody.	K čištění interiéru použijte vlhký houba s mycím prostředkem do myčky nádobí a noste gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jakýkoli jiný čistič než myčka nádobí prací prostředek, jinak to může způsobit pěna nebo pěna.
Tam jsou rez skvrny na příborech	Dotčené položky nejsou koroze odolný.	Vyvarujte se praní prádla, které není odolný proti korozi v myčce na nádobí.
	Program nebyl spuštěn po Sůl do myčky byla přidán. Stopy sůl se dostala do pracího cyklu.	Vždy spusťte mycí program bez nádobí po přidání sůl. Nevybírejte funkci Turbo (je-li k dispozici), po přidání myčky nádobí sůl.
	Víko měkčího je volný.	Zkontrolujte, zda je víko aviváže zajištěno.
Hluk klepání dovnitř myčka nádobí	Klepe ostřikovací rameno proti položce v košík	Přerušte program a Uspořádejte položky, které jsou překážející ostřikovací rameno.
Chrastění dovnitř myčka nádobí	Nádobí jsou volné v myčka.	Přerušte program a Uspořádejte nádobí.
Hluk klepání dovnitř Vodovodní potrubí	To může být způsobeno instalací na místě nebo průřez potrubí.	To nemá žádný vliv na funkce myčky. V případě pochybností, Kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.
Nádobí nejsou čisté	Nádobí nebylo správně načteno.	Viz ČÁST II. "Příprava a nakládání Nádobí".
	Program byl není dostatečně výkonný.	Vyberte si intenzivnější program.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí není čisté.	Nebylo vydáno dostatečné množství pracího prostředku.	Použijte více pracího prostředku nebo prací prostředek vyměňte.
	Předměty blokují pohyb ostřikovacích ramen.	Uspořádejte předměty tak, aby se sprej mohl volně otáčet.
	Kombinace filtrů není čistá nebo není správně namontována ve spodní části mycí skříně. To může způsobit ucpání trysek ostřikovacího ramene.	Vyčistěte a/nebo správně nasaďte filtr. Vyčistěte trysky ostřikovacího ramene.
Zákal na skle.	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství pracího prostředku.	Pokud máte měkkou vodu, použijte méně mycího prostředku a zvolte kratší cyklus pro mytí skla a jeho čištění.
Na nádobí a sklenicích se objevují bílé skvrny.	Oblast s tvrdou vodou může způsobit usazování vodního kamene.	Přidejte více pracího prostředku.
Černé nebo šedé značky na nádobí	Hliníkové nádobí se otírá o nádobí	K odstranění těchto stop použijte jemný abrazivní čisticí prostředek.
Prací prostředek zůstal v dávkovači	Dávkovač mycího prostředku na nádobí	Správné opětovné vložení nádobí.
Nádobí se nesuší	Nesprávné zatížení	Naplňte myčku podle pokynů v návodu.
	Nádobí je odstraněno příliš brzy	Nevyprazdňujte myčku ihned po umytí. Mírně otevřete dvířka, aby mohla vycházet pára. Vyjměte nádobí, dokud nebude vnitřní teplota bezpečná na dotek. Nejprve vyprázdněte spodní koš, abyste zabránili kapání vody z horního koše.

Problém	Možné příčiny	Co dělat
Nádobí se nesuší	Byl zvolen nesprávný program.	Při krátkém programu je teplota praní nižší, což snižuje čisticí výkon. Zvolte program s dlouhou dobou praní.
	Použití příborů s nekvalitním povlakem.	Odtok vody je u těchto položek obtížnější. Příbory nebo nádobí tohoto typu nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí.

PLNĚNÍ KOŠŮ PODLE EN60436:

1. Horní koš:

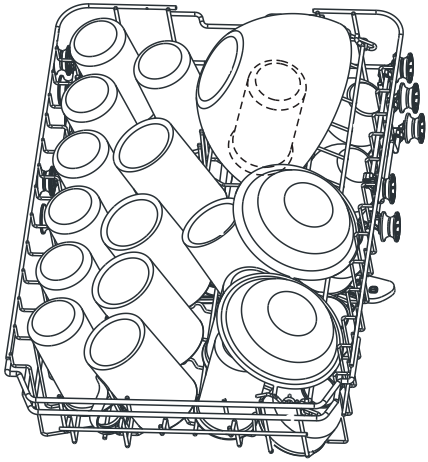

Počet	Položka
1	Poháry
2	Hrnky
3	Sklenice
4	Skleněná miska
5	Misky na dezert

2. Spodní koš:

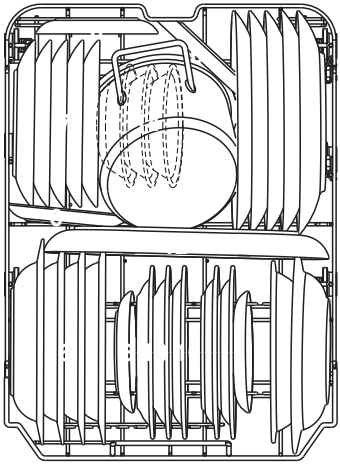

Počet	Položka
6	Talíře
7	Dezertní talíře
8	Večeře
9	Polévkové talíře
10	Melaminové dezertní talíře
11	Melaminová miska
12	Oválný talíř
13	Malý hrnec
14	Misky na dezert

3. Stojan na příbory:

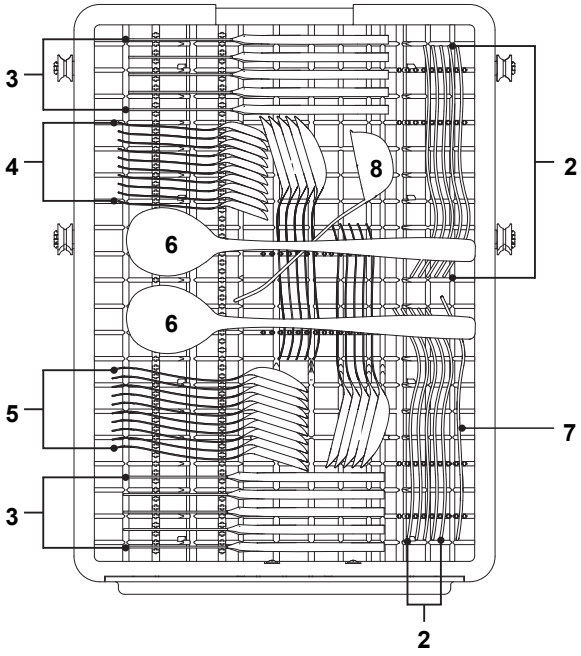

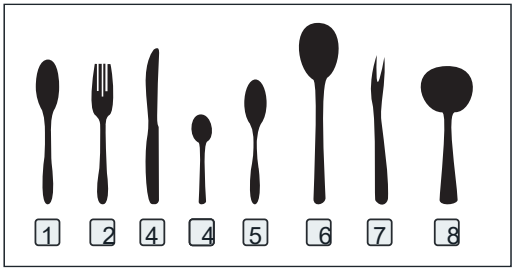

Číslo	Položka
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Servírovací vidlička
8	Naběračka na omáčku

Informace pro srovnávací zkoušky podle EN60436

Kapacita: 10 sad nádobí

Poloha horního koše: spodní poloha Program:

ECO Nastavení leštidla:

Max Nastavení aviváže:

H3

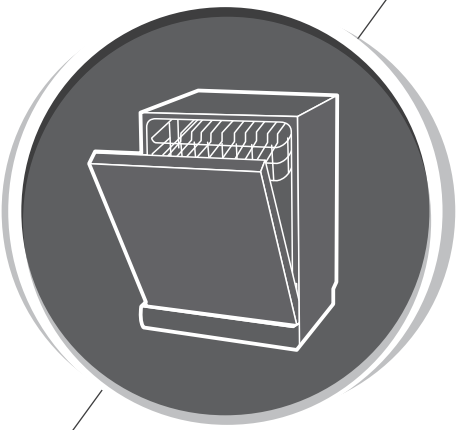

Dishwasher
Instruction Manual

ČÁST II.: Zvláštní verze

GS583A15W
GS583A15X

Před použitím myčky si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

OBSAH

01

4 **POUŽÍVÁNÍ MYČKY**
4 řídicí panel
5 Funkce podlahového indikátoru lamp
6 Změkčovač vody
7 Příprava a nakládání pokrmů
10 Funkce mycího prostředku a leštidla
11 Plnění zásobníku leštidla
12 Plnění dávkovače pracího prostředku
14 Použití pracího prostředku 3 v 1 / vše v jednom
14 Hlasitost bzučáku
15 Automatický dávkovací systém

02

16 PROGRAM JEDNÁNÍ **SELEKCE**
16 Tabulka mycích cyklů
17 Úspora energie
17 Spuštění programu
17 Změna programu uprostřed cyklu
18 Zapomněli jste přidat jídlo?
18 Automatické otevření

03

19 **CHYBOVÉ KÓDY**

04

20 **TECHNICKÉ INFORMACE**

POZNÁMKA:

- Pokud nemůžete problémy vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Výrobce, který dodržuje politiku neustálého vývoje a aktualizace produktu, může provádět změny bez předchozího upozornění.
- Pokud ztratíte nebo zastaráte, můžete obdržet novou uživatelskou příručku od výrobce nebo odpovědného prodejce.

STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Přečtěte si prosím odpovídající obsah v návodu k použití, kde najdete podrobný způsob ovládání.

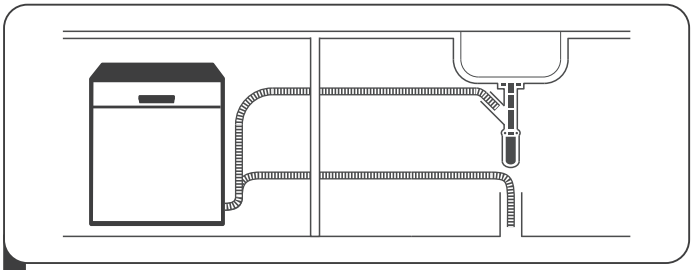

1 Nainstalujte myčku
(Zkontrolujte prosím část 5 "NÁVOD K INSTALACI" ČÁSTI I.: Obecná verze.)

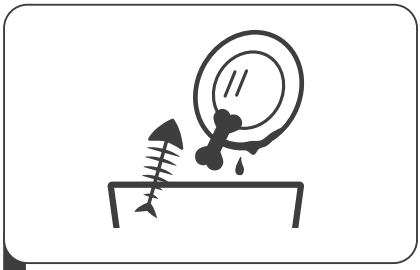

2 Odstraňte větší zbytky z nádobí. předpláchnutí.

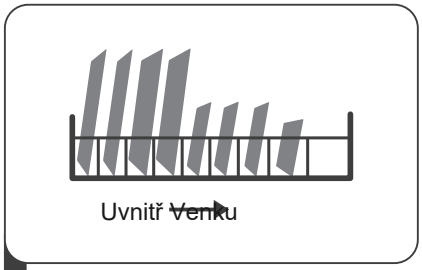

Naplňte koše. Vyhněte se

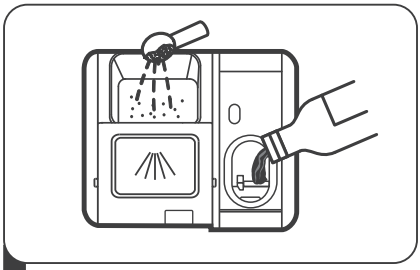

4 Naplňte dávkovač mycím prostředkem a leštidlem.

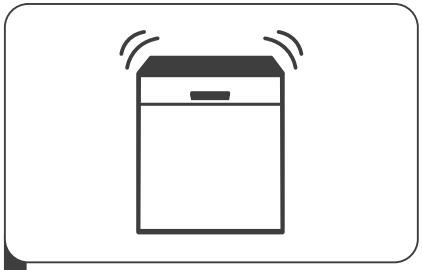

5 Zvolte vhodný program a spusťte myčku.

POUŽÍVÁNÍ MYČKY

Ovládací panel

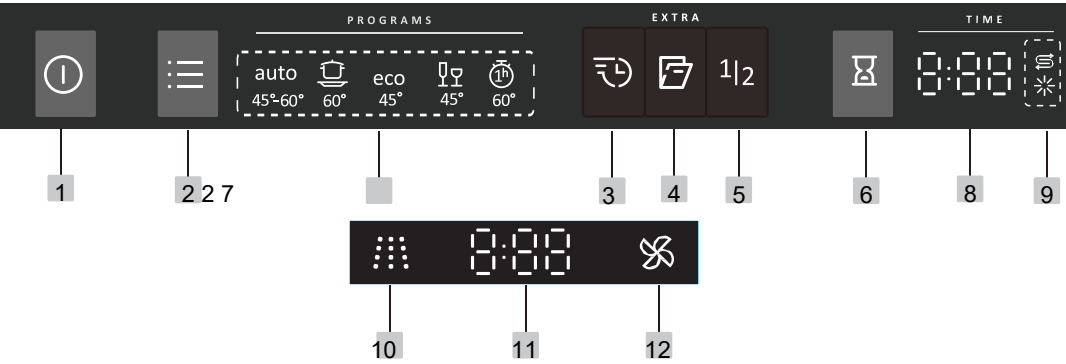

Ovládání (Button)

1 Moc	Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí myčky.
2 Program	Stiskněte toto tlačítko pro výběr vhodného programu praní, rozsvítí se indikátor programu.
3 **Expres**	Zkraťte dobu programu. (Lze jej použít pouze s intenzivními, ECO, skleněnými a 58 minut)
4 **Automatické otevření**	Po umytí se dvířka automaticky otevřou, aby se dosáhlo lepšího vysušovacího efektu. (To lze použít pouze s Auto, Intensive, ECO, Glass a 58min)
5 *Poloviční zatížení*	Pokud máte asi polovinu nebo méně než polovinu plných nádobí k mytí, můžete tuto funkci zvolit pro úsporu energie a vody. (Lze jej použít pouze s intenzivními, ECO, skleněnými a 58 minut.)
6 Zpoždění	Stiskněte tlačítko pro zvýšení doby zpoždění a začátku. Zpoždění cyklu až o 24 hodin v jednohodinových intervalech.

7	Indikátor programu	auto **Auto** Automatické mytí nádobí, jemně, obvykle nebo silně znečištěné, s nebo bez sušeného jídla. **Intenzivní** Na nejtěžší špinavé nádobí a obvykle znečištěné hrnce, pánve, nádobí atd. S usušeným jídlem. eco **ECO** Jedná se o standardní program, vhodný pro čištění běžně znečištěného nádobí a je nejefektivnějším z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí. Sklo na lehce znečištěné nádobí a sklo. 58 minut Pro běžně znečištěné náplně a potřebují rychlé umytí.

Displej

8	Obrazovka	Zobrazit čas připomínání a zpoždění, chybové kódy atd.
9	Varování	**Rinse Aid** Pokud svítí indikátor "" a znamená to, že myčka má málo oplachovacího prostředku a je potřeba doplnit. **Sůl** Pokud svítí indikátor "" a znamená to, že myčka má málo soli a je potřeba ji doplnit.
10	Indikátor mytí nádobí	To znamená, že myčka je v procesu mytí
11	Obrazovka	Zobrazit čas připomínání a zpoždění, chybové kódy atd.
12	Indikátor sušení	Znamená to, že myčka je právě v procesu sušení

Změkčovač vody

Změkčovač vody je nutné nastavit ručně pomocí voliče tvrdosti vody.
Změkčovač vody je navržen tak, aby z vody odstraňoval minerály a soli, které by měly škodlivý nebo nepříznivý vliv na provoz spotřebiče. Čím více minerálů obsahuje, tím je vaše voda tvrdší.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Místní vodohospodářský úřad vám může poradit s tvrdostí vody ve vaší oblasti.

Nastavení spotřeby soli

Myčka je navržena tak, aby umožňovala nastavení množství spotřebované soli na základě tvrdosti použité vody. Účelem je optimalizovat a přizpůsobit úroveň spotřeby soli.

Pro úpravu spotřeby soli postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič;
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed, poté znovu stiskněte tlačítko rychlosti Tubro pro vstup do režimu nastavení změkčovače vody.

3. Stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle místní tvrdosti vody, nastavení se změní v následujícím pořadí: 2:05->2:06->2:07->2:08->2:09->2:00->2:01->2:02->2:03->2:04->2:05;
4. Stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed nebo stiskněte tlačítko Power pro dokončení nastavení a opuštění režimu nastavení.

TVRDOST VODY				Hladina změkčovače vody	K regeneraci dochází každou X programovou sekvenci 1)	Spotřeba soli (gram/cyklus)
Němčina dH	Francouzština fH °	Britský °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	2:00	Žádná regenerace	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	2:01	9	6.7
12 - 17	21-30	15 - 21	2.1 - 3.0	2:02	8	7.5
17 - 23	31-40	22 - 28	3.1 - 4.0	2:03	7	8.6
24 - 28	41-50	29 - 35	4.1 - 5.0	2:04	6	10
29 - 34	51-60	36 - 42	5.1 - 6.0	2:05	5	12
35 - 39	61-70	43-49	6.1-7.0	2:06	4	15
40 - 45	71-80	50-56	7.1-8.0	2:07	3	20
46 - 51	81-90	57-63	8.1-9.0	2:08	2	30
52 - 56	91-100	64-70	9.1-10.0	2:09	1	60

1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178 mmol/l

Tovární nastavení: 2: 05

1) Každý cyklus s regenerační operací spotřebuje dalších 4,0 litru vody, spotřeba energie se zvýší o 0,05 kWh a program se prodlouží o 15 minut.

Zkontrolujte prosím část 3 3 " Načítání " Vkládání soli do změkčovadla " Změkčovač"
ČÁST ČÁST I.: Obecná obecná verze, verze, pokud vaše myčka nádobí postrádá sůl. sůl.

POZNÁMKA:

Pokud váš model nemá žádný změkčovač vody, můžete tuto část přeskočit. Změkčovač vody

Tvrdost vody se liší místo od místa. Pokud se v myčce používá tvrdá voda, na nádobí a náčiní se vytvoří usazeniny.

Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který využívá zásobník soli speciálně navržený k odstranění vodního kamene a minerálů z vody.

Příprava a nakládání pokrmů

- Zvažte nákup nádobí, které je označeno jako vhodné do myčky nádobí. Pro
- konkrétní položky zvolte program s nejnižší možnou teplotou. Abyste předešli
- poškození, nevyjímejte sklo a příbory z myčky ihned po skončení programu.

Pro mytí následujících příborů/nádobí

Nejsou vhodné

- Příbory s dřevěnými, rohovinovými nebo perleťovými rukojeťmi Plastové předměty,
- které nejsou odolné vůči teplu Starší příbory s lepenými částmi, které nejsou odolné
- vůči teplotám Lepené příbory nebo nádobí Cínové nebo měděné předměty Křišťálové
- sklo Ocelové předměty podléhající korozi Dřevěné talíře Výrobky vyrobené ze
- syntetických vláken
-
-
-
-

Mají omezenou vhodnost

- Některé typy brýlí mohou být po velkém počtu praní matné Stříbrné a
- hliníkové části mají tendenci se během praní odbarvovat Glazované vzory
- mohou při častém praní v pračce vyblednout

Doporučení pro plnění myčky

Seškrábněte velké množství zbytků jídla. Změkčte zbytky spáleného jídla na pánvích. Nádobí není nutné oplachovat pod tekoucí vodou. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myčky, dodržujte tyto pokyny pro plnění.

(Vlastnosti a vzhled košů a košů na příbory se mohou lišit od vašeho modelu.)

Vložte předměty do myčky následujícím způsobem:

- Předměty, jako jsou šálky, sklenice, hrnce, pánve atd., musí směřovat dolů.
- Zakřivené předměty nebo předměty s vybráním by měly být naloženy šikmo, aby mohla odtékat voda.
- Veškeré nádobí je bezpečně naskládáno a nemůže se převrátit.
- Veškeré nádobí je umístěno tak, aby se ostřikovací ramena mohla během mytí volně otáčet.

- Vložte duté předměty, jako jsou šálky, sklenice, pánve atd. S otvorem směřujícím dolů, aby se voda nemohla shromažďovat v nádobě nebo hlubokém dně. Nádobí a příbory nesmí ležet uvnitř sebe ani
- se navzájem zakrývat. Aby nedošlo k poškození, brýle by se neměly navzájem dotýkat.
-
- Horní koš je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj.
- Nože s dlouhou čepelí uložené ve svislé poloze představují potenciální nebezpečí! Dlouhé
- a ostré příbory, jako jsou řezbářské nože, musí být umístěny vodorovně v horním koši.

- Nepřetěžujte myčku. To je důležité pro dobré výsledky a pro rozumnou spotřebu energie.

POZNÁMKA:

Velmi malé předměty by se neměly mýt v myčce na nádobí, protože by mohly snadno vypadnout z koše.

Vyjmutí nádobí

Abyste zabránili odkapávání vody z horního koše do spodního koše, doporučujeme nejprve vyprázdnit spodní koš a poté horní koš.

⚠VAROVÁNÍ



Položky budou horké! Abyste předešli poškození, nevyjímejte sklo a příbory z myčky asi 15 minut po skončení programu.

Plnění horního koše

Horní koš je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky a podšálky na kávu a čaj, stejně jako talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé). Umístěte nádobí a nádobí tak, aby se nepohybovaly stříkající vodou.



Plnění spodního koše

Doporučujeme, abyste do spodního koše umístili velké a obtížně čistitelné předměty: jako jsou hrnce, pánve, poklice, servírovací misky a misky, jak je znázorněno na obrázku níže. Servírovací misky a poklice je vhodnější umístit na stranu roštů, aby nedošlo k zablokování otáčení horního ostřikovacího ramene.

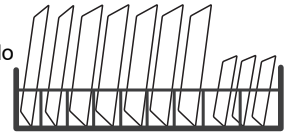

Maximální doporučený průměr talířů před dávkovačem pracího prostředku je 19 cm, aby nebránil jeho otevření.

Plnění koše na příbory

Příbory by měly být umístěny v košíku na příbory odděleně od sebe ve vhodných polohách. Vyvarujte se vnoření příborů, abyste předešli nedostatečnému čisticímu výkonu.

⚠VAROVÁNÍ



Nedovolte, aby žádný předmět procházel spodní částí.
Ostré náčiní vkládejte vždy ostrým hrotem dolů!

Pro dosažení nejlepšího mycího účinku a efektu praní prosím vložte koše do košů, viz standardní norma možnosti načítání možností na poslední poslední sekci části ČÁST I.: I.: Obecná verze verze

Funkce leštidla a mycího prostředku

Leštidlo se uvolňuje během závěrečného oplachování, aby se zabránilo tvorbě kapiček vody na nádobí, které mohou zanechávat skvrny a šmouhy. Zlepšuje také sušení tím, že umožňuje stékání vody z nádobí. Vaše myčka je navržena tak, aby používala tekuté oplachovací prostředky.

⚠VAROVÁNÍ

Nikdy neplňte dávkovač leštidla žádnými jinými látkami (např. čisticím prostředkem do myčky nádobí, tekutým čisticím prostředkem). Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

Kdy doplnit leštidlo

Pravidelnost doplňování dávkovače závisí na tom, jak často se nádobí myje, a na použitém nastavení leštidla.

- Indikátor nízkého množství leštidla ( ) se rozsvítí, když je potřeba více leštidla.
- Dávkovač leštidla nepřeplňujte.

Funkce pracího prostředku

Chemické přísady, které tvoří mycí prostředek, jsou nezbytné k odstranění, rozdrcení a dávkování všech nečistot z myčky. Většina pracích prostředků komerční kvality je pro tento účel vhodná.

⚠VAROVÁNÍ

- Správné používání mycího prostředku Používejte pouze mycí prostředek speciálně vyrobený pro použití v myčce nádobí. Udržujte prací prostředek čerstvý a suchý.

  Neplňte mycí prostředek do dávkovače, dokud nejste připraveni spustit myčku.

- 

  Mycí prostředek do myčky je korozivní! Mycí prostředek do myčky uchovávejte mimo dosah dětí.

Plnění zásobníku leštidla

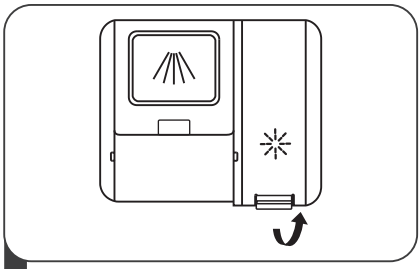

1 Sejměte víčko proplachovacího zásobníku zvednutím rukojeti .

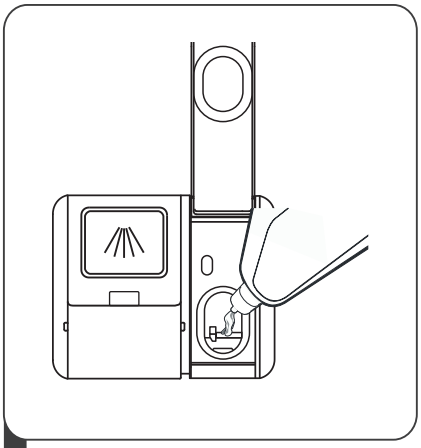

2 Nalijte leštidlo do dávkovače a dávejte pozor, abyste jej nepřeplnili.

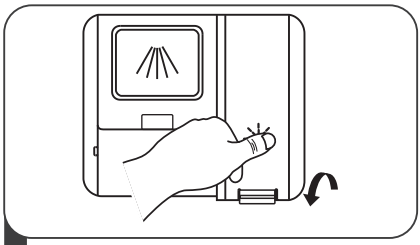

3 Nakonec uzávěr zavřete.

Nastavení zásobníku leštidla

Pro dosažení lepšího sušicího výkonu s omezeným množstvím leštidla je myčka navržena tak, aby upravila spotřebu uživatelem. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.

2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítka Auto a Tubro speed pro vstup do režimu nastavení.

3. Opětovným stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle vašich zvyklostí při používání, nastavení se změní v následujícím pořadí:
1:03->1:04->1:05->1:06->1:01->1:02->1:03.
Čím vyšší číslo, tím více leštidla myčka spotřebuje.

4Stisknutím tlačítek Auto a Tubro speed dokončete nastavení a ukončete model nastavení nebo stisknutím tlačítka Napájení dokončete nastavení.

Poloha voliče	Množství leštidla (ml)
1.01	1.2
1.02	2.4
1.03	3.6
1.04	4.8
1.05	6.0
1.06	7.2

Plnění dávkovače pracího prostředku

Tři způsoby, jak otevřít kryt:

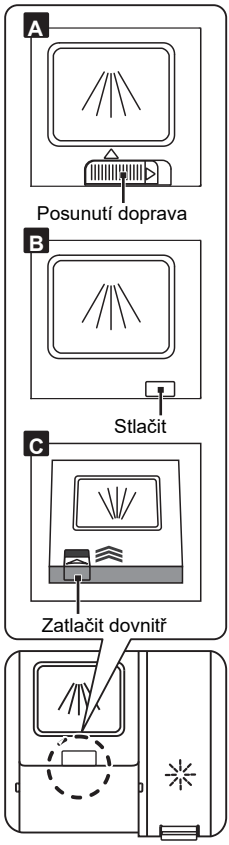

1 Vyberte si prosím otevřenou cestu podle aktuální situace.

- **A.** Otevřete uzávěr posunutím uvolňovací západky.
- **B.** Otevřete uzávěr stisknutím uvolňovací západky.
- **C.** Otevřete uzávěr stisknutím uvolňovací západky.

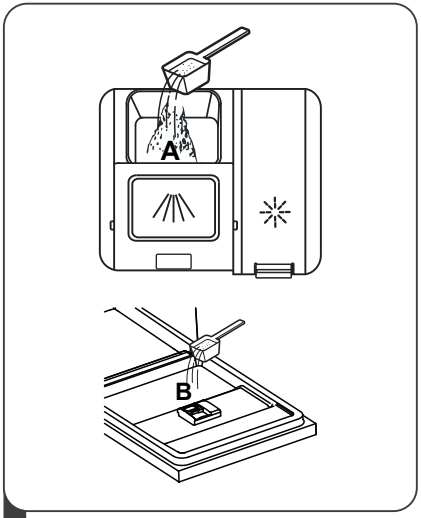

2 Přidejte prací prostředek do větší dutiny (A) pro hlavní praní.
Pro lepší výsledek čištění, zejména pokud máte velmi znečištěné předměty, nalijte na dvířka malé množství čisticího prostředku. Přídavný prací prostředek se aktivuje během fáze předpírky.

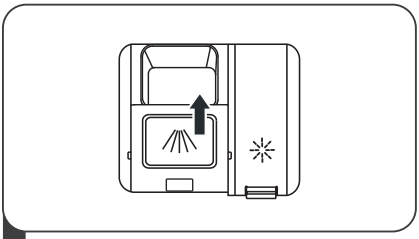

3 Zavřete klapku posunutím dopředu a následným zatlačením dolů.

POZNÁMKA:

Dodržujte prosím doporučení výrobce na obalu pracího prostředku.

Použití pracího prostředku 3 v 1 / All-in-one

Toto nastavení můžete aktivovat při použití pracího prostředku 3 v 1 / All-in-one. Programy mytí nádobí se automaticky přizpůsobují tak, aby pokaždé poskytovaly nejlepší možné výsledky mytí a sušení. Pokud je toto nastavení aktivováno, není třeba přidávat leštidlo, protože tato možnost deaktivuje dávkování leštidla. Snižuje také množství soli přidané do změkčovače vody. Pamatujte, že do pracího prostředku musí být přidána sůl. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed pro vstup do nastaveného modelu.
3. Stiskněte znovu dvakrát tlačítko rychlosti Tubro. Tovární nastavení je 3:00.
4. Stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle vašich zvyklostí při používání, nastavení se změní v následujícím pořadí: 3:00->3:01->3:00 a 3:00 znamená, že funkce 3 v 1 je vypnutá, 3:01 znamená, že funkce 3 v 1 je zapnutá.
5. Stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed nebo stiskněte tlačítko Power pro dokončení nastavení a opuštění režimu nastavení.

Hlasitost bzučáku

Myčka používá bzučák k indikaci, kdy stisknete tlačítko nebo je program dokončen. Bzučák lze zapnout nebo vypnout. Postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete dvířka, zapněte spotřebič.
2. Do 10 sekund po zapnutí spotřebiče stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed pro vstup do nastaveného modelu.
3. Stiskněte znovu třikrát tlačítko rychlosti Tubro . Tovární nastavení je 4:01.
4. Stisknutím tlačítka Auto vyberte správné nastavení podle vašich zvyklostí při používání, nastavení se změní v následujícím pořadí: 4:01->4:00->4:01 a 4:00 znamená, že bzučák je vypnutý, 4:01 znamená, že bzučák je zapnutý.
5. Stiskněte současně tlačítka Auto a Tubro speed nebo stiskněte tlačítko Power pro dokončení nastavení a opuštění režimu nastavení.

VÝBĚR PROGRAMU

Tabulka mycích cyklů

Níže uvedená tabulka ukazuje, které programy jsou nejlepší pro úrovně zbytků jídla na nich a kolik pracího prostředku je potřeba. Zobrazuje také různé informace o programech. Hodnoty spotřeby a doba trvání programu jsou pouze orientační, s výjimkou programu ECO. (●) znamená, že program používá leštidlo při posledním máchání.

Popis	Prací prostředek	Tekoucí energie	Voda	Máchání	Program cyklu	Před/Hlavní praní	Čas (min)	(kWh)	(L)	Pomůcka
auto **Auto**	18g 1 nebo 2 záložky	Praní (45-60°C)	Máchání	Máchání	(60-65°C) Sušení		155	0.750-1.150	8.8-9.9	●
Intenzívní	4/14g 1 nebo 2 záložky	Předpírka Praní	(60°C) Máchání	Máchání	(65-72°C) Sušení		175	1.005-1.130	11.9	●
EKO **(*EN60436)**	18g 1 nebo 2 záložky	Praní (45°C)	Máchání	Máchání	(40°C) Sušení		265	0.431	8.0	●
Sklo	4/14g 1 nebo 2 záložky	Předpírka Praní	(45°C) Máchání	Máchání	(55-60°C) Sušení		120	0.760-0.805	11.9	●
58 minut	18g 1 záložka	Praní (60°C)	Máchání	(55-60°C)	Máchání Sušení		58	0.840	9.0	●

POZNÁMKA:

(*EN60436): EKO Program ECO je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí, pro toto použití je nejúčinnějším programem z hlediska kombinované spotřeby energie a vody a slouží k posouzení souladu s legislativou EU v oblasti ekodesignu.

Úspora energie

1. Předběžné oplachování nádobí vede ke zvýšené spotřebě vody a energie a nedoporučuje se.
2. Mytí nádobí v myčce nádobí pro domácnost obvykle spotřebuje méně energie a vody ve fázi používání než ruční mytí nádobí, pokud je myčka pro domácnost používána podle pokynů.

Spuštění programu

1. Vytáhněte spodní a horní koš, vložte nádobí a zatlačte je zpět. Doporučuje se nejprve naložit spodní koš a poté horní.
2. Nalijte prací prostředek.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájecí zdroj viz poslední strana "Informační list produktu". Ujistěte se, že je přívod vody zapnutý na plný tlak.
4. Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko Napájení.
5. Vyberte program, kontrolka odezvy se rozsvítí. Poté zavřete dvířka, myčka zahájí svůj cyklus.

Změna programu uprostřed cyklu

Program lze změnit pouze v případě, že běžel pouze krátkou dobu, jinak by se prací prostředek již mohl uvolnit nebo by již byla vypuštěna mycí voda s pracím prostředkem. V takovém případě je třeba myčku resetovat a doplnit dávkovač mycího prostředku. Chcete-li myčku resetovat, postupujte podle následujících pokynů:

1. Trochu otevřete dvířka, abyste myčku zastavili, poté, co ostřikovací rameno přestalo fungovat, můžete dvířka úplně otevřít.
2. Stiskněte tlačítko Program déle než tři sekundy a stroj bude v režimu výběru programu.
3. Program můžete změnit na požadované nastavení cyklu.
4. Zavřete dvířka, myčka se spustí.

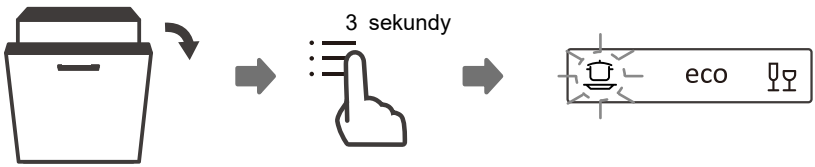

Zapomněli jste přidat jídlo?

Zapomenuté nádobí lze přidat kdykoli před otevřením dávkovače mycího prostředku. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů:

1. Trochu otevřete dvířka, abyste zastavili praní.
2. Poté, co ostřikovací ramena přestala fungovat, můžete dvířka úplně otevřít.
3. Přidejte zapomenuté nádobí.
4. Zavřete dvířka.
5. Myčka se znovu spustí.

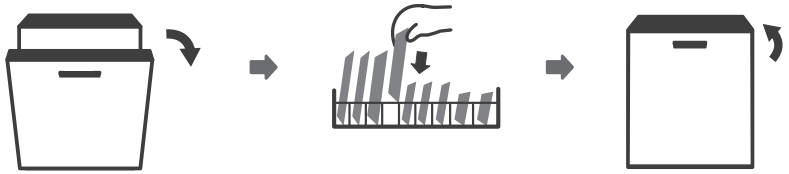

⚠VAROVÁNÍ



Je nebezpečné otevírat dvířka uprostřed cyklu, protože horká pára vás může opařit.

Automatické otevření

Po umytí se dvířka automaticky otevřou, aby se dosáhlo lepšího efektu sušení.



POZNÁMKA:

Dvířka myčky nesmí být blokována, pokud jsou nastavena na automatické otevírání.
To může narušit funkčnost zámku dveří.

CHYBOVÉ KÓDY

Pokud dojde k poruše, myčka zobrazí chybové kódy, které je identifikují:

Kódy	Významy	Možné příčiny
Třída E1	Delší doba vstupu.	Kohoutky nejsou otevřeny nebo je omezen přívod vody nebo je tlak vody příliš nízký.
Třída E3	Nedosažení požadované teploty.	Porucha topného tělesa.
Třída E4	Přetečení.	Některý prvek myčky netěsní.
Třída E8	Porucha orientace distribučního ventilu.	Přerušený obvod nebo přerušení distribučního ventilu.
Es	Selhání řídicího systému praní.	Porucha PCB nebo motoru.
Ed	Porucha komunikace mezi hlavní deskou plošných spojů a zobrazovací deskou.	Přerušení obvodu nebo přerušení kabeláže pro komunikaci.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud dojde k přetečení, vypněte před zavoláním servisu hlavní přívod vody. Pokud
- je v základní pánvi voda z důvodu přeplnění nebo malého úniku, měla by být voda před opětovným spuštěním myčky odstraněna.
- Pokud se zobrazí chybový kód, který nelze vyřešit, požádejte o odbornou pomoc.

TECHNICKÉ INFORMACE

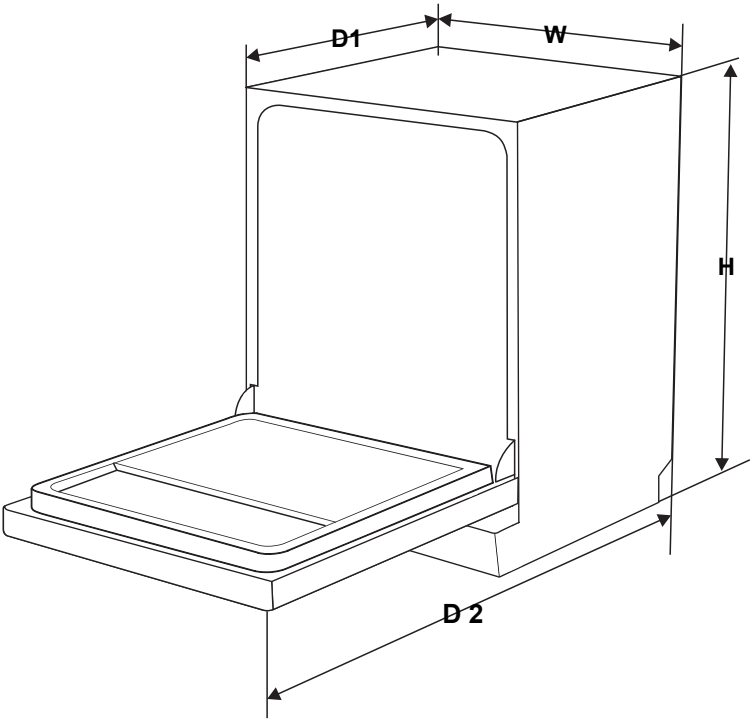

Výška (H)	Průměr 855 mm
Šířka (W)	Průměr 448 mm
Hloubka (D1)	600 mm (se zavřenými dveřmi)
Hloubka (D2)	1175 mm (s otevřenými dveřmi 90 ̊)