Fire Legend

Projektor AOPEN HD LED QT12/J7P2504/T10/CT10

Uživatelská příručka

Copyright © 2026. Aopen Incorporated. Všechna práva vyhrazena.
Projektor Aopen – uživatelská příručka
Původní vydání: 02/2026

AOPEN

VAROVÁNÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte pouzdro zařízení. Vnitřní součásti zařízení nelze uživatelsky opravovat. Je-li zapotřebí oprava, obraťte se na odborný personál zabývající se údržbou.

Poznámka

Přestože je v projektoru umístěn UZAVŘENÝ PROJEKČNÍ MODUL, neblokujte během používání přívod vzduchu žádnými předměty.

Neinstalujte prachový filtr do větracích otvorů a neomezujte přívod vzduchu, jinak dojde ke spuštění ochranného mechanismu LCD panelu a COB projektoru v důsledku špatného větrání.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Neinstalujte zařízení na špatně větraném místě



Neinstalujte zařízení v horkých a vlhkých oblastech



Neblokujte větrací otvor (sací ani výfukový)



Neinstalujte zařízení na prašných nebo zakouřených místech

Části a funkce

Důležité upozornění: Zvukový výstup nemusí správně fungovat se sluchátky nebo reproduktory s funkcí mikrofonu.

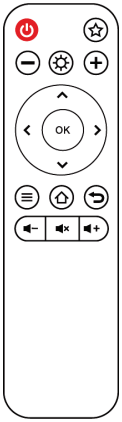

Č.	Ikona	Funkce	Popis
1		Zapnout/Vypnout	Zapnutí/vypnutí projektoru.
2		Domů	Návrat na stránku Domů.
3		Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Pomocí tlačítek nahoru/dolů/ doleva/doprava můžete vybírat položky nebo provádět úpravy.
4	OK	Vybrat/potvrdit OK	Potvrzení vybrané položky.
5		Zpět	Návrat na předchozí stránku.
6		Hvězdná obloha	Stisknutím zapnete efekt hvězdné oblohy.
7		Okolní světlo	Stisknutím zapnete efekt okolního světla.
8		Přepnout	Stisknutím přepnete na předchozí nebo následující světelný efekt.
9		Zvýšit hlasitost	Zvýšení hlasitosti.
10		Snížit hlasitost	Snížení hlasitosti.
11		Ztlumit	Ztlumení hlasitosti.
12		Nabídka	Nabídka (k dispozici pouze v některých aplikacích).

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi AAA. (není zahrnuto)

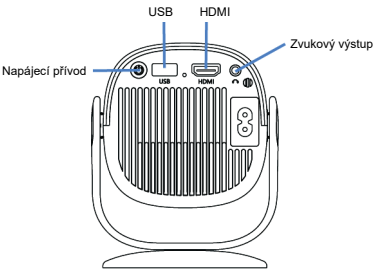

Připojení zařízení a přístrojů

Směr toku signálu

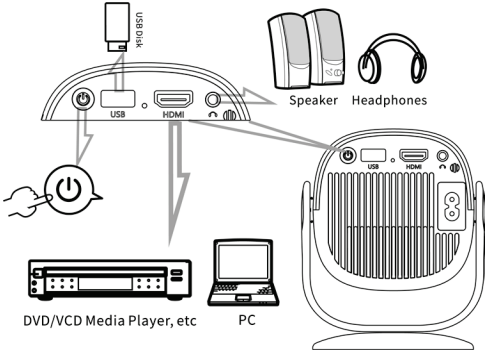

Instalace projektoru

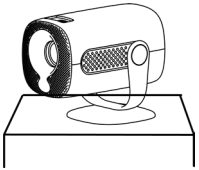

Horizontální umístění

Nastavení obrazu pro boční projekci 15°

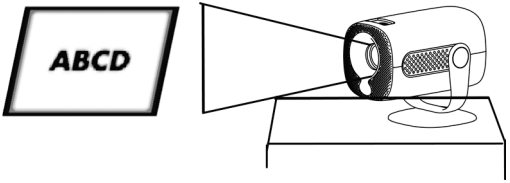

Reference projekční vzdálenosti

Projekční vzdálenost odpovídá velikosti obrazovky

Velikost projekce (palce)	Délka obrazovky (cm)	Šířka obrazovky (cm)	Vzdálenost objektivu od obrazovky (cm)
40	89	50	97
60	133	75	146
80	177	100	195
100	221	124	244
120	266	149	292

Instalace a nastavení

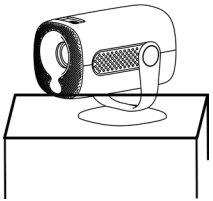

Stůl

Ruční ostření

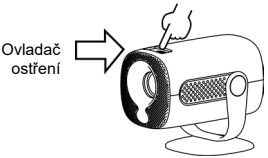



Otáčejte ovladačem ostření, dokud promítaný obraz nebude jasný.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

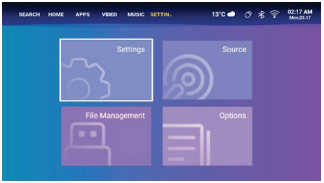

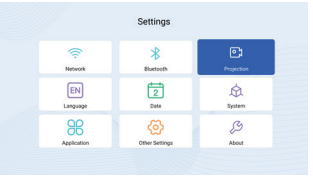

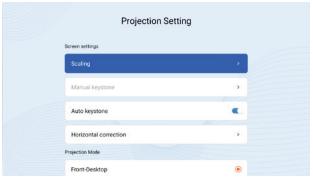



Chytrý projektor podporuje automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení při spuštění a uživatel může podle potřeby provést i ruční korekci.

Připojení k bezdrátové síti





1. Zapněte Wi-Fi kliknutím na položku „Network“ a stiskněte „OK“.
2. Vyberte požadovanou síť a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Nastavení Bluetooth

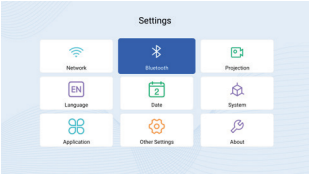

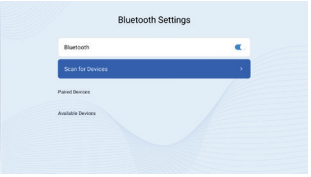

1. Vyberte „Bluetooth“ a stiskněte „OK“.
2. Vyhledejte požadované zařízení (např. reproduktory Bluetooth) a připojte ho.

Výběr jazyka



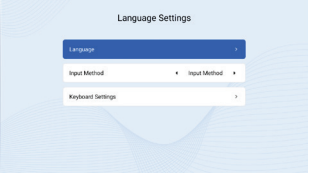

Vyberte si jazyk, který nejlépe vyhovuje vašim osobním preferencím.

Nastavení data a času

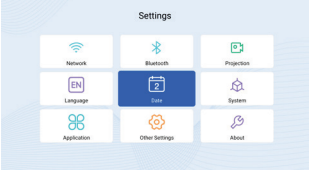

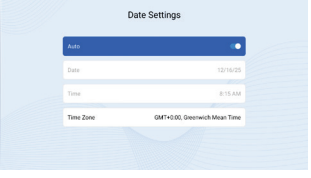

Vyberte preferovaný formát data a času podle svých osobních preferencí.

Nastavení aplikací

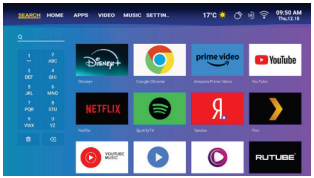

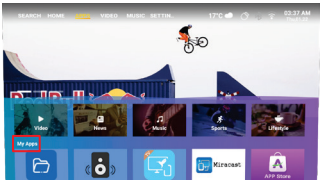

Stáhněte si aplikaci z nabídky výběrem možnosti „SEARCH“. Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat. Přejděte do nabídky „APPS“, zobrazte všechny stažené aplikace a vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

Výběr vstupního zdroje

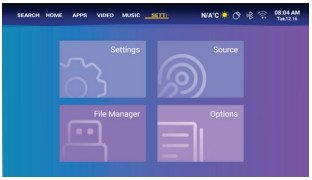

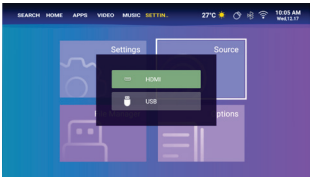

Na stránce Nastavení vyberte možnost „Source“ a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači, abyste otevřeli nabídku zdrojů. Vyberte vhodný vstupní zdroj podle svých potřeb.

Pokyny pro zrcadlení obrazovky

1. Zařízení se systémem iOS: Přejděte do nabídky „My Apps“, vyberte „iOScast“ a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači. Vstupte do rozhraní iOScast a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Zařízení se systémem Android: Přejděte do nabídky „My Apps“, vyberte „Miracast“ a stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači. Vstupte do rozhraní Miracast a postupujte podle pokynů na obrazovce.



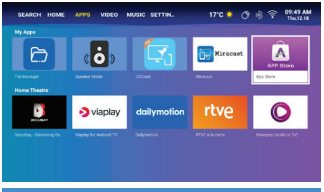





Běžné problémy a jejich řešení

Problémy	Řešení
Není napájení, kontrolka LED nesvítí a projektor nelze zapnout.	Zkontrolujte, zda není uvolněný napájecí kabel.
Kontrolka LED svítí, ale projektor nelze zapnout	Zkontrolujte, zda není uvolněný napájecí kabel, a stisknutím tlačítka napájení projektor zapněte.
Nelze zrcadlit obrazovku	1. Správné používání funkce zrcadlení obrazovky naleznete v uživatelské příručce. 2. Pro lepší kvalitu zrcadlení obrazovky zkraťte vzdálenost mezi chytrým zařízením a projektorem. 3. Zkontrolujte, zda je chytrý telefon připojen ke správnému Wi-Fi SSID.
Nelze streamovat média	Zkontrolujte internetové připojení chytrého zařízení.
Dálkové ovládání nereaguje	1. Vyměňte jeho baterie. 2. Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač zarovnán s infračerveným senzorem.
Nelze vypnout projektor	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud se projektor nevypne.

Připomenutí

1. Projektor slouží především ke sledování nativního videa nebo online videa, nelze jej používat jako mobilní telefon nebo počítač.
2. Pokud dálkový ovladač neumožňuje ovládat aplikaci třetí strany, použijte jako pomocnou funkci myš USB.
3. Chcete-li si stáhnout video aplikaci třetí strany, mějte na paměti, že je třeba stáhnout televizní verzi, nikoli mobilní nebo jinou verzi.
4. Tento přístroj nepodporuje zvukové nebo video soubory s kódováním Dolby.
5. Pokud se objektiv delší dobu nepoužívá, zakryjte jej, aby se na něj neprášilo.
6. Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru' když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit váš zrak.
7. Nastavení funkcí souvisejících s napájením může zvýšit spotřebu energie.

Pokyny pro likvidaci



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Při likvidaci použitých zařízení je vaší povinností odevzdat je na sběrném místě, které recykluje použitá elektrická a elektronická zařízení. Třídění a recyklace použitých zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje jejich recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o recyklačních místech pro použitá zařízení vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Metody čištění

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojené od elektrické sítě. Na projektor nebo objektiv nepoužívejte rozpouštědla ani jiné těkavé chemikálie a nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození nebo odloupnutí ochranných vrstev.

Čištění projektoru:

1. K otření povrchu projektoru používejte měkký a suchý bavlněný hadřík.
2. Navlhčete měkký bavlněný hadřík zředěným neutrálním čisticím prostředkem a jemně otřete povrch projektoru. Osušte suchým bavlněným hadříkem.
3. Na projektor nepoužívejte vodu, benzen ani jiná rozpouštědla.
4. Nepoškrábejte hlavní část projektoru nehty ani jinými tvrdými předměty.

Čištění objektivu:

1. Sfoukněte prach z povrchu objektivu a otřete případné skvrny měkkým hadříkem.

2. Použijte profesionální vysoušeč nebo papír na čištění čoček určený speciálně pro fotoaparáty a brýle.

   POZNÁMKA: K čištění objektivu nepoužívejte obyčejný kapesník. Obyčejný kapesník obsahuje velké částice nečistot, které mohou objektiv poškrábat.

Čištění prachového filtru přívodu vzduchu:

Před čištěním prachových filtrů větracích otvorů vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Čištění provádějte každé tři měsíce. Tím se zabrání tomu, aby nedostatečné větrání spustilo ochranný mechanismus LCD panelu a COB lampy projektoru.

Specifikace projektoru

Model	QT12
CPU	Hisilicon V252
DDR / eMMC	1G / 8G
Systém Android	Android 12.0
Wi-Fi	Dvoupásmová Wi-Fi 6 2,4G a 5G
Nativní rozlišení	1280*720
Maximální podporované rozlišení	1080p
Kontrastní poměr	500:1
Poměr stran	16:9
Velikost projekce	40"–120"
LCD displej	2 palce
Zdroj světla	LED
Funkce zoomu	50 % – 100 %
Zaostření	Ručně
Port	1* port HDMI / 1* port USB / 1* zvukový port
Obsah balení	1* projektor
	1* napájecí šňůra
	1* kabel HDMI
	1* dálkový ovladač