PRODUKTOVÝ MANUÁL

NÁVOD NA POUŽITIE / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ARIA PURA

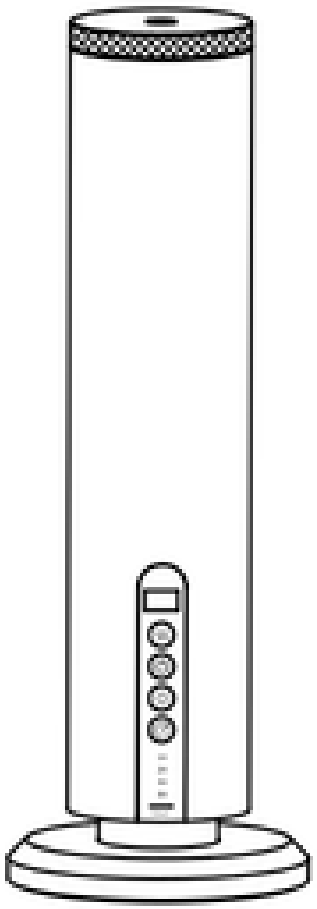

AP 6 TOWER

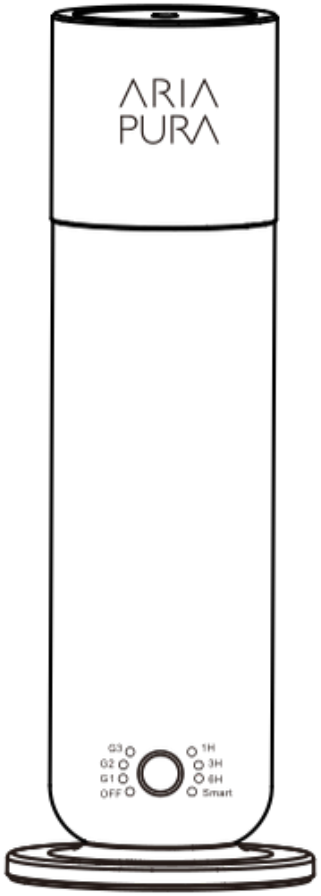

AP 5 TOWER

AP 2 PORTABLE

AP 4

CZ - AP2 Portable

01 Popis výrobku

[Model]	AP2 Portable
[Rozměry]	69 × 129 mm
[Lahvička]	15 ml
[Vstupní napětí]	5 V 1 A
[Výkon]	1,5 W
[Pokrytí]	15 m2 / 45 m3 / 1600 ft3
[Čistá hmotnost]	314 g
[Materiál]	Hliník
[Baterie]	Lithiová baterie 2000 mAh

Lahvičky

Přístroj

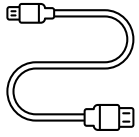

USB-C kabel

Návod

02 Návod k použití

Uživatelská příručka

Posunutím tlačítka zvolte režim Doma (Home) nebo Auto (Car).

Režim Doma (Home mode):

V zapnutém stavu: Bez jakékoliv činnosti: zařízení se po 3 hodinách automaticky vypne.
Poznámka: Pokud během odpočítávání stisknete jakékoli tlačítko, odpočítávání se spustí znovu.

Režim Auto (Car mode):

V zapnutém stavu: Bez vibrací: po 1 minutě zařízení přejde do pohotovostního režimu (vzduchové čerpadlo a kontrolka indikátoru se vypnou, kontrolka nabíjení zůstane svítit).
S vibracemi: zařízení okamžitě přejde do pracovního režimu (vzduchové čerpadlo a kontrolka indikátoru se znovu zapnou).

04 Funkce

Režim nabíjení

Při nabíjení kontrolka svítí červeně. Při plném nabití svítí kontrolka zeleně. (Poznámka: Jedná se o indikátor na boku přístroje.) Doba nabíjení: asi 4 hod. (Je-li baterie zcela vybitá, je třeba nabíjet alespoň 5 minut, než bude přístroj znovu fungovat.) Výdrž baterie: asi 24 hod. (při stupni G1).

Automatické vypnutí

Když přístroj není využíván, automaticky se vypne po 3 hodinách.

Osvětlení

Celkem 3 barvy osvětlení: modré, oranžové, fialové.

Rozprašovací tryska

Vhodná ke většině 15ml lahví na trhu.

Tlačítka

Tlačítko On/Off (Zap./Vyp.): Stiskněte dlouze pro zapnutí/vypnutí přístroje, stiskněte krátce pro změnu stupně intenzity. Tlačítko osvětlení: Stiskněte krátce pro změnu barvy atmosférického osvětlení, Pořadí přepínání barev: modrá, oranžová, fialová.

Stupeň intenzity	Doba rozprašování	Doba prodlevy	Spotřeba (g/h)
G1	5 s	150 s	0,03
G2	10 s	120 s	0,07
G3	10 s	60 s	0,15

05 Upozornění

1. Po instalaci přístroje jej udržujte ve svislé poloze. Ve vodorovné či nakloněné poloze může dojít k přetékání oleje. Mohlo by tak dojít ke znečištění obvodové desky nebo čerpadla, což negativně ovlivní účinnost přístroje.
2. Přístroj sami neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k poruše, kontaktujte prosím včas příslušného technika.
3. Neumisťujte přístroj na horké ani vlhké místo, aby nedošlo k poškození přístroje.

NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v kombinaci s rychlou nabíječkou.

NEPOUŽÍVEJTE a NEUCHOVÁVEJTE přístroj při teplotě vyšší než 60 °C.

Poznámka: Přístroj musí být udržován ve svislé poloze, aby během provozu nedošlo k úniku kapalin či poškození.

06 Řešení problémů

Než svůj přístroj odešlete k opravě, pokuste se problém vyřešit pomocí následujících pokynů.

Problém	Řešení
Přístroj nerozprašuje	- Rozprašovací jádro může být zanesené. Očistěte jej alkoholem nebo vyměňte za nové. - Vzduchové čerpadlo může být poškozeno, vyměňte jej za nové. - Hadička může být uvolněná, zkontrolujte ji a utáhněte.
Slabé rozprašování	- Rozprašovací jádro může být zanesené. Očistěte jej alkoholem nebo vyměňte za nové. - Těsnění může být poškozené nebo uvolněné, utáhněte jej nebo vyměňte nové. - Hadička může být uvolněná, zkontrolujte ji a utáhněte.
Únik oleje	- Lahvička může být uvolněná, zkontrolujte ji a utáhněte. - Těsnění v rozprašovací hlavici může být poškozené nebo uvolněné, utáhněte jej nebo vyměňte za nové.
Vytékání oleje	- Rozprašovací hlavice může být poškozena, vyměňte ji za novou. - Přístroj je v nakloněné nebo vodorovné poloze, udržujte jej ve svislé poloze.
Neobvyklé zvuky	- Vzduchové čerpadlo může být uvolněné, zkontrolujte jej a utáhněte. - Vzduchové čerpadlo může být poškozené, vyměňte jej za nové.