EDH3887GDE



CS	Bubnová sušička	Návod k použití	2
SK	Sušička	Návod na používanie	19

Electrolux

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE..... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....7
4. OVLÁDACÍ PANEL.....7
5. TABULKA PROGRAMŮ..... 8
6. FUNKCE..... 10
7. NASTAVENÍ..... 11
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....12
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ..... 12
10. TIPY A RADY..... 13
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA..... 14
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD..... 16
13. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 17

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

- Přečtěte si přiložené pokyny.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

- Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
- Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz instalační leták).
- Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
- Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva. (podle situace)
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.
- Setřete vlákna, která se nahromadila kolem spotřebiče.
- Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
- Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.

- Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
- V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
- Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
- Z kapes vyjměte všechny předměty, jako např. zapalovače nebo zápalky.
- Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
- Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené poloze.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle potřeby.

2.2 Připojení k elektrické síti

UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Pouze pro Velkou Británii a Irsko. Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte 13A pojistku ASTA (BS 1362).
- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

2.3 Použití

UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti.
- Nesušte poškozené kusy oblečení, které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
- Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňovače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte dodatečný cyklus máchání.
- Kondenzovanou či destilovanou vodu nepijte ani ji nepoužívejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
- Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
- Promočené oděvy v bubnové sušičce nesušte.

2.4 Vnitřní osvětlení

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu.

- Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

2.5 Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.6 Kompresor

UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Kompresor a přidružený systém je u bubnových sušiček naplněn speciálním prostředkem bez fluoro-chloro- halogenovaných uhlovodíků. Systém musí zůstat těsný. Poškození systému může vést k úniku.

2.7 Likvidace

UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

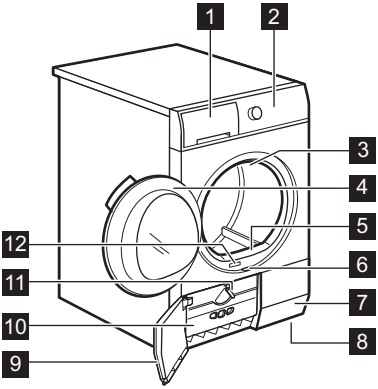

1 Nádržka na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnitřní osvětlení
4 Dvířka spotřebiče
5 Hlavní filtr
6 Tlačítko k otevírání dvířek výměníku tepla
7 Otvory pro proudění vzduchu
8 Seřiditelné nožičky
9 Dvířka výměníku tepla
10 Kryt výměníku tepla
11 Jisticí knoflík krytu výměníku tepla
12 Typový štítek

Plnicí dvířka může uživatel namontovat na protilehlé straně. Lze tak usnadnit vkládání a vyjímání prádla, pokud při instalaci spotřebiče existují prostorová omezení (viz samostatný leták).

4. OVLÁDACÍ PANEL

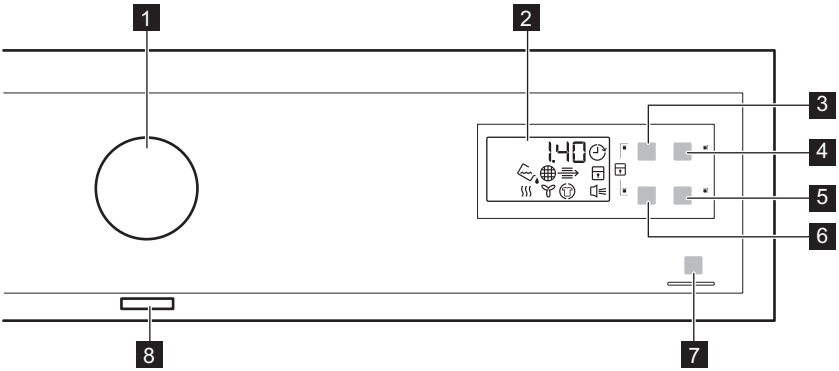

1 Volič programů
2 Displej
3 Dotykové tlačítko Čas
4 Dotykové tlačítko Odložený start
5 Dotykové tlačítko Signál
6 Dotykové tlačítko Náplň vlny
7 Dotykové tlačítko Start/Pauza
8 Tlačítko Zap/Vyp

Dotyková tlačítka stiskněte dotykem prstu v oblasti se symbolem nebo názvem funkce. Při používání ovládacího panelu nenoste rukavice. Dbejte na to, aby byl ovládací panel vždy čistý a suchý.

4.1 Ukazatele

Ukazatele	Popis
	Fáze sušení
	Ochlazovací fáze
	Fáze ochrany proti zmačkání
	Kondenzátor
	Nádržka na vodu
	Filtr
	Odložený start
	Dětská bezpečnostní pojistka
	Zvuková signalizace
2.00	Délka programu
10'-2.00	Délka časovaného sušení
30'-20h	Délka odloženého startu

5. TABULKA PROGRAMŮ

Programy	Druh náplně	Náplň (max.)[1] / Značka tkaniny
	Bavlna	
Extra suché	Stupeň sušení: extra suchý.	8 kg/
Suché do skříně+	Stupeň sušení: velmi suchý.	8 kg/
Suché do skříně[2] [3]	Stupeň sušení: k uložení.	8 kg/

Programy	Druh náplně	Náplň (max.)[1] / Značka tkaniny
Suché k žehlení [2]	Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	8 kg/
	Syntetika	
Extra suché	Stupeň sušení: extra suchý.	3,5 kg/
Suché do skříně[2]	Stupeň sušení: k uložení.	3,5 kg/
Suché k žehlení	Stupeň sušení: vhodné k žehlení.	3,5 kg/
Rychlý	K sušení bavlněných a syntetických tkanin.	2 kg/
Doba sušení	S tímto programem můžete použít funkci Čas a nastavit délku programu.	5 kg/
Osvěžení	K osvěžení uložených tkanin.	1 kg
Vlna	Vlněné tkaniny. Šetrné sušení ručně pratelných vlněných oděvů. Po dokončení programu toto oblečení okamžitě vyjměte. WOOLMARK WOOL HAND WASH SAFE Sušicí program pro vlnu u této pračky schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k další péči o prádlo naleznete na etiketě oděvů. M1525 Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.	1 kg
Hedvábí	K sušení hedvábí pomocí teplého vzduchu a šetrného pohybu.	1 kg/

Programy	Druh náplně	Náplň (max.)[1] / Značka tkaniny
Přikrývka	K sušení jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaků na polštář (s peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní).	**3 kg/**
Snadné žehlení	Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.	**1 kg (nebo 5 košil)/**

[1] Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.

[2] **Pouze pro zkušebny:** Standardní programy pro zkušebny dle normy EN 61121. Po každém programu vyčistěte hlavní filtr a filtr výměníku tepla.

[3] Program Bavlna Suché do skříně je „standardní program pro bavlnu“ a je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla, kdy se v rámci spotřeby energie jedná o nejúspornější program.

6. FUNKCE

6.1 Čas

Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem Doba sušení. Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2 hodiny. Nastavení délky odpovídá množství prádla ve spotřebiči.

U menšího množství prádla nebo jeho jediného kusu doporučujeme nastavit krátkou délku.

6.2 Náplň vlny

Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem Vlna. Lepšího usušení prádla dosáhnete opětovným stisknutím dotykového tlačítka Náplň vlny, kterým prodloužíte délku programu.

6.3 Signál

bzučák uslyšíte v následujících situacích:

- konec cyklu
- začátku a konci fáze ochrany proti zmačkání
- přerušení cyklu

Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.

Funkci Signál lze zapnout u všech programů.

6.4 Tabulka funkcí

Programy[1]		
Doba sušení	■	

Programy[1)]		
Vlna		■

[1)] Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného dotykového tlačítka.

7. NASTAVENÍ

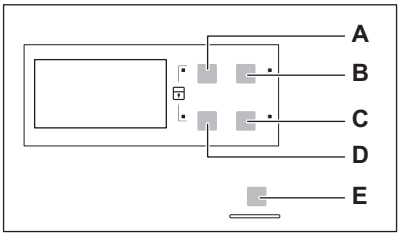

A) Čas Dotykové tlačítko
B) Odložený start Dotykové tlačítko
C) Signál Dotykové tlačítko
D) Náplň vlny Dotykové tlačítko
E) Start/Pauza Dotykové tlačítko

7.1 Funkce dětské bezpečnostní pojistky

Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče během probíhajícího programu. Volič programů a dotyková tlačítka jsou zablokovaná.

Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.

Zapnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte dotyková tlačítka (**A**) a (**D**). Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.

Zobrazí se ukazatel funkce dětské bezpečnostní pojistky.

Funkci dětské bezpečnostní pojistky lze během probíhajícího programu vypnout. Stiskněte a podržte stejná dotyková tlačítka, dokud se ukazatel dětské bezpečnostní pojistky nepřestane zobrazovat.

7.2 Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla

Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající vlhkosti prádla:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka (**A**) a (**B**).

Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:

- C0_ maximální úroveň vysušení prádla
- C0= vyšší úroveň vysušení prádla
- C0≡ standardní úroveň vysušení prádla

4. Opakovaně stiskněte tlačítko (**E**), dokud se nezobrazí ukazatel správného stupně.
5. Nastavení potvrdíte současným stisknutím a podržením tlačítek (**A**) a (**B**) na přibližně dvě sekundy.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zadní obal bubnu se automaticky odstraní při prvním spuštění sušičky. Je možné, že přitom zaznamenáte určitý hluk.

Před prvním použitím spotřebiče proveďte následující úkony:

- Vyčistěte buben sušičky vlhkým hadrem.
- Spusťte krátký program (např. 30 minut) s vlhkým prádlem.

Na začátku sušicího cyklu (3–5 min) může být zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spuštění kompresoru, což je běžné u kompresorem poháněných spotřebičů, jako jsou: chladničky, mrazničky.

9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

9.1 Spuštění programu bez odloženého startu

1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.

POZOR!
Při zavírání dvířek se ujistěte, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.

Na displeji se zobrazí délka programu.

Zobrazený čas sušení odpovídá 5kg náplni u programů pro sušení bavlny nebo džínů. U ostatních programů čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů pro sušení bavlny a džínů s náplní větší než 5 kg je delší.

4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Program se spustí.

9.2 Spuštění programu s odloženým startem

1. Nastavte správný program a funkce pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná prodleva.

Spuštění programu můžete odložit o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.

3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se zobrazí odpočet do odloženého startu.

Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program.

9.3 Změna programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte spotřebič.
3. Nastavte program.

9.4 Na konci programu

Když je program dokončen:

- Zazní přerušovaný zvukový signál.
- Ukazatel bliká.
- Ukazatel bliká.
- Kontrolka Start/Pauza svítí.

Spotřebič bude pokračovat v chodu s fází ochrany proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut.

Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje zabraňuje pomačkání vašeho prádla.

Prádlo lze odebrat před dokončením fáze ochrany proti zmačkání. Pro lepší

výsledky doporučujeme prádlo odebrat těsně před koncem, ne po dokončení této fáze.

Po dokončení fáze ochrany proti zmačkání:

- Ukazatel se zobrazuje, ale nebliká.
- Ukazatel se zobrazuje, ale nebliká.
- Start/Pauza se přestane zobrazovat.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Po dokončení programu vždy vyčistěte filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.

9.5 Funkce pohotovostního režimu

Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vypne automaticky spotřebič:

- Po pěti minutách, když nespustíte žádný program.
- Po pěti minutách po dokončení programu.

10. TIPY A RADY

10.1 Příprava prádla

- Zatáhněte zipy.
- Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a polštáře.
- Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) volně. Před spuštěním programu je svažte.
- Vyndejte všechny předměty z kapes.
- Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou navrch. Vždy se ujistěte, že je bavlněná vrstva navrch.
- Doporučujeme zvolit správný program vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
- Výrazně barevné tkaniny nedávejte do spotřebiče spolu s tkaninami světlých barev. Výrazné barvy mohou pouštět.
- U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení použijte vhodný program, abyste zabránili jejich sražení.
- Ujistěte se, že hmotnost prádla nepřesahuje maximální hodnoty uvedené v tabulce programů.
- Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
- Nesušte společně velké a malé kusy prádla. Malé kusy prádla se mohou zachytit ve velkých kusech a zůstat tak neusušené.

Etiketa oděvu	Popis
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce.
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce, které je odolné vůči vyšší teplotě sušení.
	Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce, avšak pouze pří nízké teplotě sušení.
	Prádlo nevhodné k sušení v bubnové sušičce.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

11.1 Čištění filtru

1.

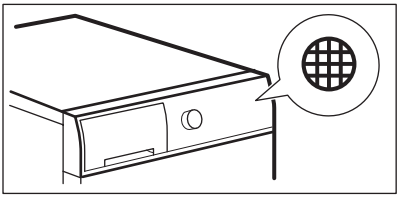

2.

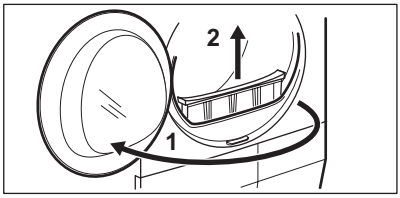

3.

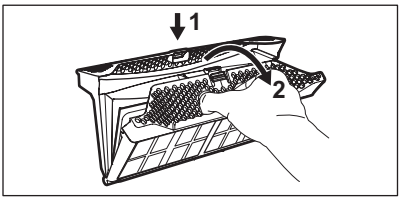

4.

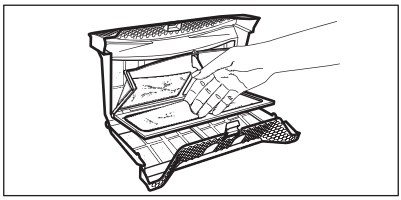

5. 1)

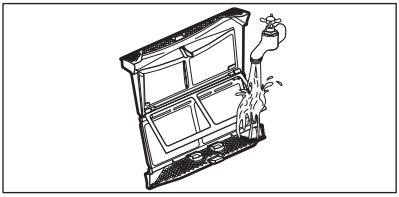

6.

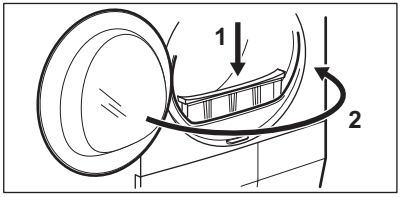

1) V případě potřeby vyčistěte filtr pomocí teplé vody a kartáčku nebo pomocí vysavače.

11.2 Vypuštění vodní nádržky

1.

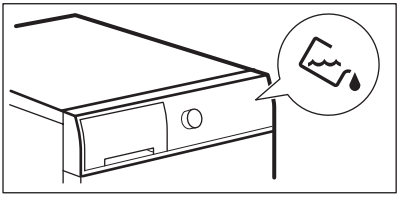

2.

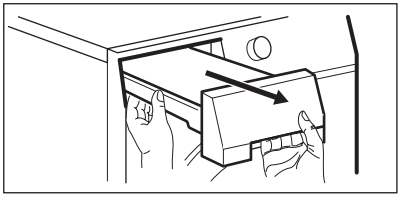

3.

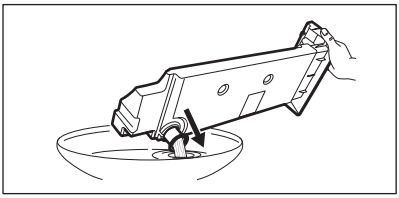

4.

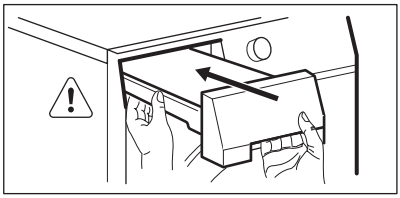

Vodu z nádržky můžete použít jako destilovanou vodu (např. pro žehlení s párou). Před použitím z vody odstraňte pomocí filtru nečistoty.

11.3 Čištění kondenzátoru

1.

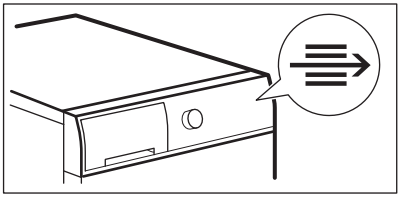

2.

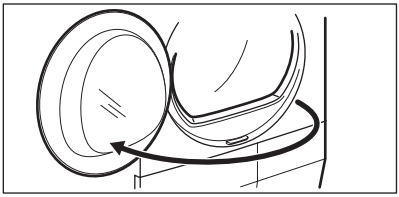

3.

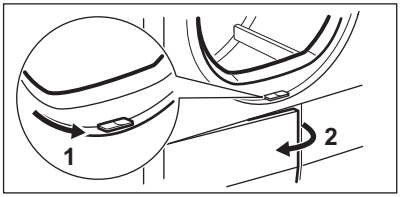

4.

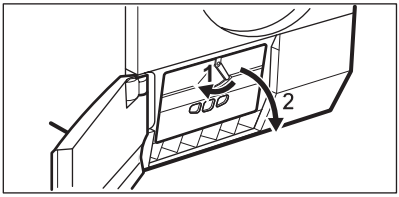

5.

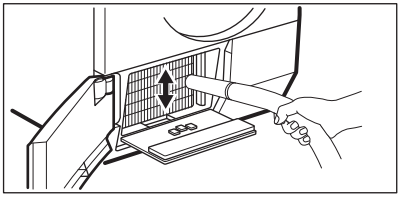

6.

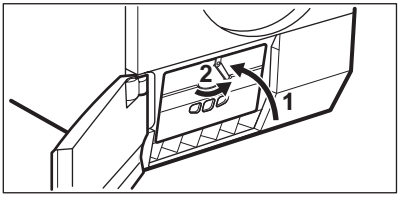

7.

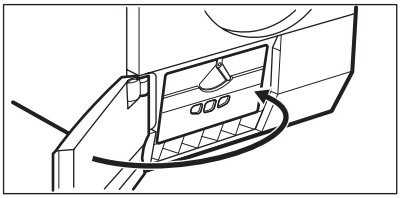

POZOR!
Nedotýkejte se kovového povrchu holýma rukama. Nebezpečí úrazu. Používejte ochranné rukavice. Čištění provádějte opatrně, abyste nepoškodili kovový povrch.

11.4 Čištění bubnu

UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním spotřebič vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek.

Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

POZOR!
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.

11.5 Čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče

K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.

K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch osušte měkkým hadrem.

POZOR!
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo přípravky, které mohou způsobit korozi.

11.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
Nespustil se program.	Stiskněte Start/Pauza.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.	Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
	Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přeruší chod.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza program opět spustíte.
Délka programu je příliš dlouhá nebo nejsou uspokojivé výsledky sušení.[1)]	Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce programu.
	Přesvědčte se, že je filtr čistý.
	Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu odstřeďte v pračce.
	Zajistěte teplotu v místnosti v rozmezí +5 až +35 °C. Optimální teplota v místnosti je 19 až 24 °C.
	Zvolte program Doba sušení nebo Extra suché.[2)]

Problém	Možné řešení
Na displeji se zobrazí **Err**.	Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič vypněte a zapněte.
	Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí (např. **E51**).	Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte nový program. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

1) Po maximálně šesti hodinách se program automaticky ukončí.

2) Při sušení velkých kusů prádla může dojít k tomu, že některé části prádla budou stále vlhké (např. prostěradla).

Pokud nejsou výsledky sušení uspokojivé

- Byl zvolen nesprávný program.
- Filtr je ucpaný.
- Kondenzátor je ucpaný.
- Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
- Buben je znečištěný.
- Nesprávné nastavení snímače vodivosti (vhodnější nastavení viz kapitola „*Nastavení - Úprava stupně zbývající vlhkosti prádla*“).
- Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.
- Teplota v místnosti je příliš nízká nebo příliš vysoká (optimální teplota v místnosti je 19 až 24 °C)

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x Šířka x Hloubka	850 x 600 x 600 mm (maximálně 640 mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky spotřebiče	1 090 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče	950 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň prádla	**8** kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Potřebná pojistka	5 A
Celkový příkon	900 W
Třída energetické účinnosti	**A++**
Spotřeba energie**1)**	**1,99** kWh
Roční spotřeba energie**2)**	235 kWh

Příkon v režimu zapnutého spotřebiče	0,13 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče	0,13 W
Typ použití	Domácnost
Přípustná okolní teplota	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti	**IPX4**
Tento výrobek obsahuje hermeticky uzavřený fluorový plyn	
Označení plynu	R134a
Hmotnost	300 g
Potenciál globálního oteplování (GWP)	1430

1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.

2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

13.1 Údaje o spotřebě

Program	Odstředěno při / zbytková vlhkost	Doba sušení	Spotřeba energie
	Bavlna 8 kg		
Suché do skříně	1 400 ot/min / 50 %	130 min.	1,67 kWh
	1 000 ot/min / 60 %	154 min.	1,99 kWh
Suché k žehlení	1 400 ot/min / 50 %	97 min.	1,21 kWh
	1 000 ot/min / 60 %	118 min.	1,51 kWh
	Syntetika 3,5 kg		
Suché do skříně	1 200 ot/min / 40 %	55 min.	0,60 kWh
	800 ot/min / 50 %	67 min.	0,75 kWh

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♲. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....20
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.... 22
3. POPIS VÝROBKU.... 24
4. OVLÁDACÍ PANEL....25
5. TABUĽKA PROGRAMOV....26
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE.... 28
7. NASTAVENIA....28
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM....29
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE....29
10. TIPY A RADY.... 30
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE....31
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV.... 33
13. TECHNICKÉ ÚDAJE.... 35

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice

Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com

Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

- Prečítajte si dodané pokyny.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.

- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný, zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia, ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá do úvahy)
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Dodržiavajte maximálne náplne 8 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité priemyselné chemikálie.
- Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.

- Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto sušičke.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad zapaľovače a zápalky.
- Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35 °C.
- Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Spotrebič vždy premiestňujte v stojacej polohe.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy pomocou vodováhy skontrolujte, či je vo vodorovnej polohe. Ak spotrebič nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo

znížte nožičky, aby ste dosiahli vodorovnú polohu.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací elektrický kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
- Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13 A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné vymeniť poistku sieťovej zástrčky, použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Použite

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič používajte iba v domácom prostredí.
- Nesušte poškodené predmety, ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- V tejto sušičke je možné sušiť iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Dodržiavajte pokyny na štítku bielizne.
- Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom škvŕn, pred začatím sušenia spustite cyklus extra plákania.
- Skondenzovanú/destilovanú vodu nepite ani ju nepoužívajte na prípravu jedla. Ľudom a domácim zvieratám môže spôsobiť zdravotné problémy.
- Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V sušičke nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

2.4 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.5 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2.6 Kompresor

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

2.7 Likvidácia

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

3. POPIS VÝROBKU

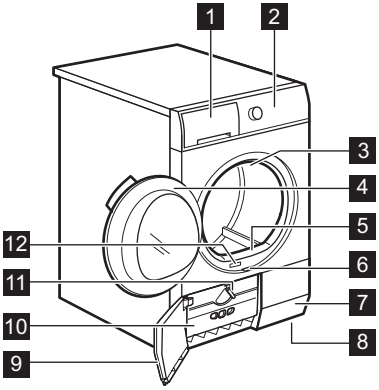

1 Nádržka na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnútorné osvetlenie
4 Dvierka spotrebiča
5 Hlavný filter
6 Tlačidlo na otvorenie dvierok výmenníka tepla
7 Otvory na prúdenie vzduchu
8 Nastaviteľné nožičky
9 Dvierka výmenníka tepla
10 Kryt výmenníka tepla
11 Príchytka krytu výmenníka tepla
12 Typový štítok

Záves plniacich dvierok môže používateľ namontovať aj na opačnú stranu. Môže to uľahčiť vkladanie a vyberanie bielizne alebo nainštalovanie spotrebiča pri obmedzenom priestore (pozri samostatný leták).

4. OVLÁDACÍ PANEL

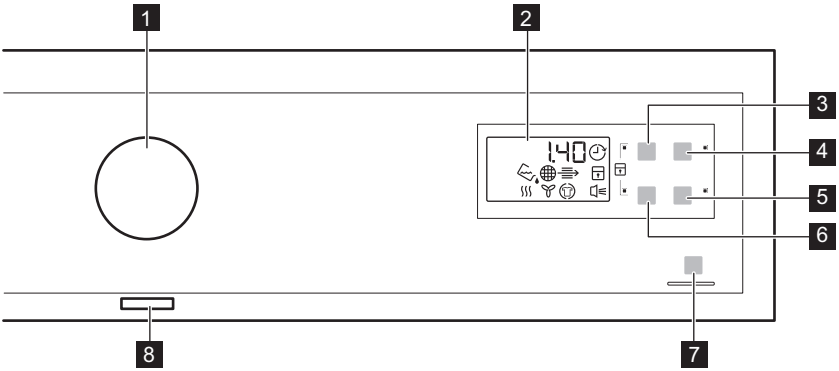

1 Volič programov
2 Displej
3 Dotykové tlačidlo Čas
4 Dotykové tlačidlo Odložený start
5 Dotykové tlačidlo Signál
6 Dotykové tlačidlo Náplň vlny
7 Dotykové tlačidlo Start/Pauza
8 Tlačidlo Zap/Vyp

Prstom sa dotknite dotykového tlačidla v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach. Dbajte na to, aby bol ovládací panel vždy čistý a suchý.

4.1 Ukazovatele

Ukazovatele	Popis
	Fáza sušenia
	Fáza ochladzovania
	Fáza proti krčeniu
	Kondenzátor
	Nádoba na vodu
	Filter
	Posunutý štart
	Detská poistka
	Zvukové signály

Ukazovatele	Popis
2.00	Trvanie programu
10'-2.00	Trvanie časového programu sušenia
30'-20h	Nastavený posunutý štart

5. TABUĽKA PROGRAMOV

Programy	Druh náplne	Náplň (max.)[1] / Štítok na odeve
	Bavlna	
Extra suché	Úroveň vysušenia: extra suchá.	**8 kg/**
Suché do skříně+	Úroveň vysušenia: veľmi suchá.	**8 kg/**
Suché do skříně[2] [3]	Úroveň vysušenia: suchá na uloženie.	**8 kg/**
Suché k žehlení [2]	Úroveň vysušenia: suchá na žehlenie.	**8 kg/**
	Syntetika	
Extra suché	Úroveň vysušenia: extra suchá.	**3,5 kg/**
Suché do skříně[2]	Úroveň vysušenia: suchá na uloženie.	**3,5 kg/**
Suché k žehlení	Úroveň vysušenia: suchá na žehlenie.	**3,5 kg/**
38' Rychlý	Na sušenie bavlnených a syntetických tkanín.	**2 kg/**
Doba sušení	Pri tomto programe môžete použiť voliteľnú funkciu Čas a nastaviť trvanie programu.	**5 kg/**
Osvěžení	Osvieženie textílií, ktoré ste mali odložené.	**1 kg**

Programy	Druh náplne	Náplň (max.)[1] / Štítok na odeve
Vlna	Vlnené textílie. Jemné sušenie vlnených odevov vhodných na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň. WOOL HAND WASH SAFE Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. Pri ďalšej starostlivosti o odevy postupujte podľa pokynov na štítku. M1525 V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je obchodná značka Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.	1 kg
Hedvábí	Na sušenie hodvábu použitím teplého vzduchu a jemného pohybu.	1 kg/
Přikrývka	Sušenie jednoduchých alebo dvojitých paplónov a vankúšov (s perovou, páperovou alebo syntetickou náplňou).	3 kg/
Snadné žehlení	Nenáročné textílie, ktorým postačuje minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste. Keď sa program skončí, bielizeň hneď vyberte a zaveste ju na vešiak.	1 kg (alebo 5 košieľ)/

[1] Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.

[2] **Iba pre skúšobne:** Štandardné programy pre testy sú uvedené v norme EN 61121. Po každom cykle vyčistite hlavný filter a filter výmenníka tepla.

[3] Program Bavlna Suché do skříně je „štandardný program pre bavlnu“ a je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o energeticky najúčinnejší program ohľadom spotreby energie pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne.

6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

6.1 Čas

Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na program Doba sušení. Môžete nastaviť trvanie programu, a to od 10 minút do 2 hodín. Nastavené trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.

Odporúčame, aby ste pre malé množstvá bielizne alebo len pre jeden kus bielizne nastavili krátke trvanie sušenia.

6.2 Náplň vlny

Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na program Vlna. Ak chcete, aby sa bielizeň vysušila ešte viac, stláčaním tlačidla Náplň vlny predĺžte trvanie programu.

6.3 Signál

zvukový signál zaznie:

- na konci cyklu,
- na začiatku a na konci fázy proti pokrčeniu,
- pri prerušení cyklu.

Funkcia zvukového signálu je štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové signály.

Voliteľnú funkciu Signál môžete zapnúť so všetkými programami.

6.4 Tabuľka voliteľných funkcií

Programy[1)]		
Doba sušení	■	
Vlna		■

[1)] K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

7. NASTAVENIA

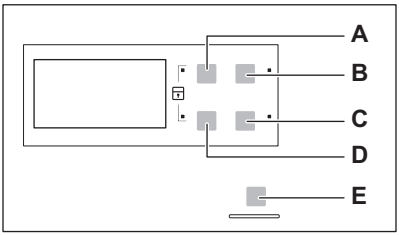

A) Čas Dotykové tlačidlo
B) Odložený start Dotykové tlačidlo
C) Signál Dotykové tlačidlo
D) Náplň vlny Dotykové tlačidlo
E) Start/Pauza Dotykové tlačidlo

7.1 Funkcia detskej poistky

Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať sa so spotrebičom počas prebiehajúceho programu. Ovládač programov a dotykové tlačidlá sú zablokované.

Odblokované je iba tlačidlo Zap./Vyp.

Aktivovanie funkcie detskej poistky:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá (**A**) a (**D**). Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.

Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.

Počas prebiehajúceho programu je možné vypnúť funkciu detskej poistky. Stlačte a podržte rovnaké dotykové tlačidlá, až kým nezhasne ukazovateľ detskej poistky.

7.2 Nastavenie stupňa zostatkovej vlhkosti bielizne

Ak chcete zmeniť predvolený stupeň zostatkovej vlhkosti bielizne:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (**A**) a (**B**).

Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

- C0_ maximálne suchá bielizeň
- C0= suchšia bielizeň
- C0≡ štandardne suchá bielizeň

4. Opakovane stláčajte tlačidlo (**E**), až kým sa nerozsvieti ukazovateľ správnej úrovne.
5. Ak chcete potvrdiť nastavenie, naraz stlačte a približne 2 sekundy podržte tlačidlá (**A**) a (**B**).

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstráni obal zadného bubna. Môžete začuť hluk.

Pred prvým použitím spotrebiča vykonajte tieto kroky:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustite krátky program (napr. 30-minútový) s vlhkou bielizňou.

Na začiatku cyklu sušenia (3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Je to z dôvodu spustenia kompresora, čo je bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú: chladničky a mrazničky.

9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

9.1 Spustenie programu bez posunutia štartu

1. Pripravte bielizeň a vložte ju do spotrebiča.

POZOR!
Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dvierok nezachytila bielizeň medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu.

Zobrazený čas sušenia sa vzťahuje na náplň 5 kg pre programy pre bavlnu a džínsy. Pri iných programoch sa čas sušenia vzťahuje na odporúčané náplne. Čas sušenia pri programoch na bavlnu a džínsy je pri náplniach nad 5 kg dlhší.

4. Stlačte dotykové tlačidlo Start/Pauza.

Program sa spustí.

9.2 Spustenie programu s posunutým štartom

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo posunutého štartu, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodnota posunutia.

Môžete odložiť spustenie programu o minimálne 30 minút až po maximálne 20 hodín.

3. Stlačte dotykové tlačidlo Start/Pauza.

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie času posunutého štartu.

Keď sa odpočítavanie skončí, program sa spustí.

9.3 Zmena programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

9.4 Po skončení programu

Po skončení programu:

- Znie prerušovaný zvukový signál.
- Ukazovateľ bliká.
- Ukazovateľ bliká.
- Svieti ukazovateľ Start/Pauza.

Približne ďalších 30 minút prebieha fáza proti pokrčeniu.

Fáza proti pokrčeniu zabraňuje pokrčeniu bielizne.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Ukazovateľ svieti, ale nebliká.
- Ukazovateľ svieti, ale nebliká.
- Start/Pauza zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

Po dokončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdnite nádobu na vodu.

9.5 Pohotovostná funkcia

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od ukončenia programu.

10. TIPY A RADY

10.1 Príprava bielizne

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nenechávajte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Ak má niektorá položka vnútornú vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby. Bavlnená vrstva musí byť vždy na vonkajšej strane
- Odporúčame nastaviť správny program vhodný pre druh tkanín, ktoré sú vložené v spotrebiči.
- Nemiešajte tkaniny tmavej farby s tkaninami svetlej farby. Tmavé farby môžu púšťať.
- Pre bavlnené úplety a pletené odevy používajte vhodný program, aby sa veci nezrazili.
- Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne nepresahovala maximálnu hmotnosť uvedenú v tabuľke programov.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Riaďte sa pokynmi na štítku bielizne.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať nevysušené.

Štítok	Popis
	Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
	Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke a odolná voči vyššej teplote sušenia.
	Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke, ale iba pri nízkej teplote sušenia.
	Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

11.1 Čistenie filtra

1.

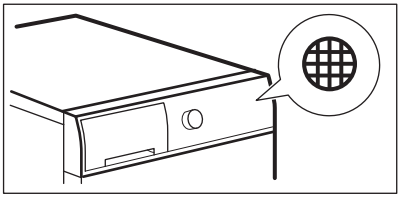

2.

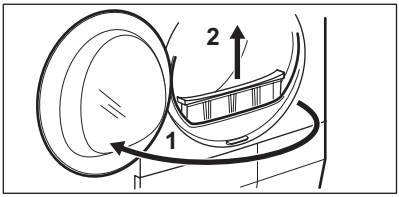

3.

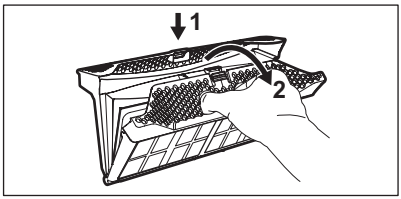

4.

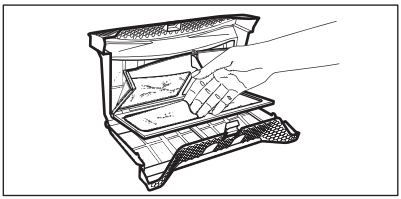

5. 1)

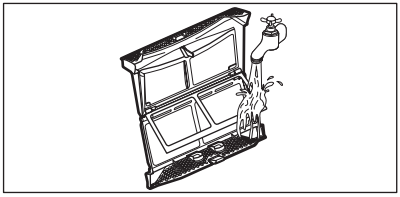

6.

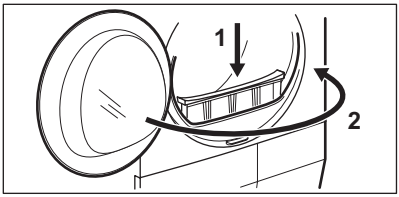

1) V prípade potreby vyčistite filter teplou vodou z vodovodu za pomoci kefky a/alebo vysávača.

11.2 Vyprázdnenie nádržky na vodu

1.

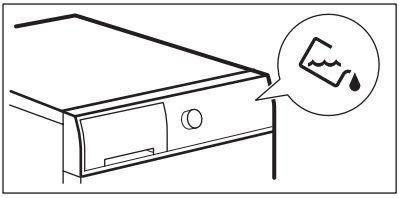

2.

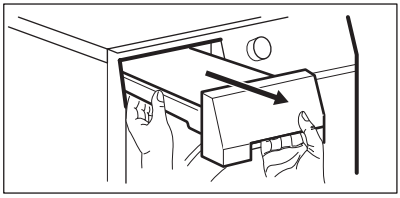

3.

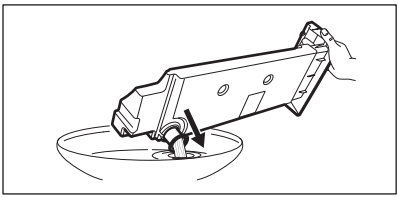

4.

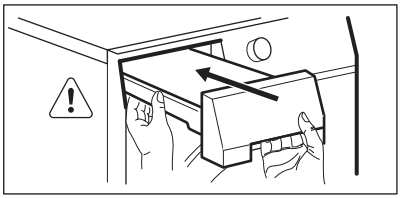

Vodu z nádoby môžete používať ako náhradu destilovanej vody (napr. na žehlenie s naparovaním). Pred použitím vody z nej pomocou filtra odstráňte nečistoty.

11.3 Čistenie kondenzátora

1.

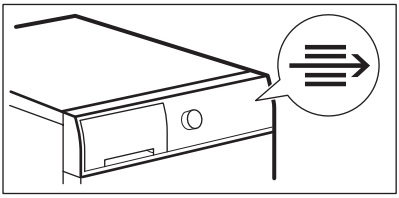

2.

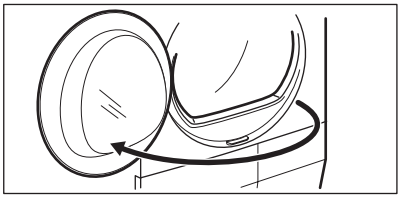

3.

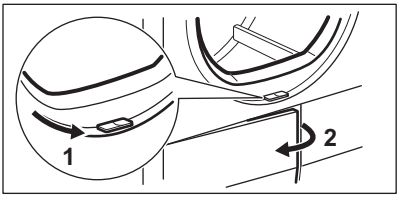

4.

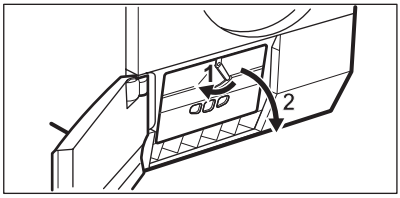

5.

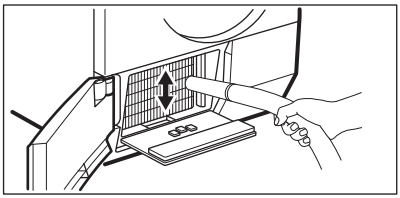

6.

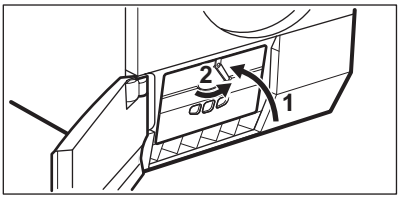

7.

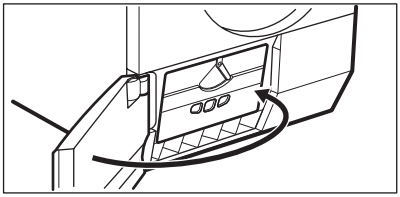

POZOR!
Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

11.4 Čistenie bubna

VAROVANIE!
Pred čistením spotrebič odpojte.

Na čistenie vnútra bubna a rebier použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

POZOR!
Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

11.5 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

POZOR!
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

11.6 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).

Problém	Možné riešenie
Program sa nespúšťa.	Stlačte Start/Pauza.
	Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Uistite sa, že je filter namontovaný správne.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Stlačením tlačidla Start/Pauza opäť spustite program.
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý.[1]	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Uistite sa, že je filter čistý.
	Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu odstreďte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C. Optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C.
	Nastavte program Doba sušení alebo Extra suché.[2]
Na displeji sa zobrazí **Err**.	Ak chcete nastaviť nový program, vypnite a zapnite spotrebič.
	Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné pre daný program.
Na displeji sa zobrazí hlásenie (napr. **E51**).	Vypnite a zapnite spotrebič. Spustite nový program. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na servisné stredisko.

[1] Po približne 6 hodinách sa program automaticky ukončí.

[2] Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá oblasť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

Výsledky sušenia nie sú uspokojivé

- Nastavili ste nesprávny program.
- Filter je zanesený.
- Kondenzátor je upchaný.
- V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
- Bubon je špinavý.
- Nesprávne nastavenie senzora vodivosti (pozrite si kapitolu „*Nastavenia – Nastavenie stupňa zostatkovej vlhkosti bielizne*" pre lepšie nastavenie).
- Otvory na prúdenie vzduchu sú upchané.
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká (optimálna izbová teplota je 19 °C až 24 °C)

13. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	850 x 600 x 600 mm (maximálne 640 mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spotrebiča	1090 mm
Max. šírka s otvorenými dvierkami spotrebiča	950 mm
Nastaviteľná výška	850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna	118 l
Maximálna náplň	**8** kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Potrebná poistka	5 A
Celkový príkon	900 W
Energetická trieda	**A++**
Spotreba energie 1)	**1,99** kWh
Ročná spotreba energie 2)	235 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,13 W
Spotreba energie vo vypnutom režime	0,13 W
Druh použitia	Domácnosť
Povolená teplota okolia	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti	**IPX4**
Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavretý fluórovaný plyn	
Označenie plynu	R134a
Hmotnosť	300 g
Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	1430

1) Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.

2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).

13.1 Údaje o spotrebe

Fázy	Odstredené pri / zvyšková vlhkosť	Doba sušenia	Spotreba energie
	Bavlna 8 kg		
Suché do skříně	1400 ot./min / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 ot./min / 60%	154 min.	1,99 kWh
Suché k žehlení	1400 ot./min / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 ot./min / 60%	118 min.	1,51 kWh
	Syntetika 3,5 kg		
Suché do skříně	1200 ot./min / 40 %	55 min.	0,60 kWh
	800 ot./min / 50%	67 min.	0,75 kWh

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. ♲. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop

136941900-A302015

CE