FORCE GC300 WIRELESS

GAMING CONTROLLER

QUICK START GUIDE

Model: MS-8ZBY

INDEX

01 English..3
02 繁體中文..6
03 中文简体..9
04 日本語..12
05 한국어..15
06 Bahasa Indonesia..18
07 Tiếng Việt..21
08 Français..24
09 Español..27
10 Türkçe..30
11 Polski..33
12 Italiano..36
13 Português..39
14 Nederlands..42
15 Deutsch..45
16 Русский..48
17 български..51
18 Dansk..54
19 Suomi..57
20 Magyar..60
21 Norsk..63
22 Română..66
23 Slovenčina..69
24 Svenska..72
25 Čeština..75
26 Українська..78
27 Ελληνικά..81

01 English

Product Overview

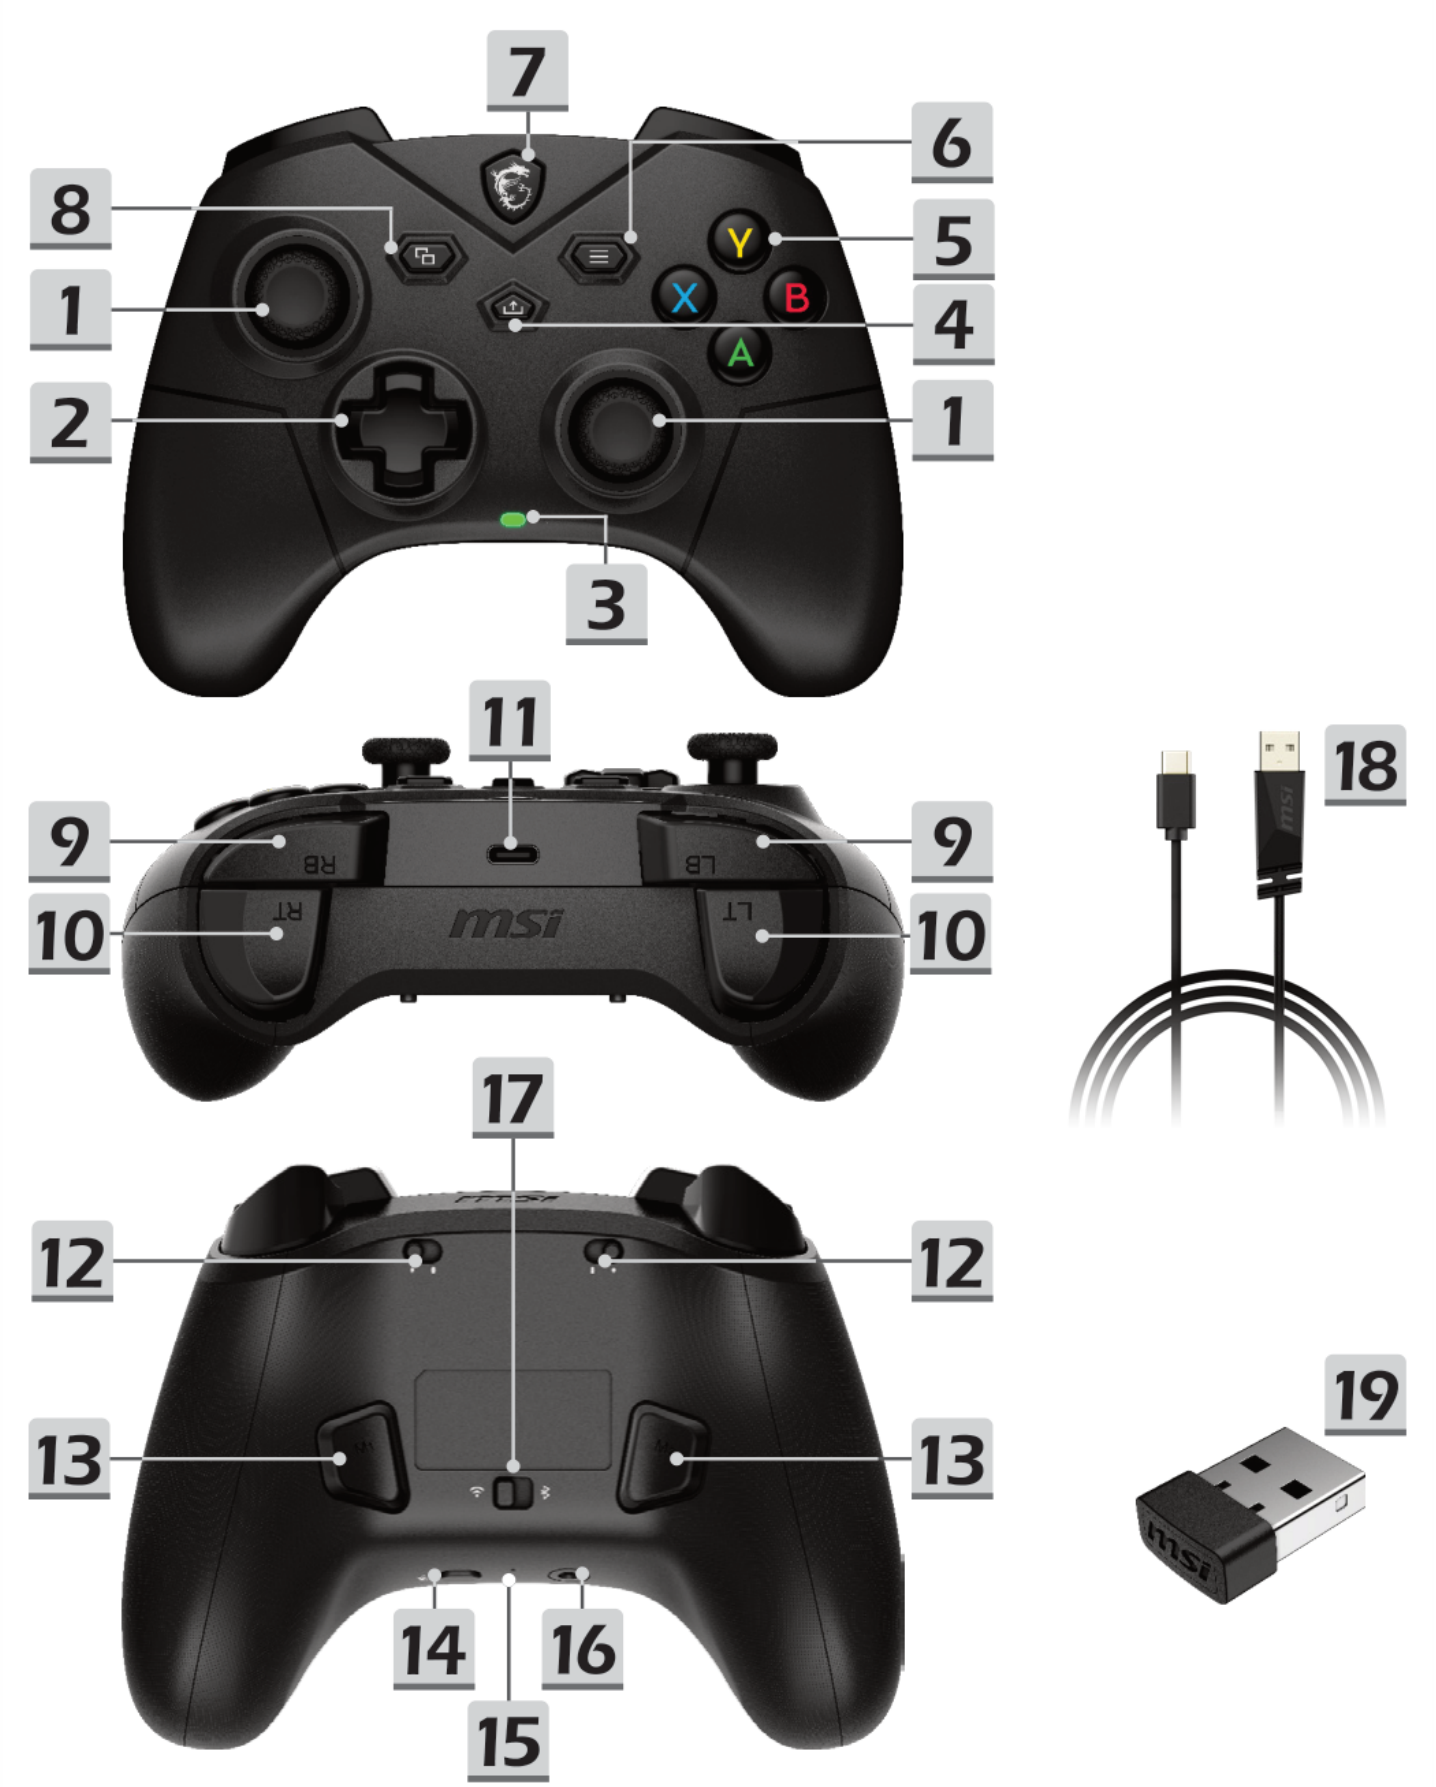

1. Left / Right Thumbsticks
2. Directional Pad (D-Pad)
3. Power LED

11. USB-C Port
12. 2-level Trigger Locks
13. Customizable Rear Buttons (M1/M2)

4. Turbo Button
5. ABXY Buttons
6. Menu Button
7. Dragon Button
8. View Button
9. Bumpers (LB & RB)
10. Triggers (LT & RT)

14. Mute Button
15. Reset Button
16. 3.5mm Headset Jack
17. Wireless Mode Switch
18. 2m USB-C to A Cable
19. Wireless USB Dongle

Power on / Power off / Power Saving

- To power on the controller, press the Dragon Button for 1 second until the Power LED turns on.
- To power off the controller, press the View + B button for more than 3 seconds until the Power LED turns off.
- If there is no activity for 2 minutes, the Power LED will start flashing as a reminder and enter idle mode.
- If there is no activity for 10 minutes, the controller will power off automatically.

Connection / Pairing

- Wired Connection: Connect to PC with the USB-C to A Cable. If the Power LED turns solid GREEN, the battery is fully charged.
- 2.4 GHz Wireless Connection: Toggle the Wireless Mode Switch to 📶 and plug the Wireless USB Dongle into an available USB port. The Power LED will turn from flashing WHITE to solid WHITE, and then to solid GREEN if the battery is fully charged.
- Bluetooth Pairing: Toggle the Wireless Mode Switch to ᛒ, and press and hold the Dragon Button. Then, locate the Bluetooth icon on your PC taskbar, and click ‘Add a device’ to select MSI FORCE GC300 WIRELESS from the list of devices. The Power LED turns from flashing BLUE to solid BLUE, and then to solid GREEN if the battery is fully charged.
- If Pairing Fails: The Power LED will start flashing for 60 seconds before turning off the controller. Re-pair the controller using one of the above connectivity methods.

Connect to Headset

(Only Available on 2.4 GHz Wireless & Wired Connections)

Connect a 3.5mm wired headset and unmute the microphone (muted by default) by pressing the Mute Button.

Recharge the Controller (via USB-C Cable)

- Power LED off: Power off.
- Power LED flashing RED: Battery is low within 1%-29%.
- Power LED flashing YELLOW: Battery is charging within 30%-69%.
- Power LED flashing GREEN: Battery is charging within 70%-99%.
- Power LED solid GREEN: Battery is fully charged.

Feature Compatibility

Platform[1]	**PC**[2]			**Android**
Feature	USB-C	Bluetooth	2.4 GHz	Bluetooth[3]
Impulse Trigger	V	V	V	
Vibration Feedback	V	V	V	
Audio	V		V	
MSI Center	V		V	

1. PC profile settings must be set up in the MSI Center then saved to the onboard memory.
2. Audio and MSI Center are not supported on Windows 7/ 8.1.
3. Bluetooth is available on Windows 10/ 11 and Android 8 and Later.
4. The controller requires a driver to connect via Bluetooth on a PC. Please download and extract the driver installation file from https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Customization & Firmware Updates

Download the latest version of MSI Center to customize controller settings such as reconfiguring buttons, vibration, triggers, or to receive firmware updates.

MSI Center can be downloaded from: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ For more information, please visit MSI official website.

---

02 繁體中文

外觀檢視

7

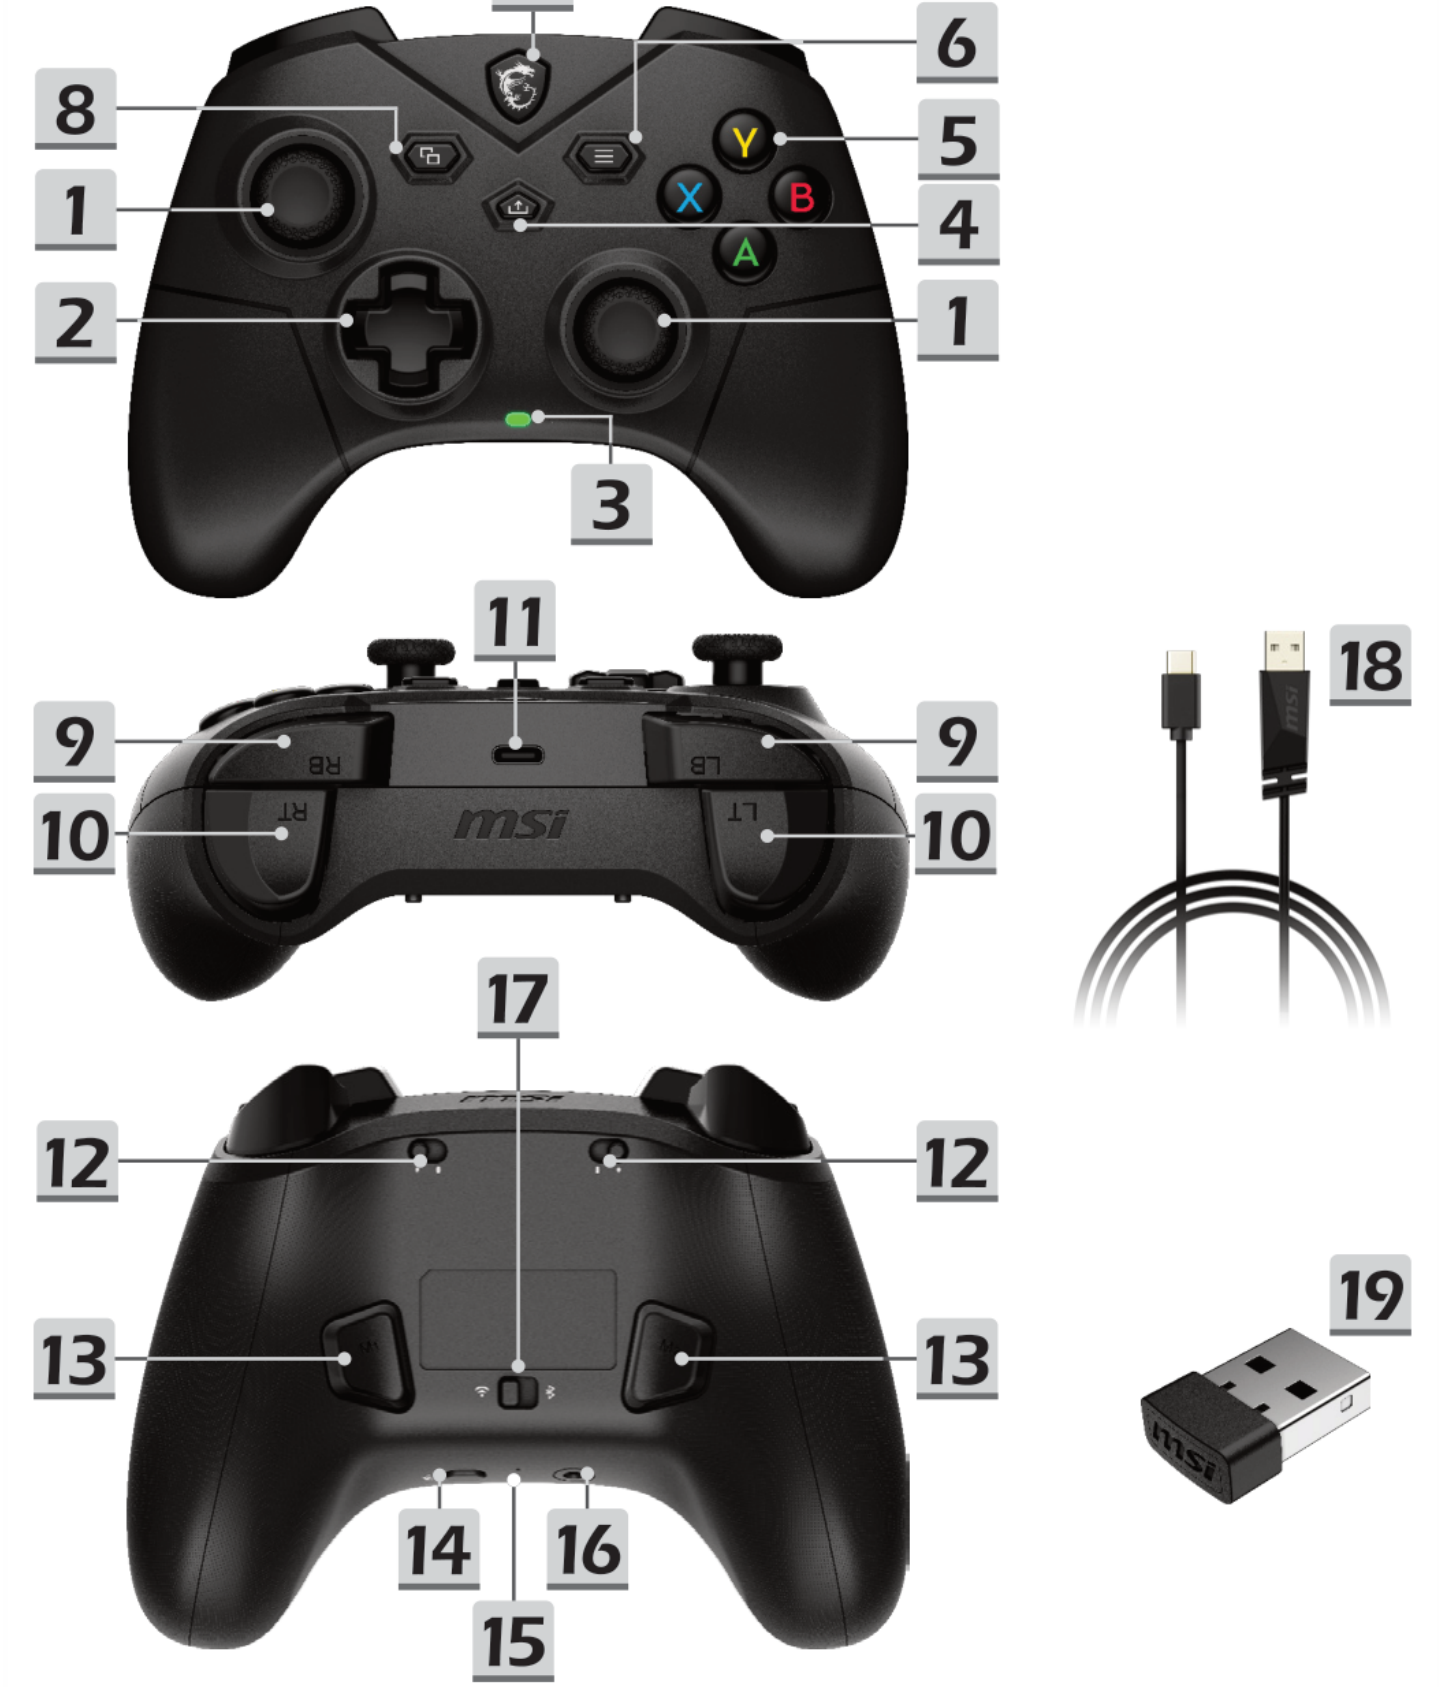

1. 左 / 右搖桿
2. 十字方向鍵 (D-pad)
3. 電源指示燈
4. 連發按鍵
5. ABXY 方向鍵
6. 選單按鍵
7. 龍盾按鍵

11. USB-C 連接埠
12. 板機行程調整桿
13. M1 / M2 可自定義背鍵
14. 靜音按鍵
15. 重設按鍵
16. 3.5 有線耳麥連接埠
17. 無線模式切換按鍵

8. 檢視按鍵
9. LB & RB 按鍵
10. LT & RT 按鍵
18. 2m USB-C to A 傳輸線
19. 無線 USB 接收器

開機 / 關機 / 節能模式

- 短按龍盾按鍵 1秒開機，直到電源指示燈亮起
- 長按檢視按鍵 + B 按鍵 3 秒關機，直到電源指示燈熄滅
- 如 2 分鐘內沒有使用搖桿，電源指示燈會開始閃爍作為提醒，並進入閒置模式
- 如 10 分鐘內沒有使用搖桿，則搖桿會自動關機

連接 / 配對

- 有線連接：使用隨附的USB-C to A 傳輸線連接到PC，當電源指示燈轉為綠燈恆亮時，表示電池已充飽
- 2.4 GHz 無線配對：撥動無線模式切換按鍵到 ，將無線 USB 接收器插入可用的 USB 連接埠。電源指示燈從閃爍白燈轉為恆亮白燈，再到恆亮綠燈，表示電池已充飽
- 藍牙配對：撥動無線模式切換按鍵到 ，按住龍盾按鍵，並找到 PC 工具列上的藍牙圖示，點擊「新增裝置」，並在裝置列表中選擇 MSI FORCE GC300 WIRELESS。電源指示燈從閃爍藍燈轉為恆亮藍燈，再到綠燈恆亮 ，表示電池已充飽
- 配對失敗：電源指示燈會開始閃爍60秒，請使用上述連接方式再配對一次

連接到有線耳機

（僅限2.4 GHz無線及有線連線）

連接到有線3.5mm耳機 ，按下靜音按鍵取消麥克風的靜音（出廠預設為靜音）

充電指示燈效（經由 USB-C 傳輸線）

- 未亮：未開機
- 閃爍紅色：電量低 (1%-29%)
- 閃爍黃色：正在充電 (30%-69%)
- 閃爍綠色：正在充電 (70%-99%)
- 恆亮綠色：已完全充滿電

功能相容性

使用平台[1]	PC[2]			**Android**
功能	USB-C	Bluetooth	2.4 GHz	Bluetooth[3]
扳機回饋	V	V	V	
馬達震動	V	V	V	
音效	V		V	
MSI Center	V		V	

1. PC 的功能配置必須在MSI Center中設定完成，才會儲存在內建記憶體
2. Windows 7/ 8.1 不支援音訊和 MSI Center

3. 藍牙配對模式適用於 Windows 10/ 11 和 Android 8+
4. 控制器需要安裝驅動程式才能在 PC 上通過藍牙連接使用。請至 https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support 下載並解壓縮驅動程式安裝檔。

自定義功能及韌體更新

下載最新版本的 MSI Center，自定義控制器設置，如重新配置按鈕、振動、扳機設定，或韌體更新。

由此下載 MSI Center： https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站

03 中文简体

产品检视

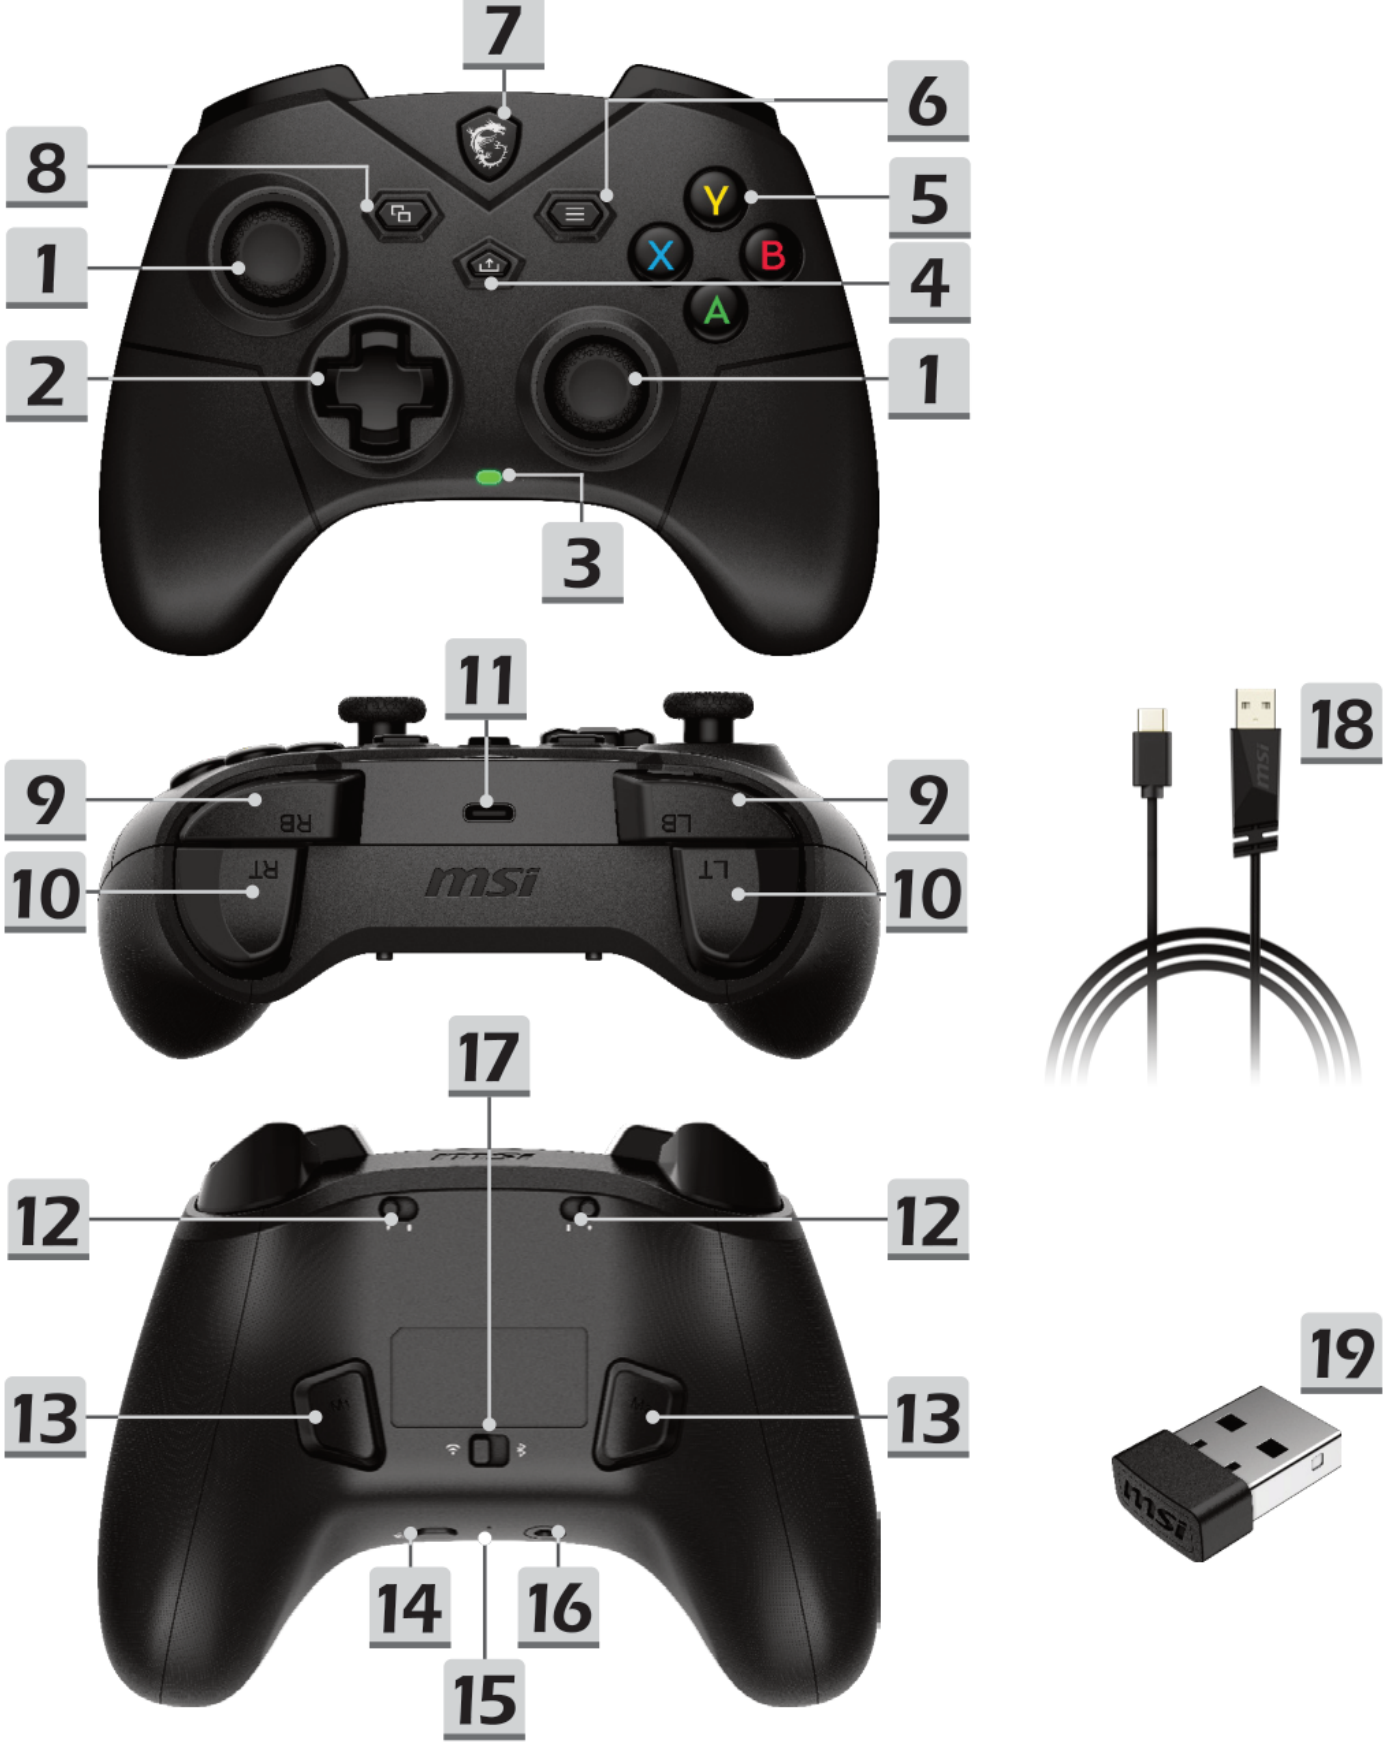

1. 左 / 右摇杆
2. 定向垫（D 垫）
3. 电源 LED
4. Turbo 按钮
5. ABXY 按钮

11. USB-C 端口
12. 2 级扳机锁
13. 可自定义的后部按钮 (M1/M2)
14. 静音按钮
15. 复位键

6. 菜单按钮
7. Dragon 按钮
8. 检视按钮
9. 肩键 (LB & RB)
10. 扳机 (LT & RT)
16. 3.5mm 耳机插孔
17. 无线模式开关
18. 2 米 USB-C 转 A 电缆
19. 无线 USB Dongle

开机 / 关机 / 省电

- 要启动控制器，请按住 Dragon 按钮 1 秒，直到电源 LED 开启。
- 要关闭控制器，请按住检视 + B 按钮 3 秒以上，直到电源 LED 关闭。
- 如果 2 分钟内未操作，电源 LED 将开始闪烁作为提醒，并进入空闲模式。
- 如果 10 分钟内未操作，控制器将自动关闭。

连接 / 配对

- 有线连接：使用 USB-C 转 A 电缆连接 PC。如果电源 LED 变为纯绿色，则电池已充满电。
- 2.4 Ghz 无线连接：将无线模式开关切换到 🛜 ，将无线 USB 接收器插入可用的 USB 端口。电源 LED 将从闪烁的白色变成纯白色，如果电池充满电，则变成纯绿色。
- 蓝牙配对：将无线模式开关切换到 ᛒ，然后按住 Dragon 按钮。然后，在 PC 任务栏上找到蓝牙图标，然后单击“Add a device（添加设备）”从设备列表中选择 MSI FORCE GC300 WIRELESS。电源 LED 将从闪烁的蓝色变成纯蓝色。如果电池充满电，则变成纯绿色。
- 如果配对失败：电源 LED 将开始闪烁 60 秒，然后关闭控制器。使用上述连接方法之一重新配对控制器。

连接耳机

(仅适用于 2.4 Ghz 无线和有线连接)

连接 3.5mm 有线耳机，并按静音按钮取消麦克风静音（默认为静音）。

控制器充电 (通过 USB-C 电缆)

- 电源 LED 关闭：关机。
- 电源 LED 闪烁红色：电池电量低至 1%-29%。

- 电源 LED 闪烁黄色：电池充电在 30%-69% 之间。
- 电源 LED 闪烁绿色：电池充电在 70%-99% 之间。
- 电源 LED 纯绿色：电池已充满电。

功能兼容性

平台[1]	**PC**[2]			**Android**
功能	USB-C	蓝牙	2.4 GHz	蓝牙[3]
脉冲扳机	V	V	V	
振动反馈	V	V	V	
音频	V		V	
MSI Center	V		V	

1. PC 配置文件设置必须在 MSI Center 中设置，然后保存到板载内存。
2. Windows 7/8.1不支持音频和 MSI Center。
3. 蓝牙在 Windows 10/11 和 Android 8 及更高版本上可用。
4. 控制器需要安装驱动程序才能在 PC 上通过蓝牙连接使用。请前往 https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support 下载并解压缩驱动程序安装文件。

自定义和固件更新

下载最新版本的 MSI Center 以自定义控制器设置，如重新配置按钮、振动、扳机或接收固件更新。

MSI Center 可以从以下网址下载： https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

04 日本語

製品概要

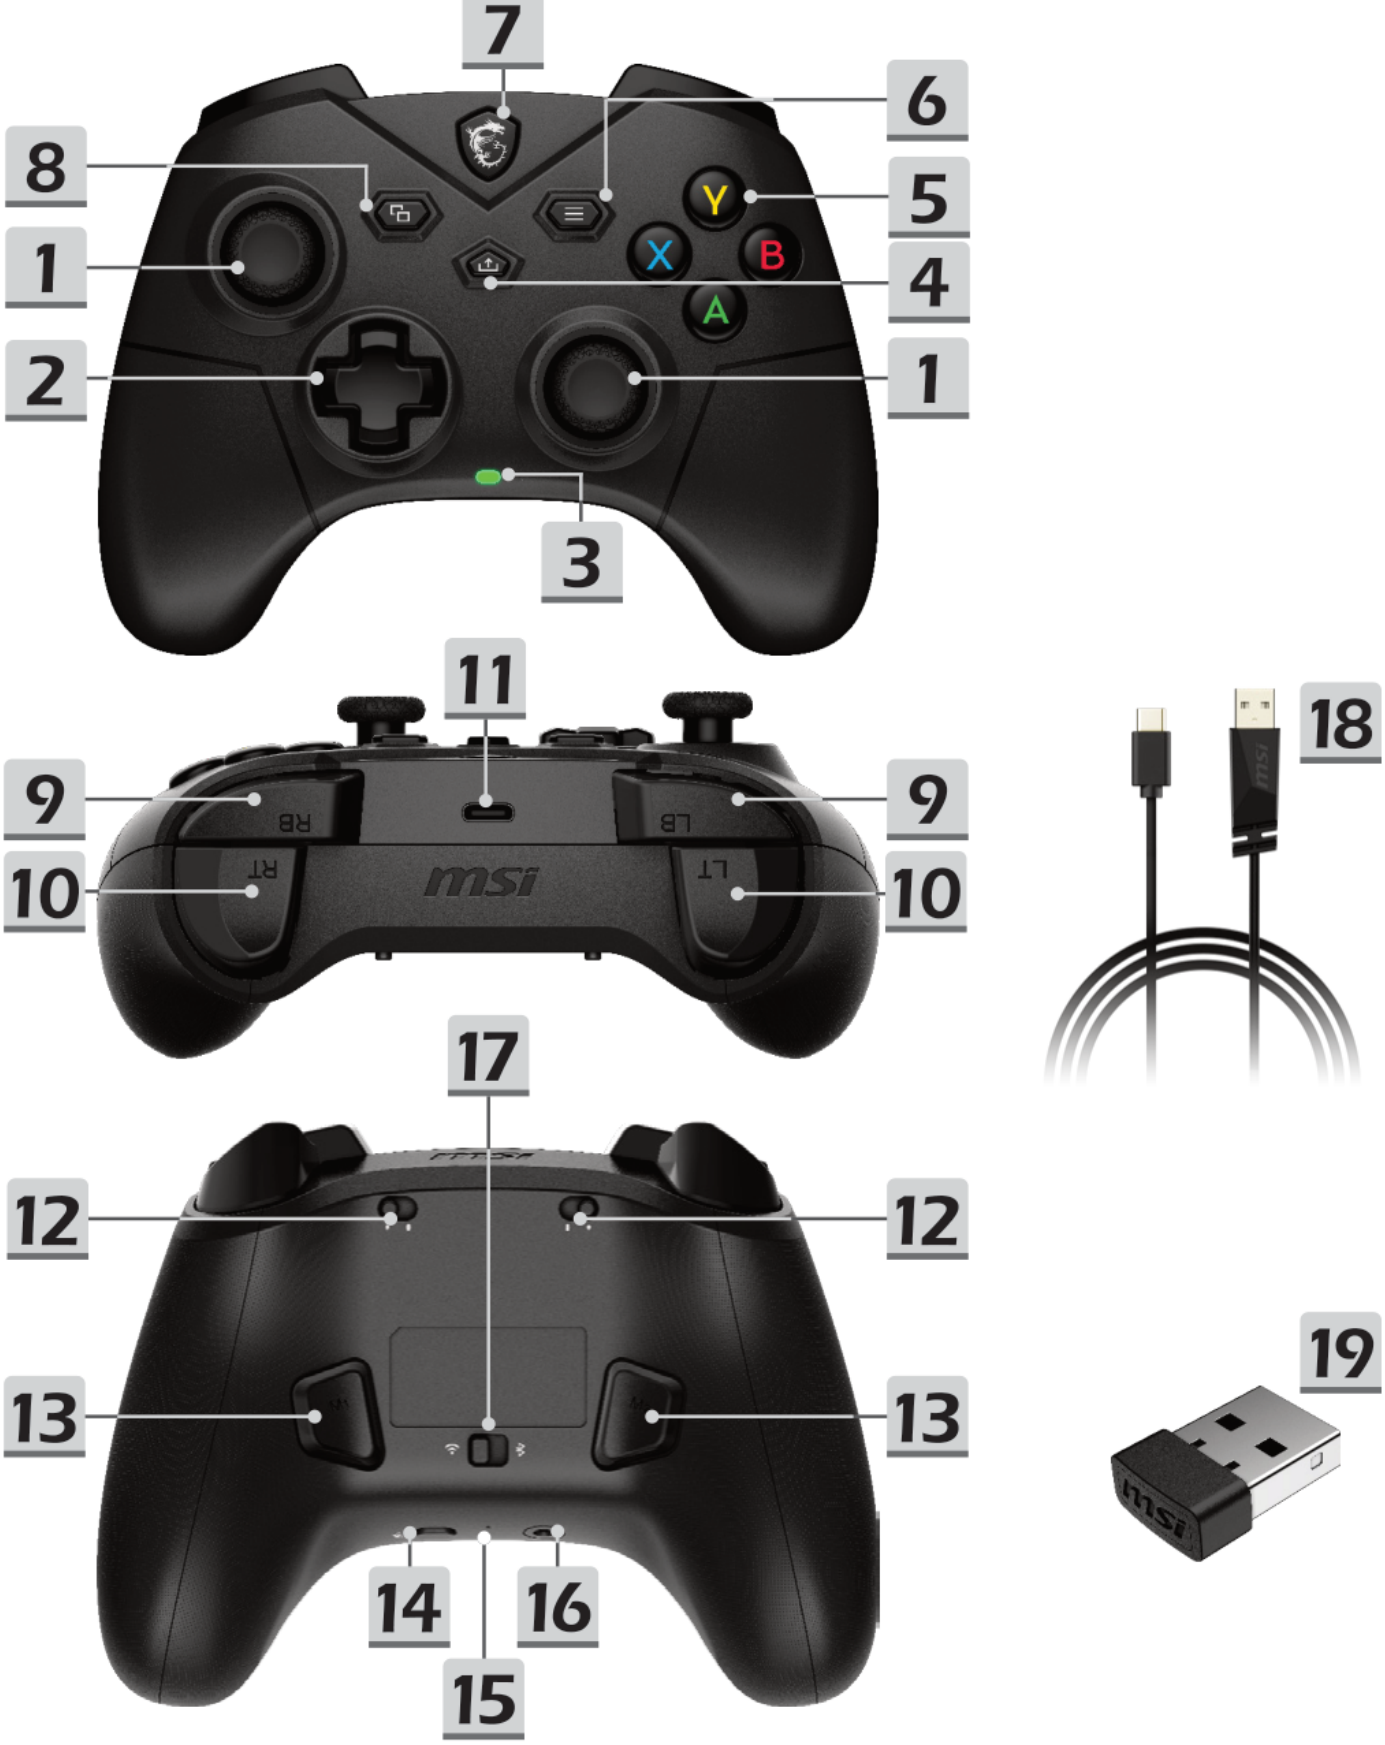

1. 左 / 右スティック
2. 方向キー (十字キー)
3. 電源LED
4. Turboボタン
5. ABXYボタン

11. USB-Cポート
12. 2段階トリガーロック
13. カスタマイズ可能な背面ボタン (M1/M2)
14. ミュートボタン
15. リセットボタン

6. メニューボタン
7. Dragonボタン
8. ビューボタン
9. バンパー (LB & RB)
10. トリガー (LT & RT)
16. 3.5mmヘッドセットジャック
17. ワイヤレスモードスイッチ
18. 2m USB-C to Aケーブル
19. ワイヤレスUSBドングル

電源オン / 電源オフ / 省電力

- コントローラの電源をオンにするには、電源LEDが点灯するまでDragonボタンを1秒押します。
- コントローラの電源をオフにするには、電源LEDが消灯するまでビュー + Bボタンを3秒以上押します。
- 2分間操作がないと、電源LEDが点滅し始め、アイドルモードに入ります。
- 10分間操作がないと、コントローラの電源が自動的にオフになります。

接続 / ペアリング

- 有線接続: USB-C to AケーブルでPCに接続します。バッテリーがフル充電されると、電源LEDが緑色に点灯します。
- 2.4 Ghzワイヤレス接続: ワイヤレスモードスイッチを📶に切り替え、ワイヤレスUSBドングルを使用可能なUSBポートに挿入します。電源LEDが白色点滅から白色点灯に変わり、バッテリーがフル充電されると緑色点灯に変わります。
- Bluetoothペアリング: ワイヤレスモードスイッチをᛒに切り替え、Dragonボタンを長押しします。PCのタスクバーにあるBluetoothアイコンをクリックし、「Add a device(デバイスの追加)」をクリックしてデバイスリストからMSI FORCE GC300 WIRELESSを選択します。電源LEDが青色点滅から青色点灯に変わり、バッテリーがフル充電されると緑色点灯に変わります。
- ペアリング失敗の場合: 電源LEDが60秒間点滅し、コントローラの電源がオフになります。上記の接続方法のいずれかを使用して、コントローラを再度ペアリングします。

ヘッドセットに接続する方法

(2.4 GHzワイヤレス & 有線接続でのみ利用可能)

3.5mm有線ヘッドセットを接続し、ミュートボタンを押してマイクのミュート(デフォルトではミュート)を解除します。

コントローラーの充電 (USB-Cケーブル経由)

- 電源LEDオフ: 電源オフ。

- 電源LEDが赤色に点滅: バッテリー残量低下(1%～29%)。
- 電源LEDが黄色に点滅: バッテリー充電中(30%～69%)。
- 電源LEDが緑色に点滅: バッテリー充電中(70%～99%)。
- 電源LEDが緑色に点灯: バッテリーがフル充電されます。

機能の互換性

プラットフォーム[1]	**PC**[2]			**Android**
機能	USB-C	Bluetooth	2.4 GHz	Bluetooth[3]
インパルストリガー	V	V	V	
振動機能	V	V	V	
オーディオ	V		V	
MSI Center	V		V	

1. PCプロファイル設定は、MSI Centerで設定し、オンボードメモリに保存する必要があります。
2. オーディオとMSI CenterはWindows 7/ 8.1に対応していません。
3. BluetoothはWindows 10/ 11およびAndroid 8以降で利用可能です。
4. コントローラーは、PCでBluetooth接続をするためにドライバーのインストールが必要です。https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support からドライバーのインストールファイルをダウンロードして解凍してください。

カスタマイズ & ファームウェアのアップデート

最新バージョンのMSI Centerをダウンロードして、ボタン、振動、トリガーなどのコントローラ設定をカスタマイズしたり、ファームウェアのアップデートを受信したりすることができます。

以下のサイトからMSI Centerをダウンロードします： https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※詳しくはMSI公式Webサイトを確認してください。

05 한국어

제품 개요

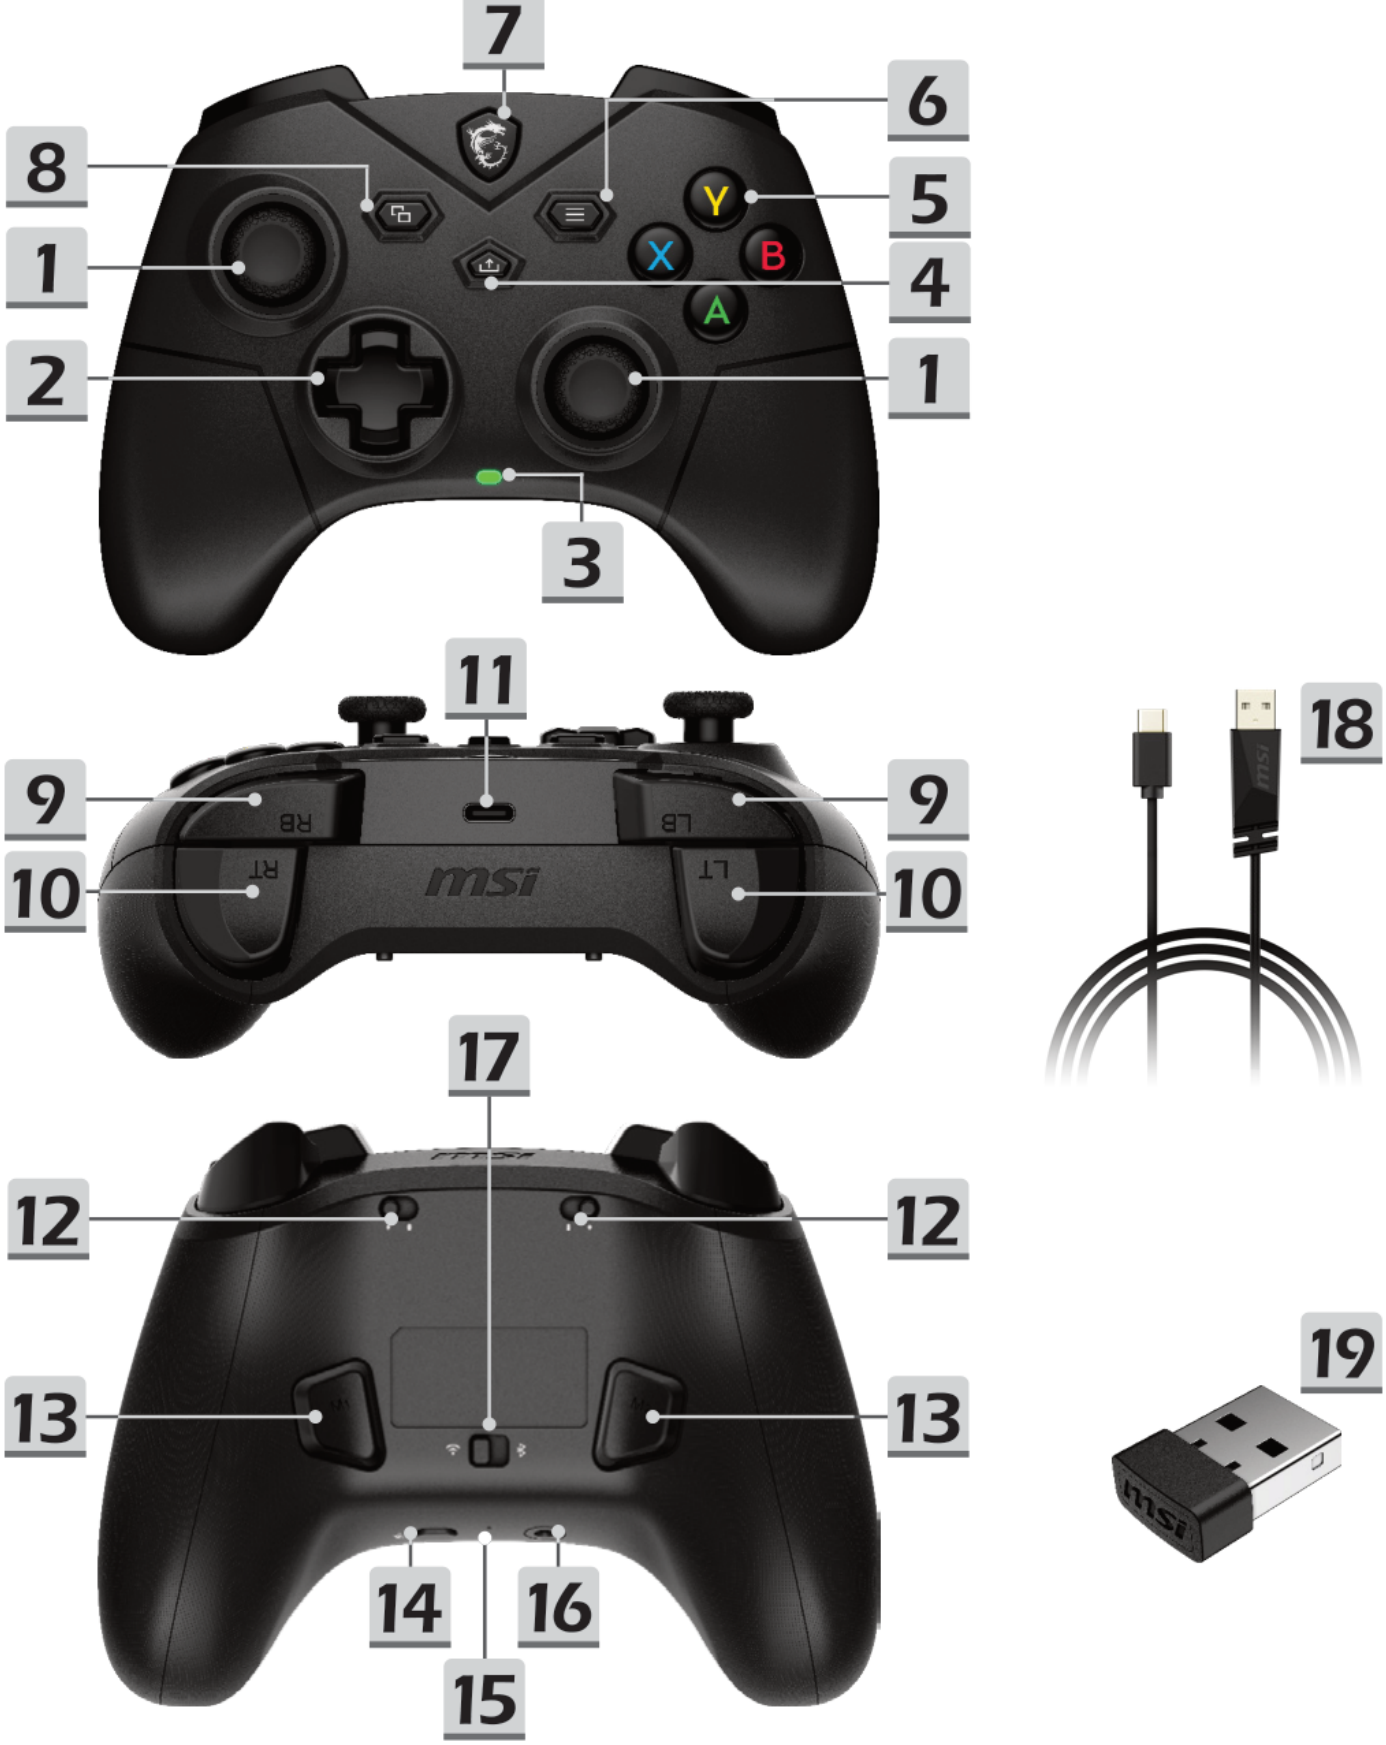

1. 좌 / 우 썸스틱
2. 디렉셔널 패드 (D-pad)
3. 전원 LED
4. 터보 버튼
5. ABXY 버튼

11. USB-C 포트
12. 2-레벨 트리거 잠금
13. 사용자 정의 가능한 후면 버튼 (M1/M2)
14. 음소거 버튼
15. 리셋 버튼

6. 메뉴 버튼
7. 드래곤 버튼
8. 뷰 버튼
9. 범퍼 (LB & RB)
10. 트리거 (LT & RT)

16. 3.5mm 헤드셋 잭
17. 무선 모드 스위치
18. 2m USB-C ~ A 케이블
19. 무선 USB 동글

전원 켜기 / 전원 끄기 / 전원 절약

- 컨트롤러의 전원을 켜려면 상태 LED가 켜질 때까지 드래곤 버튼을 1초동안 누르세요.
- 컨트롤러의 전원을 끄려면 전원 LED가 꺼질 때까지 View + B 버튼을 3초 이상 누르세요.
- 2분 동안 아무런 활동이 없으면 전원 LED가 깜박거리며 알림을 주며 유휴 모드로 전환됩니다.
- 10분 동안 아무런 활동이 없으면 컨트롤러의 전원이 자동으로 꺼집니다.

연결 / 페어링

- 유선 연결: USB-C ~ A 케이블로 PC에 연결하세요. 전원 LED가 녹색으로 켜지면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.
- 2.4 GHz 무선 연결: 무선 모드 스위치를 켜고📶 무선 USB 동글을 사용 가능한 USB 포트에 꽂습니다. 배터리가 완전히 충전되면 전원 LED가 흰색으로 깜박이다가 흰색으로 켜진 다음 녹색으로 켜집니다.
- 블루투스 페어링: 무선 모드 스위치를 으로 전환하고ᛒ, 드래곤 버튼을 길게 누릅니다. 그런 다음 PC 작업 표시줄에서 블루투스 아이콘을 찾아 '장치 추가'를 클릭하여 장치 목록에서 MSI FORCE GC300 WIRELESS를 선택합니다. 배터리가 완전히 충전되면 전원 LED가 파란색으로 깜박이다가 파란색으로 켜진 다음 녹색으로 켜집니다.
- 페어링이 실패하는 경우: 컨트롤러의 전원이 꺼지기 전에 전원 LED가 60초 동안 깜박이기 시작합니다. 위의 연결 방법 중 하나를 사용하여 컨트롤러를 다시 페어링하세요.

헤드셋에 연결

(2.4GHz 무선 및 유선 연결에서만 사용 가능)

3.5mm 유선 헤드셋을 연결하고 음소거 버튼을 눌러 마이크의 음소거를 해제하세요. (기본적으로 음소거되어 있음)

컨트롤러 충전 (USB-C 케이블을 통해)

- 전원 LED 꺼짐: 전원 꺼짐

- 전원 LED가 빨간색으로 깜박임: 배터리 잔량이 1%-29%로 낮습니다.
- 전원 LED가 빨간색으로 깜박임: 배터리가 30%-69%로 충전 중입니다.
- 전원 LED가 녹색으로 깜박임: 배터리는 70%-99%로 충전 중입니다.
- 전원 LED가 녹색으로 켜짐: 배터리가 완전히 충전되었습니다.

기능 호환성

플랫폼[1]	**PC**[2]			**Android**
기능	USB-C	블루투스	2.4 GHz	블루투스[3]
임펄스 트리거	V	V	V	
진동 피드백	V	V	V	
오디오	V		V	
MSI Center	V		V	

1. PC 프로필 설정은 MSI Center에서 설정한 다음 온보드 메모리에 저장해야 합니다.
2. 오디오 및 MSI Center는 Windows 7/ 8.1에서 지원되지 않습니다.
3. 블루투스는 Windows 10/ 11 및 Android 8 이상에서 사용할 수 있습니다.
4. 컨트롤러는 PC에서 Bluetooth로 연결하려면 드라이버 설치가 필요합니다. https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support 에서 드라이버 설치 파일을 다운로드하여 압축을 풀어주세요.

사용자 정의 및 펌웨어 업데이트

MSI Center의 최신 버전을 다운로드하여 버튼, 진동, 트리거 재구성과 같은 컨트롤러 설정을 사용자 지정하거나 펌웨어 업데이트를 받으세요.

MSI Center는 다음에서 다운로드할 수 있습니다. https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ 자세한 내용은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

06 Bahasa Indonesia

Mengenal Produk

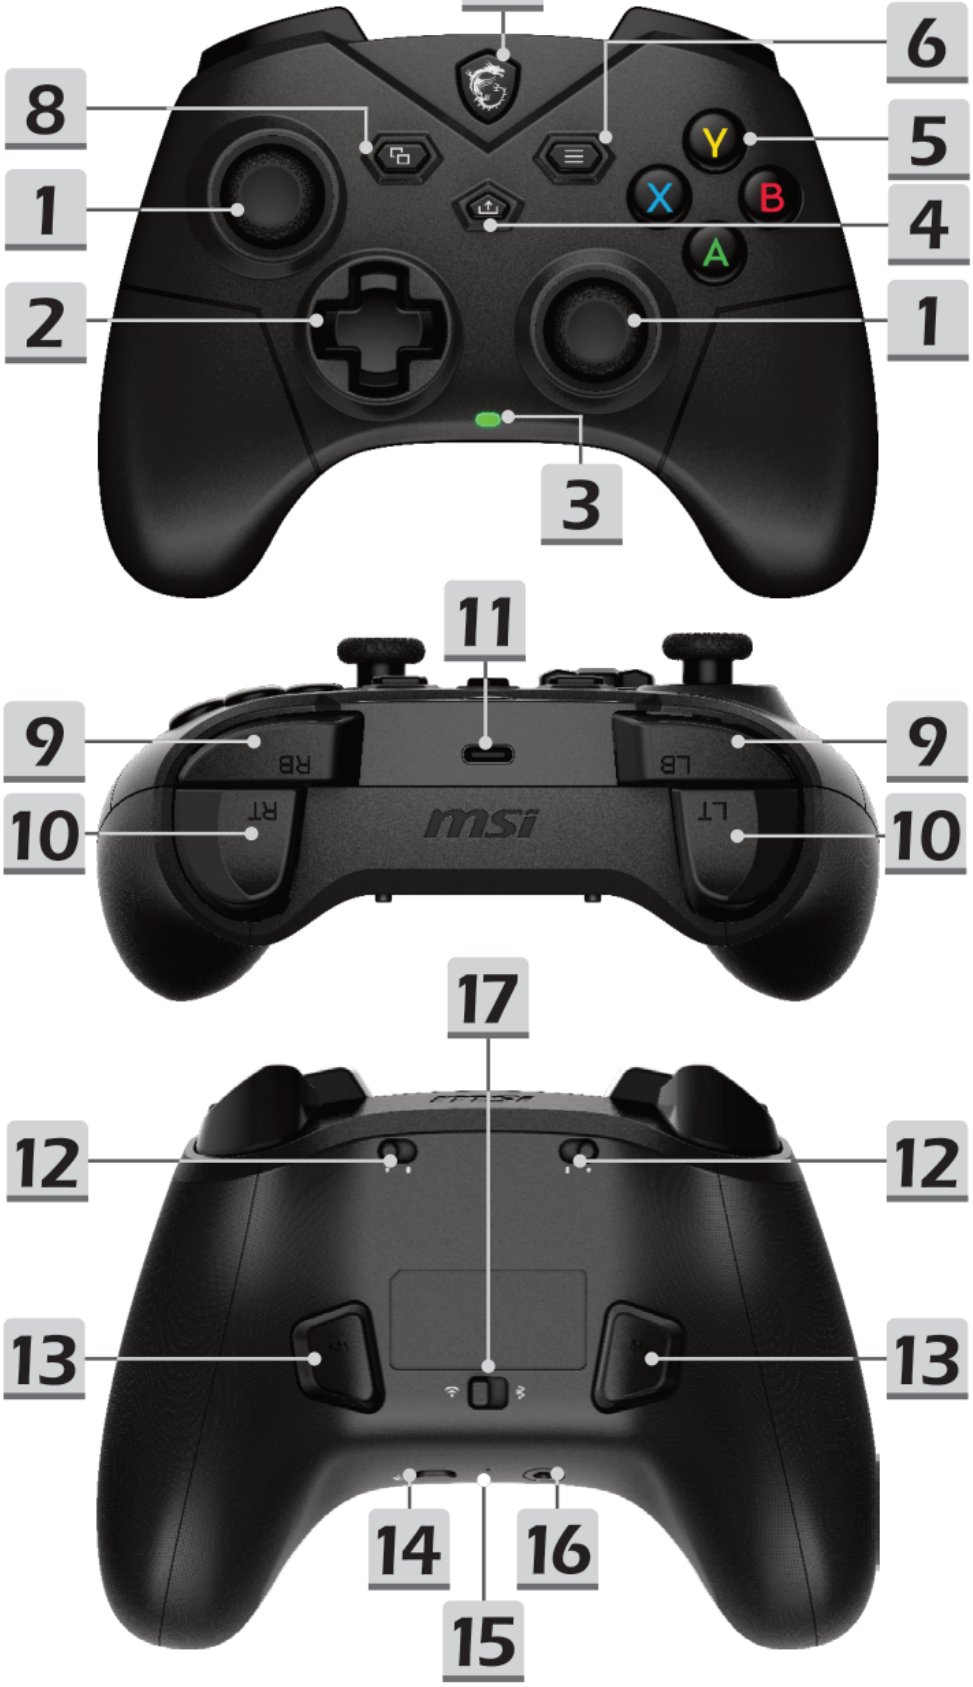

1. Tombol Analog Kiri / Kanan
2. Directional Pad (D-Pad)
3. LED Daya
4. Tombol Turbo
5. Tombol ABXY
6. Tombol Menu
7. Tombol Dragon

11. Port USB-C
12. Kunci Trigger 2-level
13. Tombol Belakang yang Bisa Dikustomisasi (M1/M2)
14. Tombol Senyap
15. Tombol Atur Ulang
16. Steker Headset 3,5mm

8. Tombol Tampilan
9. Bumper (LB & RB)
10. Trigger (LT & RT)
17. Tombol Mode Nirkabel
18. Kabel USB-C ke A 2m
19. Dongle USB Nirkabel

Daya hidup / Daya mati / Hemat Daya

- Untuk menghidupkan daya pada kontroler, tekan Tombol Dragon sampai LED Daya menyala.
- Matikan kontroler, tekan tombol View + B selama lebih dari 3 detik sampai LED Daya mati.
- Jika tidak ada aktivitas selama 2 menit, LED Daya akan mulai berkilat sebagai pengingat dan masuk ke mode diam.
- Jika tidak ada aktivitas selama 10 menit, daya kontroler akan mati secara otomatis.

Sambungan / Perpasangan

- Sambungan dengan Kabel Sambungkan ke PC dengan Kabel USB-C ke A. Jika LED Daya berubah menjadi HIJAU pekat, berarti baterai terisi daya penuh.
- Sambungan Nirkabel 2,4 GHz: Arahkan Tombol Mode Nirkabel ke 🛜 dan colokkan Dongle USB Nirkabel ke port USB yang tersedia. LED Daya akan berubah dari PUTIH redup ke PUTIH pekat, lalu ke HIJAU pekat jika baterai terisi daya penuh.
- Perpasangan Bluetooth: Arahkan Tombol Mode Nirkabel ke ᛒ, lalu tekan dan tahan Tombol Dragon. Kemudian, cari ikon Bluetooth pada bilah tugas PC Anda, dan klik ‘Tambahkan perangkat’ untuk memilih MSI FORCE GC300 WIRELESS dari daftar perangkat. LED Daya berubah dari BIRU redup ke BIRU padat, lalu ke HIJAU padat jika baterai terisi daya penuh.
- Jika Perpasangan Gagal: LED Daya akan mulai berkilat selama 60 detik sebelum mematikan kontroler. Pasangkan kembali kontroler dengan menggunakan salah satu metode konektivitas di atas.

Sambungkan ke Headset

(Hanya Tersedia pada Sambungan Nirkabel & dengan Kabel 2,4 GHz)

Sambungkan headset kabel 3,5mmm dan batalkan senyap mikrofon (disenyapkan secara default) dengan menekan Tombol Senyap.

Isi Ulang Kontroler (melalui Kabel USB-C)

- LED Daya mati: Daya mati.
- LED Daya berkilat MERAH: Baterai rendah antara 1%-29%.

- LED Daya berkilat KUNING: Baterai mengisi daya antara 30%-69%.
- LED Daya berkilat HIJAU: Baterai mengisi daya antara 70%-99%.
- LED Daya HIJAU pekat: Baterai terisi daya penuh.

Kompatibilitas Fitur

Platform[1]	**PC**[2]			**Android**
Fitur	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	Bluetooth[3]
Impulse Trigger	V	V	V	
Feedback Vibrasi	V	V	V	
Audio	V		V	
MSI Center	V		V	

1. Pengaturan profil PC harus disetel do MSI Center lalu disimpan ke memori onboard.
2. Audio dan MSI Center tidak didukung pada Windows 7/8.1.
3. Bluetooth tersedia di Windows 10/11 dan Android 8 Ke Atas.
4. Kontroler memerlukan driver agar dapat terhubung melalui Bluetooth di PC. Silakan unduh dan ekstrak file instalasi driver dari https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Kustomisasi & Pembaruan Firmware

Unduh versi terkini MSI Center untuk mengubah suaikan pengaturan kontroler seperti mengonfigurasi ulang tombol, vibrasi, triggers, atau untuk menerima pembaruan firmware.

MSI Center bisa diunduh dari: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

07 Tiếng Việt

Tổng quan sản phẩm

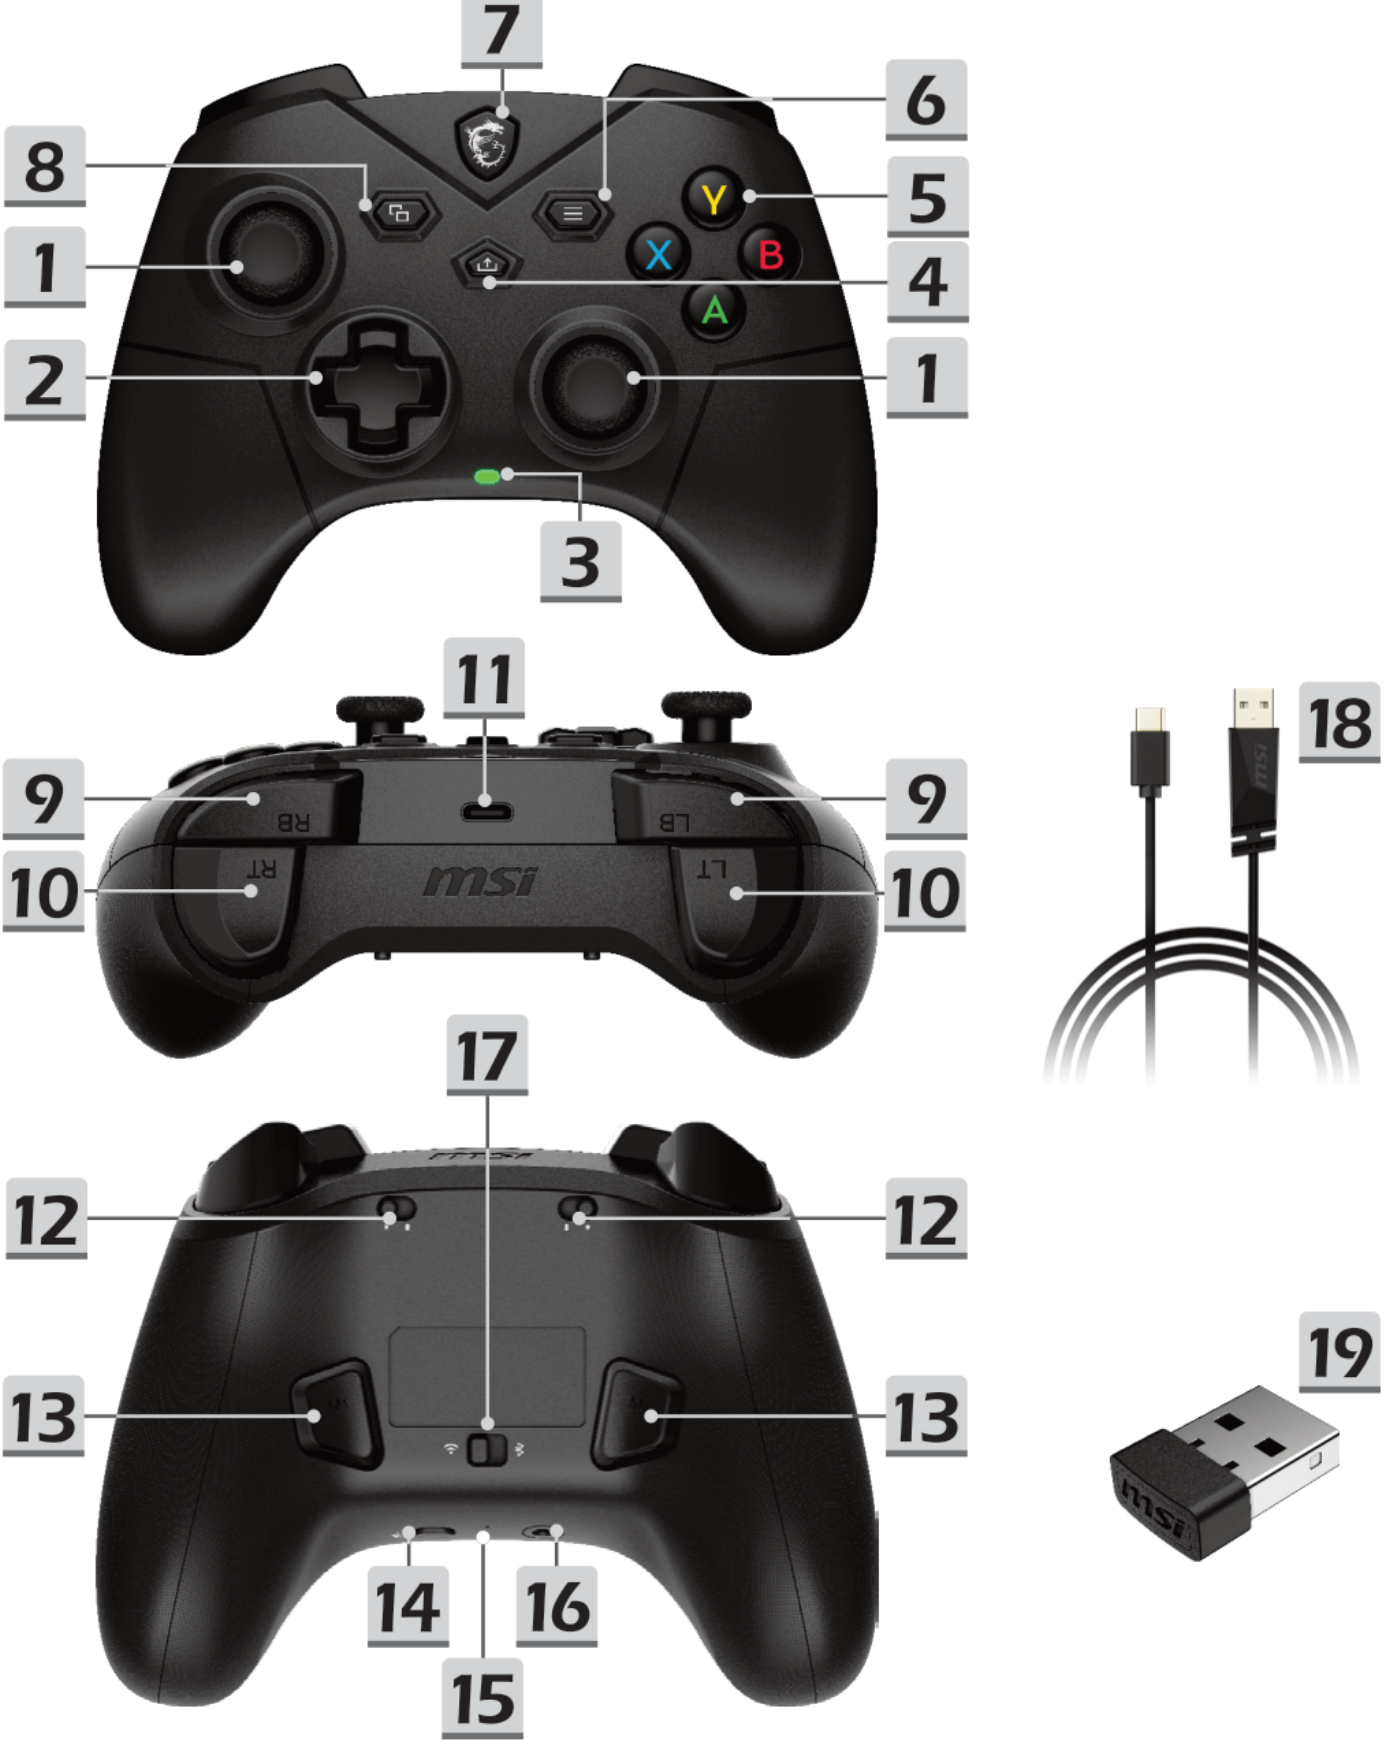

1. Cần điều khiển trái/phải
2. Phím định hướng (D-Pad)
3. Đèn LED nguồn
4. Nút Turbo
5. Nút ABXY
6. Nút menu

11. Cổng USB-C
12. Khóa bộ kích hoạt 2 mức
13. Nút phía sau tùy chỉnh (M1/M2)
14. Nút tắt tiếng
15. Nút đặt lại
16. Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

7. Nút Dragon
8. Nút xem
9. Bộ giảm chấn (LB & RB)
10. Bộ kích hoạt (LT & RT)
17. Công tắc chế độ không dây
18. Cáp USB-C sang A dài 2m
19. Dongle USB không dây

Bật nguồn/Tắt nguồn/Tiết kiệm điện

- Để bật bộ điều khiển, nhấn nút Dragon trong 1 giây cho đến khi đèn LED nguồn bật lên.
- Để tắt bộ điều khiển, nhấn nút Xem + B trong hơn 3 giây cho đến khi đèn LED nguồn tắt.
- Nếu không có hoạt động nào trong 2 phút, đèn LED nguồn sẽ bắt đầu nhấp nháy để nhắc nhở và chuyển sang chế độ chờ.
- Nếu không có hoạt động nào trong 10 phút, bộ điều khiển sẽ tự động tắt nguồn.

Kết nối/Ghép nối

- Kết nối có dây: Kết nối với máy tính bằng Cáp USB-C sang A. Nếu đèn LED nguồn chuyển sang màu XANH LÁ CÂY liên tục thì pin đã được sạc đầy.
- Kết nối không dây 2,4 GHz: Chuyển Công tắc chế độ không dây sang 📶 và cắm Bộ điều hợp USB không dây vào cổng USB trống. Đèn LED nguồn sẽ chuyển từ đèn TRẮNG nhấp nháy sang đèn TRẮNG liên tục, sau đó sang đèn XANH LÁ CÂY liên tục nếu pin được sạc đầy.
- Ghép nối Bluetooth: Chuyển Công tắc chế độ không dây sang ᛒ, sau đó nhấn và giữ nút Dragon. Sau đó, xác định vị trí biểu tượng Bluetooth trên thanh tác vụ máy tính và nhấp vào "Thêm thiết bị" để chọn MSI FORCE GC300 WIRELESS từ danh sách thiết bị. Đèn LED nguồn sẽ chuyển từ đèn XANH DƯƠNG nhấp nháy sang đèn XANH DƯƠNG liên tục, sau đó sang đèn XANH LÁ CÂY liên tục nếu pin được sạc đầy.
- Nếu ghép nối không thành công: Đèn LED nguồn sẽ bắt đầu nhấp nháy trong 60 giây trước khi tắt bộ điều khiển. Ghép nối lại bộ điều khiển bằng một trong những phương pháp kết nối trên.

Kết nối với Tai nghe

(Chỉ có cho kết nối không dây & có dây 2,4 GHz)

Kết nối tai nghe có dây 3,5 mm và bật tiếng micrô (mặc định là tắt tiếng) bằng cách nhấn nút Tắt tiếng.

Sạc lại Bộ điều khiển (qua Cáp USB-C)

- Đèn LED nguồn tắt: Tắt nguồn

- Đèn LED nguồn nhấp nháy ĐỎ: Pin yếu trong khoảng 1%-29%.
- Đèn LED nguồn nhấp nháy VÀNG: Pin đang sạc trong khoảng 30%-69%.
- Đèn LED nguồn nhấp nháy XANH LÁ CÂY: Pin đang sạc trong khoảng 70%-99%.
- Đèn LED nguồn giữ nguyên XANH LÁ CÂY: Pin đã sạc đầy.

Tương thích tính năng

Nền tảng[1]	**PC**[2]			**Android**
Tính năng	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	Bluetooth[3]
Bộ kích hoạt xung lực	V	V	V	
Phản hồi rung	V	V	V	
Âm thanh	V		V	
MSI Center	V		V	

1. Bạn phải thiết lập cài đặt cấu hình máy tính trong MSI Center, sau đó lưu vào bộ nhớ onboard.
2. Âm thanh và MSI Center không được hỗ trợ trên Windows 7/8.1.
3. Bluetooth có sẵn trên Windows 10/11 và Android 8 trở lên.
4. Bộ điều khiển cần cài đặt trình điều khiển để kết nối qua Bluetooth trên PC. Vui lòng tải xuống và giải nén tệp cài đặt trình điều khiển từ https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Tùy chỉnh & Cập nhật phần mềm hệ thống

Tải xuống phiên bản mới nhất của MSI Center để tùy chỉnh cài đặt bộ điều khiển như cấu hình lại nút, độ rung, bộ kích hoạt hoặc để nhận bản cập nhật phần mềm hệ thống.

Bạn có thể tải xuống MSI Center từ: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm trang web chính thức của MSI.

08 Français

Présentation du produit

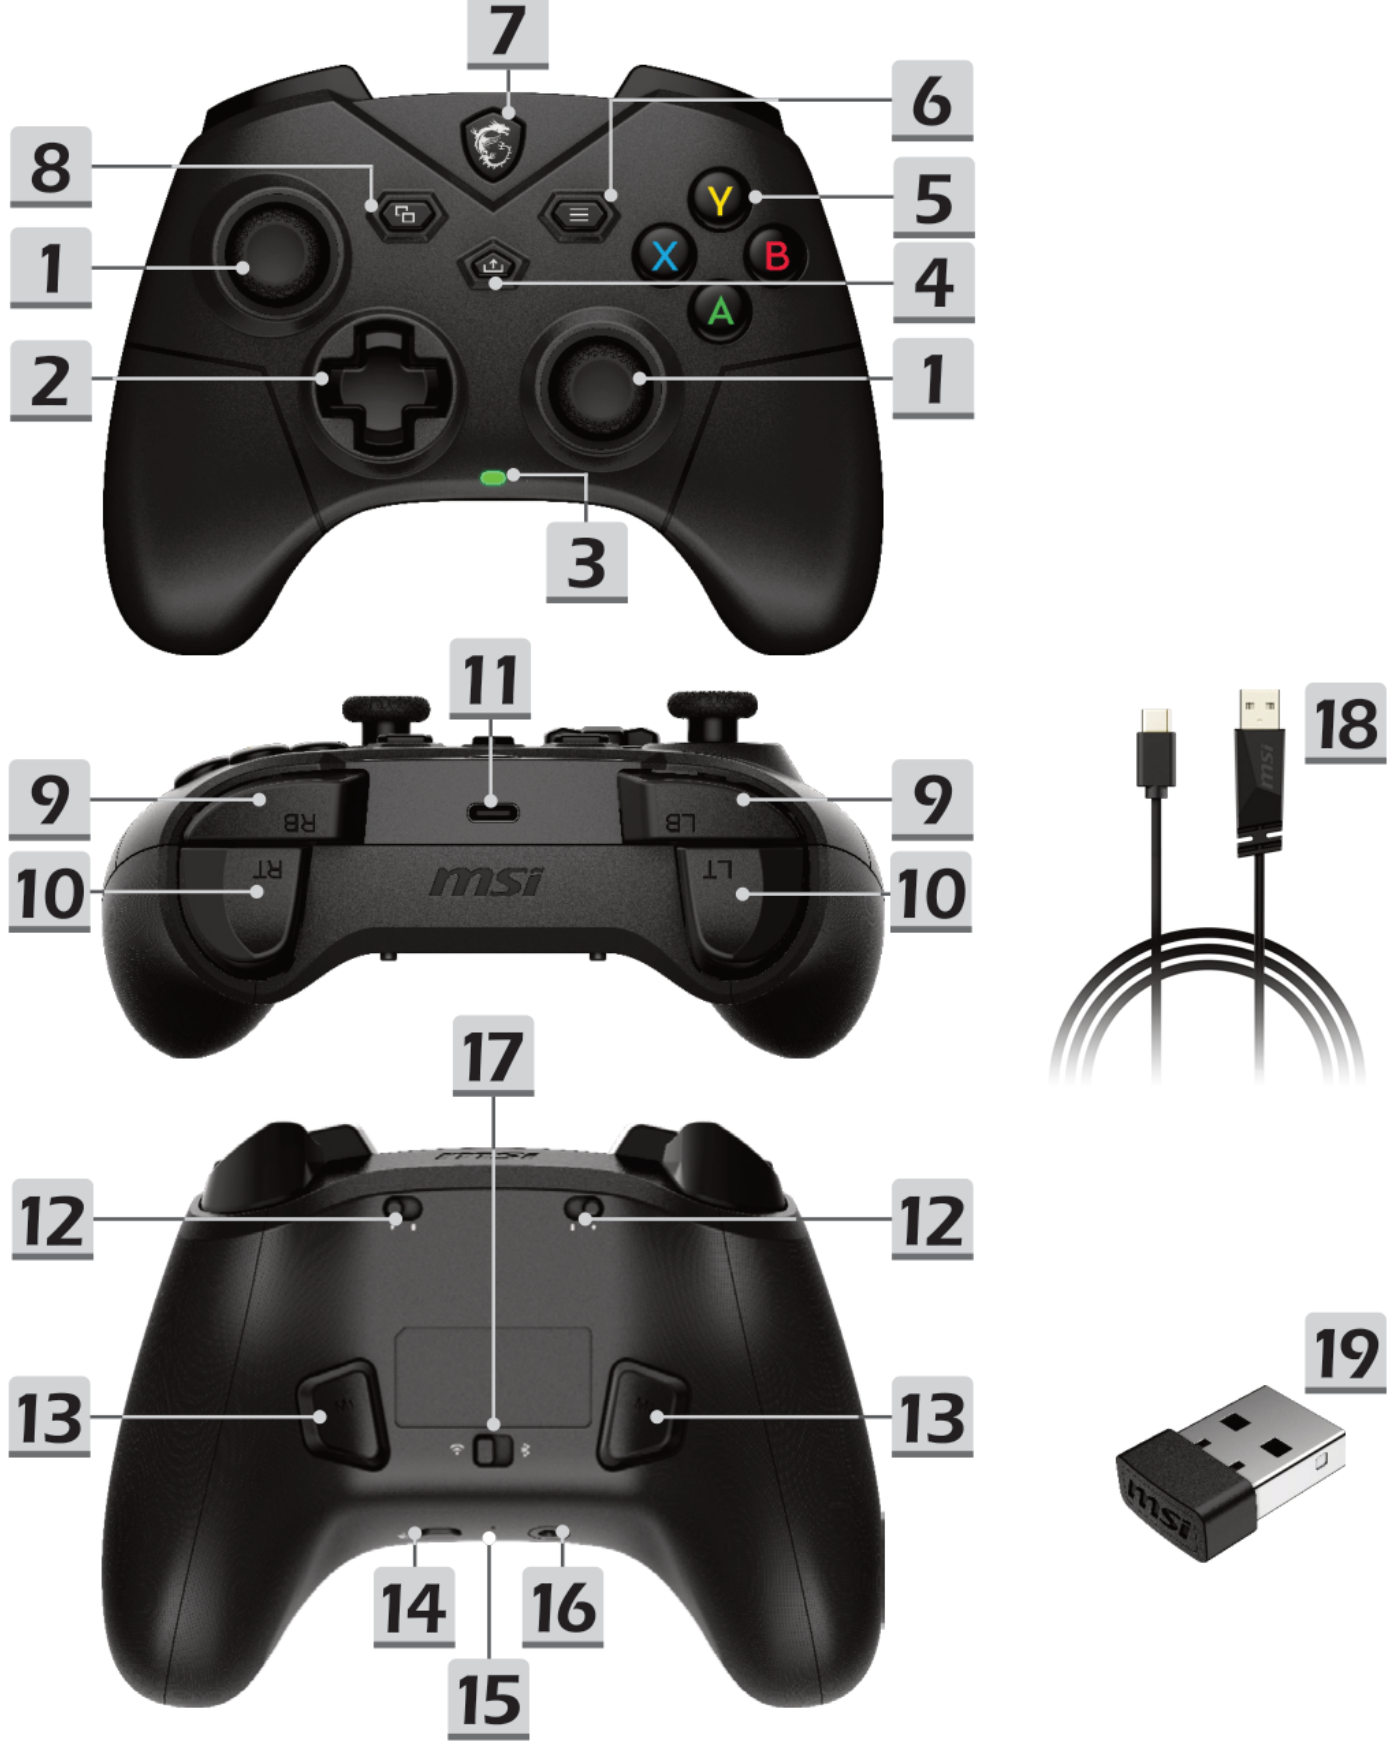

1. Joysticks gauche/droit
2. Croix directionnelle (D-pad)
3. L'indicateur LED d'alimentation
4. Bouton Turbo
5. Boutons ABXY

11. Port USB-C
12. Verrouillage des gâchettes à 2 niveaux
13. Boutons arrière personnalisables (M1/M2)
14. Bouton de mise en sourdine
15. Bouton de réinitialisation

6. Bouton Menu
7. Bouton Dragon
8. Bouton Vue
9. Boutons (LB et RB)
10. Gâchettes (LT et RT)

16. Prise casque 3,5 mm
17. Commutateur connexion sans fil
18. Câble USB-C vers USB-A (2 m)
19. Dongle USB sans fil

Mise sous tension / Mise hors tension / Économie d’énergie

- Pour allumer la manette, appuyez sur le bouton Dragon pendant une seconde jusqu’à ce que l’indicateur LED d’alimentation s’allume.
- Pour éteindre la manette, appuyez sur les boutons Vue + B pendant plus de trois secondes jusqu’à ce que l’indicateur LED d’alimentation s’éteigne.
- Si la manette n’est pas utilisée pendant deux minutes, l’indicateur LED se mettra à clignoter en guise de rappel et la manette passera alors en mode veille.
- Si la manette n’est pas utilisée pendant dix minutes d’affilée, la manette s’éteindra automatiquement.

Connexion / Appairage

- Connexion filaire : connectez la manette au PC avec le câble USB-C vers USB-A. Si l’indicateur LED d’alimentation s’allume en VERT fixe, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
- Connexion sans fil 2,4 GHz : basculez le commutateur de connexion sans fil sur 📶 et branchez le dongle USB sans fil sur un port USB disponible. L’indicateur LED d’alimentation passe du BLANC clignotant au BLANC fixe, puis au VERT fixe si la batterie est complètement chargée.
- Appairage Bluetooth : basculez le commutateur de connexion sans fil sur ᛒ, puis appuyez sur le bouton Dragon et maintenez-le enfoncé. Localisez ensuite l’icône Bluetooth dans la barre des tâches de votre PC et cliquez sur « Ajouter un périphérique ». Sélectionnez ensuite MSI FORCE GC300 WIRELESS dans la liste des périphériques. L’indicateur LED d’alimentation passe du BLEU clignotant au BLEU fixe, puis au VERT fixe si la batterie est complètement chargée.
- Si l’appairage échoue : L’indicateur LED d’alimentation clignotera pendant 60 secondes avant que la manette ne s’éteigne. Recommencez l’appairage de la manette en utilisant l’une des méthodes de connexion donnée ci-dessus.

Connexion au casque

(Disponible uniquement pour les connexions sans fil 2,4 GHz et filaire)

Connectez un casque filaire 3,5 mm et activez le microphone (désactivé par défaut) en appuyant sur le bouton de mise en sourdine.

Recharger la manette (via le câble USB-C)

- L’indicateur LED d’alimentation est éteint : hors tension.

- L’indicateur LED d’alimentation clignote en ROUGE : la batterie est faible et se trouve entre 1 % et 29 %.
- L’indicateur LED d’alimentation clignote en JAUNE : la batterie est en train de charger et se trouve entre 30 % et 69 %.
- L’indicateur LED d’alimentation clignote en VERT : la batterie est en train de charger et se trouve entre 70 % et 99 %.
- L’indicateur LED d’alimentation VERT est fixe : la batterie est complètement chargée.

Compatibilité des fonctions

Plateforme[1]	**PC[2]**			**Android**
Fonction	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	Bluetooth[3]
Gâchette à impulsion	V	V	V	
Retour de vibration	V	V	V	
Audio	V		V	
MSI Center	V		V	

1. Les paramètres des profils PC doivent être configurés dans MSI Center, puis enregistrés dans la mémoire embarquée.
2. L’audio et le MSI Center ne sont pas supportés par Windows 7/8.1.
3. La connexion Bluetooth est disponible sous Windows 10/11 et Android 8 et version ultérieure.
4. Le contrôleur nécessite un pilote pour se connecter via Bluetooth sur un PC. Veuillez télécharger et extraire le fichier d’installation du pilote depuis https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Personnalisation et mises à jour du firmware

Téléchargez la dernière version de MSI Center pour personnaliser les paramètres de la manette, tels que la reconfiguration des boutons, des vibrations, des gâchettes, ou pour recevoir les mises à jour du firmware.

MSI Center peut être téléchargé sur la page : https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Pour plus d’information, veuillez consulter le site officiel MSI.

09 Español

Información general del producto

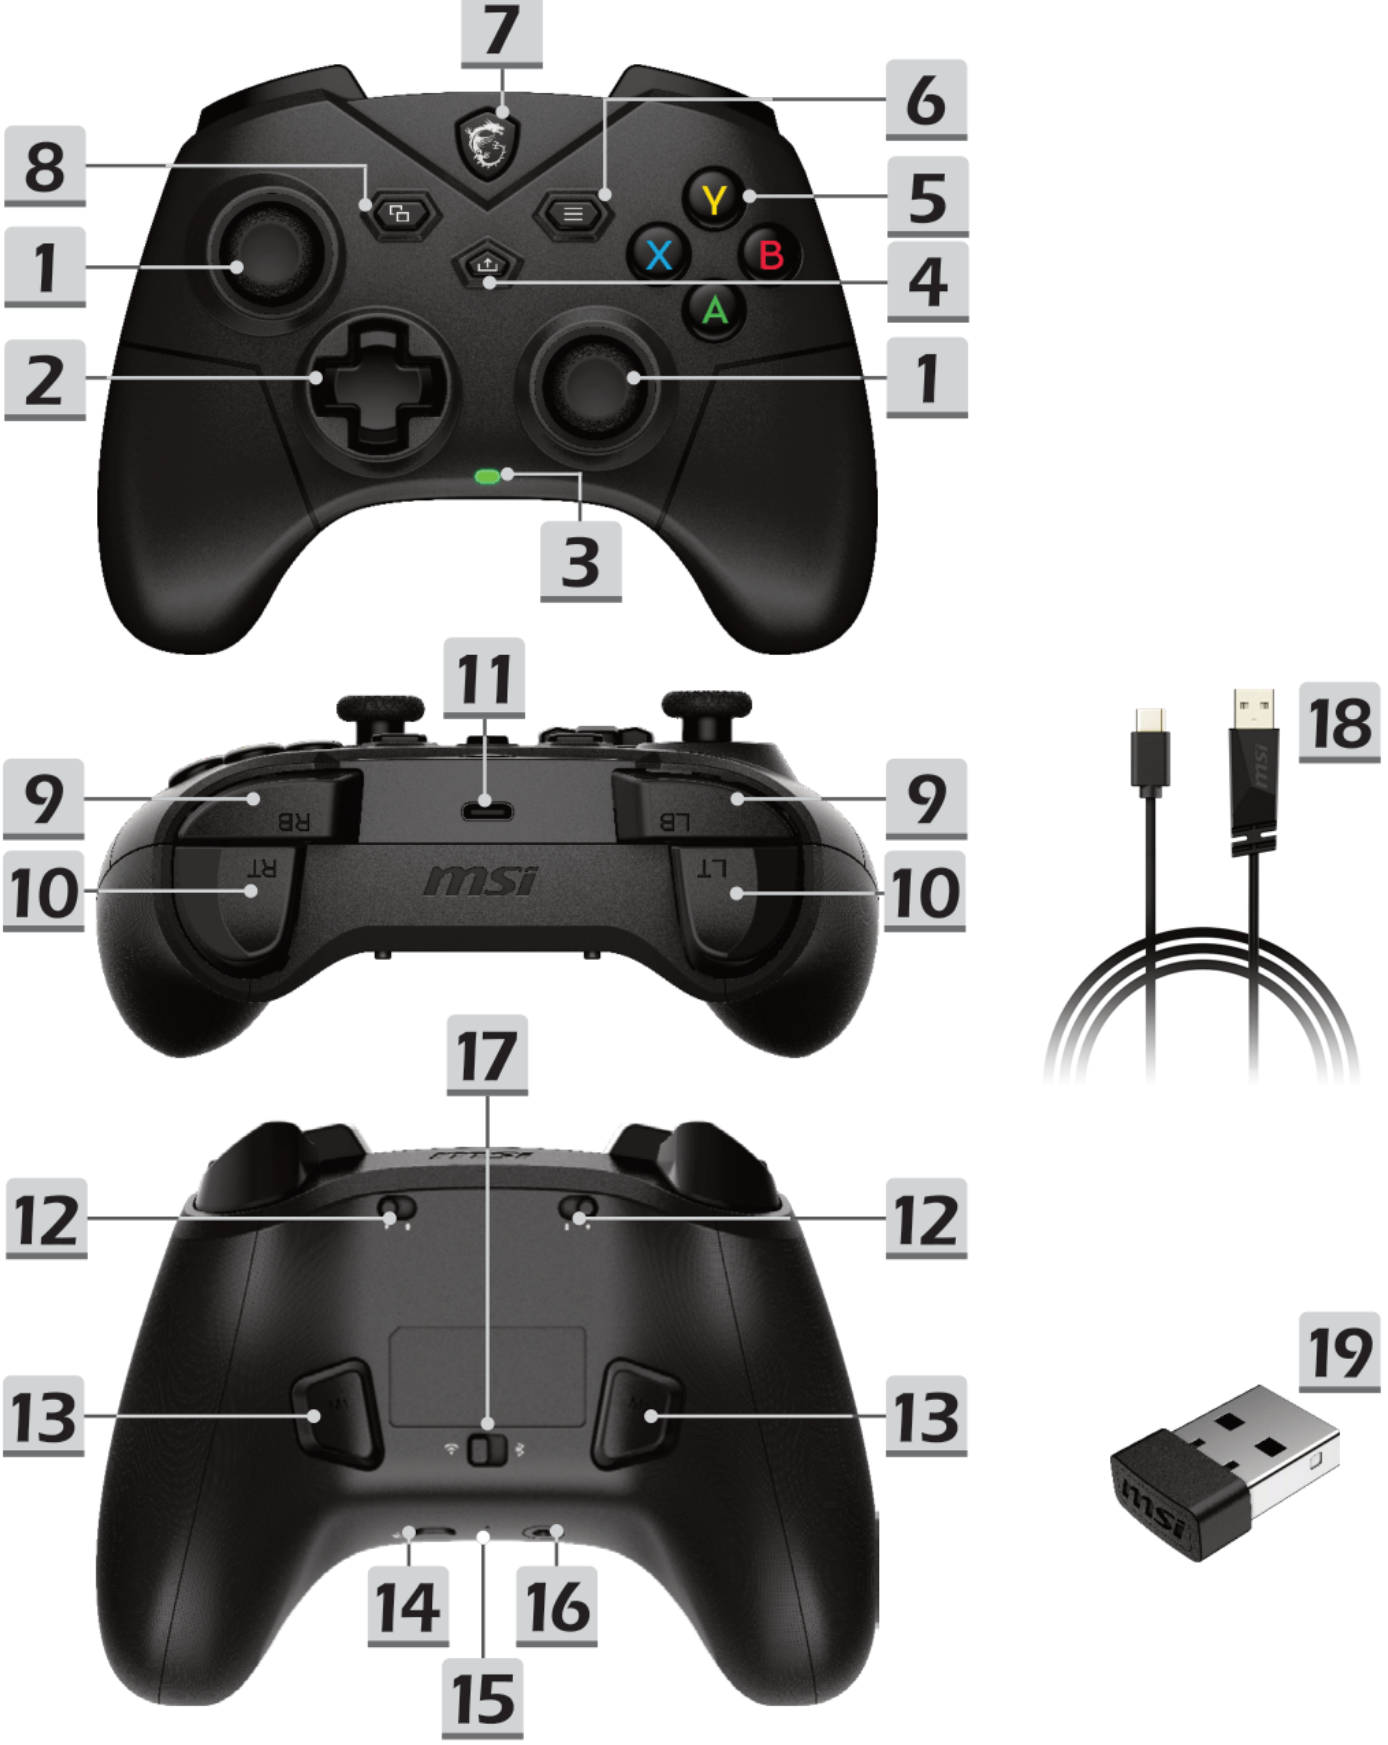

1. Controles de direcciones izquierdo/ derecho
2. Mando de dirección (cruceta)
3. Indicador LED de encendido
4. Botón Turbo
5. Botones ABXY

10. Disparadores (LT y RT)
11. Puerto USB-C
12. Bloqueos de los disparadores de 2 niveles
13. Botones traseros personalizables (M1/ M2)
14. Botón Silencio
15. Botón de reinicio

6. Botón Menú
7. Botón Dragón
8. Botón Vista
9. Botones superiores (LB y RB)
16. Conector de 3,5 mm para auriculares
17. Interruptor de modo inalámbrico
18. Cable USB-C a A de 2m
19. Llave inalámbrica USB

Encendido, apagado y ahorro de energía

- Para encender el controlador, presione el botón Dragón durante 1 segundo hasta que el LED de encendido se ilumine.
- Para apagar el controlador, presione el botón Vista + B durante más de 3 segundos hasta que el LED de encendido se apague.
- Si no hay actividad durante 2 minutos, el LED de encendido parpadeará a modo de recordatorio y entrará en modo inactivo.
- Si no hay actividad durante 10 minutos, el controlador se apagará automáticamente.

Conexión y emparejamiento

- Conexión cableada: conexión con su PC mediante un cable USB-C a A. Si el LED de encendido cambie a VERDE permanente, significa que la batería estará totalmente cargada.
- Conexión inalámbrica de 2,4 GHz: Coloque el Interruptor de modo inalámbrico en la posición 📶 y enchufe la llave USB inalámbrica en un puerto USB disponible. El LED de encendido pasará de parpadear en color BLANCO a BLANCO permanente y, a continuación, a VERDE permanente si la batería está completamente cargada.
- Emparejamiento Bluetooth: Coloque el Interruptor de modo inalámbrico en la posición ᛒ y mantenga presionado el botón Dragón. A continuación, localice el icono Bluetooth en la barra de tareas de su PC y haga clic en “Agregar un dispositivo” para seleccionar MSI FORCE GC300 WIRELESS en la lista de dispositivos. El LED de encendido pasa de parpadear en color AZUL a AZUL permanente y, a continuación, a VERDE permanente si la batería está completamente cargada.
- Si se produce un error de emparejamiento: El LED de encendido comenzará a parpadear durante 60 segundos antes de apagar el controlador. Vuelva a emparejar el controlador utilizando uno de los métodos de conectividad anteriores.

Conectarse a unos auriculares

(solamente disponible en conexiones inalámbricas y cableadas de 2,4 GHz)

Conecta unos auriculares cableados de 3,5 mm y silencie el micrófono (está silenciado de forma predeterminada) presionando el botón Silencio.

Recargar el controlador (mediante cable USB-C)

- LED de encendido apagado: apagado.
- LED de encendido parpadeante en ROJO: la batería tiene un nivel de carga entre el 1 % y

el 29 %.

- LED de encendido parpadeante en AMARILLO: la batería se está cargando entre el 30 % y el 69 %.
- LED de encendido parpadeante en VERDE: la batería se está cargando entre el 70 % y el 99 %.
- LED de encendido permanentemente encendido en VERDE: la batería está completamente cargada.

Compatibilidad de funciones

Plataforma[1]	**PC**[2]			**Android**
Función	USB-C	Bluetooth	2,4 GHz	Bluetooth[3]
Disparador de impulsos	V	V	V	
Respuesta de vibración	V	V	V	
Audio	V		V	
MSI Center	V		V	

1. La configuración de los perfiles de PC debe definirse en MSI Center y guardarse en la memoria integrada.
2. El audio y MSI Center no se admiten en Windows 7/ 8.1.
3. Bluetooth está disponible en Windows 10/ 11 y Android 8 y versiones posteriores.
4. El controlador requiere un controlador para conectarse vía Bluetooth en una PC. Descargue y extraiga el archivo de instalación del controlador desde https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Personalización y actualizaciones de firmware

Descargue la versión de MSI Center más reciente para personalizar la configuración del controlador, como la reconfiguración de botones, la vibración, los disparadores o para recibir actualizaciones de firmware.

MSI Center se puede descargar de: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Para más información, por favor, visite la página web oficial de MSI.

10 Türkçe

Ürüne Genel Bakış

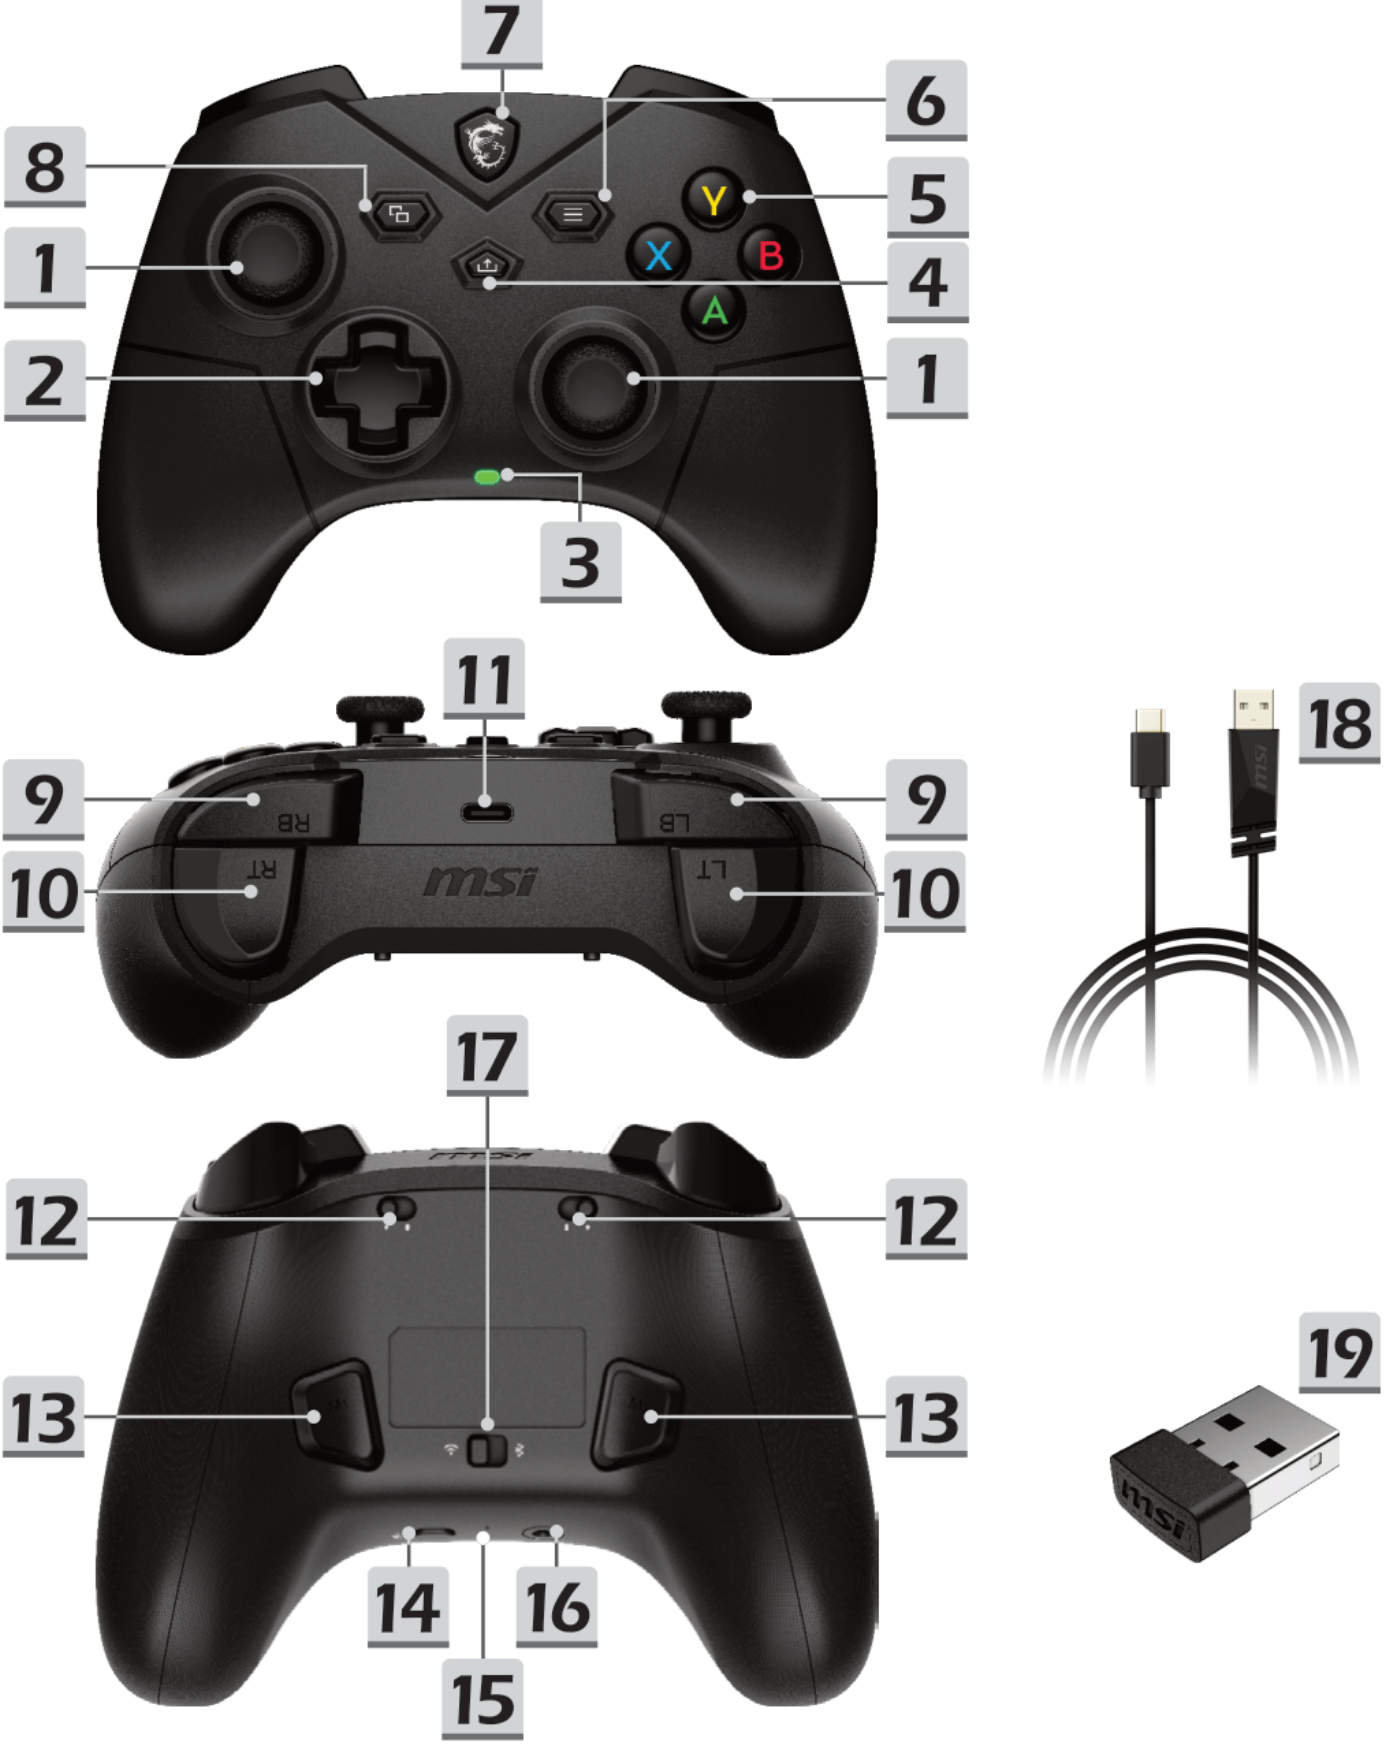

1. Sol / Sağ Kontrol Çubukları
2. Yön Pedi (D-Pad)
3. Güç LED'i
4. Turbo Düğmesi
5. ABXY Düğmeleri
6. MENÜ Düğmesi

11. USB-C Bağlantı Noktası
12. 2 seviyeli Tetik Kilitleri
13. Özelleştirilebilir Arka Düğmeler (M1/M2)
14. Sessiz Düğmesi
15. Sıfırlama Düğmesi
16. 3,5 mm Kulaklık Jakı

7. Ejderha Düğmesi
8. Görünüm Düğmesi
9. Yassı Düğmeler (LB & RB)
10. Tetik Düğmeleri (LT & RT)
17. Kablosuz Mod Anahtarı
18. 2m USB-C - A Kablosu
19. Kablosuz USB Donanım Anahtarı

Güç açık / Güç kapalı / Güç Tasarrufu

- Kumandayı açmak için, Güç LED'i yanana kadar Ejderha Düğmesine 1 saniye boyunca basın.
- Kumandayı kapatmak için, Güç LED'i sönene kadar Görüntüle + B düğmesine 3 saniyeden fazla basın.
- Eğer 2 dakika boyunca herhangi bir etkinlik olmazsa, Güç LED'i hatırlatma olarak yanıp sönmeye başlayacak ve boşta kalma moduna girecektir.
- Eğer 10 dakika boyunca herhangi bir etkinlik olmazsa, kumanda otomatik olarak kapanacaktır.

Bağlantı / Eşleştirme

- Kablolu Bağlantı: USB-C - A Kablosu ile PC'ye bağlayın. Güç LED'i sabit YEŞİL renk oluyorsa, pil tamamen şarj olmuştur.
- 2,4 GHz Kablosuz Bağlantı: Kablosuz Mod Anahtarını 📶 konumuna getirin ve Kablosuz USB Donanım Anahtarını kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın. Güç LED'i, yanıp sönen BEYAZ renkten sabit BEYAZ renge ve ardından pil tamamen şarj olmuşsa sabit YEŞİL renge dönecektir.
- Bluetooth Eşleştirme: Kablosuz Mod Anahtarını ᛒ konumuna getirin ve Ejderha Düğmesini basılı tutun. Ardından, bilgisayarınızın görev çubuğundaki Bluetooth simgesini bulun ve cihaz listesinden MSI FORCE GC300 WIRELESS'i seçmek için 'Cihaz ekle'ye tıklayın. Güç LED'i, yanıp sönen MAVİ renkten sabit MAVİ renge ve ardından pil tamamen şarj olmuşsa sabit YEŞİL renge döner.
- Eşleştirme Başarısız Olursa: Güç LED'i, kumandayı kapatmadan önce 60 saniye boyunca yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarıdaki bağlantı yöntemlerinden birini kullanarak kumandayı yeniden eşleştirin.

Kulaklığa Bağla

(Yalnızca 2,4 GHz Kablosuz ve Kablolu Bağlantılarda Kullanılabilir)

3,5 mm kablolu bir kulaklık bağlayın ve Sessiz Düğmesine basarak mikrofonun sesini açın (varsayılan olarak sessizdir).

Kumandayı Şarj Et (USB-C Kablosu ile)

- Güç LED'i kapalı: Güç kapalı.
- Güç LED'i KIRMIZI renkte yanıp sönüyor: Pil %1-%29 aralığında zayıf.

- Güç LED'i SARI renkte yanıp sönüyor: Pil %30-%69 aralığında şarj oluyor.
- Güç LED'i YEŞİL renkte yanıp sönüyor: Pil %70-%99 aralığında şarj oluyor.
- Güç LED'i sabit YEŞİL: Pil tamamen şarj olmuştur.

Özellik Uyumluluğu

Platform[1]	**PC**[2]			**Android**
Özellik	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	Bluetooth[3]
Titreşimli Tetik Düğmesi	V	V	V	
Titreşim Geri Bildirimi	V	V	V	
Ses	V		V	
MSI Center	V		V	

1. PC profil ayarları, MSI Center'da ayarlanmalı ve ardından yerleşik belleğe kaydedilmelidir.
2. Ses ve MSI Center, Windows 7/ 8.1'de desteklenmemektedir.
3. Bluetooth, Windows 10/ 11 ve Android 8 ve Üstü sürümlerde kullanılabilir.
4. Denetleyicinin PC üzerinde Bluetooth ile bağlanabilmesi için sürücü kurulumu gereklidir. Lütfen https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support adresinden sürücü kurulum dosyasını indirip çıkartın.

Özelleştirme ve Üretici Yazılımı Güncellemeleri

Düğmeleri, titreşimi, tetik düğmelerini yeniden yapılandırma gibi kumanda ayarlarını özelleştirmek veya üretici yazılımı güncellemelerini almak için MSI Center'ın en son sürümünü indirin.

MSI Center şuradan indirilebilir: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

11 Polski

Ogólny opis produktu

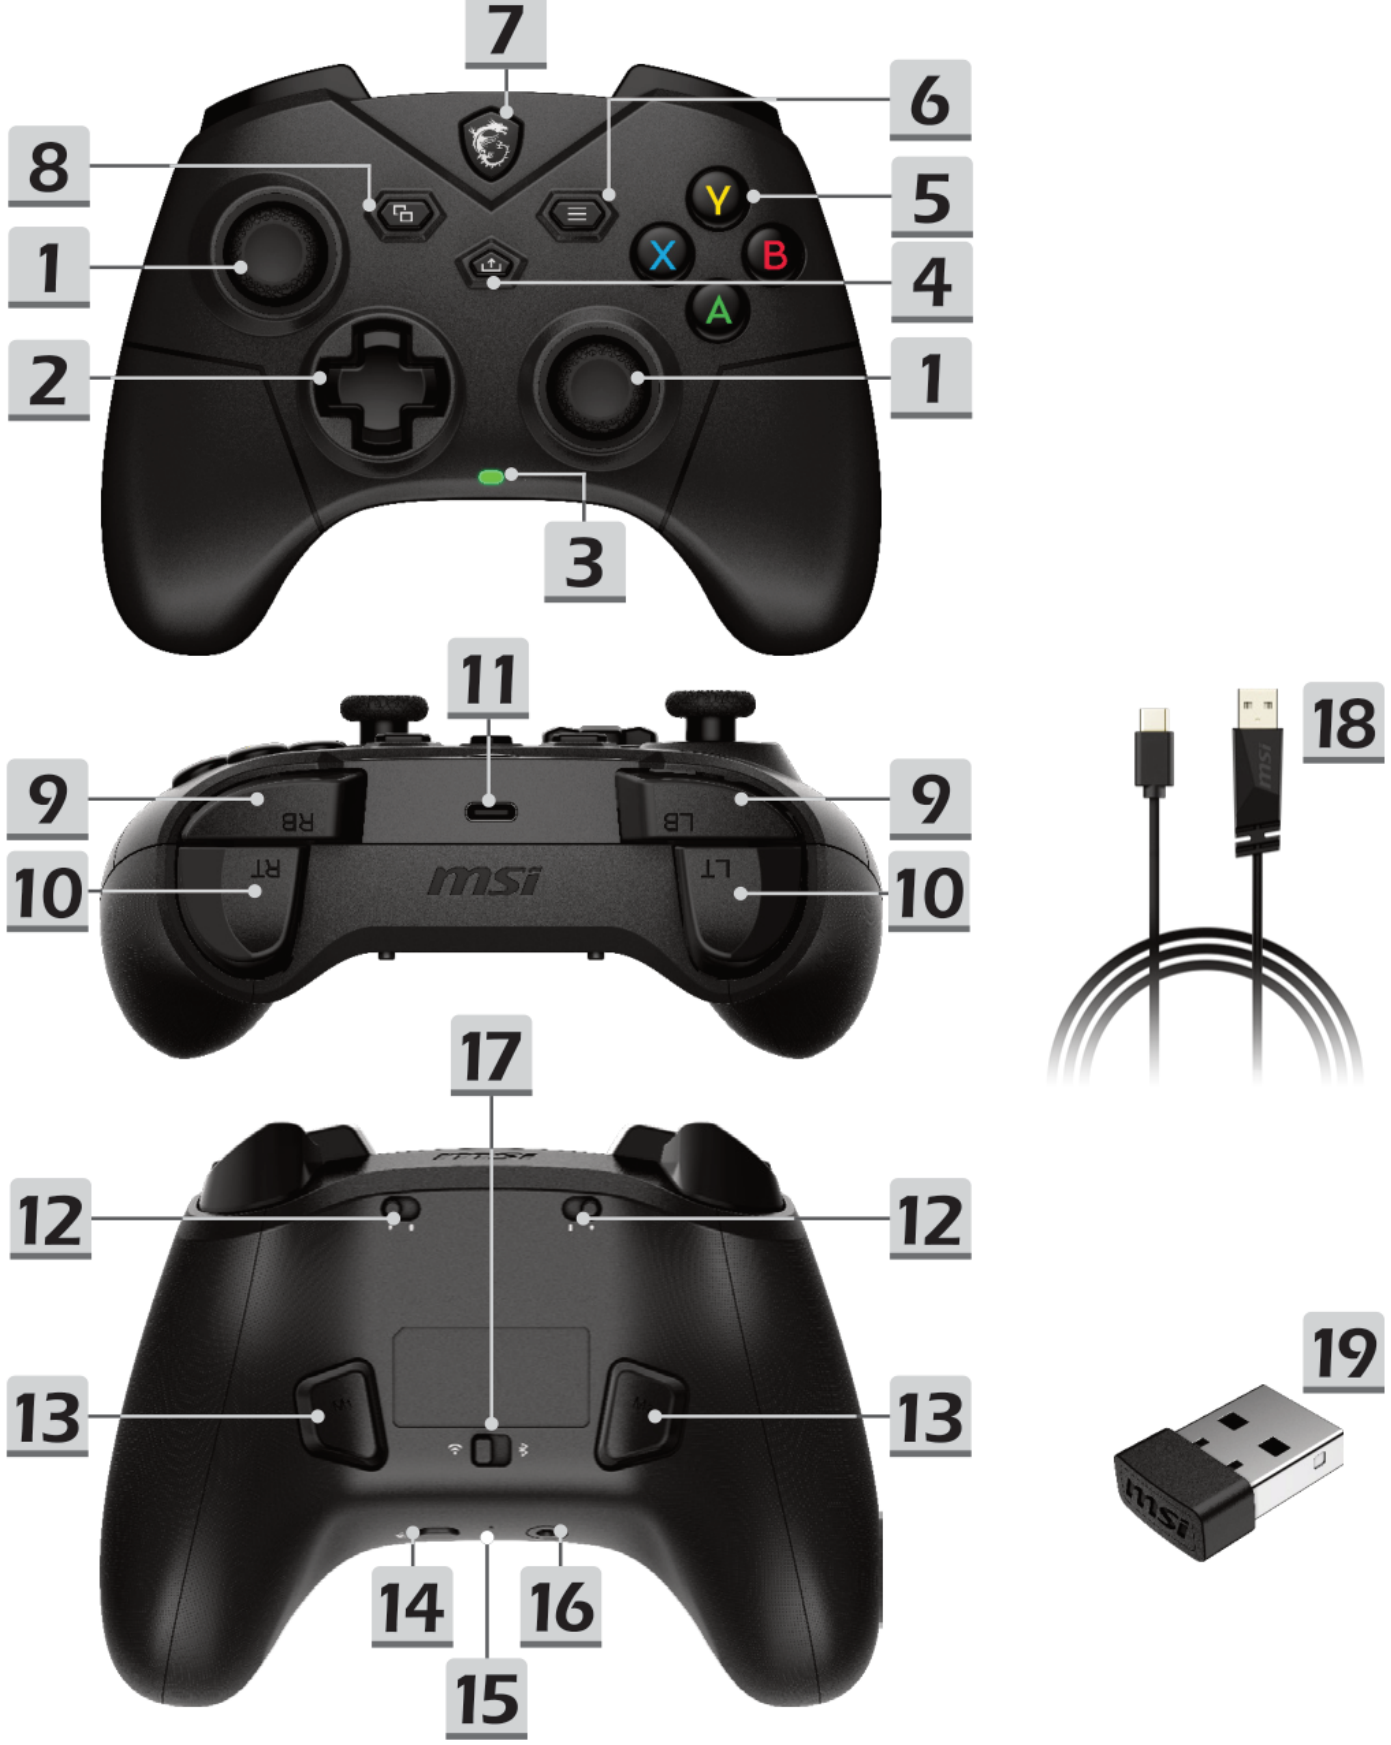

1. Lewy/prawy drążek
2. Pad kierunkowy (D-pad)
3. Dioda LED zasilania
4. Przycisk Turbo
5. Przyciski ABXY
6. Przycisk Menu

11. Port USB-C
12. 2-poziomowe blokady spustów
13. Programowalne tylne przyciski (M1/M2)
14. Przycisk wyciszenia
15. Przycisk resetowania
16. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

7. Przycisk ze smokiem
8. Przycisk widoku
9. Bumpery (LB & RB)
10. Spusty (LT & RT)
17. Przełącznik trybu bezprzewodowego
18. Kabel USB-C na A 2 m
19. Bezprzewodowy moduł USB

Włączanie/wyłączanie/tryb oszczędzania energii

- Aby włączyć kontroler, naciśnij przycisk ze smokiem i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aż dioda LED zasilania zacznie świecić.
- Aby wyłączyć kontroler, naciśnij przycisk widoku + B i przytrzymaj je przez ponad 3 sekundy, aż dioda LED zasilania zgaśnie.
- Jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, dioda LED zasilania zacznie migać i urządzenie przełączy się do trybu bezczynności.
- W razie braku aktywności w ciągu 10 minut kontroler wyłączy się automatycznie.

Łączenie/parowanie

- Połączenie przewodowe: podłącz do komputera przy użyciu kabla USB-C na A. Jeśli dioda LED zasilania świeci stale na ZIELONO, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.
- Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz: ustaw przełącznik trybu bezprzewodowego w pozycji 📶 i podłącz bezprzewodowy moduł USB do wolnego portu USB. Dioda LED zasilania przestanie migać na BIAŁO i zacznie świecić na BIAŁO, po czym na ZIELONO w przypadku pełnego naładowania baterii.
- Parowanie Bluetooth: ustaw przełącznik trybu bezprzewodowego w pozycji ᛒ, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ze smokiem. Znajdź ikonę Bluetooth na pasku zadań komputera i kliknij polecenie „Dodaj urządzenie”, aby wybrać MSI FORCE GC300 WIRELESS z listy urządzeń. Dioda LED zasilania przestanie migać na NIEBIESKO i zacznie świecić na NIEBIESKO, po czym na ZIELONO w przypadku pełnego naładowania baterii.
- Niepowodzenie parowania: dioda LED zasilania będzie migać przez 60 sekund, po czym kontroler wyłączy się. Sparuj ponownie kontroler, korzystając z jednej z powyższych metod łączenia.

Podłączanie słuchawek

(Tylko w trybie bezprzewodowego połączenia 2,4 GHz i połączenia przewodowego)

Podłącz słuchawki przewodowe ze złączem 3,5 mm i wyłącz wyciszenie mikrofonu (domyślnie wyciszony), naciskając przycisk wyciszenia.

Ładowanie kontrolera (za pomocą kabla USB-C)

- Dioda LED zasilania nie świeci się: wyłączenie.
- Dioda LED zasilania miga na CZERWONO: niski poziom naładowania baterii 1%-29%.

- Dioda LED zasilania miga na ŻÓŁTO: ładowanie baterii w zakresie 30%-69%.
- Dioda LED zasilania miga na ZIELONO: ładowanie baterii w zakresie 70%-99%.
- Dioda LED zasilania świeci na ZIELONO: bateria jest w pełni naładowana.

Zgodność funkcji

Platforma[1]	**PC**[2]			**Android**
Funkcja	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	Bluetooth[3]
Spust impulsowy	V	V	V	
Potwierdzenie wibracją	V	V	V	
Dźwięk	V		V	
MSI Center	V		V	

1. Ustawienia profilu PC należy skonfigurować w MSI Center, a następnie zapisać w pamięci wbudowanej.
2. Brak obsługi dźwięku i MSI Center w systemie Windows 7/ 8.1.
3. Funkcja Bluetooth jest obsługiwana w systemie Windows 10/ 11 i Android 8 lub nowszym.
4. Kontroler wymaga zainstalowania sterownika, aby móc połączyć się przez Bluetooth na PC. Proszę pobrać i rozpakować plik instalacyjny sterownika z https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Dostosowywanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Pobierz najnowszą wersję MSI Center, aby dostosować ustawienia elementów kontrolera, takich jak programowalne przyciski, wibracje i spusty lub wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego.

MSI Center można pobrać ze strony: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

12 Italiano

Panoramica del prodotto

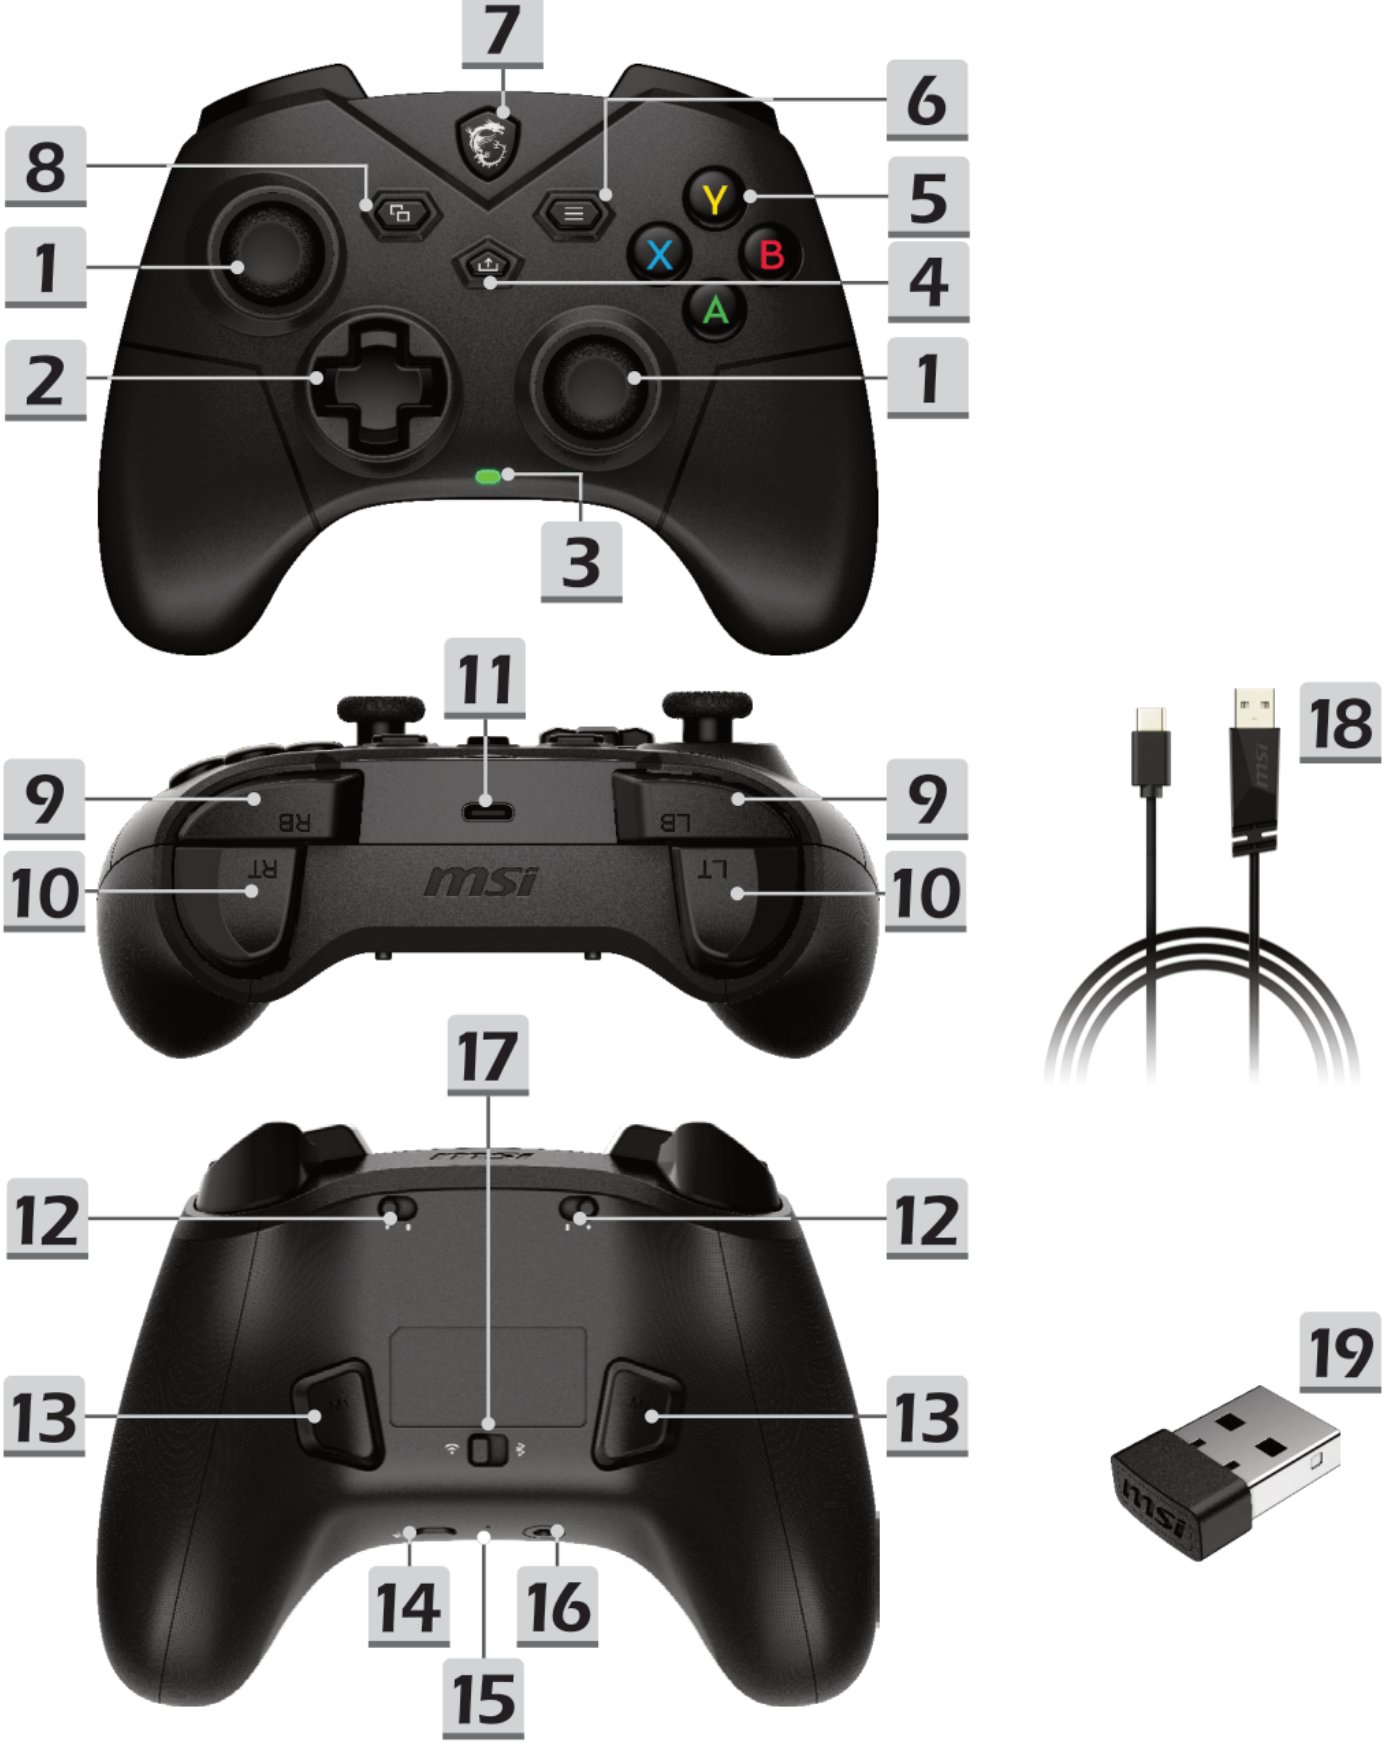

1. Levetta sinistra/destrra
2. Selettore di direzione (D-Pad)
3. LED alimentazione
4. Tasto Turbo
5. Tasti ABXY
6. Tasto Menu

11. Porta USB-C
12. Blocchi trigger a 2 livelli
13. Tasti posteriori personalizzabili (M1/M2)
14. Tasto Mute
15. Pulsante di ripristino
16. Interruttore modalità wireless

7. Tasto Dragon
8. Tasto Visualizza
9. Bumper (LB & RB)
10. Trigger (LT & RT)
17. Jack cuffie da 3,5 mm
18. Cavo da USB-C ad A da 2 m
19. Dongle USB wireless

Accensione / Spegnimento / RIsparmio energetico

- Per accendere il controller, premere il tasto Dragon per 1 secondo finché il LED di alimentazione non si accende.
- Per spegnere il controller, premere il tasto Visualizza + B per oltre 3 secondi finché il LED di alimentazione non si spegne.
- Se non vi è attività per 2 minuti, il LED di alimentazione inizia a lampeggiare come promemoria e passa alla modalità inattiva.
- Se non vi è attività per 10 minuti, il controller si spegne automaticamente.

Collegamento / Associazione

- Collegamento cablato: Collegarsi al PC con il cavo da USB-C ad A. Se il LED di alimentazione diventa VERDE fisso, la batteria è completamente carica.
- Connessione wireless a 2,4 GHz: Impostare Interruttore modalità wireless su 📶 e collegare il dongle USB wireless a una porta USB disponibile. Il LED di alimentazione passa da BIANCO lampeggiante a BIANCO fisso, quindi a VERDE fisso se la batteria è completamente carica.
- Associazione Bluetooth: Impostare Interruttore modalità wireless su ᛒ e tenere premuto il tasto Dragon. Quindi, individuare l'icona Bluetooth sulla barra delle applicazioni del PC e fare clic su "Aggiungi dispositivo" per selezionare MSI FORCE GC300 WIRELESS dall'elenco dei dispositivi. Il LED di alimentazione passa da BLU lampeggiante a BLU fisso, quindi a VERDE fisso se la batteria è completamente carica.
- In caso di associazione non riuscita: Il LED di alimentazione inizia a lampeggiare per 60 secondi prima di spegnere il controller. Riassociare il controller utilizzando uno dei metodi di connettività indicati in precedenza.

Collegamento alle cuffie

(disponibile solo su connessioni wireless e cablata a 2,4 GHz)

Collegare cuffie con cavo da 3,5 mm e riattivare l’audio del microfono (disattivato per impostazione predefinita) premendo il tasto Mute.

Ricaricare il controller (tramite cavo USB-C)

- LED di alimentazione spento: Spento.
- LED di alimentazione lampeggiante in ROSSO: Batteria scarica tra 1% e 29%.

- LED di alimentazione lampeggiante in GIALLO: La batteria si sta caricando tra il 30% e il 69%.
- LED di alimentazione lampeggiante in VERDE: La batteria si sta caricando tra il 70% e il 99%.
- LED di alimentazione VERDE fisso: Batteria completamente carica.

Compatibilità delle funzionalità

Piattaforma[1]	**PC[2]**			**Android**
Caratteristiche	USB-C	Bluetooth	2,4GHz	Bluetooth[3]
Trigger impulso	V	V	V	
Feedback vibrazioni	V	V	V	
Audio	V		V	
MSI Center	V		V	

1. Le impostazioni del profilo PC devono essere impostate in MSI Center, quindi salvate nella memoria integrata.
2. Audio e MSI Center non sono supportati su Windows 7/ 8.1.
3. Bluetooth è disponibile su Windows 10/ 11 e Android 8 e versioni successive.
4. Il controller richiede un driver per connettersi tramite Bluetooth su PC. Si prega di scaricare e estrarre il file di installazione del driver da https://www.msi.com/Gaming-Gear/FORCE-GC300-WIRELESS/support.

Personalizzazione e aggiornamenti firmware

Scarica la versione più recente di MSI Center per personalizzare le impostazioni del controller, come la riconfigurazione di tasti, vibrazione, trigger o per ricevere aggiornamenti firmware.

MSI Center può essere scaricato dal sito: https://www.msi.com/Landing/MSI-Center

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

13 Português

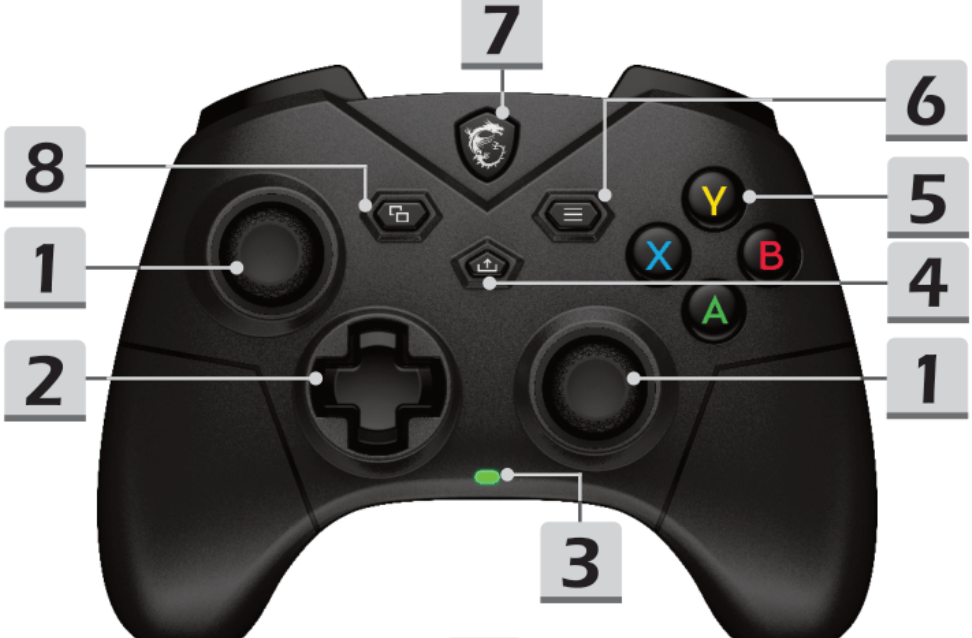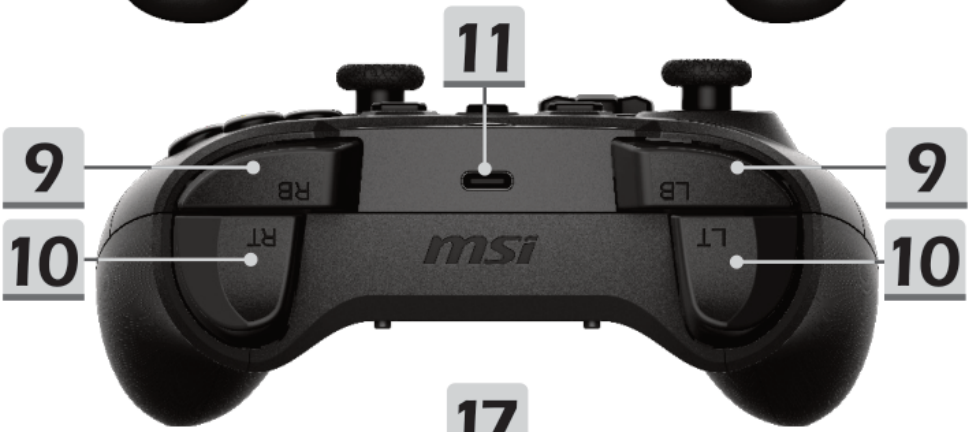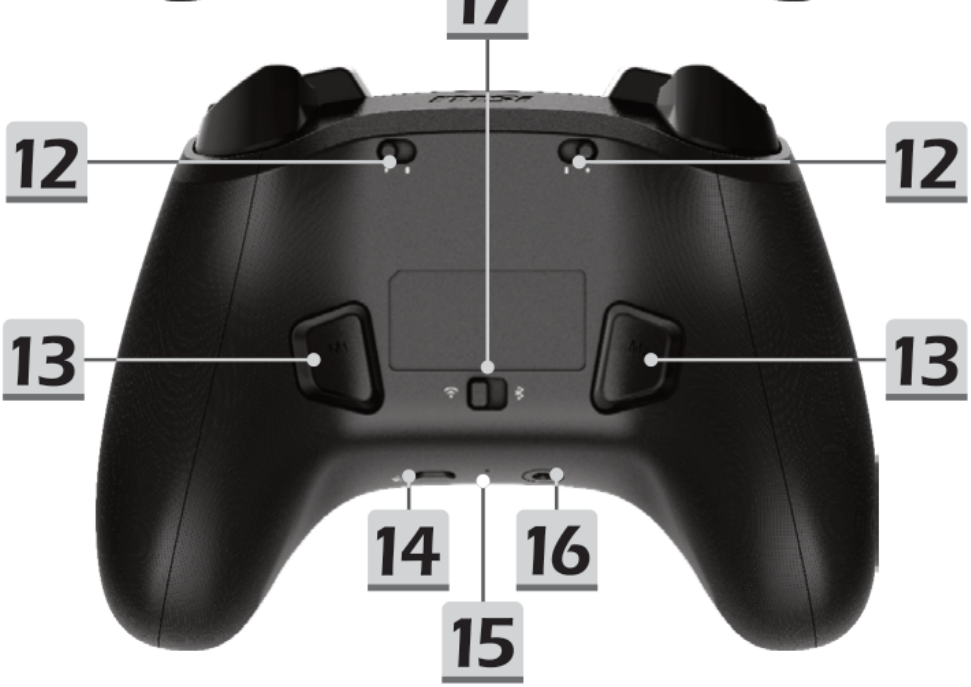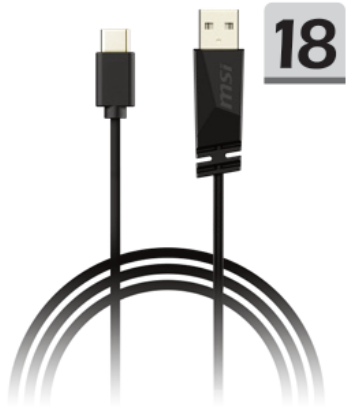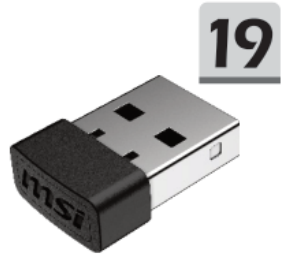Apresentação do Produto