GARETT
ELECTRONICS

www.garett.eu

Chytré hodinky

GPS Lokalizátor

Garett Kids Happy

Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou
budoucí použití. Výrobce není odpovědný z
nesprávným používáním. V závislosti na dan
některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařs
jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba
hodinek v blízkosti lékařských pomůcek,
naslouchátka a další elektronické lékařské
- Je zakázáno házet zařízení do ohně. Ex
a následného ohrožení života a zdraví.
- Zařízení by mělo být chráněno před zdro
světlem.
- Neponořujte zařízení do horké vody.
- Je-li zařízení poškozeno, je zakázáno jej po
- V případě poškození odevzdejte zařízení
účelem kontroly/opravy. Pokus o vlastn
k poškození zařízení a zrušit platnost záruk
- Zařízení čistěte pouze měkkým, n
K čištění tohoto zařízení nepoužívejte chem

příručku a uschovejte si ji pro
a škody/zranění způsobená
né šarži chytrých hodinek se
n v uživatelské příručce.

kých přístrojů může narušit
věnovat používání chytrých
jako jsou kardiostimulátory,
přístroje.

istuje riziko výbuchu baterie

ji tepla a přímým slunečním

oužívat.

do autorizovaného servisu za
noruční opravu může vést
ky.

mírně vlhkým hadříkem.
mikálie ani čisticí prostředky.

POPIS VÝROBKU

1.Dotykový displej
2.Tlačítko napájení zařízení/SOS probuzení/zhasnutí displeje
3.Dotykové tlačítko návratu/přijímání hovoru
4.Slot pro kartu MicroSIM
5.Fotoaparát
6.Vyměnitelný gumový řemínek

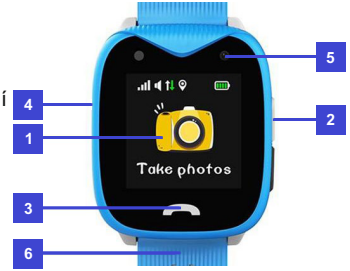

POŽADAVKY NA KARTU MICRO SIM

1. Do zařízení vložte kartu v standardizaci Micro SIM.
2. SIM karta musí splňovat následující požadavky:

- Karta musí být aktivní (pokud se jedná o novou kartu, aktivujte ji v mobilním telefonu provedením odchozího hovoru).
- Karta musí mít prostředky na účtu (týká se karty pro nabíjení)
- Karta nemůže mít aktivní PIN kód (pro zkontrolování, zda má karta aktivní PIN zabezpečení, nainstalujte ji v mobilním telefonu a ujistěte se, zda v době zapínání karta vyžaduje PIN kód. Pokud ano, znamená to, že je zabezpečení aktivní a je nutné ho deaktivovat v nastavení telefonu nebo prostřednictvím operátora).
- Karta musí obsluhovat pracovní režim 2G, musí mít zapnutou funkci internetu a funkci identifikace čísel.

POZNÁMKA: SIM karty nabízené operátory jako internetové karty určené např. pro tablety nemusí v zařízení fungovat.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Balíček 1 GB/měsíc je dostatečný. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE MICRO SIM KARTY

1. Prvně s pomocí přiloženého šroubováku vytočte dva šrouby upevňující zástrčku portu SIM karty(4), nacházející se z levé strany hodinek. Dávejte pozor, abyste neztratili gumová těsnění která se nacházejí v otvorech šroubků. Těsnění zajišťují, aby se do zařízení nedostala voda.
2. Po vykroucení šroubků a vyjmutí zástrčky umístěte MicroSIM kartu v portu dle ukázkového schéma obrázku, a tedy čipem karty směrem k obrazovce a naříznutým rohem karty směrem ke slotu. Karta vchází dost hluboko do slotu, proto použijte tenký, plochý předmět a vtlačte kartu až do momentu cvaknutí. Pro vyjmutí karty opětovně pomocí stejného předmětu jemně vytlačte kartu, uslyšíte kliknutí a karta se vytlačí mechanizmem.
3. Po správném vložení SIM karty vložte zástrčku a opětovně vtočte šroubky, dávejte pozor na správnou montáž těsnění.

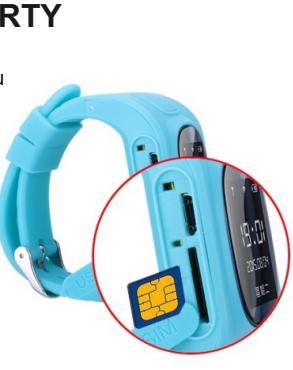



Doporučuje se instalovat SIM kartu, když je zařízení vypnuté.

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí
zařízení.
2. Magnetický konec kabelu p
na zadní straně zařízení. Dru
portu počítače nebo napájecí
vybitá, může se animace ol

Před prvním zapnutím hodi
hodin. Nabíjení hodinek po
Doporučujeme používat na
nepřesahujícím 2A.

INSTALACE CHYT

Umístěte hodinky na zápěstí
volný.

PRVNÍ ZAPNUTÍ H

1. Pokud je SIM karta v hodir
všechny výše popsané podm
podržením po dobu cca. 4 se

pomocí magnetického kabelu připojeného k

přikládáme ke kontaktům nacházejícím se
uhý konec kabelu následně připojte k USB
ímu adaptéru USB. **Pokud je baterie velmi**
ojevit až po několika minutách.

inek se doporučuje je nabíjet po dobu 2
vybití by mělo trvat nejméně 2 hodiny.
bíječky s maximálním nabíjecím proudem

TRÝCH HODINEK NA RUCE

a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš

HODINEK

nkách správně nainstalována a splňuje
ínky, můžeme zařízení spustit stisknutím a
ekund tlačítka napájení (2).

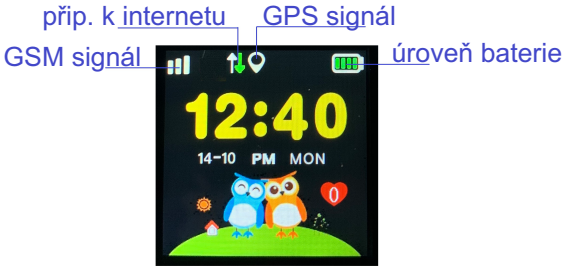

2. Po spuštění hodinek se nám zobrazí hlavní obrazovka zobrazující nejdůležitější informace, jako mj. čas, datum, signál GSM a úroveň baterie.
3. Po spuštění hodinek počkejte několik sekund, než se zobrazí signál a připojení k internetu (ikony šipek zobrazené na obrázku výše), které jsou nezbytné pro další konfiguraci zařízení. Pokud se po cca. minutě, signál a připojení k internetu neobjeví, ujistěte se, že SIM karta splňuje všechny dříve popsané požadavky, a že jsou hodinky na místě se silným signálem. Také stojí za to vypnout a znovu zapnout hodinky. Pokud se však objeví signál a připojení k internetu stále není k dispozici (nezobrazí se ikony šipek), problém pravděpodobně souvisí s nedostatečnou konfigurací APN. Konfigurace se provádí pomocí speciálních konfiguračních SMS, které jsou popsány v další části příručky v části ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.
4. Jakmile je připojení k internetu aktivní, můžeme přejít do další fáze, kterou je instalace aplikace Garett Tracker na chytrém telefonu. Hlavní nabídka hodinek bude popsána v další části příručky, jelikož plnou funkčnost chytrých hodinek získáme po registraci a konfiguraci prostřednictvím aplikace Garett Tracker.

INSTALACE APLIKACE GARETT TRACKER

Plnou funkčnost lokalizátoru a možnost jeho konfigurace získáte po instalaci aplikace Garett Tracker na chytrém telefonu se systémem Android nebo iOS.

Aplikace je kompatibilní se systémem Android 4.3, iOS 7 (a vyšší).

Aplikaci můžete vyhledat zadáním do vyhledávače názvu „Garett Tracker“ nebo naskenováním příslušného QR kódu zobrazeného níže.

Android **iOS**

REGISTRACE V APLIKACI

1. Spusťte aplikaci Garett Tracker.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka, na které se můžeme přihlásit k účtu, pokud jsme si jej dříve vytvořili, zaregistrovat nový účet nebo změnit jazyk aplikace.
3. Chcete-li zaregistrovat nový účet, klikněte na možnost „**Registrace**“.

4. Do prvního pole zadejte e-mailovou a
sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5. V dalším poli zadáme ověřovací kód z obr
6. Do posledního pole zadáme heslo, kter
adresou použito jako přihlašovací údaje v a
ze 6-12 znaků. Není povoleno používat po
7. Stisknutím **Registrace** přejděte do fáze p
8. V prvním poli na další obrazovce naskenu
štítku na zadní straně hodinek (REG COD
čtverce v pravé části tohoto pole. Kód můžet
9. Do pole **Přezdívka** zadejte jméno, přezdí
10. Dalším krokem je výběr vztahu, který ná
hodinek, např. Jsem táta nebo máma.
11. Po vyplnění všech údajů stiskněte **OK.**

POZNÁMKA: Zapamatujte si nebo si zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili k registraci hodinek. Pokud chceme zaregistrovat chytré hodinky na více než jednom účtu, bude nutné každou následující registraci potvrdit prvním správcem. V případě problémů s registrací kontaktujte prosím naše technické oddělení: serwis@garett.pl

dresu, kterou používáte, bude

ázku vygenerovaného vpravo.
ré bude společně s e-mailovou
plikaci. **Heslo se může skládat**
olské znaky a speciální znaky.
řidávání hodinek k účtu.
ujeme QR kód nacházející se na
E) kliknutím na ikonu zeleného
te zadat rovněž ručně.
vku uživatele hodinek.
ás spojuje s uživatelem chytrých

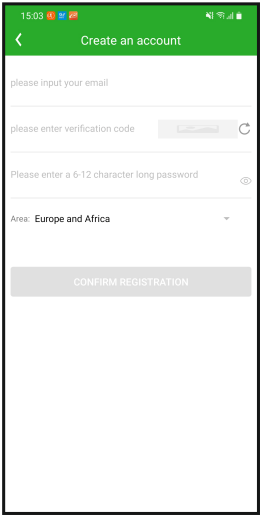
15:03
Create an account
please input your email
please enter verification code
Please enter a 6-12 character long password
CONFIRM REGISTRATION

Area: Europe and Africa

HLAVNÍ OBRAZOVKA APLIKACE

Po správné registraci se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, kde uvidíme mapu s poslední lokalizací hodinek. V bublině nad špendlíkem určujícím polohu se zobrazuje zdroj polohy (GPS/LBSWiFi), přibližná adresa, datum, čas posledního místa a stav nabití baterie hodinek.

Aby bylo možné určit polohu hodinek s největší přesností, musí být chytré hodinky na volném prostranství, aby měly signál GPS. Pokud hodinky nemají signál GPS, protože jsou např. v budově, je umístění určeno na základě nejbližšího vysílače mobilní sítě.

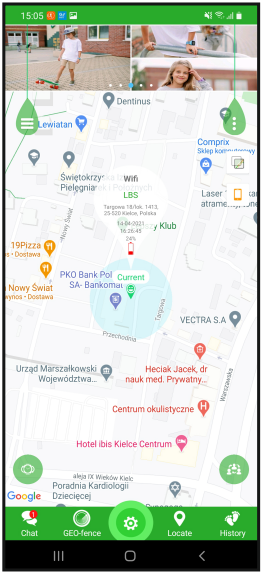

POZNÁMKA: Při použití jakékoli funkce aplikace nebo při pokusu nastavení konfigurace se zobrazí následující zpráva: „Zařízení není v síti", znamená to, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu. Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechny požadavky popsané výše v příručce. Pokud karta splňuje požadavky, je nejčastějším důvodem takové zprávy nesprávná konfigurace APN. Konfigurace APN je popsána v další části této příručky v části ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

1. Chat: Stouto funkcí můžete posílat do hodinek krátké hlasové poznámky (max. 15 sekund), krátké textové zprávy (max. 30 znaků) a fotografie.

2. Geo oplocení: Touto funkcí definujeme oblast, ve které se může uživatel hodinek pohybovat. Při překročení oblasti nás o tom aplikace bude informovat. Chcete-li nastavit oblast, umístěte mapu na místo, kde chcete vyznačit geo oplocení, a poté klepnutím prstem na mapu označte střed oplocení. Pomocí tlačítek +/- zvětšete/zmenšete průměr oblasti a potvrďte ji ikonou režimu. Pokud chceme odstranit geo oplocení, klikněte na ikonu koše.

3. Lokalizace: Kliknutím na tuto ikonu můžete kdykoli zjistit aktuální polohu hodinek.

4. Stopy: V této nabídce zobrazíme trasu z předchozích dnů, kterou se uživatel hodinek pohyboval.

5.Kliknutím na ikonu zobrazíme nabídku, ve které můžeme aktivovat další funkce hodinek:

- **Zdraví:** V této nabídce můžeme aktivovat funkci krokoměru, který měří denní počet kroků a počet spálených kalorií. Každá funkce se aktivuje samostatně pohybem přepínače „změnit“. Můžeme také zobrazit historii aktivity z předchozích dnů.
- **Zpráva:** Kliknutím na tuto funkci se zobrazí historie oznámení zobrazených aplikacemi.
- **Budík:** Aktivace/deaktivace a konfigurace budíku aktivovaného na hodinkách. Odměna: funkce odměňování dítěte srdíčky. Srdíčka budou viditelná na hlavní obrazovce hodinek.
- **Odměna:** Funkce odměňování dítěte srdíčky. Srdíčka budou viditelná na hlavní obrazovce hodinek.
- **Pořídit fotografii:** Pořízení fotografie na dálku pomocí fotoaparátu hodinek.
- **Harmonogram:** Doplnění rozvrhu hodin, který lze na hodinkách zobrazit prostřednictvím karty: **Výuka > Rozvrh hodin**.
- **Videohovor:** Funkce, která umožňuje uskutečňovat videohovory mezi správce aplikace a chytrýma hodinkama.

Poznámka: Vzhledem k velkému množství dat přenášených během videohovoru je nutné připojení k internetu s širokou propustností pásma. Doporučeno připojení LTE nebo WIFI. V případě míst se špatným signálem mobilní sítě, jako např. mimo město, nákupní centra, podzemní parkoviště, může být nemožné uskutečnit videohovor nebo může být nekvalitní a může docházet k přerušení přenosu obrazu.

6. Kliknutím na ikonu zobrazíme administrativní nastavení:

- **Osobní údaje:** Konfigurace údajů správce.
- **Seznam zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení přiřazených k účtu správce, ke kterému jsme aktuálně přihlášeni. Pomocí funkce **Přidat zařízení** můžeme přidat další zařízení. Funkce **Upravit název** umožňuje změnit název aktivního zařízení. Pole „aktuální“ zobrazuje název a ID aktivního zařízení. Chcete-li hodinky nastavit jako aktivní, klikněte na přepínač vpravo vedle identifikačního čísla vybraných hodinek.

V dané chvíli může být aktivní pouze jedno zařízení. To znamená, že můžeme určit lokalizaci a nakonfigurovat pouze jednoho zařízení. Pokud chceme ze seznamu vyhledat jiné zařízení, musíme jej nastavit jako aktivní.

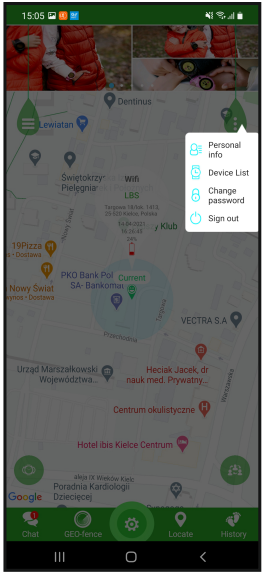

Chcete-li rychle přepínat mezi zařízeními, můžete použít tlačítko **Přepínač** v levém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace. Oznámení a alarmy pocházejí ze všech zařízení, a to i těch, která v daném okamžiku nejsou nastavena jako aktivní.

- **Změnit heslo:** Změna hesla správce používaného k přihlášení do aplikace.
- **Opustit:** Odhlášení se z účtu v aplikaci.

7. NASTAVENÍ: Do nastavení aplikace přejdete kliknutím na ikonu ⚙ nacházející se v dolní části hlavní obrazovky:

- **OS čísla:** Po zadání čísel, delším stisknutím tlačítka SOS (3) na hodinkách automaticky zavoláte nejprve na první číslo v seznamu. Pokud první číslo nezvedne, hodinky automaticky vytočí druhé a stejně tak třetí číslo.

Poznámka: čísla zadávejte bez předčíslí nebo, je-li to nutné, s předčíslím 00420. Použití symbolu „+“ může způsobit, že funkce nebude fungovat správně.

- **Pracovní režim (Harmonogram aktualizace polohy):** „Normální“ režim - každých 10 minut, Režim „úspora energie - jednou za hodinu“ a Režim spánku - ruční obnovení polohy.

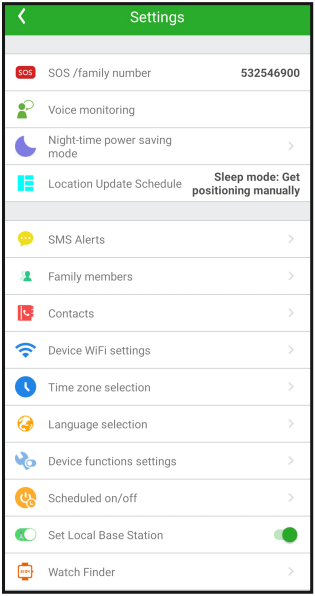

Settings

SOS /family number 532546900

Voice monitoring

Night-time power saving mode

Location Update Schedule Sleep mode: Get positioning manually

SMS Alerts

Family members

Contacts

Device WiFi settings

Time zone selection

Language selection

Device functions settings

Scheduled on/off

Set Local Base Station ●

Watch Finder

Doporučujeme použít „normální“ režim.
zjistit aktuální polohu hodinek pomocí fu

- **Hlasové monitorování:** Funkce umožň
  děje poblíž hodinek. Zadejte telefonní č
  tlačítkem „OK“. Během cca. 30 sekund
  zpět na zadané číslo v podobě hlasové
  hodinek se nic nezobrazuje, je to zcela

Poznámka: číslo zadávejte bez předčíslí
předčíslím 00420. Použití symbolu „+“ m
nebude fungovat správně.

Tato funkce bude fungovat pouze v přípa
připojení k internetu a prostředky na účt

- **Členové rodiny:** Seznam správců, kte
- **Režim Nerušit:** Aktivace/deaktivace a
  nastavenou dobu blokuje displej hodine

Poznámka: Pokud je funkce aktivní, nebu
hodinky a ani hodinky nebudou moci us
bude možné volat pouze pomocí funkce

- **Nastavení SMS alarmu:** Aktivace/deak
  upozornění o jednotlivých událostech n
- **LBS:** aktivace/deaktivace funkce určov
  nejbližšího vysílače mobilní sítě, když h
- **Hledání hodinek:** Hledání ztracených
  zvukový alarm na chytrých hodinkách.
- **Telefonní seznam:** Přidávání kontaktů
  seznamu na chytrých hodinkách. Po př
  kontaktu budou na hodinky moci volat
  seznamu. Hovory z neuložených čísel b

Poznámka: čísla zadávejte bez předčíslí
předčíslím 00420. Použití symbolu „+“ m
čísla z hodinek.

V každé chvíli můžeme
unkce „Najít“.

ňuje poslouchat, co se právě
číslo správce a potvrďte
hodinky automaticky zavolají
ho hovoru. Na obrazovce
diskrétní.
nebo, je-li to nutné, s
může způsobit, že funkce

adě, že mají hodinky signál,
u.

ří mohou spravovat hodinky.
konfigurace funkce, která po
ek a všechna oznámení.
udeme schopni zavolat na
kutečnit hovor. Z hodinek
SOS.

ktivace a konfigurace SMS
a zadané telefonní číslo.
ání polohy hodinek na základě
hodinky ztratí GPS signál.
hodinek. Tato funkce aktivuje

, které se objeví v telefonním
idání alespoň jednoho
pouze kontakty z telefonního
budou automaticky odmítnuty.
nebo, je-li to nutné, s
může znemožnit vytáčení

- **Změna nastavení:** Aktivace/deaktivace Funkce vytáčení čísla. Aktivací této funkce umožníte vytáčet a provádět hovory na libovolné číslo, také mimo telefonní seznam. Pokud chcete, aby uživatel hodinek nemohl kontaktovat čísla mimo telefonní seznam, vypněte tuto funkci. Aktivace/deaktivace **Funkce určování GPS polohy**.
- **Jazyk a časové pásmo:** Konfigurace časového pásma na hodinkách. Aby chytré hodinky správně zobrazovaly čas, nastavte příslušné časové pásmo: časové pásmo pro Čechy je East:GMT+1:00.
- **Stroj na změnu času:** Funkce, která vám umožní naplánovat automatické vypnutí a zapnutí chytrých hodinek v konkrétních hodinách.
- **Noční režim úspory energie:** Jekmile je tento režim aktivní, v hodinách 22: 00-6: 00 budou síťové funkce zařízení omezeny. Aktivací této možnosti prodloužíte životnost baterie.
- **Zařízení WiFi:** Konfigurace sítě WiFi, ke které jsou chytré hodinky připojeny. Chcete-li nakonfigurovat novou síť, vyberte **Nastavit nové WiFi > Použít WiFi v blízkosti zařízení**.
- **Vzdálené vypnutí:** Vypněte hodinky na dálku.
- **Obnovit výchozí nastavení:** Obnovení tovární nastavení chytrých hodinek
- **Vzdálený restart:** Vzdálené vypnutí a zapnutí chytrých hodinek.

Po správné konfiguraci v aplikaci jsou chytré hodinky připraveny k práci.


Remote Shutdown
Remote restart
Reset device
Delete your account
Sign out

HLAVNÍ NABÍDKA CHYTRÝCH HODINEK

Do hlavní nabídky chytrých hodinek přejdeme přesunutím prstu vlevo/vpravo na hlavní obrazovce:

1. Telefon: Funkce vytáčení libovolného čísla, i mimo telefonní seznam. Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím nastavení aplikace Garett Tracker.

2. Kontakty: Zde se zobrazují čísla zadaná prostřednictvím aplikace. Kliknutím na šipky vlevo/vpravo vyberte kontakt a pomocí ikony sluchátka pod číslem vyberte spojení. Spojení přerušíme pomocí tlačítka SOS (2). Příchozí hovor přijmeme stisknutím dotykového tlačítka (3) nebo odmítneme stisknutím tlačítka SOS (2). Během hovoru ikonami +/- na pravé straně displeje regulujeme hlasitost hovoru.

3. Chat: Nabídka hlasových poznámek. Zde se zobrazují poslední hlasové poznámky nebo krátké textové zprávy odeslané z aplikace do hodinek. Kliknutím na libovolnou hlasovou zprávu ze seznamu si ji můžeme poslechnout. Chcete-li odeslat hlasovou poznámku, stiskněte a podržte tlačítko ve spodní části obrazovky, nadiktujte zprávu (maximálně 15 sekund) a uvolněte tlačítko, poznámka se pak automaticky odešle do aplikace správce.

4. Fotografování: Pořízení fotografie pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Fotografie se uloží do galerie zařízení. Do paměti telefonu lze uložit pouze jednu fotografii. Nová fotografie přepíše fotografii uloženou v paměti zařízení. Fotografie lze odeslat do aplikace správce hodinek.

5. Galerie: Zobrazení fotografie pořízené fotoaparátem hodinek. Kliknutím na „IMG.jpg" zobrazíme fotografii. Kliknutím na modrou ikonu v levém dolním roce odešleme fotografii do aplikace správce. Kliknutím na červenou ikonu v pravém dolním rohu fotografii smažeme.

6. Stažení aplikace: Zobrazení QR kódu s odkazem na stažení aplikace Garett Tracker. Pod kódem se nachází číslo REG CODE hodinek používané při registraci v aplikaci.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Zařízení se nezapíná:

Připojte zařízení na hodinu k síťové nabíječce, n
zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel a nabíječka fur

2. Žádný signál GSM (přeškrtnuté kolečko na

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena
  začátku příručky)
- Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechn
  začátku příručky v části POŽADAVKY NA SIM
- Vypněte a znovu zapněte zařízení.
- Zkontrolujte fungování chytrých hodinek s jino

3. Žádné připojení k internetu (žádná ikona ši
„Zařízení není v síti":

- Zkontrolujte, zda SIM karta splňuje všechn
  začátku příručky v části POŽADAVKY NA SIM
- Konfigurace APN:

Z libovolného mobilního telefonu odesíláme text
textem na číslo v hodinkách (SIM karta musí být
být zapnuty). Velikost písmen má význam.

Obsah první SMS zprávy: **pw,123456,ip,52.2**
bychom na telefonu měli dostat odpověď
[surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Po obdržení odpovědi odesíláme druhou zprávu
operátorovi karty v hodinkách:ádáme pomo
Telefonní seznam.

> Play,T-Mobile,Virgin Mobile: **pw,123456,ap**
bychom měli dostat odpověď: apn:internet;user:

> Plus: **pw,123456,apn,plus#**

Po odeslání bychom měli dostat odpověď:
apn:plus;user:;passwork:;userdata:.

apř. od mobilního telefonu,
nkční.

ikoně signálu):

a do slotu (podle pokynů na

ny požadavky popsané na
KARTU

ou SIM kartou.

pek)/komunikát v aplikaci

ny požadavky popsané na
KARTU

ovou zprávu s následujícím
v hodinkách, hodinky musí

8.132.157,8001# po chvíli
s následujícím textem:

u s obsahem v závislosti na
cí aplikace: Nastavení >

on,internet# Po odeslání
;passwork:;userdata:.

> Orange, NJU Mobile: **pw,123456,apn,internet,internet,internet#**
Po odeslání bychom měli obdržet odpověď:
apn:internet;user:internet;passwork:internet;userdata:.
Po obdržení odpovědi odesíláme textovou zprávu s následujícím textem: **pw,123456,reset#** Asi po minutě by hodinky měly být připojeny k internetu.
Pokud neobdržíme odpověď na žádnou zprávu, nahraďte číslo „123456" v textu textové zprávy číslem „523681" a odešlete ji znovu.

V případě dalších technických problémů kontaktujte naše technické oddělení: serwis@garett.pl

4. Nepřesná poloha GPS:

Aby bylo možné určit polohu hodinek s nejvyšší přesností, musí být chytré hodinky na otevřeném prostranství, aby měly signál GPS. Pokud hodinky nemají signál GPS, protože jsou např. v budově, je umístění určeno na základě nejbližšího vysílače mobilní sítě.

5. Nelze se dovolat na hodinky, signál obsazeno nebo uživatel není dostupný:

Číslo, ze kterého se pokoušíme volat, není uloženo v telefonním seznamu hodinek. Zkontrolujte, zda vaše číslo není ukryté. Hodinky mají slabý GSM signál.

6. Nelze volat z hodinek:

Důvodem může být slabý signál GSM nebo neuložená čísla v telefonním seznamu hodinek. Čísla ukládáme pomocí aplikace: Nastavení > Telefonní seznam.

7. Během hovoru neslyšíte volajícího z reproduktoru chytrých hodinek:

Během hovoru upravte hlasitost hovoru pomocí tlačítek +/- ve spodní části obrazovky a ujistěte se, že není ztlumený.

8. Krátká výdrž baterie:
Zkontrolujte, zda nebyla doba nabíjení příliš krátká. Mělo by být cca. 2 hodiny. Nastavte provozní režim v nastavení aplikace Garett Tracker na „Normální“ nebo „Úspora energie“.

V případě problémů s používáním zařízení kontaktujte naše technické oddělení prostřednictvím e-mailové adresy: serwis@garett.pl

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- GSM modul: GSM 850/900/1800/1900 Mhz
režimu 2G)
- Baterie: 420 mAh
- Hmotnost: 40 gramů
- Rozměry ciferníku: 48 * 39 * 15 mm
- Displej: 1.33 palce, dotykový
- Vodotěsnost: Stupeň IP65
- Vyhrazená aplikace: Garett Tracker
- Kompatibilní s: Android 4.3, iOS7 (a vyšší)
- Záruka: 24 měsíců

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński prohl
požadavky směrnice 2014/53 / EU. Plné znění
následující e-mailové adrese: serwis@garett.pl

VÍCE

Více informací na téma tohoto zařízení nalezne
Navštivte stránku www.garett.eu, abyste zjistili
příslušenství.

(**Zařízení pracuje v**

lašuje, že zařízení splňuje

prohlášení je k dispozici na

te na stránce www.garett.eu

více o dalších produktech a

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a škody způsobené vinou uživatele nebo nesprávným použitím (jenž není v souladu s určeným použitím). Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než jež je obsažené v sadě. Záruka se rovněž nevztahuje na spotřební materiál.

V případě reklamace produktu musíte vyplnit záruční kartu připojenou k zařízení a odeslat zařízení spolu s dokladem o koupi na adresu uvedenou na záruční kartě.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:
www.garett.eu

Dovozce:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce, Polsko
www.garett.eu

Správné odstranění výrobku (použité elektrické a elektronické zařízení)

Označení na výrobku nebo v jeho textech naznačuje, že po uplynutí doby používání nesmí být produkt likvidován s jinými odpady pocházejícími z domácností. Abyste se vyhnuli škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, produkt oddělte od ostatních druhů odpadů a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opakované použití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Pro získání informací o místě a metodě ekologické recyklace tohoto výrobku by uživatelé domácnosti měli kontaktovat prodejnu, kde produkt zakoupili, nebo se spojit s městským úřadem. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován s jinými komerčními odpady.

Vyrobeno v Číně

GARETT
ELECTRONICS

www.garett.eu

SCAN THE QR CODE
LIKE US ON FACEBOOK!