Laundry Combo
Uživatelská příručka

WD18DB8995**

SAMSUNG

Untitled-30 1 2024-10-08 7:00:52

Obsah

Bezpečnostní informace **4**

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů 4
Důležité bezpečnostní symboly 4
Důležitá bezpečnostní opatření 5
Kritické výstrahy týkající se instalace 8
Upozornění týkající se instalace 9
Kritická varování týkající se použití 9
Upozornění týkající se použití 11
Kritická varování týkající se čištění 15
Opatření k prevenci zamrznutí 15
Informace o označení WEEE 16
INFORMACE PODLE ČL. 13 VYHLÁŠKY č. 123/2023 (platí pouze pro Itálii) 17

Umístění a zapojení **18**

Co je součástí balení výrobku 18
Požadavky na instalaci 20
Instalace krok za krokem 22

Než začnete **29**

Počáteční nastavení 29
Spusťte kalibraci (doporučeno) 29
Pokyny pro manipulaci s prádlem 30
Doporučení pracího prostředku 32
Pokyny k zásuvce na prací prostředek 33

Používání **38**

Panel LCD 38
Volba a spuštění programu 41
Přehled cyklů 42
Nastavení 45
Speciální funkce 52
SmartThings 53
Oznámení o softwaru Open Source 54

Untitled-30 2 2024-10-08 7:00:52

Údržba 56

Péče o výrobek 56
Samočištění+ 57
Samosušení 58
Nouzové vypouštění 58
Čištění 60
Rozmrazování pračky 69
Opatření při delším nepoužívání 69

Řešení problémů 70

Kontrolní body 70
Informační kódy 76

Technické údaje 78

Informace o ošetřování textilních materiálů 78
Ochrana životního prostředí 79
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 80
Bezpečnostní opatření týkající se chladiva 80
Záruka na náhradní díly 80
List technických údajů 81

Kontaktní údaje 83

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY? 83

Untitled-30 3 2024-10-08 7:00:52

Bezpečnostní informace

Blahopřejeme vám k pořízení nového zařízení Laundry Combo. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vašeho zařízení Laundry Combo, přečtěte si tuto příručku.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání zařízení Laundry Combo počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti vašeho zařízení Laundry Combo mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se zařízení Laundry Combo nemusí týkat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo vážná zranění osob**.

Přečtěte si pokyny

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

POZNÁMKA

Upozorňuje na riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Untitled-30 4 2024-10-08 7:00:53

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě**: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. **UPOZORNĚNÍ**: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Untitled-30 5 2024-10-08 7:00:53

6. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
7. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
   - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
   - statky;
   - hotely, motely a další obytná prostředí;
   - penziony a podobné;
   - prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.
8. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
9. **Pro použití v Evropě**: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.

POZNÁMKA

Položky od čísla 10 až do konce seznamu platí pouze pro modely s funkcí sušení.

10. Sušička se nesmí používat v případě, že byly při čištění použity průmyslové chemikálie.
11. Zachycovač žmolků by měl být často čištěn, je-li k dispozici.
12. Je třeba zamezit, aby se kolem sušičky hromadily žmolky. (netýká se spotřebičů, jejichž odvětrávání je vedeno mimo budovu)
13. Je třeba zajistit odpovídající odvětrávání, aby se zabránilo zpětnému přívodu plynů do místnosti ze zařízení spalujících jiná paliva, včetně otevřeného ohně.

Untitled-30 6 2024-10-08 7:00:53

14. V sušičce nesušte nevyprané prádlo.

15. Tkaniny znečištěné látkami, jako jsou stolní olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky nebo odstraňovače vosků, je třeba před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku.

16. Tkaniny z materiálů jako pěnová pryž (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované tkaniny a oblečení či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže se nesmí sušit v sušičce.

17. Aviváže a podobné výrobky používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými na těchto výrobcích.

18. Poslední část cyklu sušičky nevyužívá ohřev (jde o ochlazovací cyklus), aby se tkaniny navrátily na teplotu, která zajistí, že nedojde k jejich poškození.

19. Vyndejte všechny předměty z kapes (například zapalovače či zápalky).

20. **VAROVÁNÍ**: Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením sušicího cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je, aby se intenzita ohřevu rozptýlila.

21. **VAROVÁNÍ**: Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

22. Odváděný vzduch nesmí být veden do odvodu, který je využíván také k odvádění zplodin ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.

23. Spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně, než je sušička, aby bylo zajištěno, že dvířka sušičky je vždy možné úplně otevřít.

Untitled-30 7 2024-10-08 7:00:53

Bezpečnostní informace

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ **VAROVÁNÍ**

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím se spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-30 8 2024-10-08 7:00:53

Výrobek neinstalujte a nevystavuje vnějším vlivům.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Dojde-li k opravě výrobku neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, opravě majitelem výrobku nebo neodborné opravě výrobku, nebude společnost Samsung odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené pokusem opravit výrobek v rozporu s těmito pokyny k opravě a údržbě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Upozornění týkající se instalace

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

⚠ **VAROVÁNÍ**

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Untitled-30 9 2024-10-08 7:00:53

Bezpečnostní informace

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Před likvidací spotřebiče demontujte všechny páčky dvířek.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete zařízení Laundry Combo používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Během provozu neotvírejte dvířka násilím.

- Voda, která vyteče ze zařízení Laundry Combo, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Na spotřebiči neseďte a neopírejte se o dvířka.

- Spotřebič se může převrhnout a způsobit vážné zranění.

Prádlo sušte pouze po vyprání ve vhodné pračce.

Nesušte prádlo znečištěné hořlavými látkami, například benzínem, petrolejem, benzenem, rozpouštědlem, alkoholem apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je zařízení Laundry Combo v provozu, nestrkejte pod něj ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.

Untitled-30 10 2024-10-08 7:00:53

- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte domácím mazlíčkům v přístupu ke spotřebiči, protože by mohli rozkousat části zařízení Laundry Combo, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Upozornění týkající se použití

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Pokud dojde ke znečištění zařízení Laundry Combo látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku se sušičkou měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Skleněné části se mohou silným nárazem rozbít. Při používání zařízení Laundry Combo dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud zařízení Laundry Combo používáte v době, kdy je zatopené z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do zařízení Laundry Combo tak, aby neuvízlo v jeho dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo spotřebiče nebo k vytečení vody.

Když zařízení Laundry Combo nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (např. kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Untitled-30 11 2024-10-08 7:00:53

Bezpečnostní informace

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti zařízení Laundry Combo neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může lišit v závislosti na teplotě vody. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud model nemá pro tyto předměty speciální cyklus.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození zařízení Laundry Combo, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, zařízení Laundry Combo nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Po mytí a sušení se nedotýkejte vnitřní strany skleněných dvířek a bubnu, tyto části mohou být horké a mohou způsobit popáleniny.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí přihrádky pro prací prostředek může proniknout voda.

Untitled-30 12 2024-10-08 7:00:54

Nevkládejte do zařízení Laundry Combo jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození zařízení Laundry Combo, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte ani nesušte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům se zařízením Laundry Combo.

Nepoužívejte v zařízení Laundry Combo přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř zařízení Laundry Combo, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř zařízení Laundry Combo, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte ani nesušte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po dokončení cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

Untitled-30 13 2024-10-08 7:00:54

Bezpečnostní informace

Nesušte prádlo obsahující tvárnou pryž (latex) nebo podobné pryžové textury.

- Pokud se pryž zahřeje, může začít hořet.

V případě potřeby použijte síťku na praní pro lehké prádlo, jako jsou látkové pásky, šňůrky od zástěry nebo podprsenka s kosticí, které se může během cyklu poškodit.

V tomto modelu je možné používat ubrousky do sušičky a zároveň je doporučujeme pro lepší výsledek sušení.

Ubrousky do sušičky též omezují vznik statické elektřiny během sušicího programu. Statická elektřina může poškodit prádlo a případně i samotný spotřebič.

Zařízení Laundry Combo nepoužívejte u nebezpečných práškových látek, například uhelného prachu, pšeničné mouky apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Během sušení ani bezprostředně po něm se nedotýkejte zadní strany spotřebiče.

- Spotřebič zůstává horký a může způsobit popálení.

Untitled-30 14 2024-10-08 7:00:54

Kritická varování týkající se čištění

⚠ **VAROVÁNÍ**

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Před a po použití zařízení Laundry Combo vyčistěte těleso filtru.

O pravidelné čištění vnitřní části výrobku požádejte autorizovaného servisního technika.

Opatření k prevenci zamrznutí

⚠ **VAROVÁNÍ**

Zařízení Laundry Combo instalujte na místě, kde teplota neklesá pod 0 °C.

Pokud se vypouštění provádí přímo pomocí dlouhé vypouštěcí hadice, mohla by voda zbývající v hadici v zimě zmrznout. Po použití zkontrolujte, že se v hadici nenachází žádná zbývající voda.

Pokud dojde k zamrznutí vypouštěcí hadice, rozmrazte ji tím, že ji přibližně na deset minut obalíte ručníkem namočeným v teplé vodě.

Untitled-30 15 2024-10-08 7:00:54

Bezpečnostní informace

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o ekologických závazcích a zákonných povinnostech společnosti Samsung týkajících se produktů, např. REACH, naleznete na naší stránce udržitelnosti na adrese www.samsung.com.

Likvidace výrobku ve Francii





Séparez les éléments avant de trier

Untitled-30 16 2024-10-08 7:00:54

INFORMACE PODLE ČL. 13 VYHLÁŠKY č. 123/2023 (platí pouze pro Itálii)

Podle článku 13 D.L. č. 123/2023, převedeno s novelami zákona č. 159/2023 vás společnost Samsung Electronics Italia S.p.A. informuje, že jsou pro toto zařízení k dispozici aplikace rodičovské kontroly.

Připomínáme rodičům a těm, kteří jsou odpovědní za rodičovský dohled, že je důležité aktivovat a používat aplikace rodičovské kontroly za účelem zvýšení digitální bezpečnosti nezletilých, omezení a kontroly přístupu k digitálnímu obsahu a internetu prostřednictvím tohoto zařízení. Aktivace aplikací rodičovské kontroly je bezplatná.

Další informace o aplikacích rodičovské kontroly najdete na webových stránkách předsednictva Rady ministrů – odboru zásad rodinné výchovy a úřadu pro regulaci komunikace: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/ a www.agcom.it/parental-control.

Untitled-30 17 2024-10-08 7:00:54


Umístění a zapojení

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte se zařízením Laundry Combo nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

POZNÁMKA

Vzhled skutečného produktu se může lišit od znázorněného obrázku.

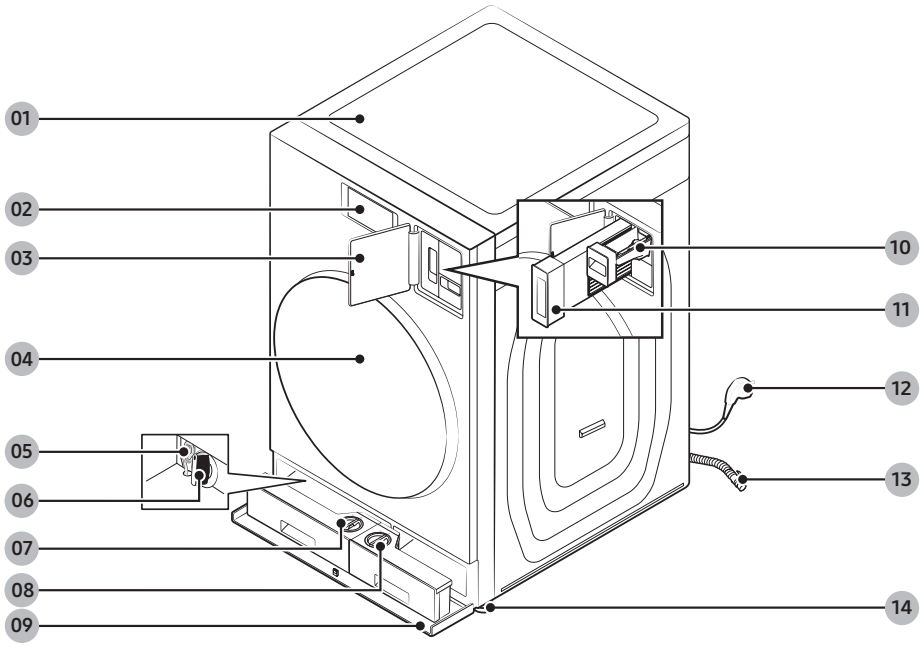

01 Pracovní plocha
02 Panel LCD
03 Kryt filtru žmolků
04 Dvířka
05 Nouzová vypouštěcí trubice
06 Filtr nečistot
07 Automatický dávkovač
08 Automatický dávkovač Flex
09 Kryt přihrádky
10 Ruční dávkovač aviváže
11 Filtr žmolků
12 Zástrčka napájecího kabelu
13 Vypouštěcí hadice
14 Vyrovnávací nožky

Untitled-30 18 2024-10-08 7:00:54


Příslušenství (součástí dodávky)



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice
(pouze příslušné modely)



Hadice Aqua stop



Hadice na teplou vodu




Sponka kabelu



Vypouštěcí hadice
(pouze příslušné modely)



Aqua Pebble



Zpětný ventil

Samostatně prodávané díly



Čisticí kartáč *

Untitled-30 19 2024-10-08 7:00:55

Umístění a zapojení

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu je k dispozici pouze pro příslušné modely.)
- * Čisticí kartáč: Pořiďte si ohebný čisticí kartáč určený na nerovné povrchy pro čištění výměníku tepla. (Minimální délka: 680 mm)
  - Vodní hadice a čisticí kartáče nelze zakoupit v servisním středisku Samsung ani u prodejců.

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro zařízení Laundry Combo.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se zařízení Laundry Combo s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný se zařízením Laundry Combo.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neodstraňujte ani neupravujte uzemňovací kolík napájecího kabelu, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud v zásuvce napájení není žádný otvor pro zemnicí kolík, použijte dodatečný zemnicí vodič dodaný s tímto spotřebičem.

Přívod vody

Správný tlak vody u tohoto zařízení Laundry Combo se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře, případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí zařízení Laundry Combo. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany zařízení Laundry Combo, aby k němu dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud zařízení Laundry Combo nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím zařízení Laundry Combo zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

Untitled-30 20 2024-10-08 7:00:56

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné zařízení Laundry Combo instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy dobře neodolávají vibracím a mohou při odstřeďování vést k mírnému pohybu zařízení Laundry Combo.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Zařízení Laundry Combo NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Zařízení Laundry Combo neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích vždy zůstává trocha vody. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí zařízení Laundry Combo.

Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm
Nahoře	25 mm
Vzadu	50 mm
Vepředu	550 mm

Pokud je zařízení Laundry Combo instalováno na stejném místě s jinou pračkou nebo sušičkou, musí být v přední části výklenku volný prostor pro proudění vzduchu alespoň 550 mm.

Untitled-30 21 2024-10-08 7:00:56

Umístění a zapojení


Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Zařízení nesmí být vystaveno přímému slunci
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdrojů tepla


KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

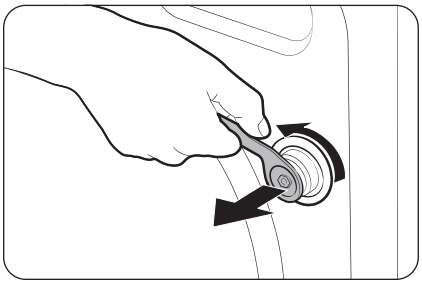

1. Po vybalení výrobku vyjměte všechny přepravní šrouby.

POZNÁMKA

Pro odstranění přepravních šroubů použijte uzavřený konec dodaného klíče.

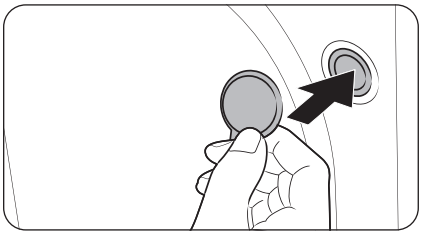


2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami šroubů. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

⚠ VAROVÁNÍ


- Přepravní šrouby zajišťují buben během přepravy zařízení a snižují možnost poškození zavěšení. Před použitím produktu odstraňte přepravní šrouby a znovu je namontujte pouze v případě, že potřebujete produkt přemístit.
- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.

Untitled-30 22 2024-10-08 7:00:56


KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

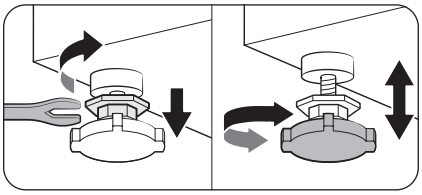

1. Opatrně posuňte zařízení Laundry Combo do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnejte zařízení Laundry Combo ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

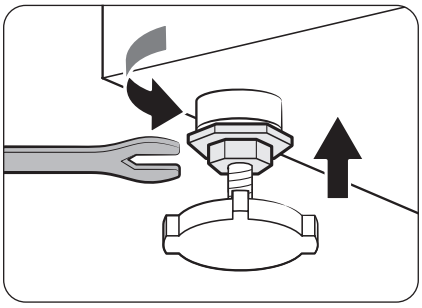

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.

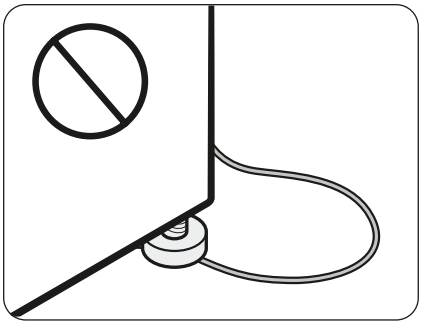

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby žádná z vyrovnávacích nožek netlačila na napájecí kabel.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Aby se zařízení Laundry Combo z důvodu vibrací nepohybovalo a nevydávalo hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, jestli se zařízení Laundry Combo neviklá. Pokud se zařízení Laundry Combo neviklá, utáhněte matice.


Untitled-30 23 2024-10-08 7:00:56

Umístění a zapojení

KROK 4 Připojení hadice na vodu

Hadice na vodu, která je součástí dodávky, se může v závislosti na modelu lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní dodanou hadici na vodu.


Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem

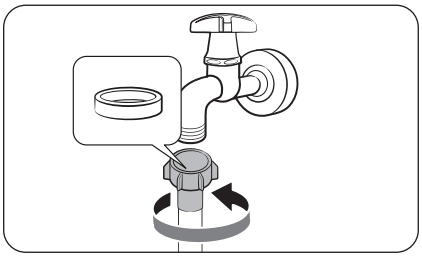


1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a otáčením doprava ji utáhněte.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Před připojením hadice na vodu zkontrolujte, zda je ve spojce hadice gumová podložka. Pokud je podložka poškozena nebo chybí, hadici nepoužívejte.

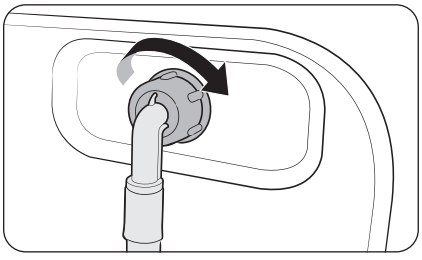

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně zařízení Laundry Combo a otáčením doprava ji utáhněte.

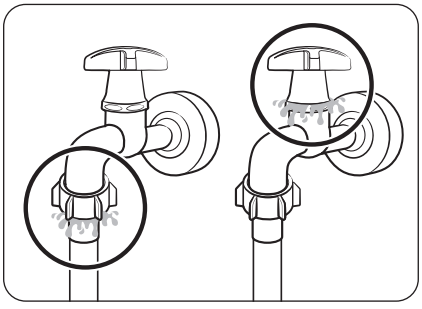

3. Pomalu otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte kroky 1 a 2.

⚠ **VAROVÁNÍ**


Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte zařízení Laundry Combo používat a odpojte ho od elektrického napájení. Poté se obraťte na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Untitled-30 24 2024-10-08 7:00:57


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.


Připojení k vodovodnímu kohoutu bez závitu

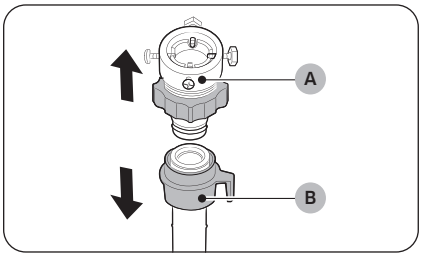


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice (B)** na vodu.

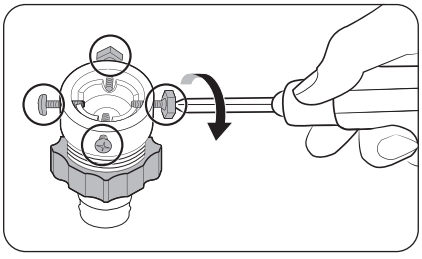

2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

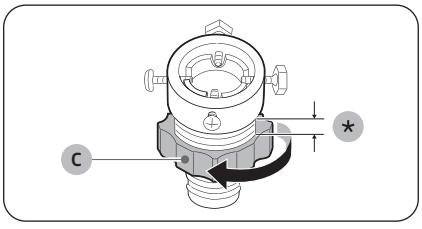


3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky o 5 mm (*).

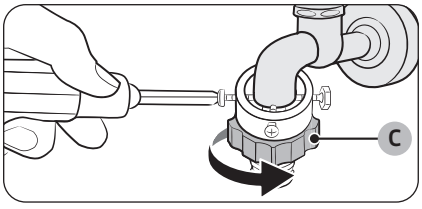

4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohout a pak při zvedání adaptéru utáhněte šrouby.
5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

Untitled-30 25 2024-10-08 7:00:57

Umístění a zapojení

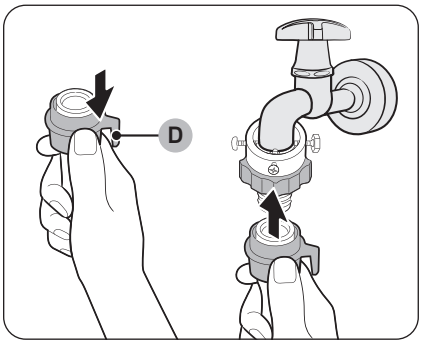


6. Zatímco táhnete **součást (D)** na hadici na vodu dolů, připojte hadici na vodu k adaptéru. Potom **součást (D)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

7. Připojení hadice na vodu dokončíte podle kroků 2 a 3 v části „**Připojení k vodovodnímu kohoutu se závitem**“.

POZNÁMKA

- Po připojení hadice na vodu k adaptéru zatáhněte na hadici na vodu směrem dolů, abyste zkontrolovali, že je řádně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodního kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.


Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

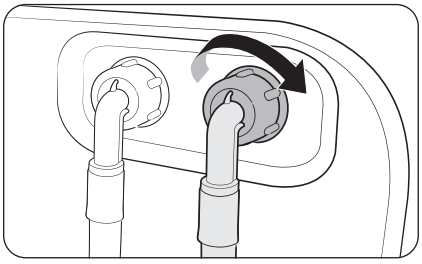

1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně zařízení Laundry Combo.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.


Untitled-30 26 2024-10-08 7:00:58

Zpětný ventil (pouze u příslušných modelů)

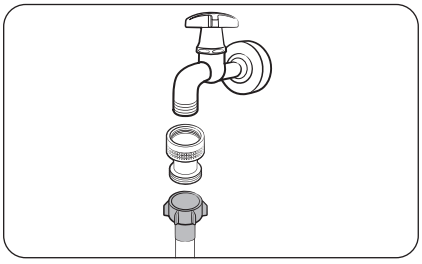

Před připojením hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku připojte dodaný zpětný ventil k vodovodnímu kohoutku a poté připojte hadici na vodu.

Hadice Aqua stop (pouze příslušné modely)

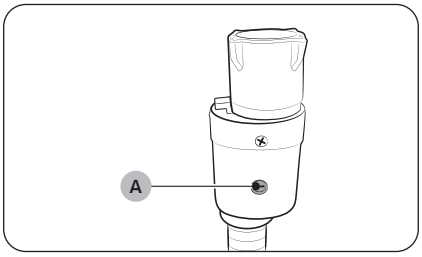

Hadice Aqua stop upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.


POZNÁMKA

Konec hadice Aqua stop musí být připojen k vodovodnímu kohoutku, a nikoli k zařízení Laundry Combo.

Untitled-30 27 2024-10-08 7:00:58


Umístění a zapojení

KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

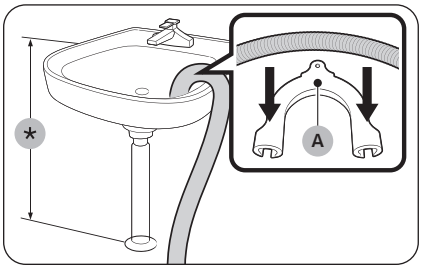

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) nad podlahou. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevněte držák ke stěně pomocí háčku.

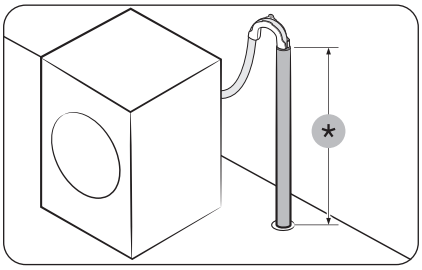

Do odpadního potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm.

- Vypouštěcí hadici zajistěte na místě pomocí plastového držáku (viz obrázek).
- Abyste zabránili vracení vypouštěné vody, zajistěte, aby byla vypouštěcí hadice zasunuta minimálně 15 cm do odpadního potrubí.
- Vypouštěcí hadici zajistěte ke stěně pomocí držáku, abyste zabránili jejímu pohybu.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky chráněné pojistkou nebo jističem. Potom klepnutím na tlačítko ⏻ zařízení Laundry Combo zapněte.

Untitled-30 28 2024-10-08 7:00:58

Než začnete

Počáteční nastavení

- Když zařízení Laundry Combo zapnete poprvé, na obrazovce se zobrazí počáteční nastavení. Dokončete ho podle pokynů na obrazovce.
- Jakmile vyberete jazyk, obrazovka výběru jazyka se znovu nezobrazí. Aby se obrazovka s krátkým návodem znovu neobjevila, je nutné jednou dokončit cyklus praní.
  - Jazyk můžete změnit v nabídce Nastavení. Pro změnu jazyka klepněte na domovské obrazovce na tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk**.
- Počáteční nastavení zahrnuje výběr jazyka a krátký návod.
- Pro přechod na následující obrazovku klepněte na tlačítko **OK**.

POZNÁMKA

Pokud se při prvním použití produktu nezobrazí obrazovka počátečního nastavení, nepředstavuje to závadu produktu. Požadovaná nastavení můžete provést zvolením **Nastavení** > **Obecné** na domovské obrazovce nebo resetováním produktu za účelem spuštění nového procesu počátečního nastavení zvolením **Nastavení** > **Obecné** > **Resetovat** > **Resetování všech nastavení**.

Spusťte kalibraci (doporučeno)

Kalibrace se postará o to, aby zařízení Laundry Combo zjistilo přesnou hmotnost. Před spuštěním kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Klepnutím na tlačítko ⏻ zapněte napájení zařízení.
2. Klepněte na tlačítko ⚙ > **Pračka** > **Kalibrace**.
3. Klepnutím na tlačítko **Spustit kalibraci** spusťte kalibraci.

Untitled-30 29 2024-10-08 7:00:59

Než začnete

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Třídění

Prádlo třiďte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné prádlo perte odděleně. Při praní nových čistě vlněných tkanin, záclon a hedvábných tkanin zkontrolujte štítky na jednotlivých kusech prádla.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na veškerém prádle zkontrolovat štítky s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřiďte.

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití síťky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní ve vodě) je nutné vložit do síťky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potrhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím zařízení Laundry Combo a případným zraněním.

Untitled-30 30 2024-10-08 7:00:59

KROK 4 Určení velikosti dávky

Nevkládejte do zařízení Laundry Combo větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že zařízení Laundry Combo nebude prát správně.

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování.

Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená maximální rychlost odstřeďování Nízké nebo Střední při naplnění prádlem do 3,0 kg nebo méně.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstřeďování.
- Zkontrolujte, že je prádlo zcela uvnitř bubnu a není zachycené do dvířek.
- Nebouchejte s dvířky. Zavírejte dvířka nenásilně. Jinak se dvířka nemusí správně zavřít.

KROK 5 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Používejte pouze prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, míry znečištění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při praní vlny na cyklus Vlna používejte prací prostředek na praní vlny. Jestliže používáte cyklus Vlna, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit změnu jeho barvy.

Untitled-30 31 2024-10-08 7:00:59

Než začnete

Doporučení pracího prostředku

Doporučení platí pro rozsahy teplot uvedené v tabulce cyklů.

●	Doporučeno	▲	Pouze tekutý prací prostředek
–	Nedoporučeno	△	Pouze práškový prací prostředek


Cyklus	Prací prostředek			Tepl. (°C)
	Univerzální	Jemné a vlněné materiály	Specialista	
Eco 40-60	●	-	-	40–60
Praní + suš.	●	-	-	40–60
Bavlna	●	-	-	Studená – 60
Praní a sušení AI	●	-	-	Studená – 60
Extra rychlý	-	-	-	Studená – 40
Méně mikrovl.	●	-	-	Studená – 40
Ložní prádlo	●	-	-	Studená – 40
Jemné tkaniny	-	●	-	30
Vlna	-	●	-	Studená – 40
Ručníky	●	-	-	Studená – 90
Džíny	●	-	-	Studená – 40
Košile	●	-	-	Studená – 40
Dětské prádlo	-	-	●	Studená – 90
Péče o domácí mazlíčky	●	-	-	Studená – 90
Sanitace	●	-	-	90

Untitled-30 32 2024-10-08 7:00:59

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

POZNÁMKA

Přihrádka pro automatické dávkování usnadňuje praní tím, že dávkuje přednastavené množství pracích prostředků, aniž byste je museli pokaždé nalévat, a může být úspornější, protože při každém použití dávkuje přesné množství, což snižuje plýtvání pracími prostředky.

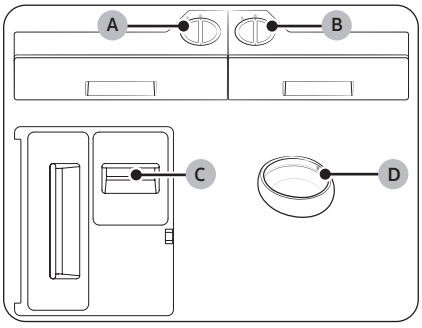

A. **Automatický dávkovač**
   - V této přihrádce můžete používat běžné prací prostředky.
   - Používejte výhradně tekutý prací prostředek. Nepoužívejte práškový prací prostředek ani aviváž.

B. **Automatický dávkovač Flex**
   - Tento dávkovač můžete nastavit pro dávkování pracího prostředku (**Obecný prací prostředek** nebo **Speciální prací prostředek**) nebo aviváže.
   - V tomto dávkovači používejte pouze neutrální čisticí prostředek, pokud jste nastavili **Typ prostředku** na **Speciální prací prostředek**.
   - Nevkládejte práškový prací prostředek.

C. **Přihrádka pro ruční dávkování aviváže**
   - Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte rysku MAX.

D. **Aqua Pebble**
   - Pokud chcete použít Aqua Pebble, nastavte možnost **Množství** na **Automatický dávkovač** a **Automatický dávkovač Flex** na **Vyp**.
   - Nepoužívejte Aqua Pebble na bělidla nebo aviváže.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte zařízení Laundry Combo bez dávkovačů v zásuvce na prací prostředek.
  - Únik vody může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nedávejte do přihrádky následující typy pracích prostředků.
  - Tablety, kapsle, koule nebo síťky.
- V zásuvce na prací prostředek nepoužívejte gelový nebo viskózní prací prostředek / aviváž, protože by nemusely správně proudit.
  - Než prací prostředek nebo aviváž použijete v zařízení Laundry Combo, přečtěte si pokyny výrobce pracího prostředku nebo aviváže.
- Nepřenášejte dávkovač vyjmutý ze zásuvky na prací prostředky. Vraťte dávkovač na místo.
  - Jinak se může dávkovat třást, což může způsobit vylití obsahu.
- Než zařízení Laundry Combo přemístíte na jiné místo, vyprázdněte dávkovače v zásuvce na prací prostředek, zabráníte tak vylití obsahu na podlahu.
- Nepoužívejte bělidlo s obsahem chlóru, které by mohlo prádlo poškodit.

Untitled-30 33 2024-10-08 7:00:59

Než začnete


- Při vkládání nádobky Aqua Pebble buďte opatrní, protože na začátku praní by měla být umístěna na horní straně náplně. Naklopení nádobky Aqua Pebble před začátkem praní může způsobit, že na prádle zůstanou na konci praní zbytky pracího prostředku, což způsobí změnu barvy prádla nebo snížení pracího výkonu.
- Před každým praním a před přidáním nového pracího prostředku nádobku Aqua Pebble očistěte.
- Nevkládejte nádobku Aqua Pebble mezi složené prádlo nebo mezi různé typy náplně.
- Nepoužívejte tekuté nebo práškové bělidlo s obsahem chlóru.
- Na své zařízení Laundry Combo nepokládejte ani na něm neskladujte čisticí prostředky, jako je prací prostředek, bělidlo nebo aviváž na prádlo. Okamžitě setřete veškeré rozlité tekutiny, abyste zabránili poškození zařízení Laundry Combo, zejména jeho povrchu a LCD panelu.

POZNÁMKA

- Pokud se na displeji zobrazí zpráva „**Nutné doplnění**“, doplňte příslušný dávkovač.
- Prací prostředek / aviváž nejsou dávkovány automaticky během cyklů **Vlna**, **Jemné tkaniny** a **Funkční oblečení**, pokud je **Typ prostředku** pro **Automatický dávkovač** a **Automatický dávkovač Flex** nastaveno na **Obecný prací prostředek**. Pro přidání pracího prostředku přímo do bubnu musíte použít nádobku Aqua Pebble.
  - Pokud je však **Typ prostředku** pro **Automatický dávkovač Flex** nastaveno na **Speciální prací prostředek**, bude prováděno automatické dávkování pracího prostředku.
- Při doplňování prací prostředku a aviváže nepřekračujte rysku MAX.
- Zásuvku na prací prostředek může být obtížné otevřít pouze prsty. Rukou pevně uchopte zásuvku na prací prostředek a zatažením ji otevřete.
- Zavřete ji zatlačením až na doraz.
- Pokud máte pocit, že je vůně aviváže slabá, nastavte vstupní množství aviváže na vyšší úroveň.


Untitled-30 34 2024-10-08 7:00:59

Pro použití aviváže

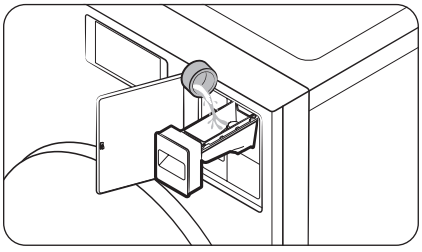

Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte rysku MAX.

Použití nádobky Aqua Pebble

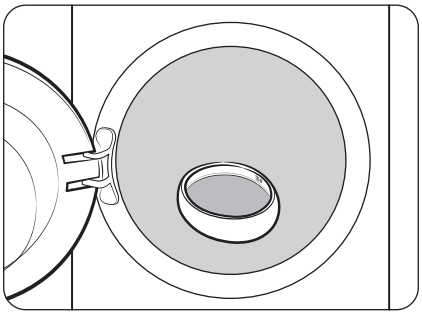

Naplňte doporučené množství tekutého nebo práškového pracího prostředku (speciální prací prostředek) do nádobky Aqua Pebble a poté vložte nádobku Aqua Pebble přímo do bubnu. Uvnitř nádobky Aqua Pebble jsou dvě rysky pro označení objemu objem 50 ml a 100 ml. Nepřekračujte rysku 100 ml.

Untitled-30 35 2024-10-08 7:01:00


Než začnete

Použití pracích prostředků v přihrádce pro automatické dávkování


POZNÁMKA

Pokud se na displeji zobrazí zpráva „**Nutné doplnění**“, doplňte příslušný dávkovač.


- Doba tohoto zjišťování se může lišit podle typu pracího prostředku / aviváže.

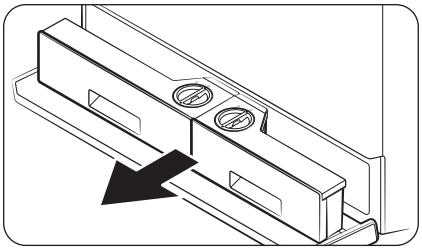


1. Stiskněte kryt přihrádky pro jeho otevření.
2. Vytáhněte automatické dávkovače.

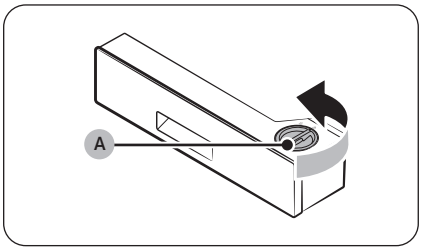

3. Pro otevření otočte **víčkem automatického dávkovače (A)** proti směru hodinových ručiček.

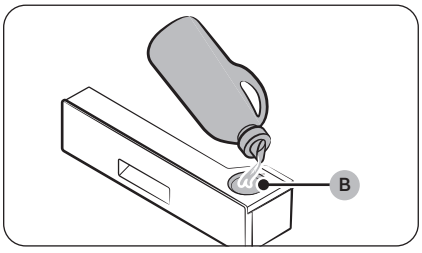


4. Do **automatického dávkovače (B)** doplňte vhodné množství pracího prostředku.
   - Po dokončení nasaďte víčko zpět a otočením ve směru hodinových ručiček jej zavřete.

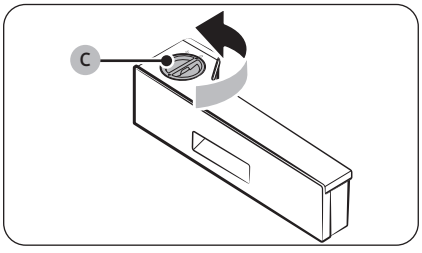


5. Pro otevření otočte **víčkem automatického dávkovače Flex (C)** proti směru hodinových ručiček.

Untitled-30 36 2024-10-08 7:01:00

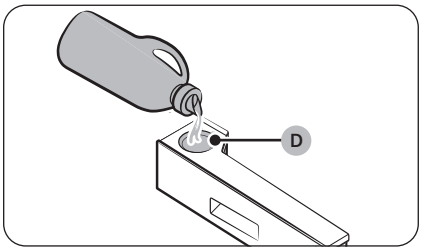

6. Doplňte přiměřené množství pracího prostředku (běžný prací prostředek nebo speciální prací prostředek) nebo aviváže do **automatického dávkovače Flex (D)**.
   - Po dokončení nasaďte víčko zpět a otočením ve směru hodinových ručiček jej zavřete.

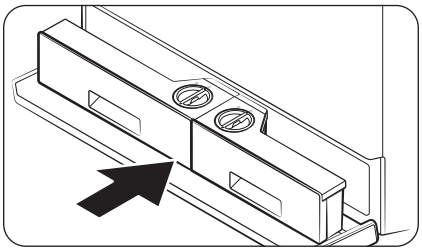

7. Zasuňte automatické dávkovače zpět na místo.
8. Zavřete kryt přihrádky.

Péče o dávkovač

Můžete zkontrolovat typ pracího prostředku použitého v každém zásobníku.

POZNÁMKA

Na obrazovce Péče o dávkovač se zobrazí aktuální stav pracího prostředku a aviváže a upozorní vás, pokud některý ze zásobníků dochází. Pro doplnění pracího prostředku nebo aviváže postupujte podle pokynů na obrazovce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko **Péče o dávkovač** pro přechod na obrazovku Péče o dávkovač.
2. Zkontrolujte množství pracího prostředku v každém dávkovači, a pokud je množství nízké, dávkovač doplňte.
3. Pro přechod na domovskou obrazovku klepněte na tlačítko .


Untitled-30 37 2024-10-08 7:01:01

Používání

⚠ **VAROVÁNÍ**

Abyste snížili riziko požáru, zasažení elektrickým proudem nebo poranění osob, přečtěte si před použitím tohoto zařízení Laundry Combo kapitolu **Bezpečnostní informace**.

Panel LCD

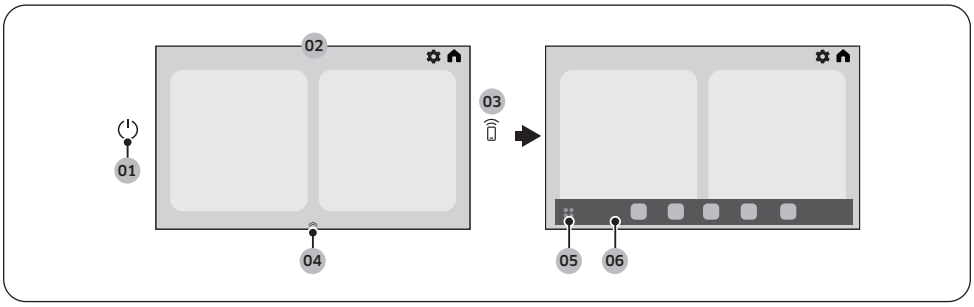

01 Napájení ⏻	Klepnutím zařízení Laundry Combo zapnete nebo vypnete.
02 Displej	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační zpráva, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Smart Control	Klepnutím aktivujete či deaktivujete funkci Smart Control. Klepnutím a podržením vstoupíte do režimu párování a můžete se připojit k aplikaci SmartThings. • Když je aktivována funkce Smart Control, můžete své zařízení Laundry Combo ovládat na dálku pomocí aplikace SmartThings ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS). • Více informací o **Smart Control** najdete na straně **52**.
04 Manipulátor doku aplikace	Pokud chcete otevřít dok aplikace, posuňte manipulátor doku aplikace směrem nahoru. • Manipulátor doku aplikace se zobrazí pouze na domovské obrazovce.
05 Tlačítko skupiny aplikací	Klepnutím zobrazíte všechny dostupné aplikace. • Zásuvka aplikací: Klepnutím na skupinu aplikací otevřete zásuvku aplikací. Můžete otevřít zásuvku aplikací pro rychlé spuštění aplikace SmartThings, Časovač, Bixby, Počasí, Ring, Internet nebo Settings (Nastavení).
06 Dok aplikace	V doku aplikace jsou zobrazeny ikony pro usnadnění přístupu k často používaným aplikacím. • V doku aplikace je zobrazeno maximálně pět ikon, které lze měnit.

Untitled-30 38 2024-10-08 7:01:01

Zobrazit popisy ikon


	**Domovská obrazovka**	Klepnutím přejdete na obrazovku Domovská obrazovka.
	**Nastavení**	Klepnutím vstoupíte do nabídky Nastavení. • Více informací o **Nastavení** najdete na straně **45**.
	**Zámek dvířek**	• Tato ikona signalizuje, že jsou dvířka zavřená a nelze je otevřít. • Dvířka se během cyklu automaticky zamknou a rozsvítí se tato ikona. • Jakmile ikona zhasne, můžete dvířka otevřít.
	**Smart Control**	• Ikona signalizuje, že je funkce Smart Control zapnutá.
	**Mikrofon**	• Ikona signalizuje, že mikrofon je zapnutý.
	**Wi-Fi**	• Ikona znázorňuje sílu signálu při aktivním připojení k internetu.
	**Pračka** (Možnosti praní)	Tato ikona se zobrazuje během cyklu pouze praní nebo během procesu praní. Klepnutím na ikonu můžete změnit nastavení cyklu. Klepnutím na požadované tlačítko změníte výchozí nastavení pracího cyklu. • **Teplota**: Klepnutím změníte teplotu vody u vybraného cyklu. • **Odstřeďování**: Klepnutím změníte rychlost odstřeďování u vybraného cyklu. - **Podržení máchání a bez odstřeďování**: Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odstřeďování. - **Vypouštění a bez odstřeďování**: Buben se nebude po závěrečném procesu vypouštění otáčet. • **Znečištění**: Klepnutím u aktuálního cyklu změníte míru znečištění. • **Prací prostředek**: Můžete nastavit množství pracího prostředku pro dávkování v jednotlivých cyklech. • **Aviváž**: Můžete nastavit množství aviváže pro dávkování v jednotlivých cyklech. • **Namáčení v bublinkové lázni**: Tato funkce pomáhá odstranit mnoho různých těžko odstranitelných skvrn. Když je vybraná funkce Namáčení v bublinkové lázni, prádlo se důkladně namočí pomocí vodní pěny, což zajistí účinné vyprání. - Klepněte na tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Untitled-30 39 2024-10-08 7:01:02

	**Sušička** (Možnosti sušení)	Tato ikona se zobrazuje během cyklu pouze sušení nebo během procesu sušení. Klepnutím na ikonu můžete změnit nastavení cyklu. Klepnutím na požadované tlačítko změníte výchozí nastavení cyklu sušení. • **Suchost**: Klepnutím změníte úroveň sušení. Vybrat lze ze 4 různých úrovní, ale dostupné úrovně závisí na vybraném cyklu. • **Doba sušení**: Klepnutím změníte dobu cyklu. - Některé cykly nepodporují nastavení času. - Můžete nastavit dobu sušení mezi 20 minutami a 240 minutami. Dostupná doba sušení však závisí na zvoleném cyklu. • **Příprava na sušení**: Po dokončení procesu praní a před zahájením procesu sušení se zařízení Laundry Combo pozastaví a upozorní uživatele, aby vyjmul prádlo nevhodné k sušení. - Pokud během doby čekání neklepnete na vyskakovací zprávu, spustí se po 10 minutách automaticky proces sušení. - Příprava na sušení je k dispozici pouze pro cykly, které zahrnují proces praní i sušení. • **Ochrana proti pomačkání**: Snižuje pomačkání pomocí přerušovaného otáčení bubnu po dokončení cyklu sušení. Ochrana proti pomačkání trvá přibližně 180 minut. Prádlo je suché a lze ho kdykoli během cyklu Ochrana proti pomačkání vyjmout. - Klepněte na tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.
	**Pračka se sušičkou**	Tato skupina ikon znázorňuje, že můžete nastavit prací a sušicí cyklus nebo že jste je již nastavili.
	**Otevřená dvířka**	Klepnutím na toto tlačítko otevřete dvířka. • Tlačítko se deaktivuje, když jsou dvířka otevřená, a znovu se aktivuje, když jsou zavřená.
	**Spustit**	Můžete spustit provoz.
	**Pozastavit**	Můžete přerušit provoz. • Klepnutím na toto tlačítko můžete provoz v průběhu přerušit.

Untitled-30 40 2024-10-08 7:01:03

Volba a spuštění programu

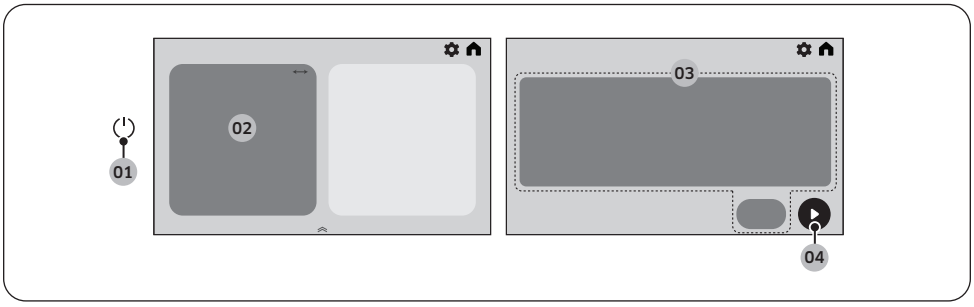

1. Klepnutím na tlačítko ⏻ zapněte napájení zařízení.
2. Zvolte požadovaný cyklus.
   - Více informací o **Přehled cyklů** najdete na straně **42**.
3. Změňte výchozí možnosti cyklu.
   - Pro změnu výchozího nastavení cyklu praní klepněte na tlačítko **Teplota**, **Odstřeďování**, **Znečištění**, **Prací prostředek**, **Aviváž**, **Máchání navíc** nebo **Namáčení v bublinkové lázni**.
   - Pro změnu výchozího nastavení cyklu sušení klepněte na tlačítko **Suchost**, **Doba sušení**, **Příprava na sušení** nebo **Ochrana proti pomačkání**.
   - Nelze nastavit Doba sušení pro cykly Časový program a Studený vzduch.
   - Můžete zvolit cyklus pouze praní nebo cyklus pouze sušení.
   - Můžete nastavit funkci Odlož. konec.
   - Ne všechny cykly mají k dispozici další funkce.
4. Klepněte na tlačítko ⏵ pro spuštění.
   - Jakmile nastavíte požadovaný cyklus, na displeji se zobrazí stručný popis cyklu a doba cyklu. Můžete rovněž zkontrolovat průběh cyklu, zbývající dobu cyklu a informační kódy.

POZNÁMKA

- Pro změnu cyklu klepněte na tlačítko **Zobrazit vše** a potom zvolte požadovaný cyklus.
- Po skončení cyklu sušení může být prádlo na dotek mírně vlhké nebo chladné. Důvodem je, že je zařízení určeno k sušení prádla při nízké teplotě v uzavřeném bubnu. Nemusíte se však obávat, protože bude prádlo po vyjmutí z bubnu a protřepání zcela suché.

Untitled-30 41 2024-10-08 7:01:03

Používání

Přehled cyklů

Popisy cyklů

Cykly můžete přidávat nebo odstraňovat, abyste si přizpůsobili seznam cyklů v nabídce Moje cykly. Další informace najdete v části **Pračka** na stránce **49**.

POZNÁMKA

- Pokud jste dokončili cyklus praní s nižším nastavením odstřeďování, prádlo nemusí být po cyklu sušení zcela vysušeno. V takovém případě spusťte dodatečně cyklus Časový program.
- Abyste zajistili rovnoměrné výsledky sušení, možná budete muset přemístit prádlo v bubnu.
- Pokud potřebujete sušit pouze ručníky, použijte cyklus Ručníky.

Cykly Praní + suš.

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Eco 40-60	• Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign. • Tento cyklus je nastaven jako výchozí.	Max.
Praní + suš.	• Pro praní běžně znečištěných kusů oblečení, u kterých je uvedeno, že je lze prát při teplotách 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu a sušit je lze takovým způsobem, že je lze okamžitě umístit do skříně. Tento cyklus slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign pro praní a sušení.	11,0
Bavlna	• Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.	Max.
Praní a sušení AI	• Upraví množství pracího prostředku a cyklus podle velikosti dávky a míry znečištění. Pro tento cyklus je nejvhodnější funkce Automatické dávkovače.	9,0
Extra rychlý	• Pro lehce znečištěné prádlo s náplní do 5,0 kg. • Trvá nejméně 17 minut v závislosti na podmínkách, jako je tlak vody, tvrdost vody a/nebo další vybrané možnosti. • Doporučené množství pracího prostředku je méně než 20 g (pro náplň 5,0 kg).	5,0

Untitled-30 42 2024-10-08 7:01:03

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Méně mikrovl.	• Tento cyklus použijte ke snížení množství mikrovláken vznikajících při praní syntetického oblečení.	9,0
Ložní prádlo	• Ložní prádlo, prostěradla, povlečení apod. • Pro dosažení nejlepších výsledků perte společně pouze jeden typ lůžkovin.	4,0
Jemné tkaniny	• Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a jiné materiály určené pouze pro ruční praní. • Doporučuje se používat speciální prací prostředek v nádobce Aqua Pebble nebo v automatickém dávkovači Flex.	2,0
Vlna	• Specifický program pro vlnu určenou k praní v pračce u dávek s hmotností nižší než 2,0 kg. Program Vlna využívá jemné pulzování a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací. • Doporučuje se používat speciální prací prostředek v nádobce Aqua Pebble nebo v automatickém dávkovači Flex.	2,0
Ručníky	• Osušky, žínky a rohožky.	5,0
Džíny	• Pro džínovinu a džíny. • Perte naruby. • Džínovina a džíny často obsahují přebytečné barvivo a během prvních několika praní se mohou sepírat. Světlé a tmavé prádlo perte odděleně.	3,0
Košile	• Košile a halenky vyrobené z bavlny a syntetiky.	5,0
Dětské prádlo	• Nabízí praní při vysoké teplotě a dodatečné máchání, aby se účinně odstranil zbývající prací prostředek.	9,0
Péče o domácí mazlíčky	• Pro čištění předmětů souvisejících s domácími zvířaty, skvrn nebo pachů atd.	1,5
Sanitace	• U stálobarevných tkanin a silně znečištěného prádla ohřeje tento cyklus přiváděnou vodu na více než 60 °C za účelem hloubkového vyčištění. • Pokud zastavíte spuštěný cyklus, zatímco zařízení Laundry Combo ohřívá vodu, zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů uzamčena.	9,0
Pouze odstř.	• Pouze k provedení procesu odstřeďování.	-

Untitled-30 43 2024-10-08 7:01:03

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Máchání + odstř.	• Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	-

Cykly sušení

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Péče o lož. pr.	• Pro odstranění prachu z oděvů, přehozů, prostěradel a povlečení atd.	3,0
Péče o prošívané bundy	• Pro načechrání péřové bundy.	2,0
Časový program	• Můžete nastavit dobu cyklu od 20 do 240 minut.	-
Studený vzduch	• Všechny typy tkanin. Pro osvěžení nebo provzdušnění prádla, které nebylo dlouho nošeno.	-

Untitled-30 44 2024-10-08 7:01:03

Cykly Péče o výrobek

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)
Péče o výrobek	**Samočištění+ (Cyklus praní)** • Vyčistí buben odstraněním nečistot a usazenin z bubnu. • Provádějte jednou za 40 cyklů praní. • Přesvědčte se, že je buben prázdný.	-
	Samosušení (Cyklus sušení) Pro udržování čistoty můžete buben sterilizovat. • Po každých 30 použitích se zobrazí výstražná zpráva pro provedení cyklu **Samosušení**. Tento cyklus používejte pravidelně k sušení vnitřního prostoru bubnu a zabránění výskytu zápachu.	

POZNÁMKA

- Plnění domácí pračky nebo domácí pračky se sušičkou do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné cykly přispěje k úspoře energie a vody.
- Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivněny rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.
- Pokud jde o spotřebu energie, nejúčinnějšími cykly jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách a trvají déle.

Nastavení

Používání Nastavení

1. Klepněte na tlačítko ⚙.
2. Klepněte na možnost **Obecné** nebo **Pračka**.
3. Procházejte obrazovkou a vyberte požadovanou nabídku.
4. Změňte nastavení nebo spusťte funkci.

POZNÁMKA

- Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko < v levém horním rohu nebo na tlačítko ⌂ v pravém horním rohu obrazovky.
- Pokud není vybraná funkce podporována, zobrazí se zpráva „**Aktuálně není podporováno**“ a tlačítko **OK** se neaktivuje.
- Pokud vyberete další funkci, zobrazí se při prvních deseti použitích zpráva se stručnou nápovědou.
- Pořadí nastavení se může lišit v závislosti na modelu a funkce produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zvyšování kvality.

Untitled-30 45 2024-10-08 7:01:03

Používání

Popis nabídky Nastavení

Obecné

Možnosti	Popis
Účet Samsung	Můžete se přihlásit ke svému účtu Samsung nebo si vytvořit nový účet Samsung.
Připojení	Můžete zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi. Také můžete zapnout funkci Smart Control. • **Wi-Fi**: Klepnutím zapnete nebo vypnete Wi-Fi. - Ve výchozím nastavení je připojení Wi-Fi zařízení Laundry Combo vypnuté. Připojení Wi-Fi se však zapne automaticky, když zapnete zařízení Laundry Combo poprvé. Konečné nastavení připojení Wi-Fi zůstane zachováno bez ohledu na stav napájení zařízení Laundry Combo. - Jakmile zapnete připojení Wi-Fi zařízení Laundry Combo a připojíte se k síti, zařízení zůstane k dané síti připojeno i po vypnutí napájení. - Kontrolka připojení Wi-Fi signalizuje, že je zařízení Laundry Combo ke směrovači připojeno prostřednictvím připojení Wi-Fi. • **Snadné připojení**: Aplikaci SmartThings můžete snadno nainstalovat pomocí QR kódu zobrazeného na displeji. - Můžete se připojit k aplikaci SmartThings a ovládat zařízení Laundry Combo na dálku. • **Bluetooth**: Můžete se připojit s mobilními zařízeními v okolí prostřednictvím Bluetooth. Po připojení přes Bluetooth můžete volat a přijímat hovory pomocí Bixby.
Pojistka	Ovládací prvky zařízení Laundry Combo můžete uzamknout, abyste zabránili dětem nebo kojencům v náhodném spuštění nebo nastavení zařízení Laundry Combo. • Když je aktivní funkce Pojistka, dotykový displej a dvířka se z důvodu bezpečnosti uzamknou. • Funkci Pojistka můžete zapnout/vypnout v libovolném zvoleném cyklu. • Odemknutí provedete stisknutím a podržením tlačítka **Odemknout** po dobu 3 sekund. **POZNÁMKA** • Pokud chcete do zařízení Laundry Combo přidat další prádlo, když je zapnutá funkce Pojistka, musíte funkci Pojistka nejprve vypnout. • Když je funkce Pojistka zapnutá, nelze po dokončení pracího cyklu otevřít dvířka pračky. Nejprve funkci vypněte a potom otevřete dvířka a vyjměte prádlo. - Zapněte napájení, klepněte na tlačítko ⚙ > **Obecné** > **Pojistka** a nastavte funkci na **Vyp**. Potom bude možné otevřít dvířka.

Untitled-30 46 2024-10-08 7:01:03

Možnosti	Popis
Zvuky	Můžete nastavit Režim zvuku, Téma zvuků, Hlasitost a Hlasový styl. • **Režim zvuku**: Můžete nastavit požadovaný Režim zvuku pomocí voleb Hlas, Tón a Ztlumit. - Pokud nastavíte Režim zvuku na Ztlumit, nebude výstražný zvuk z bezpečnostních důvodů vypnutý. • **Téma zvuků**: Můžete vybrat požadované Téma zvuků. Klepněte na téma a přehraje se zvuk. • **Hlasitost**: Můžete upravit hlasitost systémových zvuků a zvuků médií. - Režim zvuku se automaticky změní na **Hlas**, pokud upravíte hlasitost, když je volba Režim zvuku nastavena na **Ztlumit**. • **Hlasový styl**: Můžete vybrat požadované Hlasový styl. Klepněte na téma pro přehrání ukázky zvuku.
Oznámení o zařízeních v domácnosti	Oznámení pro svá domácí zařízení zaregistrovaná v aplikaci. SmartThings můžete zapnout nebo vypnout.
Displej	Můžete nastavit Jas a Velikost písma.
Avatar	Můžete si vybrat avatar, který vám pomůže s používáním produktu, a vybraný avatar vás provede pokyny k použití zařízení a klíčovými upozorněními.
Bixby	Můžete nastavit možnosti Probuzení hlasem a Zvuková zpětná vazba. **POZNÁMKA** • Mikrofon pro rozpoznávání hlasu je integrován do horní desky zařízení Laundry Combo. - Nejlepším způsobem, jak používat funkci rozpoznávání hlasu, je stát do vzdálenosti 1 metr od zařízení Laundry Combo, omezit veškerý hluk na pozadí a mluvit hlasitě a zřetelně rovnoměrným tempem směrem k integrovanému mikrofonu. • Funkce rozpoznávání hlasu nemusí fungovat, pokud stojíte dále než 1 metr nebo pokud mluvíte příliš potichu.
Mikrofon	Můžete povolit nebo zakázat používání mikrofonu.
Jazyk	Můžete změnit jazyk systému.
Datum a čas	Můžete automaticky nebo ručně nastavit čas a datum a nastavit požadovaný formát času.
Jednotky kapaliny	Můžete vybrat druh jednotky tekutin.
Dostupnost	Můžete nastavit volby Čtečka obrazovky a Vylepšení viditelnosti. • **Čtečka obrazovky**: Povolte tuto funkci, pokud chcete přijímat hlasovou zpětnou vazbu z vašeho zařízení Laundry Combo. • **Vylepšení viditelnosti**: Pokud chcete zlepšit viditelnost, můžete změnit nastavení Vysoký kontrast a Velikost písma.

Untitled-30 47 2024-10-08 7:01:04

Možnosti	Popis
Aktualizace softwaru	Můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi softwaru. Stahování bude zahájeno automaticky, když je zařízení Laundry Combo připojeno k Wi-Fi.
Podpora	Můžete si prohlédnout uživatelskou příručku nebo spustit službu vzdálené podpory. • Získejte vzdálenou podporu pro všechny vaše potřeby související se spotřebičem.
Resetovat	Můžete vynulovat síťová nastavení nebo vynulovat všechna nastavení. • **Resetování síťového nastavení**: Zapněte napájení, klepněte na tlačítka **Nastavení** > **Obecné** > **Resetovat** > **Resetování síťového nastavení** > **Resetovat** v uvedeném pořadí. - Tím se vynuluje nastavení Wi-Fi a nastavení připojení SmartThings. • **Resetování všech nastavení**: Zapněte napájení, klepněte na tlačítka **Nastavení** > **Obecné** > **Resetovat** > **Resetování všech nastavení** > **Resetovat** v uvedeném pořadí. - Tím se vynulují všechna nastavení, včetně síťového nastavení a osobních údajů. - Vaše zařízení Laundry Combo se resetuje do nastavení od výrobce. • **Spustit znovu**: Znovu spusťte zařízení.
Informace o zařízení	Můžete si prohlédnout informace o zařízení Laundry Combo, jako jsou stav a právní informace.

Untitled-30 48 2024-10-08 7:01:04

Pračka

Možnosti	Popis
Osvětlení bubnu	Tím se rozsvítí světlo uvnitř bubnu, takže můžete zkontrolovat stav náplně.
Automatické dávkovače	Můžete zvolit režim dávkovače a nastavit druh pracího prostředku, koncentraci a množství. Zařízení Laundry Combo automaticky dávkuje přiměřené množství pracího prostředku pro zvolený cyklus. • **Režim dávkovače**: Můžete vybrat **Režim dávkovače**. Výchozí nastavení je **Obecný prací prostředek** a **Aviváž**. - Můžete vybrat **Obecný prací prostředek** a **Aviváž**, **Obecný prací prostředek** a **Speciální prací prostředek** nebo **Obecný prací prostředek** a **Obecný prací prostředek**. • **Typ prostředku** - **Automatický dávkovač**: Můžete vybrat pouze **Obecný prací prostředek**. - **Automatický dávkovač Flex**: Tento dávkovač můžete nastavit pro dávkování pracího prostředku (**Obecný prací prostředek** nebo **Speciální prací prostředek**) nebo aviváže. • **Koncentrace**: Můžete změnit koncentraci. - **1x** › **2x** › **3x** - Výchozí nastavení je **1x**. • **Množství**: Můžete nastavit množství pracího prostředku pro dávkování v jednotlivých cyklech. - **Nízké** › **Střední** › **Vysoká** - Výchozí nastavení je **Střední**. **POZNÁMKA** • Můžete aktivovat a deaktivovat automatické dávkování pracího prostředku a nastavit množství pracího prostředku, které se má dávkovat pro každý cyklus. Pokud deaktivujete automatické dávkování pracího prostředku, musíte prací prostředek přidat ručně. • U cyklů, které vyžadují použití speciálního pracího prostředku, se zobrazí pouze dostupné možnosti.

Untitled-30 49 2024-10-08 7:01:04

Používání

Možnosti	Popis
Čištění čerpadla	Tuto funkci můžete použít k vyčištění zbytků pracího prostředku nebo aviváže nahromaděných v čerpadle. Tuto funkci použijte po vyprázdnění a vyčištění dávkovače. • Vybrat lze z možností **Automatický dávkovač**, **Automatický dávkovač Flex** nebo **Automatický dávkovač / Automatický dávkovač Flex**. - Nalijte vodu až po rysku MAX v dávkovači a klepněte na tlačítko **Spustit čištění**. **POZNÁMKA** Během procesu čištění čerpadla se buben otáčí, aby bylo možné vypustit vodu. Po dokončení procesu čištění čerpadla se voda uvnitř dávkovačů automaticky vypustí.
Automatické otevírání dvířek	Dvířka zařízení Laundry Combo můžete nastavit tak, aby se po dokončení cyklu automaticky otevřela. • Výchozí nastavení je **Otevřít okamžitě**. Pokud však provádíte pouze proces praní, použije se nastavení **Otevřít o 5 minut později**. • Můžete vybrat **Otevřít o 5 minut později** nebo **Otevřít okamžitě**. **POZNÁMKA** • Dostupné možnosti pro funkci Automatické otevírání dvířek jsou aktivní pouze tehdy, když je funkce zapnutá. Když je funkce vypnutá, možnosti jsou neaktivní. • Funkce Automatické otevírání dvířek není k dispozici, když je aktivováno Pojistka. • Dvířka se na konci cyklu neotevřou, pokud jste aktivovali funkci Stay Connect v aplikaci SmartThings.
Vzorec AI	Tato funkce ukládá často používané cykly a nastavení. Když funkci zapnete, zařízení Laundry Combo si pamatuje cykly, které používáte nejčastěji, a jejich nastavení (cykly praní: **Teplota**, **Odstřeďování** a **Znečištění** / cykly sušení: **Suchost** a **Doba sušení**) a zobrazí je v pořadí podle četnosti. • Výchozí nastavení je **Zap**. Pokud tuto funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu **Vyp**. • Když funkci vypnete, všechna uložená data se resetují.
Moje cykly	Přidáním nebo odebráním cyklů vytvoříte osobní seznam cyklů. • Upravovat cyklus za účelem vytvořením osobního cyklu lze pouze tehdy, když není zařízení Laundry Combo v provozu. **POZNÁMKA** • Cykly Bavlna a Péče o výrobek nelze ze seznamu cyklů odstranit. • Můžete také upravit Moje cykly v aplikaci SmartThings.

Untitled-30 50 2024-10-08 7:01:04

Možnosti	Popis
Ochrana proti zamrznutí (pro modely pro Malajsii)	Abyste dosáhli přesné detekce hmotnosti, můžete spustit kalibraci znovu. • V zimě chraňte spotřebič před zamrznutím. • Pokud chcete použít funkci Ochrana proti zamrznutí, ujistěte se, že je zařízení prázdné a dvířka jsou zavřená. • Dodává a odvádí vodu každých 15 minut po dobu 16 hodin, aby se zabránilo zamrznutí vody. Správná funkce je zajištěna, když je venkovní teplota vyšší než -5 °C.
Kalibrace	Abyste dosáhli přesné detekce hmotnosti, můžete spustit kalibraci znovu. • Kalibrace se nespustí, pokud nejsou dvířka správně zavřená. • Buben pračky se otáčí doprava a doleva po dobu asi 3 minut.

Odlož. konec

Zařízení Laundry Combo můžete nastavit tak, aby automaticky dokončilo praní později. Na výběr je odložení o 5 až 24 hodin.

1. Vyberte cyklus a podle potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Klepněte na tlačítko **Odlož. konec** ve spodní části obrazovky Cyklus.
3. Nastavte požadovaný čas ukončení a potom klepněte na tlačítko **OK**.
   - Na displeji se zobrazí stav a buben zařízení Laundry Combo otáčením měří hmotnost vloženého prádla (pokud je pro vybraný cyklus přednastaveno snímání hmotnosti dávky prádla). Jakmile je snímání hmotnosti dávky prádla dokončeno, na displeji se zobrazí zbývající čas.
   - Čas, kdy operace skončí, se může lišit v závislosti na množství a stavu prádla.
   - Pokud chcete zrušit funkci Odlož. konec, klepnutím na tlačítko **Zastavit** znovu spusťte zařízení Laundry Combo.

Untitled-30 51 2024-10-08 7:01:04

Používání

Speciální funkce

Smart Control

Můžete se připojit k aplikaci SmartThings a ovládat zařízení Laundry Combo na dálku.

Připojení vašeho zařízení Laundry Combo

1. Stáhněte si do chytrého telefonu nebo tabletu (se systémem Android nebo iOS) aplikaci SmartThings a spusťte ji.
2. Klepnutím na tlačítko ⏻ zařízení Laundry Combo zapněte.
3. Klepněte a podržte tlačítko .
   a. Zařízení Laundry Combo přejde do režimu AP a připojí se k vašemu chytrému telefonu nebo tabletu.
   b. Klepnutím na tlačítko provedete ověření zařízení Laundry Combo.
   c. Po dokončení procesu ověřování je zařízení Laundry Combo úspěšně připojeno k aplikaci.
   - Můžete používat různé funkce dostupné v aplikaci SmartThings.

POZNÁMKA

- Pokud se vaše zařízení Laundry Combo nedokáže připojit pomocí funkce SmartThings, zkuste to znovu.
- Pokud po připojení zařízení Laundry Combo pomocí aplikace SmartThings zaznamenáte problémy s připojením k internetu, zkontrolujte směrovač.
- Pokud je Wi-Fi vypnuto, klepněte a podržte ⚙ > **Připojení** a potom Wi-Fi zapněte.
- Zapnutí připojení Wi-Fi zařízení Laundry Combo umožní připojit zařízení pomocí aplikace SmartThings na chytrém telefonu nebo tabletu bez ohledu na stav napájení zařízení Laundry Combo. Pokud je však připojení Wi-Fi zařízení Laundry Combo vypnuté, bude se zařízení v aplikaci SmartThings jevit jako vypnuté.
- Před spuštěním funkce Smart Control zavřete dvířka.
- Pokud zařízení Laundry Combo nějakou dobu používáte bez připojení k aplikaci SmartThings, na 3 sekundy se zobrazí místní zpráva o funkci Smart Control po 20., 40. a 60. použití.
- Pokud není připojení Wi-Fi zařízení Laundry Combo připojeno k AP (přístupovému bodu), připojení Wi-Fi se po vypnutí napájení vypne.

Stay Connect

Nastavte funkci Stay Connect v aplikaci SmartThings za účelem ponechání funkce Smart Control zapnuté na konci cyklu. Zařízení Laundry Combo nadále zůstává připojeno k aplikaci, takže můžete posílat další pokyny, ať už jste doma, nebo venku.

1. Pokud v aplikaci zapnete funkci Stay Connect v aplikaci SmartThings, zařízení Laundry Combo po dokončení cyklu zůstane v pohotovostním režimu úspory energie.
   - Pokud zůstanou dvířka zavřená, zůstane funkce Stay Connect aktivní až 24 hodin.
2. Když je funkce Stay Connect aktivní, ikony Smart Control, dětská pojistka a Wi-Fi na LCD displeji svítí.
3. Pomocí aplikace SmartThings můžete pohodlně ovládat své zařízení Laundry Combo a přidávat cykly máchání nebo odstřeďování.

POZNÁMKA

- Zařízení Laundry Combo se přepne do pohotovostního režimu úspory energie, když je provoz pozastaven, i když není připojeno k aplikaci SmartThings.

Untitled-30 52 2024-10-08 7:01:04

- Za určitých okolností může být rozsvícena pouze ikona funkce Zámek dveří.

SmartThings

Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Spotřebič podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.

Stažení

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhledejte aplikaci SmartThings zadáním „SmartThings“. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

POZNÁMKA

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

POZNÁMKA

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se s použitím svého účtu. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

Registrace spotřebiče v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud ne, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found. (Bylo nalezeno nové zařízení.)“, zvolte **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj spotřebič. Pokud váš spotřebič není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení)** › **Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a spotřebič přidejte ručně.
5. Spotřebič v aplikaci SmartThings zaregistrujete následujícím způsobem.
   a. Přidejte spotřebič do aplikace SmartThings. Ujistěte se, že je spotřebič propojen s aplikací SmartThings.
   b. Po dokončení registrace se spotřebič zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.

Pokud se stěhujete pryč, doporučujeme vám, abyste zařízení úplně vymazali a provedli na něm vynulování sítě, než ho zanecháte v původním bydlišti.

Pokud se přistěhováváte, nejjednodušší způsob, jak převzít kontrolu a odebrat předchozímu uživateli přístup, je přidat jej do své aplikace SmartThings. Pokud však neplánujete používat aplikaci SmartThings, měli byste za účelem ochrany soukromí provést vynulování sítě. U nájemních nemovitostí dochází k pravidelné změně vlastníka. Aby bylo zajištěno soukromí nájemců, měla by se při každé změně nájemce resetovat Wi-Fi a/nebo další nastavení připojení. Přečtěte si pokyny k obnovení továrního nastavení v této příručce.

Untitled-30 53 2024-10-08 7:01:04

Používání

Oznámení o softwaru Open Source

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software typu Open Source. Úplný odpovídající zdrojový kód můžete obdržet po dobu tří let po poslední dodávce tohoto výrobku, a to tak, že se obrátíte na náš tým podpory na adrese http://opensource.samsung.com (Použijte nabídku „Inquiry“ (Dotaz).)

Úplný odpovídající zdrojový kód je také možné získat na fyzickém médiu, například disku CD-ROM; bude účtován minimální poplatek.

Následující adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vede na informace o licenci open source související s tímto výrobkem. Tato nabídka je platná pro všechny osoby, které tuto informaci obdrží.

Untitled-30 54 2024-10-08 7:01:04

POZNÁMKA

- Když je aktivováno připojení Wi-Fi, spotřeba energie se ve srovnání s hodnotami uvedenými v orientačních informacích zvyšuje.
- Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s rádiovým vybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU a příslušné zákonné požadavky ve Spojeném království. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách http://www.samsung.com – klepněte na možnost Produktová podpora > Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu.
  Maximální výkon vysílače RF signálu:

Wi-Fi	
Frekvenční rozsah	Výkon vysílače signálu (max)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

Funkci WLAN 5 GHz tohoto zařízení lze používat pouze ve vnitřních prostorách. Zařízení lze používat ve všech zemích EU.

Untitled-30 55 2024-10-08 7:01:04

Údržba

Zařízení Laundry Combo musí být čisté, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jeho životního cyklu.

Péče o výrobek

Na obrazovce Péče o výrobek jsou k dispozici tipy pro údržbu, které udrží vaše zařízení Laundry Combo čisté a prodlouží životnost výrobku.

Můžete zkontrolovat zbývající počet cyklů do dalšího Samočištění+ a dobu trvání Samosušení a spustit cyklus Samočištění+ nebo Samosušení.

POZNÁMKA

Pokud je nutné provést cyklus Péče o výrobek, zobrazí se na domovské obrazovce zpráva s průvodcem. Cyklus Samočištění+ nebo Samosušení spustíte podle pokynů na obrazovce.

1. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko **Péče o výrobek** a přejděte na obrazovku Péče o výrobek.
2. Klepněte na tlačítko **Vyčistit nyní** nebo **Spustit čištění** a zobrazí se požadovaná volba pro spuštění čisticího cyklu.
   - Všechny možnosti pro cyklus Péče o výrobek budou nastaveny automaticky.
   - Pokud je třeba vyčistit buben i výměník tepla, všechny nezbytné volby cyklu Péče o výrobek se nastaví automaticky.
3. Pro přechod na domovskou obrazovku klepněte na tlačítko .

Untitled-30 56 2024-10-08 7:01:04

Samočištění+

Určité podmínky používání a prostředí mohou mít za následek usazování zbytků nebo tvorbu zápachu v bubnu. Pokud chcete tomuto usazování nebo tvorbě zápachu zabránit a udržovat buben v čistém stavu, provádějte cyklus Samočištění+ alespoň jednou za měsíc nebo po každých 40 cyklech. Při používání cyklu Samočištění+ proveďte níže uvedený doporučený postup.

1. Klepněte na tlačítko ⏻.
2. Na obrazovce Cyklus zvolte **Péče o výrobek** > **Samočištění+**.
3. Klepněte na tlačítko **Vyčistit nyní**.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Pokud zůstane bělidlo s obsahem chlóru v bubnu po delší dobu, může se objevit rez.

POZNÁMKA

- Výchozí teplota vody pro Samočištění+ je nastavena jako velmi horká. Tuto teplotu nelze změnit.
- V případě, že jsou v bubnu přítomny zbytky, přidejte před spuštěním cyklu Samočištění+ tekuté bělidlo s obsahem chlóru k rysce MAX v přihrádce pro ruční dávkování bělicího prostředku. Nepřidávejte tekuté bělidlo s obsahem chlóru do ostatních přihrádek (používá se pouze pro cyklus Samočištění+).
- Nepřekračujte rysku MAX. Během cyklu Samočištění+ nepoužívejte ani nepřidávejte žádné jiné čisticí prostředky nebo chemikálie. V případě potřeby spusťte cyklus Máchání + odstř. po dokončení cyklu Samočištění+, abyste pomohli odstranit všechny zbývající usazeniny.

Připomínka Samočištění+

- Po každých 40 cyklech zobrazí zařízení Laundry Combo po dobu jedné hodiny zprávu „**Spusťte program Self Clean+. Stiskněte Vyčistit nyní, pokud chcete spustit cyklus Péče o produkt.**“, která vás upozorní na spuštění cyklu **Samočištění+**.
- Z hygienických důvodů doporučujeme spouštět cyklus pravidelně.
- Výstražná zpráva **Samočištění+** se zobrazí, když zařízení Laundry Combo dokončí cyklus. Když otevřete dvířka, zpráva zmizí a na displeji se automaticky zobrazí obrazovka nastavení cyklu **Samočištění+**. V tomto okamžiku se na LCD panelu zobrazí doporučený cyklus sušení.
- Připomenutí se zobrazí na LCD panelu před vypnutím u dalších 5 po sobě jdoucích cyklů. Další připomenutí se zobrazí až po dokončení dalších 40 cyklů.

Untitled-30 57 2024-10-08 7:01:05

Údržba

Samosušení

1. Klepněte na tlačítko ⏻.
2. Na obrazovce Cyklus zvolte **Péče o výrobek** > **Samosušení**.
3. Klepněte na tlačítko **Vyčistit nyní**.


- Když spustíte cyklus Samosušení, proces kalibrace je jeho součástí, aby bylo možné přesněji detekovat hmotnost.
- Pokud po dokončení cyklu Samosušení necháte dvířka otevřená, usnadní to udržování hygieny ve vnitřním prostoru zařízení Laundry Combo.
- Po každých 30 použitích se zobrazí výstražná zpráva pro provedení cyklu Samosušení. Tento cyklus používejte pravidelně k sušení vnitřního prostoru bubnu a zabránění výskytu zápachu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


Před použitím tohoto cyklu nezapomeňte vyprázdnit buben.

Nouzové vypouštění

V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

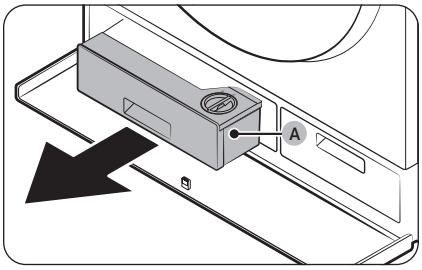


1. Zařízení Laundry Combo vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Stiskněte kryt přihrádky pro jeho otevření.
3. Vytáhněte **automatický dávkovač (A)**.

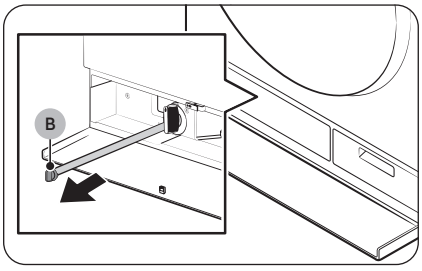


4. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.

Untitled-30 58 2024-10-08 7:01:05

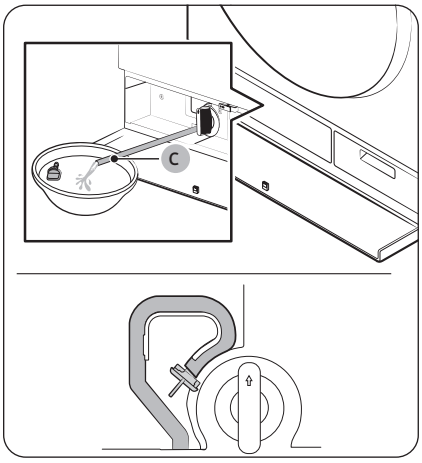

5. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
6. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

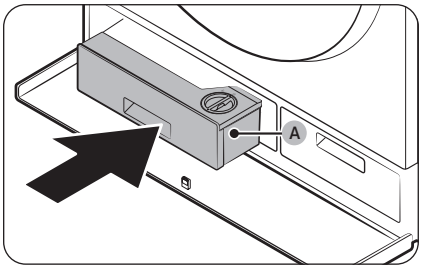

7. Vložte **automatický dávkovač (A)** zpět na místo.
8. Zavřete kryt přihrádky.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

Untitled-30 59 2024-10-08 7:01:05

Údržba


Čištění

Povrch zařízení Laundry Combo


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na zařízení Laundry Combo vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

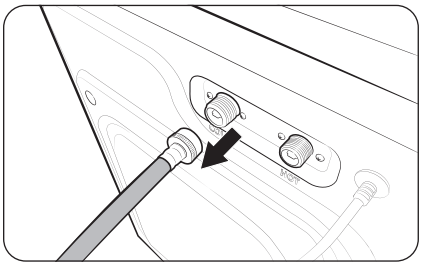

1. Zařízení Laundry Combo vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany zařízení Laundry Combo uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte konce všech hadic utěrkou nebo hadříkem, aby voda nevytekla ven.

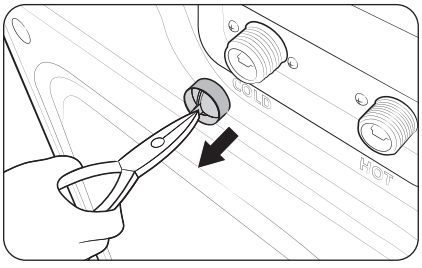

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.


POZNÁMKA

- Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „**4C**“.
- Síťový filtr vodní hadice čistěte častěji, pokud je voda přiváděna ze staršího řadu nebo studny.


Untitled-30 60 2024-10-08 7:01:06

Filtr nečistot


Aby se zabránilo zanesení filtru nečistot, doporučuje se jej čistit každé 2 měsíce.

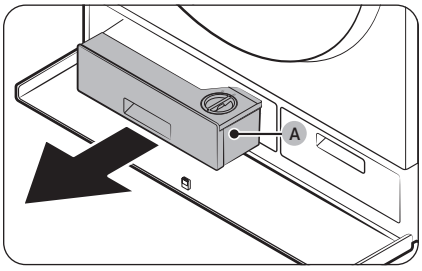


1. Zařízení Laundry Combo vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. (Další informace najdete v části **Nouzové vypouštění** na stránce **58**.)
3. Stiskněte kryt přihrádky pro jeho otevření.
4. Vytáhněte **automatický dávkovač (A)**.

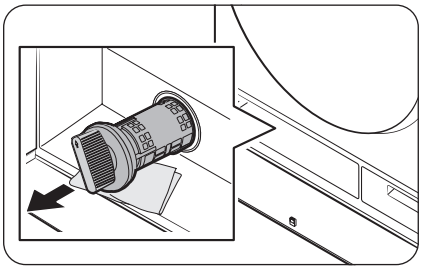

5. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.

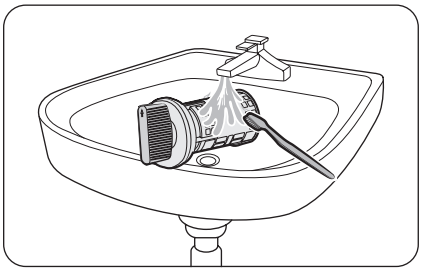

6. Filtr nečistot vyčistěte měkkým kartáčkem. Když je filtr nečistot vyjmutý, zkontrolujte, že je oběžné kolo uvnitř vypouštěcího čerpadla bez nečistot.

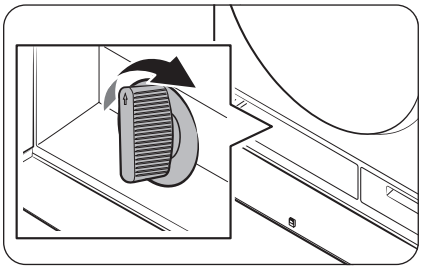


7. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

POZNÁMKA

Některé filtry nečistot mají bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobeným dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru nečistot otevřete zatlačením a otočením směrem doleva. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá filtr otevřít.

Untitled-30 61 2024-10-08 7:01:06

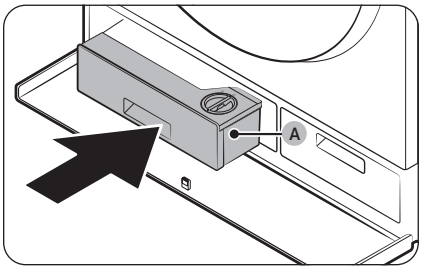

8. Vložte **automatický dávkovač (A)** zpět na místo.
9. Zavřete kryt přihrádky.

POZNÁMKA

Jestliže je filtr nečistot zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „**5C**“.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.


Untitled-30 62 2024-10-08 7:01:06

Automatické dávkování


Abyste zabránili usazování zbytků pracího prostředku v automatických dávkovačích, čistěte dávkovače a jejich součásti jednou nebo dvakrát měsíčně. Rovněž je očistěte vždy, když doplňujete nebo měníte prací prostředek nebo aviváž.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Před čištěním nezapomeňte vypnout zařízení Laundry Combo a odpojit napájecí kabel.
- Pokud zařízení Laundry Combo nebudete delší dobu používat, vyprázdněte dávkovače a důkladně je vyčistěte.

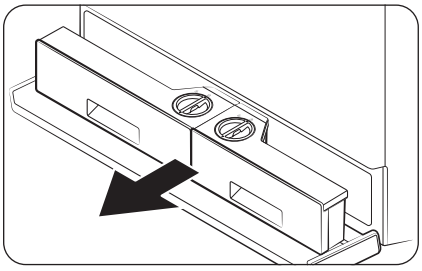

1. Stiskněte kryt přihrádky pro jeho otevření.
2. Vytáhněte automatické dávkovače.

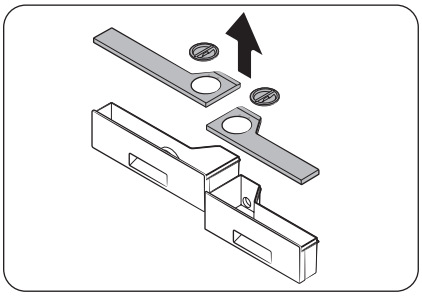


3. Odstraňte víka obou dávkovačů pomocí výstupků na zadní straně každého víka.

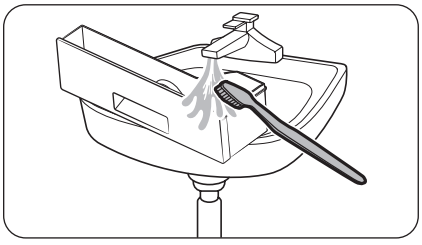


4. Vyčistěte dávkovače a všechny ostatní součásti pod teplou tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.
   - Po vyčištění otřete všechny součásti suchou utěrkou nebo hadříkem.

Untitled-30 63 2024-10-08 7:01:07

Údržba

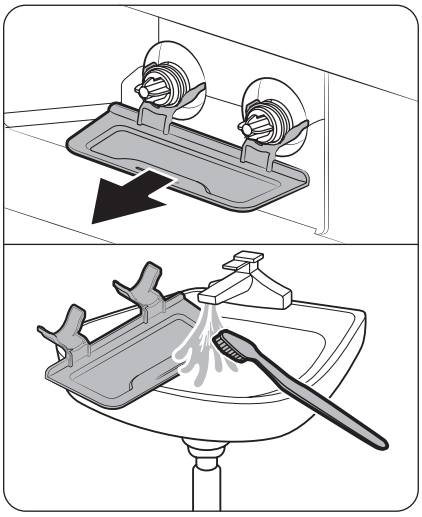

5. Vyjměte zásobník dávkovače a očistěte jej pod tekoucí vodou, abyste odstranili uniklý prací prostředek nebo aviváž. Poté vraťte zásobník zpět.

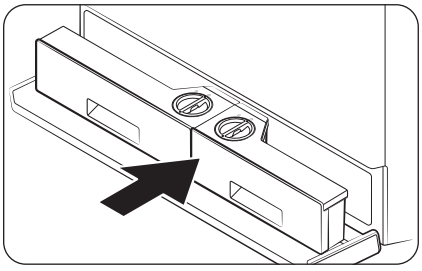

6. Zasuňte automatické dávkovače zpět na místo.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před vložením automatických dávkovačů dbejte na to, aby byl prostor pro dávkovače zcela suchý.
- Před vložením zpět pevně zajistěte horní části obou dávkovačů.
- Pokud není kryt přihrádky pevně uzavřený, může dojít k úniku pracího prostředku. Ujistěte se, že jsou automatické dávkovače zcela zasunuté.


7. Zavřete kryt přihrádky.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Do prostoru pro dávkovače nestříkejte vodu. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-30 64 2024-10-08 7:01:07

Těsnění dvířek

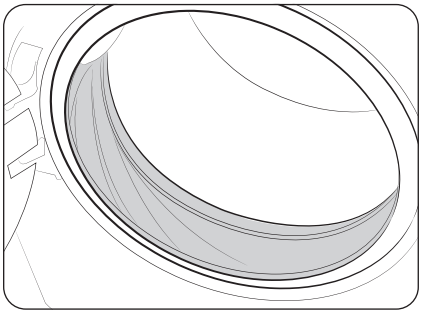

1. Otevřete dvířka a vyprázdněte buben.
2. Smíchejte 3/4 šálku tekutého bělidla s obsahem chlóru a 1 galon teplé vody z vodovodu.
3. K čištění těsnění použijte gumové rukavice a měkký, čistý hadřík namočený ve vodě a bělícím roztoku.
4. Nechte 5 minut působit a poté setřete a dobře osušte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Používejte bělidlo opatrně a dodržujte pokyny výrobce bělidla k jeho používání.


Výměník tepla

Zanesený výměník tepla bude zhoršovat výkon výrobku, proto by měl být pravidelně čištěn.

Výstražná zpráva se zobrazí po každých 180 použitích, aby vás informovala o čištění výměníku tepla. Jakmile se zobrazí výstražná zpráva, vyčistěte výměník tepla.

POZNÁMKA


- Okolo výměníku tepla se mohou tvořit kapičky vody v důsledku kondenzace způsobené rozdílem teplot. To je normální a nejde o známky úniku.
- Pokud zařízení Laundry Combo neplánujete delší dobu používat, otevřete kryt filtru žmolků a nechejte jej větrat.

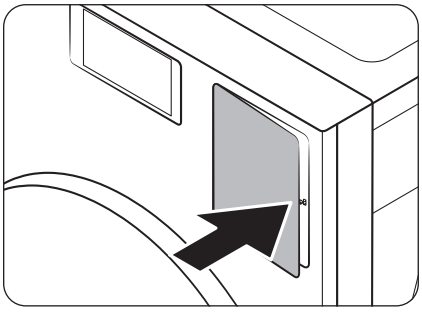


1. Otevřete kryt filtru žmolků stlačením jeho pravé části.

Untitled-30 65 2024-10-08 7:01:07

Údržba

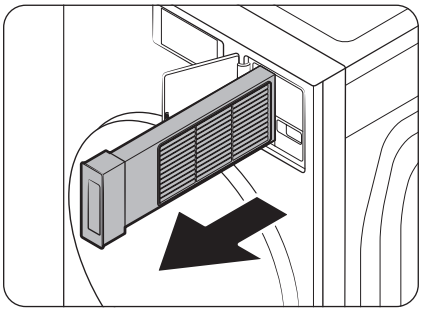

2. Vytáhněte filtr žmolků.

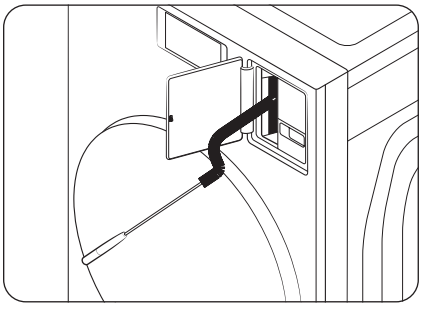


3. Výměník tepla vyčistěte čisticím kartáčem.
   - Po vyčištění kartáčkem odstraňte všechny další uvolněné nečistoty pomocí vysavače s nástavcem na štěrbiny. Potom otřete vnější povrch vlhkým hadříkem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Aby se zabránilo fyzickému zranění nebo popáleninám, nedotýkejte se tepelného výměníku holýma rukama.
- Při čištění výměníku tepla dávejte pozor, abyste nepoškodili žebra.

POZNÁMKA

Pokud se výměník tepla obtížně čistí, protože je zcela suchý, nastříkejte na něj trochu vody a očistěte jej pomocí kartáče.

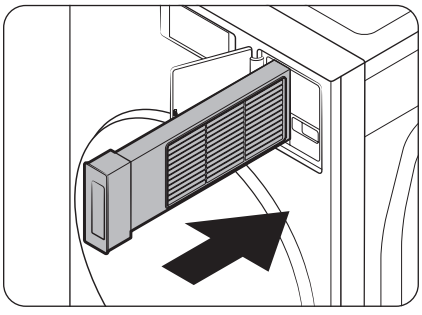


4. Vložte filtr žmolků zpět na místo a poté zavřete kryt filtru žmolků.


Untitled-30 66 2024-10-08 7:01:08

Filtr žmolků


Filtr žmolků je nutné vyčistit po každém použití cyklu sušení. Nečištění filtru žmolků by mohlo snížit výkon sušení a ovlivnit dobu sušení.

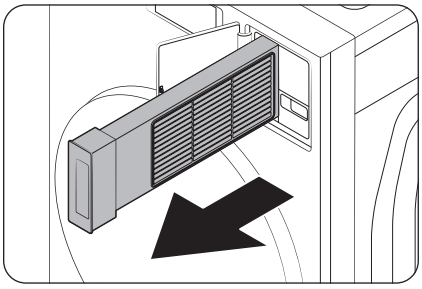

1. Otevřete kryt filtru žmolků.
2. Vytáhněte filtr žmolků.
   - Nesundavejte gumové těsnění filtru žmolků.

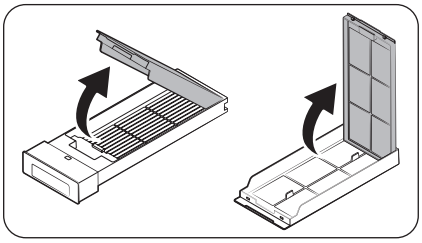


3. Otevřete vnější filtr a vyjměte vnitřní filtr.

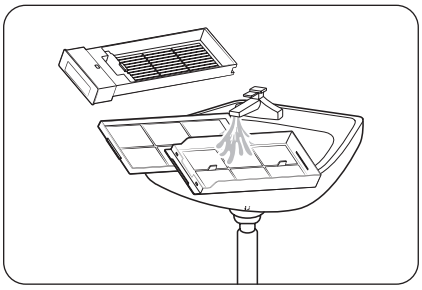

4. Odstraňte žmolky na vnitřním i vnějším filtru. Potom filtry omyjte pod tekoucí vodou a zcela vysušte mimo přímé působení slunečního světla.

Untitled-30 67 2024-10-08 7:01:08

Údržba

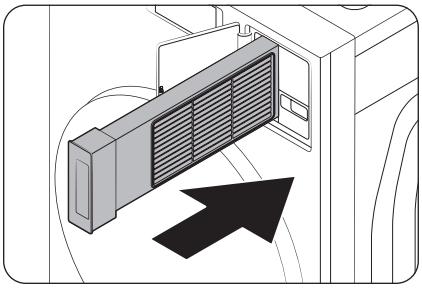

5. Vložte vnitřní filtr správným směrem do vnějšího filtru.
6. Vložte sestavený filtr žmolků zpět na místo.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po každé dávce prádla vyčistěte filtr žmolků. Jinak se může snížit výkon sušičky.
- Pokud je povrch filtru vlhký, nechte jej před použitím zcela uschnout.
  - Vložení vlhkého filtru může vést k tvorbě plísní, nepříjemnému zápachu nebo k méně účinnému sušení.
- Při čištění nebo vyjímání filtru žmolků filtrem netřepejte ani na něj neklepejte. Mohli byste tím filtr poškodit.
- Neopatrné otevření vnějšího a vnitřního filtru a použití nadměrné síly může filtry poškodit.

POZNÁMKA

Okolo výměníku tepla se mohou tvořit kapičky vody v důsledku kondenzace způsobené rozdílem teplot. To je normální a nejde o známky úniku.

Untitled-30 68 2024-10-08 7:01:08

Rozmrazování pračky

Zařízení Laundry Combo může zamrznout, když teplota v jeho okolí klesne pod 0 °C.

1. Zařízení Laundry Combo vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže zařízení Laundry Combo stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste zařízení Laundry Combo po delší dobu nepoužívali. Pokud však nemáte v úmyslu zařízení Laundry Combo delší dobu používat, postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Klepněte na tlačítko ⏻.
2. Na obrazovce Cyklus zvolte **Máchání + odstř.**.
3. Vyprázdněte buben a klepněte a podržte tlačítko ⏵.
4. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohouty a odpojte vodní hadice.
5. Zařízení Laundry Combo vypněte a odpojte napájecí kabel.
6. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

Untitled-30 69 2024-10-08 7:01:08

Řešení problémů

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.

Kontrolní body

Pokud u zařízení Laundry Combo narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Zkontrolujte, zda je zařízení Laundry Combo zapojeno. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Klepnutím na tlačítko ⏵ zařízení Laundry Combo zapněte. • Ujistěte se, že není aktivována funkce Pojistka. • Než zařízení Laundry Combo zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zkontrolujte napájení. • Zjištěno nízké napětí. - Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo. • Vyčistěte filtr.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Ověřte, zda zařízení Laundry Combo pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.

Untitled-30 70 2024-10-08 7:01:09

Problém	Akce
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	• Zařízení Laundry Combo musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku zařízení Laundry Combo pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se zařízení Laundry Combo nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. • Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může zařízení vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. • Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru. • Proces odstřeďování neprobíhá správně, protože není v bubnu dostatek prádla nebo je náplň nevyvážená. - Přidejte další prádlo nebo náplň uspořádejte a potom zařízení znovu spusťte klepnutím na tlačítko **Spustit**. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách jej znovu zapněte a zkuste to znovu. • Odstraňte veškeré předměty, které uvízly uvnitř filtru žmolků.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice mezi zařízením a kanalizační přípojkou zkroucená. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. • Zkontrolujte, zda není filtr nečistot zanesený. • Zavřete dvířka a klepněte a podržte tlačítko ▷‖. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět otáčení bubnu nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky zařízení Laundry Combo. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. • Pokud zařízení Laundry Combo nemá dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude zařízení Laundry Combo fungovat normálně. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte filtr nečistot, neboť může být ucpaný.

Untitled-30 71 2024-10-08 7:01:09

Řešení problémů

Problém	Akce
Dvířka nelze otevřít.	• Klepnutím na tlačítko ▷‖ zařízení Laundry Combo zastavte. • Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení zařízení Laundry Combo. • Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. • Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. • Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody ze zařízení Laundry Combo. • Vypněte zařízení a spusťte ho znovu.
Přílišné pěnění.	• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. • Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze přidat prací prostředek.	• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.
Pračka se zastaví.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zavřete dvířka a klepnutím a podržením tlačítka ▷‖ spusťte zařízení Laundry Combo. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět otáčení bubnu nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky zařízení Laundry Combo. • Než zařízení Laundry Combo zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je možné, že se zařízení Laundry Combo samo spustí. • Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Pokud zařízení Laundry Combo nemá dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude zařízení Laundry Combo fungovat normálně.

Untitled-30 72 2024-10-08 7:01:09

Problém	Akce
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	• Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění zařízení Laundry Combo se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění zařízení Laundry Combo si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje zařízení Laundry Combo.
Na konci programu je prádlo mokré.	• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování. • Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
Z pračky uniká voda.	• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Zkontrolujte vypouštěcí hadici. - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná.
Prádlo je stále pomačkané po provedení Ochrana proti pomačkání (Odstranění pomačkání, Uhlazení pomačkání)	• Nejlépe se suší malé dávky1 až 4 kusů prádla. • Vložte méně kusů prádla. Vkládejte oděvy podobného typu. • Po dokončení sušení prádlo ihned vyjměte.

Untitled-30 73 2024-10-08 7:01:09

Řešení problémů

Problém	Akce
Oblečení má na sobě žmolky.	• Před vložením kusů prádla do zařízení Laundry Combo vždy zkontrolujte, zda je filtr žmolků čistý. Při sušení kusů oblečení vytvářejících velké množství žmolků může být nutné vyčistit filtr žmolků uprostřed cyklu. • Některé textilie (například bílé ručníky) vytváří větší množství žmolků a měly by být sušeny odděleně od tkanin, ke kterým se žmolky snadno přichytávají (např. černé lněné kalhoty). • Před sušením zkontrolujte kapsy a ujistěte se, že jsou prázdné.
Prádlo není vysušeno.	Zkontrolujte vše výše uvedené. Dále pak: • Nevkládejte do zařízení Laundry Combo větší množství, než odpovídá jedné dávce. Pokud je zařízení Laundry Combo přetížené, může usušení prádla trvat déle. • Těžké textilie sušte odděleně od lehkých. • Kusy prádla jsou příliš malé a nemusí se v bubnu dostatečně odstředit. • Vyčistěte filtr. • Vyčistěte výměník tepla. • Pokud je připojena vypouštěcí hadice, zkontrolujte správné vypouštění vody.
Prádlo není rovnoměrně vysušeno.	• Švy, kapsy a podobné části oblečení se hůř suší než ty ostatní. Jedná se o běžný jev. • Roztřiďte těžké a lehké věci zvlášť.
Prádlo zapáchá.	• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Nepokoušejte se sušit vlhké oděvy poté, co jste je delší dobu nechali v zařízení Laundry Combo. • Zařízení Laundry Combo během procesu sušení cirkuluje okolní vzduch uvnitř a vně, čímž systém ochlazuje. Používání sušičky ve špatně větraných prostorách může v závislosti na provozním prostředí zvýšit úroveň okolní vlhkosti a způsobit vznik vlhkého zápachu. Před použitím sušičky zajistěte řádné větrání. • Po dokončení cyklu vysušte vnitřek zařízení Laundry Combo.
Na displeji se zobrazí zpráva s upozorněním, že je zásobník otevřený.	• Zkontrolujte, zda je správně zavřená zásuvka na prací prostředek. - Otevřete zásuvku na prací prostředek a znovu ji zavřete. Ujistěte se, že je zavřená správně.

Untitled-30 74 2024-10-08 7:01:09

Problém	Akce
Zpráva „Nutné doplnění“ nezmizí po doplnění pracího prostředku/aviváže.	• Po doplnění automatického dávkovače a automatického dávkovače Flex zavřete zásuvku na prací prostředek a poté klepněte a podržte ▷‖. Potom začne zařízení Laundry Combo detekovat prací prostředek / aviváž a zpráva zmizí. • V závislosti na typu pracího prostředku / aviváže nemusí zpráva zmizet okamžitě.
Neprobíhá dávkování pracího prostředku / aviváže.	• Zkontrolujte, jestli je volba **Množství** pro **Automatický dávkovač** nebo **Automatický dávkovač Flex** nastavena na **Vyp**. Automatické dávkovače nedávkují prací prostředek, pokud je volba nastavena na **Vyp**. • Klepněte na tlačítko **Nastavení**, zvolte **Automatický dávkovač** nebo **Automatický dávkovač Flex** a potom změňte volbu **Množství**. • Automatické dávkovače se deaktivují v cyklech Jemné tkaniny, Funkční oblečení nebo Vlna. Pokud chcete dávkovat prací prostředek v těchto cyklech, klepněte na tlačítko **Nastavení**, zvolte **Automatický dávkovač** nebo **Automatický dávkovač Flex** a potom změňte volbu **Množství**.
Je dávkováno nadměrné nebo nedostatečné množství pracího prostředku / aviváže.	• Zkontrolujte volbu **Množství** pro **Automatický dávkovač** nebo **Automatický dávkovač Flex**. Klepněte na tlačítko **Nastavení**, zvolte **Automatický dávkovač** nebo **Automatický dávkovač Flex** a potom změňte volbu **Množství**.
Při používání LCD displeje dochází ke zdvojenému obrazu.	• Když je okolní teplota zařízení Laundry Combo nízká, může při používání LCD docházet ke zdvojenému obrazu. Při zvýšení teploty bude fungovat normálně.

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Odmrazování zařízení Pokud teplota klesne pod 0 °C, může zařízení zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

Untitled-30 75 2024-10-08 7:01:09

Řešení problémů

Informační kódy

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte chybovou zprávu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynů na ní.

Problém	Kód	Akce
Zkontrolujte výpust	**5C**	• Zařízení Laundry Combo nevypouští správně. • Vyčistěte filtr nečistot a potom klepněte na tlačítko **Spustit** pro opětovné spuštění zařízení Laundry Combo. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu. **POZNÁMKA** Pokud aktivujete funkci čištění kondenzátoru bez připojení přívodní hadice vody, může se na LCD displeji zobrazit kód 5C. V takovém případě prosím zkontrolujte stav odtoku a přívodu vody.
Zkontrolujte přívod vody	**4C**	• Voda není správně přiváděna. • Zkontrolujte kohouty a potom klepněte na tlačítko **Spustit** pro opětovné spuštění zařízení Laundry Combo. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.
Připojte hadici na teplou/ studenou vodu správně	**4C2**	• Voda je příliš horká. Některé tkaniny je třeba chránit. • Zkontrolujte, zda jsou hadice přívodu vody správně připojené a potom klepnutím na tlačítko **Spustit** znovu spusťte zařízení Laundry Combo. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.
Nesprávný stav tlačítka	**BC2**	• Tlačítko na zařízení Laundry Combo je stále stisknuté. • Vypněte zařízení Laundry Combo, po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.
Otevřete dvířka a rovnoměrně uspořádejte náplň	**UB**	• Proces odstřeďování neprobíhá správně, protože není v bubnu dostatek prádla nebo je náplň nevyvážená. - Přidejte další prádlo nebo náplň uspořádejte a potom zařízení znovu spusťte klepnutím na tlačítko **Spustit**. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.
Byly zjištěny voděodolné předměty	**UB1**	• Prádlo obsahuje voděodolné kusy. • Vyjměte tyto předměty a potom klepněte na tlačítko **Spustit**, čímž znovu spustíte zařízení Laundry Combo. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.
Dvířka jsou otevřena	**DC**	• Dvířka jsou otevřena. Zavřete je a zkuste to znovu.
Zavřete dvířka pračky a zkuste to znovu	**DC6**	• Automatické otevírání dvířek nefunguje správně. • Pokud vypnete napájení, dvířka se otevřou. Pokud chcete použít Automatické otevírání dvířek, vypněte Pojistka a Smart Control v aplikaci SmartThings.

Untitled-30 76 2024-10-08 7:01:09

Problém	Kód	Akce
Zajištění/odjištění dvířek nefunguje správně	DC1	• Vypněte zařízení Laundry Combo, po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.
		• Spínač dvířek nefunguje správně. • Zkontrolujte, jestli se v prostoru dvířek nenacházejí cizí předměty, potom dvířka přitlačte a zkuste to znovu.
Zkontrolujte, zda je filtr správně vložený	NC	• Zkontrolujte, zda je filtr správně vložený, a potom klepnutím na tlačítko **Spustit** znovu spusťte zařízení Laundry Combo. Nebo zařízení vypněte a po 2–3 minutách ho znovu zapněte a zkuste to znovu.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

Untitled-30 77 2024-10-08 7:01:09

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují symboly pro sušení, bělení, žehlení nebo v případě potřeby chemické čištění. Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení.

Abyste maximalizovali životnost oblečení, dodržujte pokyny na štítku s informacemi o péči.

Praní

	Běžné praní na 95 °C.
	Běžné praní na 60 °C.
	Jemné praní na 60 °C.
	Běžné praní na 40 °C.
	Jemné praní na 40 °C.
	Velmi jemné praní na 40 °C.
	Běžné praní na 30 °C.
	Jemné praní na 30 °C.
	Velmi jemné praní na 30 °C.
	Ruční praní.
	Neprat.

POZNÁMKA

Čísla uvnitř vaničky udávají maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.

Bělení

	Povoleno použití jakéhokoli bělidla
	Povoleno použití pouze bělidla na bázi kyslíku
	Nebělit

Sušení

	Sušení v sušičce / běžná teplota / maximální teplota 80 °C.
	Sušení v sušičce / nižší teplota / maximální teplota 60 °C.
	Nesušit v sušičce.
	Sušit zavěšené.
	Nechat okapat a sušit zavěšené.
	Sušit rozprostřené.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené.
	Sušit zavěšené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit zavěšené ve stínu.
	Sušit rozprostřené ve stínu.
	Nechat okapat a sušit rozprostřené ve stínu.

POZNÁMKA

- Tečky označují úroveň sušení sušičky.
- Čárky označují typ a místo sušení.

Untitled-30 78 2024-10-08 7:01:12

Žehlení

	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
	Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C Pozor při používání napařovacích žehliček (žehlit bez páry)
	Nežehlit

POZNÁMKA

Tečky označují teplotní rozsah pro žehlení (pomocí klasických, napařovacích nebo cestovních žehliček a mandlů).

Profesionální péče

	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem
	Profesionální chemické čištění v perchlorethylenu a/nebo uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) běžným způsobem
	Profesionální chemické čištění v uhlovodících (těžkým benzínem) šetrným způsobem
	Nečistit chemicky
	Profesionální čištění za mokra
	Jemné profesionální čištění za mokra
	Velmi jemné profesionální čištění za mokra
	Nečistit za mokra

POZNÁMKA

- Písmena v kruhu označují rozpouštědla (P, F) použitá při chemickém čištění nebo čištění za mokra (W).
- Čárka pod symbolem obecně označuje jemnější ošetření (např. šetrný cyklus pro jemné prádlo). Dvě čárky označují úroveň péče s obzvlášť šetrným ošetřením.

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se ho zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte kryt, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň (přesné množství závisí na použitém programu).

Untitled-30 79 2024-10-08 7:01:14

Technické údaje

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie	Režim vypnutí	0,50 W
	Pohotovostní režim sítě	2,00 W
	Doba v pohotovostním režimu sítě (Wi-Fi)	10 minut

Bezpečnostní opatření týkající se chladiva

Obsahuje fluorované skleníkové plyny.

Hermeticky uzavřený spotřebič.

Plyny nevypouštějte do ovzduší.

- Chladivo (typ): R-134a (GWP neboli potenciál globálního oteplování = 1430)

Záruka na náhradní díly

Zaručujeme, že následující náhradní díly budou k dispozici profesionálním opravnám a koncovým uživatelům po dobu minimálně 10 let po uvedení poslední jednotky modelu na trh.

- Dvířka, závěsy a těsnění dvířek, ostatní těsnění, sestava zajištění dvířek a plastové periferie, jako jsou zásobníky pracích prostředků.
- Uvedené díly lze zakoupit na níže uvedené webové stránce.
  - http://www.samsung.com/support

Untitled-30 80 2024-10-08 7:01:14

List technických údajů

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Typ			Pračka s plněním zepředu
Název modelu			WD18DB8995**
Rozměry	A (šířka)		686 mm
	B (výška)		1110 mm
	C (hloubka)		875 mm
Tlak vody			50–1000 kPa
Čistá hmotnost			147,0 kg
Maximální kapacita dávky		Praní a odstřeďování	18,0 kg
		Sušení	11,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	2000–2400 W
	Sušení	220–240 V stř. / 50 Hz	1000 W
Otáčky při odstřeďování			1000 ot./min

POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.

Untitled-30 81 2024-10-08 7:01:14

Technické údaje

Orientační informace (v souladu se směrnicí EU 2019/2023)

Model	Cykly	Objem (kg)	Doba trvání programu (HH:MM)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (l/cyklus)	Maximální teplota (°C)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)	Rychlost odstřeďování (ot./min)
WD18DB8995**	Eco 40-60	18,0	4:00	2,500	200,0	46	53,9	951
		9,0	3:00	0,818	94,0	28	53,9	1049
		4,5	3:00	0,385	66,5	26	53,9	1049
	Praní + suš.	11,0	8:43	2,822	110,0	28	-	1049
		5,5	6:11	1,500	78,0	26	-	1049
	Bavlna 20°C	18,0	1:50	0,280	102,0	20	62,0	951
	Bavlna 60°C	18,0	1:55	1,750	125,0	60	62,0	951
	Bavlna 60°C + Namáčení v bublinkové lázni	18,0	2:25	2,700	125,0	60	62,0	951
	Košile	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62,0	1049
	Extra rychlý	5,0	0:37	0,150	60,0	20	62,0	1049

- Hodnoty uvedené u jiných programů než u Eco 40-60 a cyklu praní a sušení jsou pouze orientační.
- Zde uvedené časové hodnoty se mohou lišit od skutečných hodnot vlivem tlaku/tvrdosti/teploty vody, typu / množství / stupně znečištění prádla, typu/množství použitého pracího prostředku, napájení a zvolených doplňkových funkcí.

Informace EPREL

Informace o energetickém štítku tohoto výrobku naleznete v Evropské databázi výrobků s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, kde ****** představuje registrační číslo EPREL výrobku. Registrační číslo je uvedeno na štítku s údaji o vašem výrobku.

Untitled-30 82 2024-10-08 7:01:14

Kontaktní údaje

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Untitled-30 83 2024-10-08 7:01:14

Kontaktní údaje

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Untitled-30 84 2024-10-08 7:01:14

Poznámka

Poznámka

Poznámka

SAMSUNG