
HP Envy 6500 series

Quick Start Guide
Priručnik za brzi početak
Kurzanleitung
Stručná úvodní příručka
Кратко ръководство на потребителя
Οδηγός γρήγορης έναρξης

EN DE BG HR CS EL

1

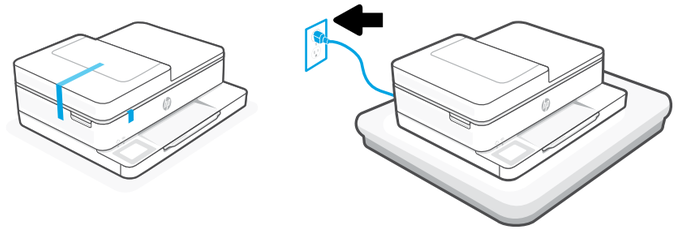

2




3



hp.com/start/envy6500

4

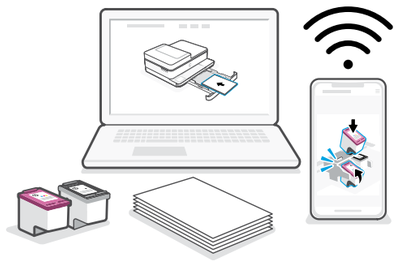

C2XR9-90010

EN

1. Remove and discard all packaging and tape. Place the printer on a hard, flat surface. Plug in to automatically turn on the printer.
2. On the display, select your language and country or region.
3. **Go to the digital setup guide**
   Scan the QR code using a mobile device or visit hp.com/start/envy6500 on a computer.
4. **Use the digital setup guide to install ink, paper, and HP software**
   The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

DE

1. Entfernen und entsorgen Sie die gesamte Verpackung und das gesamte Klebeband. Platzieren Sie den Drucker auf einer festen, ebenen Oberfläche. Schließen Sie den Drucker an, damit er sich automatisch einschaltet.
2. Wählen Sie auf der Anzeige Ihre Sprache und Ihr Land bzw. Ihre Region aus.
3. **Gehen Sie zur digitalen Einrichtungsanleitung**
   Scannen Sie den QR-Code mit einem mobilen Gerät oder gehen Sie auf einem Computer zu hp.com/start/envy6500
4. **Installieren Sie mithilfe der digitalen Einrichtungsanleitung Tinte, Papier und die HP Software**
   Die HP Software verbindet den Drucker mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.

BG

1. Премахнете и изхвърлете всички опаковки и тиксо. Поставете принтера на твърда, равна повърхност. Свържете, за да включите автоматично принтера.
2. На дисплея изберете езика и страната или региона си.
3. **Отидете в цифровото ръководство за настройка**
   Сканирайте QR кода, като използвате мобилно устройство или посетете на компютър hp.com/start/envy6500
4. **Използвайте цифровото ръководство за настройка, за да поставите мастило, хартия или софтуер на HP**
   Софтуерът на HP ще свърже принтера към вашата Wi-Fi мрежа.

HR


1. Uklonite i bacite svu ambalažu i traku. Stavite pisač na čvrstu ravnu površinu. Priključite pisač da biste ga automatski uključili.
2. Na zaslonu odaberite jezik i državu ili regiju.
3. **Otvorite digitalni vodič za postavljanje**
   Mobilnim uređajem skenirajte QR kod ili otvorite na računalu hp.com/start/envy6500
4. **Prema uputama u digitalnom vodiču za postavljanje postavite tintu, papir i instalirajte HP-ov softver**
   HP-ov softver povezat će pisač s Wi-Fi mrežom.

CS

1. Odstraňte a zlikvidujte všechen obalový materiál včetně pásky. Položte tiskárnu na tvrdý, rovný povrch. Zapojte zástrčku do zásuvky a tiskárna se automaticky zapne.
2. Na displeji vyberte jazyk a zemi nebo oblast.
3. **Přejděte na digitální instalační příručku**
   Mobilním zařízením naskenujte kód QR nebo na počítači navštivte stránku hp.com/start/envy6500
4. **Pomocí digitální instalační příručky nainstalujte inkoust, papír a software HP**
   Software HP připojí tiskárnu k vaší síti Wi-Fi.

EL

1. Αφαιρέστε και απορρίψτε τη συσκευασία και την ταινία. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ρεύμα για αυτόματη ενεργοποίηση.
2. Στην οθόνη, επιλέξτε τη γλώσσα σας και τη χώρα ή περιοχή.
3. **Μεταβείτε στον ψηφιακό οδηγό ρύθμισης**
   Σαρώστε τον κωδικό QR χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση σε έναν υπολογιστή hp.com/start/envy6500
4. **Χρησιμοποιήστε τον ψηφιακό οδηγό ρύθμισης για να τοποθετήσετε μελάνη, χαρτί, και το λογισμικό HP**
   Το λογισμικό HP θα συνδέσει τον εκτυπωτή με το δίκτυο Wi-Fi σας.

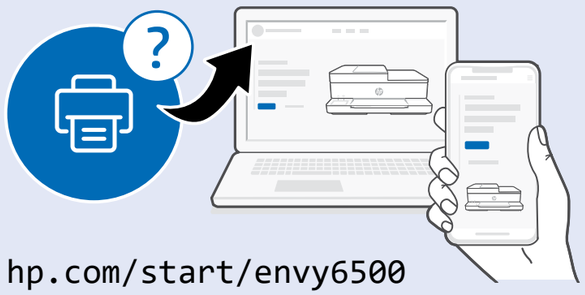

hp.com/start/envy6500

EN Go to hp.com/start/envy6500 for more information on setup, printer features, and printer troubleshooting.

BG Посетете hp.com/start/envy6500 за повече информация относно настройка, функции на принтера и отстраняване на проблеми с принтера.

CS Přejděte na stránku hp.com/start/envy6500, kde naleznete další informace o instalaci, funkcích tiskárny a řešení potíží s tiskárnou.

DE Weitere Informationen zur Einrichtung, Druckerfunktionen und Fehlerbehebung finden Sie unter hp.com/start/envy6500


HR Više informacija o postavljanju, značajkama pisača i rješavanju problema s pisačem potražite na hp.com/start/envy6500


EL Μεταβείτε στη διεύθυνση hp.com/start/envy6500 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση, τα χαρακτηριστικά του εκτυπωτή, και την αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.

Printed in China Gedruckt in China

Reference Information
Referentne informacije
Referenzinformationen
Referenční informace
Референтна информация
Πληροφορίες αναφοράς

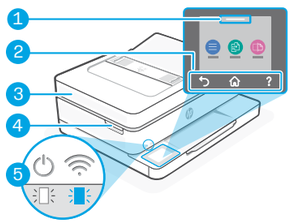


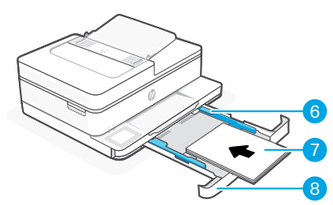


EN

Printer features

1. **Status center**
   Touch to display printer status.
2. **Back, Home, Help** buttons
3. Scanner
4. Cartridge access door
5. Power light and Wi-Fi light
6. Paper guide
7. Letter or A4 paper
8. Input tray
9. Output tray
10. Output tray extender
11. Power button
12. USB port
13. Automatic document feeder

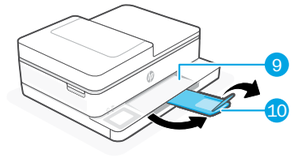

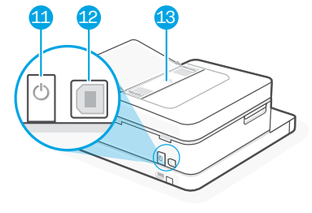


Help for Wi-Fi setup

During initial setup, reset setup mode:

If the blue Wi-Fi light is not blinking, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Check the control panel and select "Resume Setup", if prompted.

During printer use, reset Wi-Fi:

1. On the control panel, touch Menu > Settings > Network. Scroll to Restore Network Settings and touch Restore.
2. Wait for printer to scan for Wi-Fi networks. Choose your network, enter the password, and connect.
3. If applicable, open HP software and add the printer again.

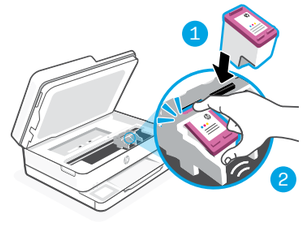

Ink Information

Firmly push to insert the cartridges. You will hear a snap and feel the cartridge lock into place. Use the cartridges included with this printer for initial setup.

DE

Druckerfunktionen

1. **Status-Center**
   Berühren, um den Druckerstatus anzuzeigen.
2. Schaltflächen **Zurück, Startseite und Hilfe**
3. Scanner
4. Zugangsklappe zu den Patronen
5. Netz-LED und Wi-Fi-LED
6. Papierführung
7. Letter oder A4
8. Zufuhrfach
9. Ausgabefach
10. Ausgabefachverlängerung
11. Ein-/Ausschalter
12. USB-Schnittstelle
13. Automatischer Vorlageneinzug

Hilfe zur Wi-Fi-Einrichtung

Einrichtungsmodus während der Ersteinrichtung zurücksetzen:

Blinkt die blaue Wi-Fi-LED nicht, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Prüfen Sie das Bedienfeld und wählen Sie bei Aufforderung „Einrichtung fortsetzen" aus.

Wi-Fi während der Verwendung des Druckers zurücksetzen:

1. Berühren Sie auf dem Bedienfeld Menü > Einstellungen > Netzwerk. Scrollen Sie zu „Netzwerk-Einstellungen wiederherstellen" und berühren Sie „Wiederherstellen".
2. Warten Sie, dass der Drucker die Wi-Fi-Netzwerke scannt. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus, geben Sie das Kennwort ein und verbinden Sie.
3. Öffnen Sie, falls zutreffend, die HP Software und fügen Sie den Drucker erneut hinzu.

Hilfe zur Wi-Fi-Einrichtung

Einrichtungsmodus während der Ersteinrichtung zurücksetzen:

Blinkt die blaue Wi-Fi-LED nicht, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Prüfen Sie das Bedienfeld und wählen Sie bei Aufforderung „Einrichtung fortsetzen" aus.

Wi-Fi während der Verwendung des Druckers zurücksetzen:

1. Berühren Sie auf dem Bedienfeld Menü > Einstellungen > Netzwerk. Scrollen Sie zu „Netzwerk-Einstellungen wiederherstellen" und berühren Sie „Wiederherstellen".
2. Warten Sie, dass der Drucker die Wi-Fi-Netzwerke scannt. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus, geben Sie das Kennwort ein und verbinden Sie.
3. Öffnen Sie, falls zutreffend, die HP Software und fügen Sie den Drucker erneut hinzu.

Infos zu Tinte

Drücken Sie fest, um die Patronen einzusetzen. Sie hören ein Ausrichten und spüren, wie die Patrone einrastet. Verwenden Sie für die Ersteinrichtung die mit diesem Drucker mitgelieferten Patronen.

BG

Функции на принтера

1. **Център за състоянието**
   Докоснете за показване на състоянието на принтера.
2. Бутони **Назад, Начало, Помощ**
3. Скенер
4. Вратичка за достъп до касетата
5. Индикатор за захранването и индикатор за Wi-Fi
6. Водач за хартията
7. Формат на хартията Letter или A4
8. Входна тава
9. Изходна тава
10. Удължител на изходна тава
11. Бутон за захранване
12. USB порт
13. Автоматично подаване документи устройство

Помощ за настройка на Wi-Fi

По време на първоначалната настройка, нулирайте режима на настройка:

Ако синият Wi-Fi индикатор не мига, възможно е принтерът да не е в режим на настройка на Wi-Fi. Проверете контролния панел и изберете „Възобновяване на настройката", ако бъдете подканени.

По време на използване на принтера, нулирайте Wi-Fi:

1. На контролния панел докоснете Меню > Настройки > Мрежа. Превъртете до „Възстановяване на мрежовите настройки" и докоснете „Възстановяване".
2. Изчакайте принтерът да сканира за Wi-Fi мрежи. Изберете вашата мрежа, въведете паролата и се свържете.
3. Ако е приложимо, отворете софтуера на HP и добавете принтера отново.

Информация за мастило

Натиснете силно, за да поставите касетите. Ще чуете щракване и ще усетите как касетите се заключват на място. Използвайте касетите, предоставени с този принтер, за първоначално настройване.

HR

Značajke pisača

1. **Centar za status**
   Dodirnite za prikaz statusa pisača.
2. Gumbi **Natrag, Početna, Pomoć**
3. Skener
4. Vratašca za pristup spremniku
5. Žaruljica napajanja i žaruljica Wi-Fi-ja
6. Vodilica papira
7. Papir Letter ili A4 veličine
8. Ulazna ladica
9. Izlazna ladica
10. Produžetak izlazne ladice
11. Gumb za uključivanje i isključivanje
12. USB priključak
13. Automatski ulagač dokumenata

Pomoć za postavljanje Wi-Fi-ja

Tijekom početnog postavljanja, poništite način postavljanja:

Ako plava žaruljica Wi-Fi-ja ne treperi, pisač možda nije u načinu postavljanja Wi-Fi-ja. Provjerite upravljačku ploču i ako za to dobijete upit, odaberite „Nastavi postavljanje".

Tijekom korištenja pisača, poništite Wi-Fi:

1. Na upravljačkoj ploči dodirnite Izbornik > Postavke > Mreža. Pomaknite se do Vrati postavke mreže i dodirnite Vraćanje.
2. Pričekajte dok pisač traži Wi-Fi mreže. Odaberite svoju mrežu, unesite lozinku i povežite.
3. Ako je potrebno, otvorite HP-ov softver i ponovno dodajte pisač.

Informacije o tinti

Čvrsto gurnite da biste umetnuli spremnike. Čut ćete klik i osjetiti kako se spremnik smjestio na svoje mjesto. Za početno postavljanje koristite spremnike koje ste dobili s ovim pisačem.

CS

Popis tiskárny

1. **Stavové centrum**
   Klepnutím zobrazte stav tiskárny.
2. Tlačítka **Zpět, Domů, Nápověda**
3. Skener
4. Dvířka pro přístup ke kazetě
5. Kontrolka napájení a kontrolka Wi-Fi
6. Vodítko papíru
7. Papír formátu Letter nebo A4
8. Vstupní zásobník
9. Výstupní zásobník
10. Rozšíření výstupního zásobníku
11. Tlačítko napájení
12. Port USB
13. Automatický podavač dokumentů

Nápověda k nastavení Wi-Fi

Během počátečního nastavování resetujte režim nastavení:

Pokud modrá kontrolka Wi-Fi nebliká, je možné, že tiskárna není v režimu nastavení Wi-Fi. Zkontrolujte ovládací panel a pokud se zobrazuje výzva, vyberte „Pokračovat v instalaci".

Během používání tiskárny resetujte Wi-Fi:

1. Na ovládacím panelu klepněte na Nabídka > Nastavení > Síť. Přejděte na Obnovit nastavení sítě a klepněte na Obnovit.
2. Počkejte, než tiskárna vyhledá sítě Wi-Fi. Zvolte svou síť, zadejte heslo a připojte se.
3. V příslušných případech spusťte software HP a znovu přidejte tiskárnu.

Informace o inkoustech

Pevným zatlačením vložte kazety. Uslyšíte cvaknutí a ucítíte, že kazeta zapadne na místo. K prvotnímu nastavení použijte kazety dodané s touto tiskárnou.

EL

Χαρακτηριστικά εκτυπωτή

1. **Κέντρο κατάστασης**
   Επιλέξτε για να εμφανίσετε την κατάσταση του εκτυπωτή.
2. Κουμπιά **Πίσω, Αρχική, Βοήθεια**
3. Σαρωτής
4. Θύρα πρόσβασης στα δοχεία
5. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και φωτεινή ένδειξη Wi-Fi
6. Οδηγός χαρτιού
7. Χαρτί Letter ή A4
8. Δίσκος εισόδου
9. Δίσκος εξόδου
10. Προέκταση δίσκου εξόδου
11. Κουμπί λειτουργίας
12. Θύρα USB
13. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Βοήθεια για τη ρύθμιση του Wi-Fi

Κατά την αρχική ρύθμιση, επαναφέρετε τη λειτουργία ρύθμισης:

Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη Wi-Fi δεν αναβοσβήνει, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε "Συνέχιση εγκατάστασης", εάν σας ζητηθεί.

Κατά τη χρήση του εκτυπωτή, επαναφέρετε το Wi-Fi:

1. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Δίκτυο. Μεταβείτε στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου και επιλέξτε Επαναφορά.
2. Περιμένετε μέχρι ο εκτυπωτής να σαρώσει τα δίκτυα Wi-Fi. Επιλέξτε το δίκτυό σας, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε.
3. Εάν ισχύει, ανοίξτε το λογισμικό HP και προσθέστε ξανά τον εκτυπωτή.

Πληροφορίες μελάνης

Πιέστε σταθερά για να τοποθετήσετε τα δοχεία. Θα ακούσετε ένα «κλικ» και θα διαπιστώσετε ότι το δοχείο ασφαλίζει στη θέση του. Χρησιμοποιήστε τα δοχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον εκτυπωτή για την αρχική εγκατάσταση.