
SENNHEISER


RS 175

Digitální bezdrátová sluchátka
Digitális vezeték nélküli fejhallgató


Balení obsahuje / A csomagolás tartalma

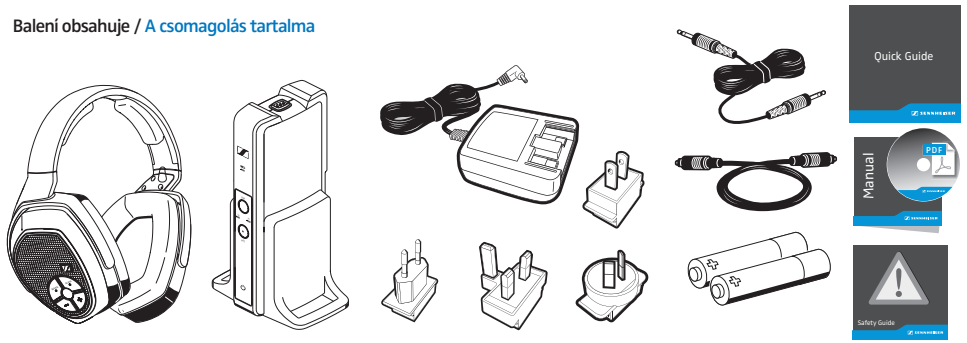


1A Připojení vysílače ke zdroji zvuku (digitál)
Dokkoló hangforráshoz csatlakoztatása (digitális)

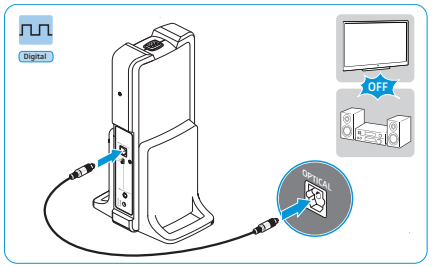


1B Připojení vysílače ke zdroji zvuku (analog)
Dokkoló hangforráshoz csatlakoztatása (analóg)

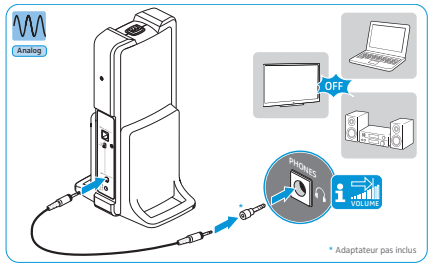

2 Připojení vysílače k zásuvce elektrické sítě
Dokkoló elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakoztatása

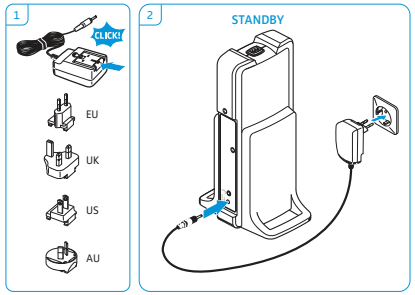

3 Vložení nebo výměna nabíjecích akumulátorů
Akkumulátorok behelyezése vagy cseréje

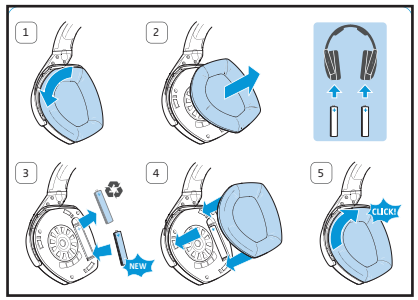


SENNHEISER


RS 175

Digitální bezdrátová sluchátka
Digitális vezeték nélküli fejhallgató


Balení obsahuje / A csomagolás tartalma

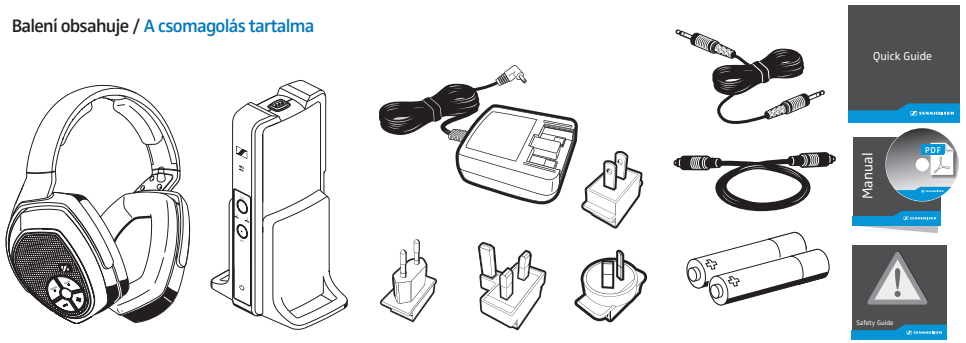


1A Připojení vysílače ke zdroji zvuku (digitál)
Dokkoló hangforráshoz csatlakoztatása (digitális)

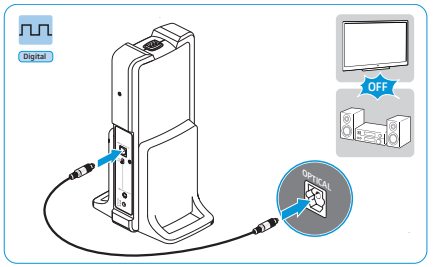


1B Připojení vysílače ke zdroji zvuku (analog)
Dokkoló hangforráshoz csatlakoztatása (analóg)

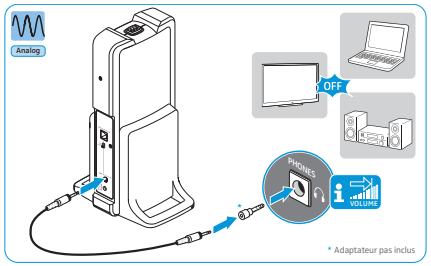


2 Připojení vysílače k zásuvce elektrické sítě
Dokkoló elektromos csatlakozóaljzathoz csatlakoztatása

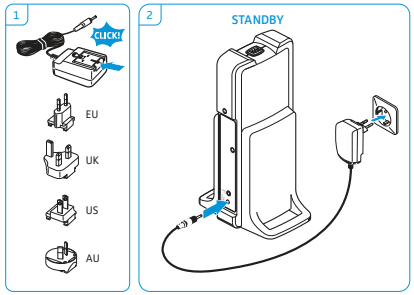

3 Vložení nebo výměna nabíjecích akumulátorů
Akkumulátorok behelyezése vagy cseréje

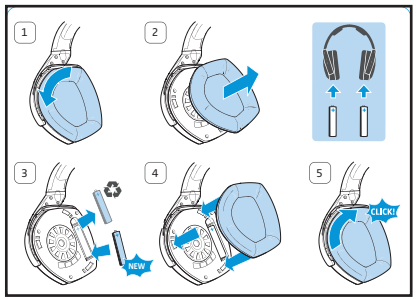


4 Nabíjení akumulátorů
Akkumulátorok töltése

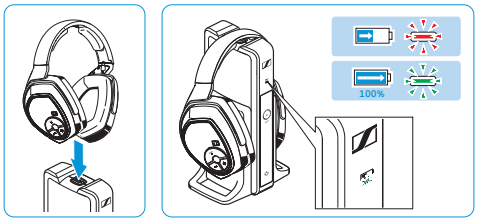


5 Zapnutí RS 175 a výběr audio vstupu
Az RS 195 bekapcsolása és az audio bemenet kiválasztása




6 Zapnutí / vypnutí posílení basů
Basszus kiemelés bekapcsolása/kikapcsolása

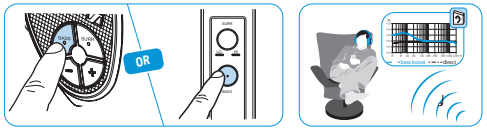


7 Nastavení druhu surroundu
Térhatás hangzás beállítása

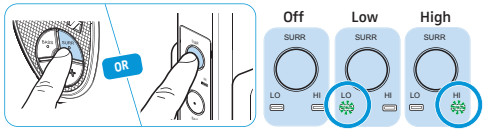


8 Nastavení hlasitosti
Hangerő beállítások

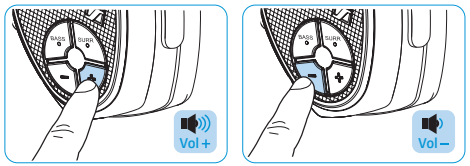

9 Vypnutí RS 175
Az RS 175 kikapcsolása

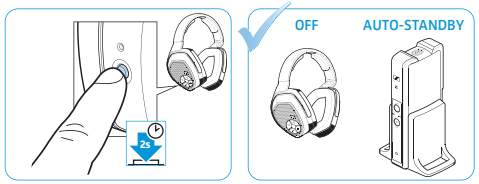


4 Nabíjení akumulátorů
Akkumulátorok töltése

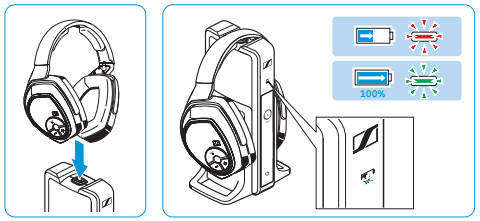


5 Zapnutí RS 175 a výběr audio vstupu
Az RS 195 bekapcsolása és az audio bemenet kiválasztása




6 Zapnutí / vypnutí posílení basů
Basszus kiemelés bekapcsolása/kikapcsolása

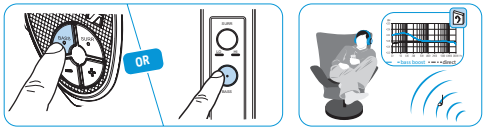

7 Nastavení druhu surroundu
Térhatás hangzás beállítása

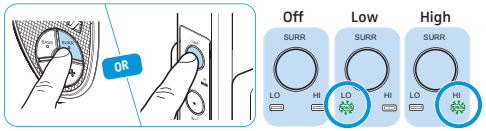

8 Nastavení hlasitosti
Hangerő beállítások

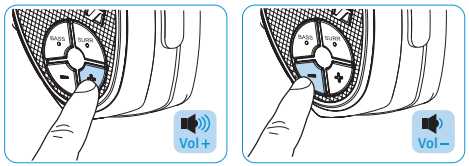

9 Vypnutí RS 175
Az RS 175 kikapcsolása

