8BitDo

Retro Receiver pro PS - návod k použití ČEŠTINA

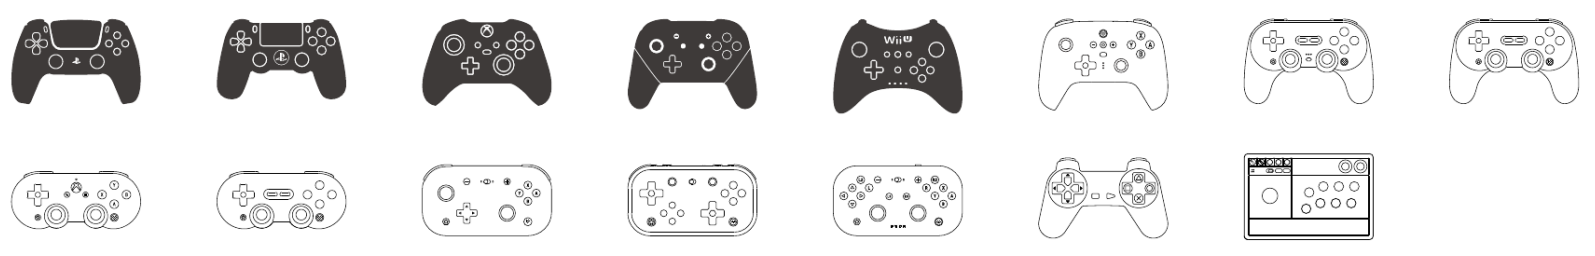

Konzole PS1/PS2



- Aktualizujte firmware přijímače PS na nejnovější verzi.

DualSense/DualSense Edge

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.
- Pohybové ovládání, touchpad, adaptivní spouště, haptická odezva, mikrofon, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nejsou podporovány.

1. Na vypnutém ovladači podržte Create + PS 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

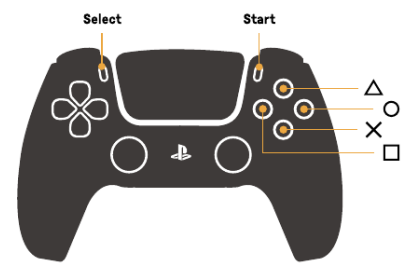

DualShock 4

- Pohybové ovládání, touchpad, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nejsou podporovány.

1. Na vypnutém ovladači podržte Share + PS 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

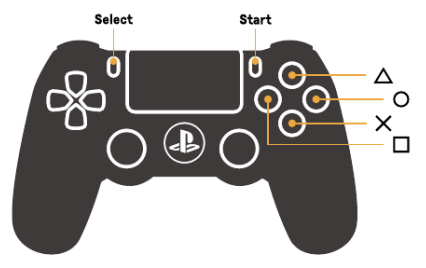

Xbox One Wireless Controller/Xbox Series Wireless Controller/ Xbox Elite Wireless Series 2/Xbox Elite Wireless Series 2-Core/ Xbox Adaptive Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.
- Impulzní vibrace spouští a 3,5mm zvukový konektor nejsou podporovány.

1. Stisknutím Xbox zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

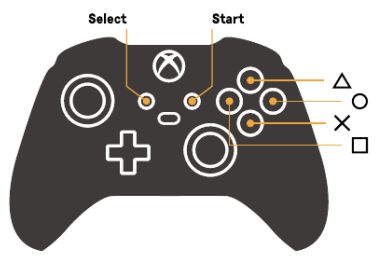

Switch Pro Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Na vypnutém ovladači podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

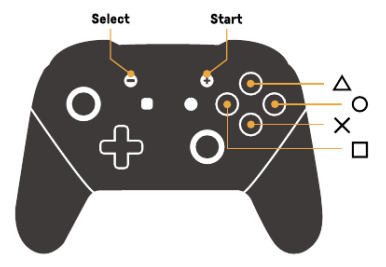

Wii U Pro

1. Na vypnutém ovladači podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

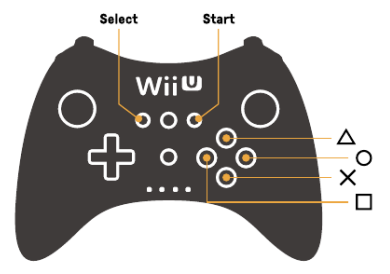

Ultimate Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy Bluetooth.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

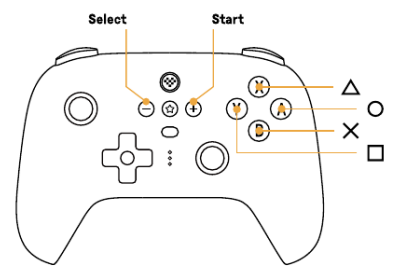

Pro 2 Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Stisknutím Start zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

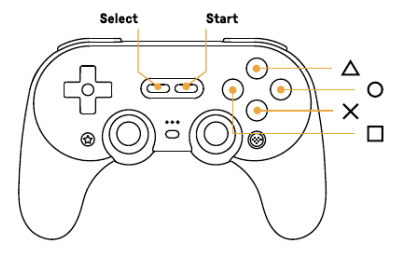

SN30 Pro+ Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Podržením B + Start zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

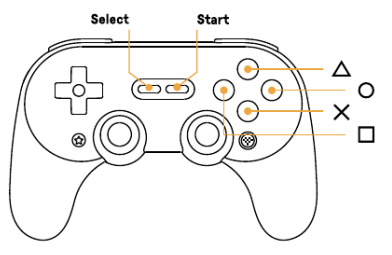

SN30 Pro Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Podržením B + Start zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)



SN30 Pro for Android

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Stisknutím Xbox zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)



Lite 2/Lite SE

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

Windows



- Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.

DualSense/DualSense Edge

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.
- Pohybové ovládání, touchpad, adaptivní spouště, haptická odezva, mikrofon, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nejsou podporovány.

1. Na vypnutém ovladači podržte Create + PS 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

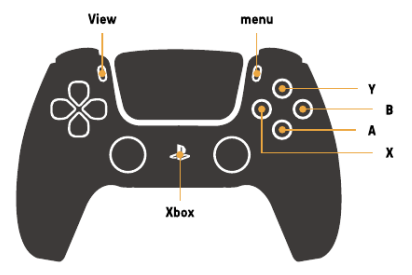

DualShock 4

- Pohybové ovládání, touchpad, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nejsou podporovány.

1. Na vypnutém ovladači podržte Share + PS 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

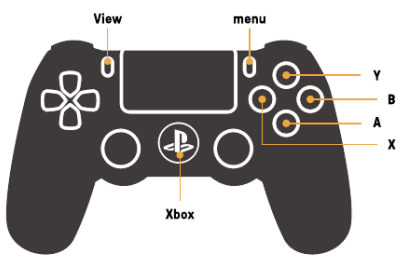

Xbox One Wireless Controller/Xbox Series Wireless Controller/ Xbox Elite Wireless Series 2/Xbox Elite Wireless Series 2-Core/ Xbox Adaptive Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.
- Impulzní vibrace spouští a 3,5mm zvukový konektor nejsou podporovány.

1. Stisknutím Xbox zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

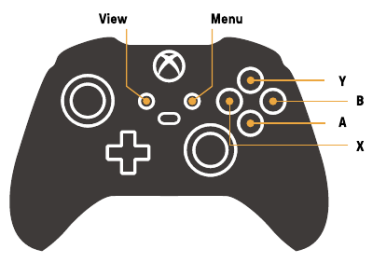

Switch Pro Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Na vypnutém ovladači podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

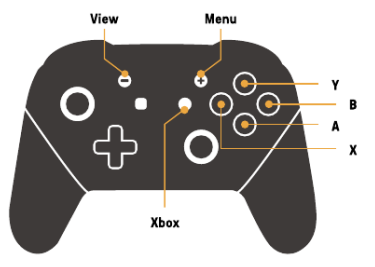

Wii U Pro

1. Na vypnutém ovladači podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

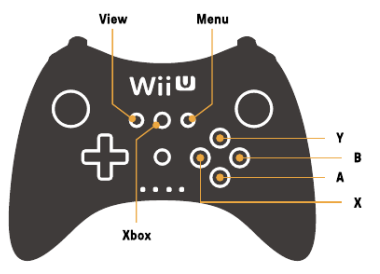

Ultimate Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy Bluetooth.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

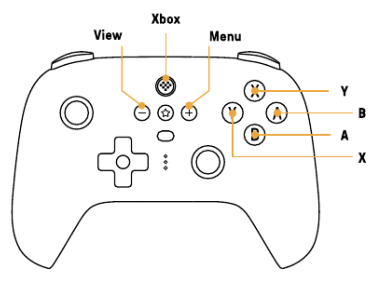

Pro 2 Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Stisknutím Start zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

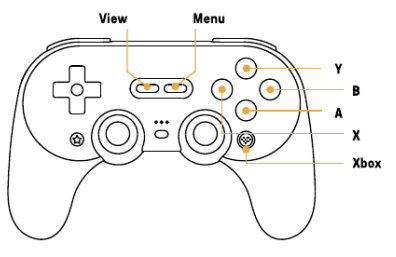

SN30 Pro+ Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Podržením B + Start zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

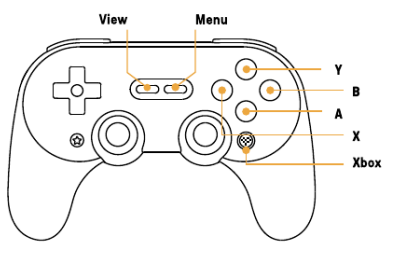

SN30 Pro Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Podržením B + Start zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)



SN30 Pro for Android

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Stisknutím Xbox zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)



Lite 2/Lite SE

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy D.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)





Lite

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy X.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)



PS1 Mod Kit/PS1 Classic Mod Kit

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Stisknutím X + Start zapněte ovladač, poté podržte Select 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)



Arcade Stick

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy X.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují po směru hodinových ručiček (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu pro ovladač konzole PS1/PS2.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Režim S - Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

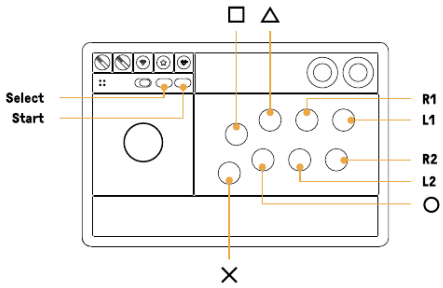

Režim X - Mapování tlačítek (ovladač PS1 / PS2)

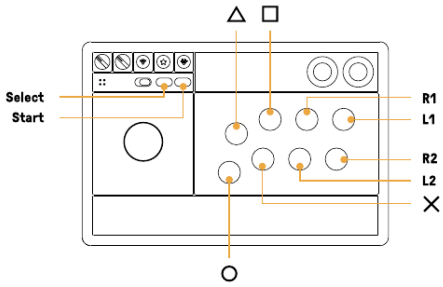

Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.





Lite

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy X.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují zleva doprava (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Mapování tlačítek (ovladač Xbox)



PS1 Mod Kit/PS1 Classic Mod Kit

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Stisknutím X + Start zapněte ovladač, poté podržte Select 3 sekundy pro režim párování; stavová LED rychle bliká (nutné pouze při prvním připojení)
2. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
4. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Režim S - Mapování tlačítek (ovladač Xbox)



Arcade Stick

- Aktualizujte firmware ovladače na nejnovější verzi.

1. Nastavte přepínač režimu do polohy X.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač, poté podržte Pair 3 sekundy pro režim párování; stavové LED se postupně rozsvěcují po směru hodinových ručiček (nutné pouze při prvním připojení)
3. Připojte přijímač do portu USB zařízení se systémem Windows.
4. Stiskněte tlačítko Pair na přijímači; stavová LED začne rychle blikat.
5. Po úspěšném připojení budou LED trvale svítit.

Režim S - Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

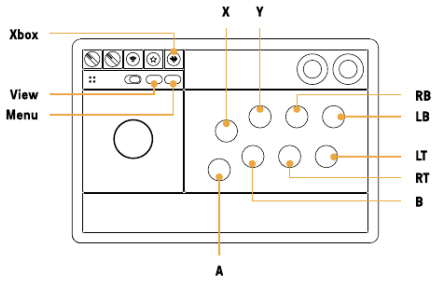

Režim X - Mapování tlačítek (ovladač Xbox)

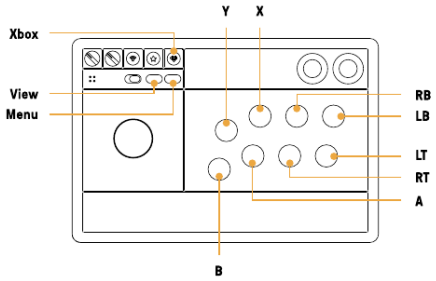

8BitDo

Retro Receiver pre PS - návod na použitie

SLOVENČINA

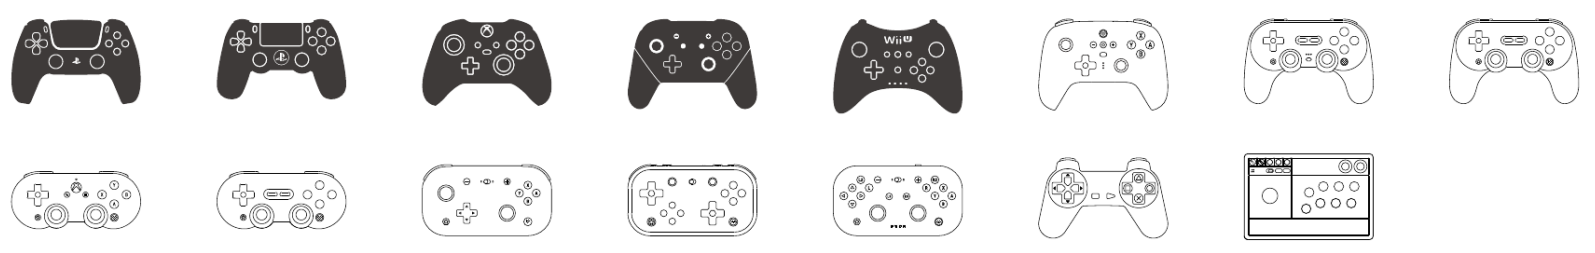

Konzola PS1/PS2



- Aktualizujte firmvér prijímača PS na najnovšiu verziu.

DualSense/DualSense Edge

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.
- Pohybové ovládanie, touchpad, adaptívne spúšte, haptická odozva, mikrofón, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nie sú podporované.

1. Na vypnutom ovládači podržte Create + PS 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

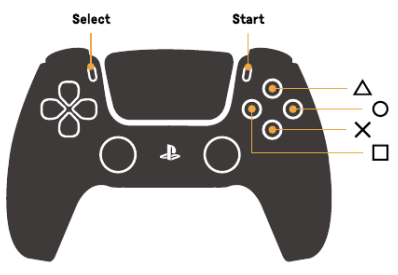

DualShock 4

- Pohybové ovládanie, touchpad, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nie sú podporované.

1. Na vypnutom ovládači podržte Share + PS 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

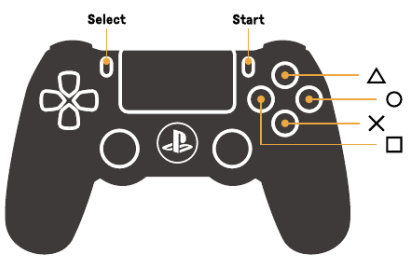

Xbox One Wireless Controller/Xbox Series Wireless Controller/ Xbox Elite Wireless Series 2/Xbox Elite Wireless Series 2-Core/ Xbox Adaptive Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.
- Impulzné vibrácie spúští a 3,5mm zvukový konektor nie sú podporované.

1. Stlačením Xbox zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

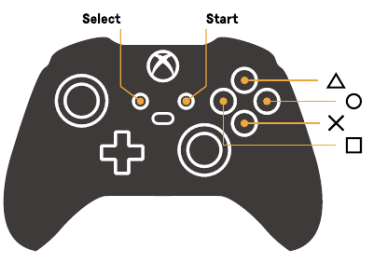

Switch Pro Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Na vypnutom ovládači podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

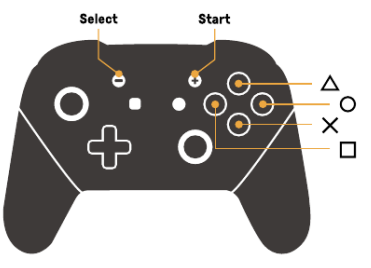

Wii U Pro

1. Na vypnutom ovládači podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

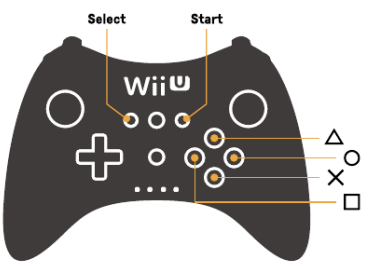

Ultimate Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy Bluetooth.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

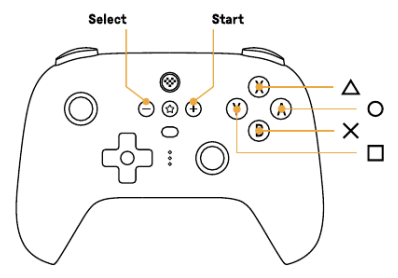

Pro 2 Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Stlačením Start zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

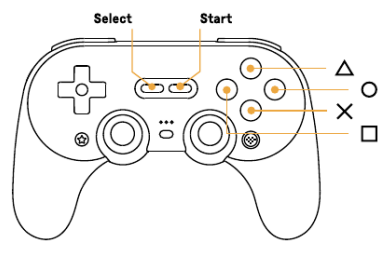

SN30 Pro+ Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Podržaním B + Start zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

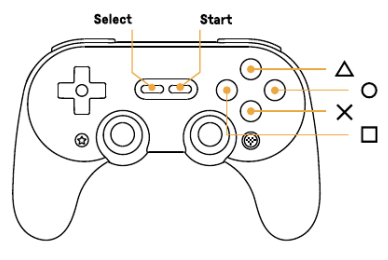

SN30 Pro Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Podržaním B + Start zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)



SN30 Pro for Android

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Stlačením Xbox zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)



Lite 2/Lite SE

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

Windows



- Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.

DualSense/DualSense Edge

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.
- Pohybové ovládanie, touchpad, adaptívne spúšte, haptická odozva, mikrofón, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nie sú podporované.

1. Na vypnutom ovládači podržte Create + PS 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

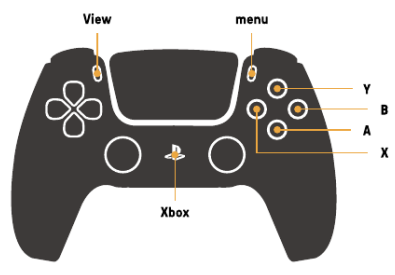

DualShock 4

- Pohybové ovládanie, touchpad, reproduktor a 3,5mm zvukový konektor nie sú podporované.

1. Na vypnutom ovládači podržte Share + PS 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

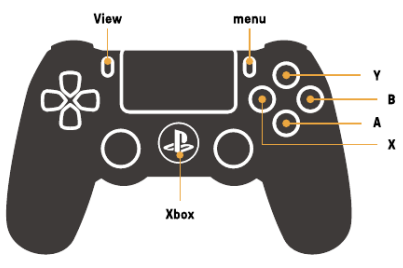

Xbox One Wireless Controller/Xbox Series Wireless Controller/ Xbox Elite Wireless Series 2/Xbox Elite Wireless Series 2-Core/ Xbox Adaptive Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.
- Impulzné vibrácie spúští a 3,5mm zvukový konektor nie sú podporované.

1. Stlačením Xbox zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

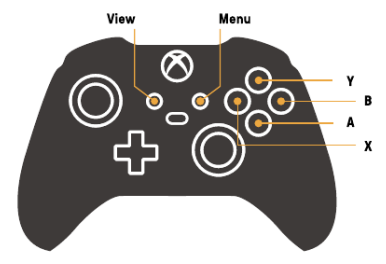

Switch Pro Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Na vypnutom ovládači podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

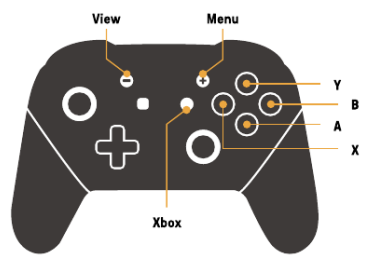

Wii U Pro

1. Na vypnutom ovládači podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

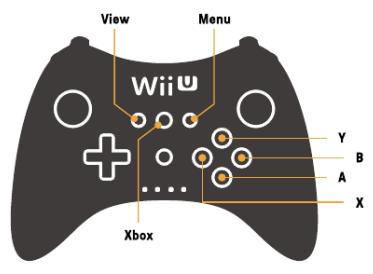

Ultimate Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy Bluetooth.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

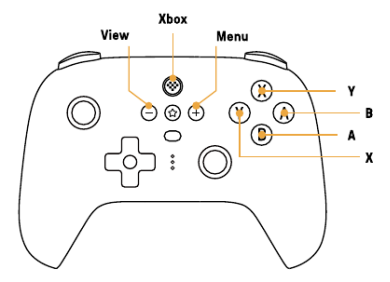

Pro 2 Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Stlačením Start zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

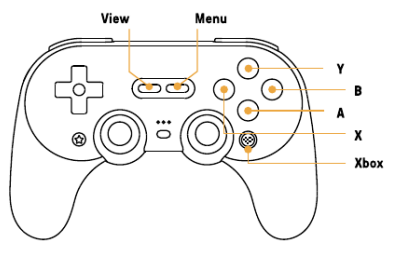

SN30 Pro+ Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Podržaním B + Start zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

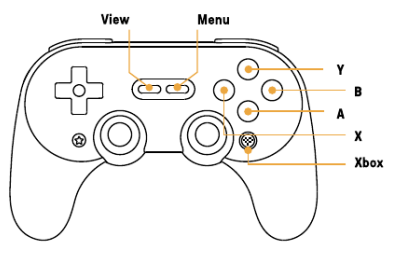

SN30 Pro Bluetooth Controller

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Podržaním B + Start zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)



SN30 Pro for Android

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Stlačením Xbox zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)



Lite 2/Lite SE

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy D.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)





Lite

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy X.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)



PS1 Mod Kit/PS1 Classic Mod Kit

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Stlačením X + Start zapnite ovládač, potom podržte Select 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)



Arcade Stick

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy X.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú v smere hodinových ručičiek (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu pre ovládač konzoly PS1/PS2.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Režim S - Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

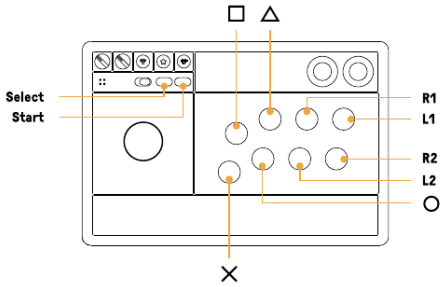

Režim X - Mapovanie tlačidiel (ovládač PS1 / PS2)

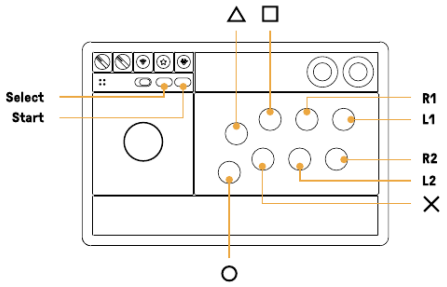

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.





Lite

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy X.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú zľava doprava (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)



PS1 Mod Kit/PS1 Classic Mod Kit

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Stlačením X + Start zapnite ovládač, potom podržte Select 3 sekundy na režim párovania; stavová LED rýchlo bliká (potrebné iba pri prvom pripojení)
2. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
4. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Režim S - Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)



Arcade Stick

- Aktualizujte firmvér ovládača na najnovšiu verziu.

1. Nastavte prepínač režimu do polohy X.
2. Stlačením Home zapnite ovládač, potom podržte Pair 3 sekundy na režim párovania; stavové LED sa postupne rozsvecujú v smere hodinových ručičiek (potrebné iba pri prvom pripojení)
3. Pripojte prijímač do portu USB zariadenia so systémom Windows.
4. Stlačte tlačidlo Pair na prijímači; stavová LED začne rýchlo blikať.
5. Po úspešnom pripojení budú LED trvalo svietiť.

Režim S - Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)

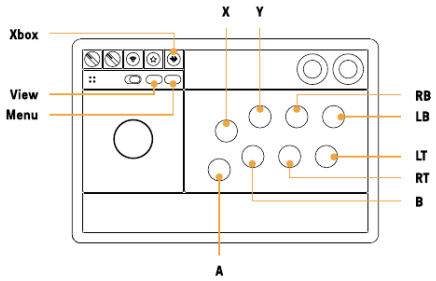

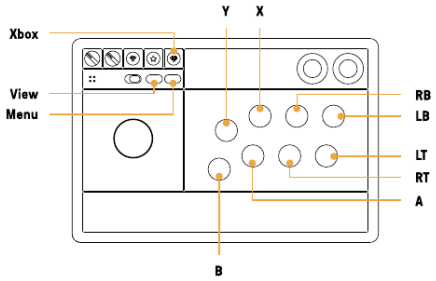Režim X - Mapovanie tlačidiel (ovládač Xbox)