10-YEAR WARRANTY.

More information HERE

UltraPack 5000mAh

Mag+ Aluminium Wireless Power Bank EM43

CS BG DA DE EN ES ET FR HR HU IT LT LV
MK PL PT RO SK SL SR SV

epico | Think timeless.

EPI-NA-EM43-ON

UltraPack 5000mAh


CS

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto uživatelskou příručku před použitím produktu a pečlivě ji uschovejte pro budoucí použití. Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

Popis produktu:

1. Magnetický kroužek
2. Místo pro bezdrátové nabíjení
3. USB-C vstup/výstup
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí powerbanky
5. LED indikátor stavu a kapacity

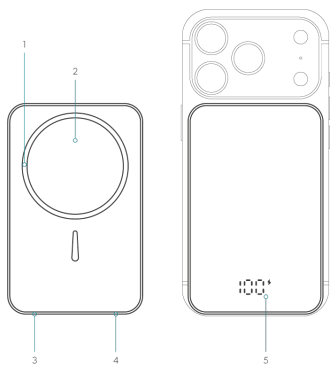

Technické parametry:

Kapacita: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Vstup USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Výstup USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Bezdrátové nabíjení: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoly : PD; QC 2.0; QC 3.0
Ochrany: zkrat; přehřátí; přebití; FOD; přepětí, nadměrné vybití
Rozměry produktu: 66 x 103 x 10 mm
Typ článku : Li-polymer
Hmotnost: 115 g
Materiál: hliník, ABS

USB-C na USB-C kabel:
Typ: USB-C na USB-C
Délka: 0,5 m
Materiál: PVC
Hmotnost: 12 g

Obsah balení:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C na USB-C kabel
1× QR návod k použití

LED displej
Jednotka displeje se skrývá pod krytem z aluminia, který je proto v místě displeje perforovaný. Zobrazení je tak viditelné jen při kolmém pohledu na powerbanku. Jde o unikátní technické řešení.

Indikace nabití powerbanky:

Po připojení k USB-C napájení se začne powerbanka nabíjet. Pokud bliká první LED světlo červeně, znamená to, že powerbanka ještě není schopná nabíjet jiné zařízení. Pokud bliká zeleně, tak už dokáže nabíjet další zařízení. Pokud LED svítí trvale zeleně, powerbanka je nabitá na 100 %. Ostatní indikátory LED svítí bíle a ukazují kapacitu 25/50/75/100%.

Návod k použití:

Nabíjení powerbanky
1. Připojte powerbanku pomocí dodávaného USB-C na USB-C kabelu ke svému počítači nebo do síťového adaptéru (adaptér není součástí balení). Abyste dosáhli rychlejšího nabíjení, používejte síťový adaptér o výkonu 18 W a výše.
2. Nabíjení powerbanky je indikované symbolem zeleného blesku a segmenty displeje při nabíjení přerušovaně blikají. Zobrazuje se vždy aktuální kapacita (%).
3. Po úplném nabití se zobrazí hodnota 100 a symbol zeleného blesku zhasne.
4. Během používání bude LED indikátor zobrazovat klesající kapacitu (%).

Nabíjení zařízení pomocí USB kabelu
Powerbanku můžete využít k nabíjení většiny mobilních zařízení vybavených USB portem.
1. Konec USB-C kabelu zapojte do powerbanky a druhý konec zapojte do svého zařízení.
2. Při nabíjení připojeného zařízení bude displej zobrazovat postupně klesající kapacitu v %.
3. Jakmile je připojené zařízení plně nabité, odpojte USB kabel od zařízení a powerbanky.

Bezdrátové nabíjení zařízení
1. Zařízení, které podporuje funkci bezdrátového nabíjení MagSafe, položte do středu powerbanky. Ta jej automaticky uchytí díky silným magnetům.
2. Stiskněte jednou tlačítko zapnutí/vypnutí, až se zapne displej (zobrazí aktuální kapacitu). Pokud se nic nezobrazuje, powerbanka je úplně vybitá (nabijte ji přes USB-C). V opačném případě se automaticky spustí nabíjení zařízení.
3. Při nabíjení připojeného zařízení bude displej zobrazovat klesající kapacitu v %.
4. Jakmile je zařízení plně nabité, sejměte jej z powerbanky.

Režim nízké spotřeby
Powerbanka je vybavena funkcí Low Power Mode – poskytuje stabilní nízký proud pro nabíjení malého příslušenství, jako jsou sluchátka, chytré hodinky nebo fitness trackery, které neodebírají dostatek energie pro běžné nabíjení a obvykle způsobují vypnutí powerbanky. Chcete-li jej aktivovat, stiskněte dlouze tlačítko napájení.

Bezpečnostní pokyny:

1. Uchovávejte powerbanku mimo dosah dětí.
2. Tato powerbanka je určena pouze pro použití v domácnosti.
3. Dbejte, aby nedošlo k pádu, úmyslnému či neúmyslnému rozbití, prohnutí, promáčknutí či jiné deformaci powerbanky, což by mohlo mít za následek narušení její funkčnosti.
4. Powerbanku nerozebírejte ani žádným jiným způsobem nenarušujte. Neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit v případě poruchy.
5. Nevystavujte powerbanku vlhkosti ani ji neponořujte do kapalin. Nevystavujte ji kapající nebo stříkající vodě. Na powerbanku nepokládejte nádoby s vodou, např. vázami. Pouze uchovávání powerbanky v suchu může zaručit její správnou funkčnost. Powerbanku skladujte a používejte při teplotách mezi 0 °C-45 °C.
6. K bezdrátové nabíjecí ploše nepřibližujte žádná magnetická nebo kovová zařízení jako například defibrilátory či kreditní karty.
7. Zvýšenou pozornost věnujte dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Pokud byste vystavili powerbanku teplotám vyšším než 60 °C, mohlo by dojít k jejímu poškození. Nevystavujte powerbanku přímému slunečnímu světlu. Je zakázáno na ni pokládat zdroje otevřeného ohně, např. hořící svíčky.
8. Powerbanku nikdy nevhazujte do ohně.
9. Nepoužívejte ani neskladujte powerbanku v blízkosti látek/předmětů, které by se mohly vznítit, hořlavých nebo výbušných látek apod.
10. Nenechávejte powerbanku bez dozoru, zatímco je v provozu.
11. Je zakázáno používat poškozenou powerbanku nebo její příslušenství.
12. Dobíjejte powerbanku minimálně každé tři měsíce, a to i v případě, kdy ji nepoužíváte.
13. Powerbanka se při nabíjení i používání může zahřívat. Věnujte prosím zvýšenou pozornost jejímu případnému extrémnímu zahřívání, které může indikovat problém s nabíjecím obvodem elektronického zařízení. V takovém případě powerbanku neprodleně odpojte od zařízení a obraťte se na kvalifikovaného technika. Zajistěte okolo powerbanky dostatečný volný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu. Nepoužívejte ji na povrchu opatřeném látkou (např. ubrusem).
14. Nikdy powerbanku nezakrývejte.
15. Po úplném nabití odpojte powerbanku od zdroje energie, tím zaručíte její delší životnost.
16. K čištění používejte pouze suchý hadřík. Je zakázáno k čištění používat vodu, chemické látky, rozpouštědla, benzín apod.
17. Powerbanku uložíte na suché a dobře větrané místo, mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků.
18. Na powerbanku během ukládání nepokládejte žádné předměty.
19. Při nabíjení více jak jednoho zařízení současně může dojít ke snížení nabíjecího výkonu powerbanky.
20. Nepoužívejte násilí k zasunutí USB-C kabelu do vstupu powerbanky.
21. Používejte powerbanku výhradně v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Vyloučení odpovědnosti:

Tato powerbanka je určena pouze pro používání ve spojení s vhodným mobilním zařízením. Vždy před prvním použitím powerbanky a nového zařízením ověřte jejich vzájemnou kompatibilitu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu na mobilním zařízením způsobenou nesprávným používáním tohoto produktu.

CE Tento produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Tento symbol na produktu nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že daný produkt nesmí být považován za běžný komunální odpad a musí být likvidován podle místně platných právních předpisů. Předejte tento produkt k ekologické likvidaci. Správnou likvidací tohoto produktu chráníte životní prostředí. Pro více informací se obraťte na místní samosprávu zabývající se likvidací komunálního odpadu, nejbližší sběrné místo nebo svého prodejce.

UltraPack 5000mAh


BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди да използвате продукта и го запазете внимателно за бъдеща употреба. Сигурни сме, че ще бъдете доволни от нашия продукт.

Описание на продукта:

1. Магнитен пръстен
2. Място за безжично зареждане
3. USB-C вход/изход
4. Бутони за включване/изключване на power bank-а
5. LED индикатор за статус и капацитет

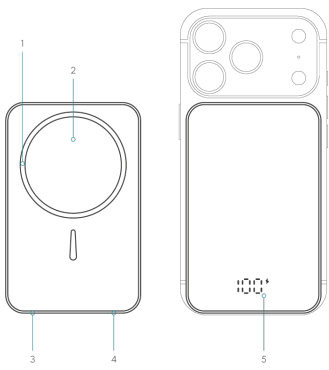

Технически параметри:

Капацитет: 5000mAh (19.25 Wh), 3.85V
USB-C вход: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
USB-C изход: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Безжично зареждане: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Протоколи: PD; QC 2.0; QC 3.0
Защити: късо съединение; прегряване; презареждане; FOD; пренапрежение, свръхразреждане
Размери на продукта: 66 x 103 x 10 mm
Тип на елемента: Li-полимер
Тегло: 115 g
Материал: алуминий, ABS

USB-C на USB-C кабел:
Тип: USB-C на USB-C
Дължина: 0.5 m
Материал: PVC
Тегло: 12 g

Съдържание на опаковката:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C към USB-C кабел
1× QR ръководство за употреба

LED дисплей
Единицата на дисплея е скрита под алуминиевия капак, който е перфорирал в района на дисплея. Дисплеят е видим само при перпендикулярно гледане на power bank-а. Това е уникално техническо решение.

Индикация за зареждане на power bank-а:

След като е свързана към USB-C зарядно, power bank-ът започва да се зарежда. Ако първият LED индикатор мига в червено, това означава, че power bank-ът все още не може да зарежда други устройства. Ако мига в зелено, това означава, че вече може да зарежда друго устройство. Ако LED светлината свети постоянно в зелено, power bank-ът е зареден на 100%. Останалите LED индикатори светят в бяло и показват капацитета от 25/50/75/100%.

Инструкции за употреба:

Зареждане на powerbank
1. Свържете powerbank-а с предоставения USB-C на USB-C кабел към компютъра си или към стенен адаптер (адаптерът не е част от опаковката). За постигане на по-бързо зареждане използвайте стенен адаптер с мощност 18 W и повече.
2. Зареждането на powerbank-а се индикира със зелен блиц и сегментите на дисплея мигащи по време на зареждане. Показва се текущият капацитет (%).
3. След пълно зарядно, стойността 100 ще се покаже и символът на зеления блиц ще угасне.
4. По време на работа, LED индикаторът ще показва намаляващ капацитет (%).

Зареждане на устройства чрез USB кабел
Можете да използвате powerbank-а за зареждане на повечето мобилни устройства, оборудвани с USB порт.
1. Включете края на USB-C кабела в powerbank-а и другия край в устройството.
2. По време на зареждане на свързаното устройство, дисплеят ще показва постепенно намаляващ капацитет в %.
3. Щом свързаното устройство е напълно заредено, изключете USB кабела от устройството и powerbank-а.

Безжично зареждане на устройства
1. Устройството, което поддържа функция за безжично зареждане MagSafe, поставете в центъра на powerbank-а. То автоматично ще се закрепи благодарение на мощните магнити.
2. Натиснете веднъж бутона за включване/изключване, за да включите дисплея (ще покаже текущия капацитет). Ако няма нищо на дисплея, powerbank-а е напълно изтощен (заредете го през USB-C). В противен случай, зареждането на устройството ще започне автоматично.
3. По време на зареждане на свързания уред, дисплеят ще показва намаляващ капацитет в %.
4. Щом устройството е напълно заредено, го отстранете от powerbank-а.

Режим на ниска консумация
Powerbank-а е оборудван с функция Low Power Mode – осигурява стабилен нисък ток за зареждане на малки устройства, като слушалки, смарт часовници или фитнес тракери, които не черпят достатъчно енергия за обичайно зареждане и обикновено причиняват изключване на powerbank-а. За да я активирате, задръжте бутона за включване надълго.

Инструкции за безопасност:

1. Дръжте power bank-а извън обсега на деца.
2. Този power bank е предназначен само за домашна употреба.
3. Внимавайте да не падне, да не бъде умишлено или неуместно счупен, деформиран или по какъвто и да е начин повреден, което може да доведе до нарушаване на неговата функционалност.
4. Не разглабяйте power bank-а и не го нарушавайте по какъвто и да е друг начин. Не съдържа части, които потребителят би могъл сам да поправи в случай на повреда.
5. Не излагайте power bank-а на влага и не го потапяйте в течности. Не го излагайте на капеща или спрей вода. Не поставяйте съдове с вода върху power bank-а, например вази. Само съхраняването на power bank-а на сухо гарантира неговата правилна функционалност. Съхранявайте и използвайте power bank-а при температури между 0 °C и 45 °C.
6. Не приближавайте към безжичната зарядна станция никакви магнитни или метални устройства, като например дефибрилатори или кредитни карти.
7. Обърнете специално внимание на достатъчно разстояние от източници на топлина. Излагането на power bank-а на температури над 60 °C може да доведе до повреда. Не излагайте power bank-а на пряка слънчева светлина. Забранено е поставянето на източници на открит огън върху него, например горящи свещи.
8. Никога не хвърляйте power bank-а в огъня.
9. Не използвайте и не съхранявайте power bank-а в близост до материали/обекти, които могат да се запалят, горими или експлозивни вещества и др.
10. Не оставяйте power bank-а без надзор, докато е в работа.
11. Забранено е използването на повреден power bank или неговите аксесоари.
12. Зареждайте power bank-а поне на всеки три месеца, дори и в случай, че не го използвате.
13. Power bankът може да се загрее по време на зареждане и употреба. Моля, обърнете особено внимание на евентуално прекомерно загряване, което може да индикира проблем с зарядния контур на електронното устройство. В такъв случай незабавно отключете power bank-а от устройството и се свържете с квалифициран техник. Осигурете достатъчно пространство около power bank-а за правилна циркулация на въздуха. Не го използвайте на повърхности, покрити с тъкан (например покривка).
14. Никога не покривайте power bank-а.
15. След пълно зареждане отключете power bank-а от източника на енергия, за да осигурите по-дълъг живот на устройството.
16. За почистване използвайте само суха кърпа. Забранено е да се използва вода, химикали, разтворители, бензин и др. за почистване.
17. Съхранявайте power bank-а на сухо и добре проветриво място, извън обсега на деца или домашни любимци.
18. Не поставяйте никакви предмети върху power bank-а по време на съхранение.
19. При зареждане на повече от едно устройство едновременно може да се стигне до намаляване на зарядния капацитет на power bank-а.
20. Не използвайте сила, за да вкарате USB-C кабел в входа на power bank-а.
21. Използвайте power bank-а изключително в съответствие с инструкциите, посочени в това ръководство.

Изключение от отговорността:

Тази power bank е предназначена само за употреба с подходящо мобилно устройство. Винаги преди първоначалната употреба на power bank и новото устройство, проверявайте тяхната взаимна съвместимост. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети на мобилното устройство, причинени от неправилната употреба на този продукт.

Този продукт отговаря на всички основни изисквания на директивите на ЕС, които го засягат.

Този символ на продукта или в съпътстващата документация обозначава, че конкретният продукт не трябва да се счита за обикновен битов боклук и трябва да бъде унищожен в съответствие с местно приложимите законови разпоредби. Предайте този продукт за екологично унищожаване. С правилното унищожаване на този продукт защитавате околната среда. За повече информация се свържете с местната власт, която се занимава с унищожаване на битов отпадък, най-близкото място за събиране или с вашия търговец.

UltraPack 5000mAh


DA

BRUGSANVISNING

Tak for at du har valgt vores produkt. Læs venligst denne brugervejledning grundigt inden brug af produktet, og opbevar den omhyggeligt til fremtidig brug. Vi håber, at du bliver tilfreds med vores produkt.

Produktbeskrivelse:

1. Magnetisk ring
2. Plads til trådløs opladning
3. USB-C indgang/udgang
4. Tænd/sluk knap til powerbanken
5. LED indikator for status og kapacitet

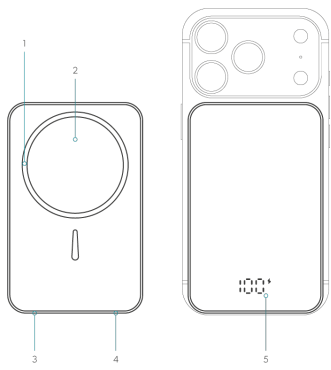

Tekniske parametre:

Kapacitet: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Indgang USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Udgang USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Trådløs opladning: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoller: PD; QC 2.0; QC 3.0
Beskyttelser: kortslutning; overophedning; overbelastning; FOD; overspænding, overudladning
Produktmål: 66 x 103 x 10 mm
Type batteri: Li-polymer
Vægt: 115 g
Materiale: aluminium, ABS

USB-C til USB-C kabel:
Type: USB-C til USB-C
Længde: 0,5 m
Materiale: PVC
Vægt: 12 g

Indholdet af pakken:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C til USB-C kabel
1× QR brugsanvisning

LED-display
Displayenheden er skjult under et aluminiumsoverflade, som derfor er perforeret ved displayet. Visningen er således kun synlig ved lodret syn på powerbanken. Det er en unik teknisk løsning.

Indikation af powerbankens opladning:

Når du tilslutter USB-C-strømforsyningen, begynder powerbanken at oplade. Hvis den første LED-lampe blinker rødt, betyder det, at powerbanken stadig ikke er i stand til at oplade andre enheder. Hvis den blinker grønt, så kan den allerede oplade andre enheder. Hvis LED-lampen lyser konstant grønt, er powerbanken opladet til 100 %. De øvrige LED-indikatorer lyser hvidt og viser kapaciteten 25/50/75/100 %.

Brugsanvisning:

Opladning af powerbank
1. Tilslut powerbanken til din computer eller wall charger ved hjælp af det medfølgende USB-C til USB-C kabel. For hurtigere opladning skal du bruge en wall charger med en ydelse på 18 W eller højere.
2. Opladningen af powerbanken vises ved hjælp af et grønt lynsymbol, og segmenterne på skærmen blinker, mens den oplades. Den aktuelle kapacitet vises i procent.
3. Når den er fuldt opladet, vises værdien 100, og det grønne lynsymbol slukker.
4. Under brug vil LED-indikatoren vise den faldende kapacitet i procent.

Opladning af enheder via USB-kabel
Du kan bruge powerbanken til at oplade de fleste mobile enheder, der er udstyret med USB-port.
1. Sæt den ene ende af USB-C-kablet i powerbanken og den anden ende i din enhed.
2. Under opladningen af den tilsluttede enhed vil skærmen gradvis vise den faldende kapacitet i procent.
3. Når den tilsluttede enhed er fuldt opladet, skal du trække USB-kablet ud af enheden og powerbanken.

Trådløs opladning af enheder
1. Placer enheder, der understøtter MagSafe trådløs opladning, midt på powerbanken. Den vil automatisk holde den fast med stærke magneter.
2. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, indtil skærmen tænder (den viser den aktuelle kapacitet). Hvis der ikke vises noget, er powerbanken helt afladet (oplader den via USB-C). Ellers vil opladningen af enheden automatisk starte.
3. Under opladningen af den tilsluttede enhed vil skærmen vise den faldende kapacitet i procent.
4. Når enheden er fuldt opladet, skal du tage den af powerbanken.

Lavt strømforbrug tilstand
Powerbanken har en funktion, der hedder Low Power Mode - den giver en stabil lav strøm til opladning af små tilbehør, såsom hovedtelefoner, smartwatches eller fitness-trackere, der ikke trækker nok strøm til normal opladning og normalt får powerbanken til at slukke. For at aktivere den skal du trykke og holde på tændknappen.

Sikkerhedsinstruktioner:

1. Opbevar powerbanken uden for børns rækkevidde.
2. Denne powerbank er kun beregnet til brug i hjemmet.
3. Vær forsigtig med at undgå tab, forsætlig eller utilsigtet brud, bøjning, klemskader eller anden deformation af powerbanken, da dette kan resultere i forringelse af dens funktionalitet.
4. Åbn ikke powerbanken, og beskyt den på ingen anden måde. Der er ingen dele i den, som brugeren selv kan reparere i tilfælde af fejlfunktion.
5. Udsæt ikke powerbanken for fugt, og nedsænk den ikke i væsker. Udsæt den ikke for dryppende eller sprøjtende vand. Læg ikke genstande med vand på powerbanken, f.eks. vaser. Kun opbevaring af powerbanken på et tørt sted kan sikre dens korrekte funktion. Opbevar og brug powerbanken ved temperaturer mellem 0 °C og 45 °C.
6. Kom ikke nær den trådløse opladningsplade med magnetiske eller metalgenstande som f.eks. defibrillatorer eller kreditkort.
7. Vær særlig opmærksom på tilstrækkelig afstand fra varmekilder. Hvis powerbanken udsættes for temperaturer over 60 °C, kan den blive beskadiget. Udsæt ikke powerbanken for direkte sollys. Det er forbudt at lægge åben ild i nærheden af den, f.eks. brændende stearinlys.
8. Smid aldrig powerbanken i ilden.
9. Brug eller opbevar ikke powerbanken i nærheden af materialer/genstande, der kan antænde, brændbare eller eksplosive stoffer mv.
10. Lad ikke powerbanken være uden opsyn, mens den er i brug.
11. Det er forbudt at bruge beskadiget powerbank eller dens tilbehør.
12. Oplad powerbanken mindst hver tredje måned, selv når den ikke er i brug.
13. Powerbanken kan blive varm under opladning og brug. Vær venlig at være ekstra opmærksom på eventuel overdreven opvarmning, som kan indikere et problem med opladningskredsløbet i den elektroniske enhed. I så fald skal du straks frakoble powerbanken fra enheden og kontakte en kvalificeret tekniker. Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring powerbanken for korrekt luftcirkulation. Brug den ikke på en overflade dækket med stof (f.eks. en dug).
14. Dæk aldrig powerbanken til.
15. Efter en fuld opladning skal du frakoble powerbanken fra strømforsyningen for at sikre en længere levetid.
16. Brug kun en tør klud til at rense. Det er forbudt at bruge vand, kemikalier, opløsningsmidler, benzin mv. til rengøring.
17. Opbevar powerbanken på et tørt og godt ventileret sted, uden for børns rækkevidde eller kæledyrs rækkevidde.
18. Læg ikke genstande oven på powerbanken under opbevaring.
19. Ved opladning af mere end én enhed samtidigt kan der opstå en reduktion i powerbankens opladningsydelse.
20. Brug ikke tvang til at sætte USB-C-kablet ind i powerbankens indgang.
21. Brug kun powerbanken i overensstemmelse med instruktionerne angivet i denne manual.

Ansvarsfraskrivelse:

Denne powerbank er kun beregnet til brug i forbindelse med passende mobiludstyr. Kontroller altid deres gensidige kompatibilitet før første brug af powerbanken og det nye udstyr. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på mobiludstyret forårsaget af forkert brug af dette produkt.

CE Dette produkt opfylder alle grundlæggende krav i de EU-direktiver, der gælder for det.

Dette symbol på produktet eller i den ledsagende dokumentation angiver, at det pågældende produkt ikke må betragtes som almindeligt husholdningsaffald og skal bortskaffes i henhold til de gældende lokale lovgivninger. Aflever dette produkt til miljøvenlig bortskaffelse. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet. For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed, der beskæftiger sig med bortskaffelse af husholdningsaffald, den nærmeste genbrugsstation eller din forhandler.

UltraPack 5000mAh


DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Bitte lese diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, und bewahre sie für zukünftige Referenz gut auf. Wir sind zuversichtlich, dass du mit unserem Produkt zufrieden sein wirst.

Produktbeschreibung:

1. Magnetischer Ring
2. Platz für kabelloses Laden
3. USB-C Eingang/Ausgang
4. Ein/Aus-Taste für die Powerbank
5. LED-Indikator für Status und Kapazität

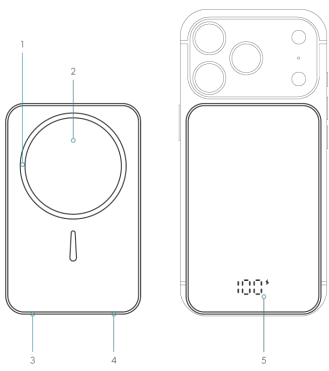

Technische Parameter:

Kapazität: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
USB-C Eingang: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
USB-C Ausgang: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Kabelloses Laden: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokolle: PD; QC 2.0; QC 3.0
Schutzfunktionen: Kurzschluss; Überhitzung; Überladung; FOD; Überstrom; übermäßige Entladung
Produktmaße: 66 x 103 x 10 mm
Typ des Akkus: Li-Polymer
Gewicht: 115 g
Material: Aluminium, ABS

USB-C auf USB-C Kabel:
Typ: USB-C auf USB-C
Länge: 0,5 m
Material: PVC
Gewicht: 12 g

Inhalt des Pakets:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C auf USB-C Kabel
1× QR-Anleitung zur Verwendung

LED-Display
Das Display befindet sich unter einem Aluminiumdeckel, der an der Stelle des Displays perforiert ist. Die Anzeige ist nur bei senkrechtem Blick auf die Powerbank sichtbar. Es handelt sich um eine einzigartige technische Lösung.

Anzeige zum Laden der Powerbank:

Nachdem du die Powerbank an das USB-C-Netzteil angeschlossen hast, beginnt sie mit dem Laden. Wenn die erste LED rot blinkt, bedeutet das, dass die Powerbank noch nicht in der Lage ist, andere Geräte aufzuladen. Wenn sie grün blinkt, kann sie bereits andere Geräte aufladen. Wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, ist die Powerbank zu 100 % aufgeladen. Die anderen LED-Anzeigen leuchten weiss und zeigen eine Kapazität von 25/50/75/100 % an.

Gebrauchsanweisung:

Aufladen der Powerbank
1. Schließe die Powerbank mit dem mitgelieferten USB-C zu USB-C-Kabel an deinen Computer oder an ein Netzteil an (Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten). Für schnelleres Laden verwende ein Netzteil mit einer Leistung von 18 W oder mehr.
2. Das Aufladen der Powerbank wird durch ein grünes Blitzsymbol angezeigt, und die Displaysegmente blinken während des Ladevorgangs abwechselnd. Die aktuelle Kapazität (%) wird immer angezeigt.
3. Nach vollständigem Laden wird der Wert 100 angezeigt und das grüne Blitzsymbol erlischt.
4. Während des Gebrauchs zeigt die LED-Anzeige die sinkende Kapazität (%) an.

Aufladen von Geräten mit USB-Kabel
Du kannst die Powerbank zum Laden der meisten Mobilgeräte mit USB-Anschluss verwenden.
1. Stecke das Ende des USB-C-Kabels in die Powerbank und das andere Ende in dein Gerät.
2. Während des Ladevorgangs wird die Anzeige des angeschlossenen Geräts schrittweise die sinkende Kapazität in % anzeigen.
3. Sobald das angeschlossene Gerät vollständig aufgeladen ist, trenne das USB-Kabel vom Gerät und von der Powerbank.

Kabelloses Laden von Geräten
1. Lege ein Gerät, das die MagSafe kabellose Ladefunktion unterstützt, in die Mitte der Powerbank. Diese wird es automatisch dank der starken Magnete halten.
2. Drücke einmal die Ein/Aus-Taste, bis das Display eingeschaltet ist (zeigt die aktuelle Kapazität an). Wenn nichts angezeigt wird, ist die Powerbank vollständig entladen (lade sie über USB-C auf). Ansonsten startet das Laden des Geräts automatisch.
3. Während des Ladevorgangs des angeschlossenen Geräts wird das Display die sinkende Kapazität in % anzeigen.
4. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, nimm es von der Powerbank.

Energiesparmodus
Die Powerbank ist mit einer Low Power Mode-Funktion ausgestattet – sie bietet stabilen, niedrigen Strom zum Laden kleinerer Zubehörteile wie Kopfhörer, Smartwatches oder Fitness-Tracker, die nicht genügend Energie für das reguläre Laden beziehen und normalerweise das Abschalten der Powerbank verursachen. Um ihn zu aktivieren, halte die Einschalttaste gedrückt.

Sicherheitsanweisungen:

1. Halte die Powerbank außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Diese Powerbank ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
3. Achten Sie darauf, dass die Powerbank nicht fällt, absichtlich oder unbeabsichtigt beschädigt, gebogen, durchgedrückt oder anderweitig deformiert wird, da dies ihre Funktionalität beeinträchtigen könnte.
4. Öffnen Sie die Powerbank nicht und beschädigen Sie sie nicht auf andere Weise. Sie enthält keine Teile, die der Benutzer im Falle eines Defekts selbst reparieren könnte.
5. Setzen Sie die Powerbank keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten. Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, wie z. B. Vasen, darauf. Nur eine trockene Aufbewahrung der Powerbank kann ihre einwandfreie Funktion sicherstellen. Lagern und verwenden Sie die Powerbank bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C.
6. Halten Sie ausreichenden Abstand zu magnetischen oder metallischen Geräten wie beispielsweise Defibrillatoren oder Kreditkarten von der kabellosen Ladestation.
7. Achten Sie besonders auf ausreichenden Abstand zu Wärmequellen. Wenn Sie die Powerbank Temperaturen über 60 °C aussetzen, kann sie beschädigt werden. Setzen Sie die Powerbank nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es ist untersagt, offene Wärmequellen wie brennende Kerzen auf ihr abzulegen.
8. Werfen Sie die Powerbank niemals ins Feuer.
9. Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in der Nähe von brennbaren Materialien/Gegenständen oder explosiven Stoffen usw.
10. Lassen Sie die Powerbank während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
11. Verwenden Sie eine beschädigte Powerbank oder deren Zubehör nicht.
12. Laden Sie die Powerbank mindestens alle drei Monate auf, auch wenn Sie sie nicht verwenden.
13. Die Powerbank kann beim Laden und Verwenden Wärme erzeugen. Bitte achten Sie besonders auf eine mögliche übermäßige Erwärmung, die auf ein Problem mit dem Ladegerät des elektronischen Geräts hinweisen könnte. In diesem Fall trennen Sie die Powerbank unverzüglich vom Gerät und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker. Stellen Sie sicher, dass um die Powerbank genügend Freiraum für eine ordnungsgemäße Luftzirkulation vorhanden ist. Verwenden Sie sie nicht auf einer Oberfläche, die mit Stoff (z. B. Tischdecke) bedeckt ist.
14. Decken Sie die Powerbank niemals ab.
15. Trennen Sie nach vollständiger Aufladung die Powerbank vom Stromnetz, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
16. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Es ist untersagt, Wasser, chemische Substanzen, Lösungsmittel, Benzin usw. zur Reinigung zu verwenden.
17. Lagern Sie die Powerbank an einem trockenen und gut belüfteten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren.
18. Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf die Powerbank.
19. Bei gleichzeitigem Laden von mehr als einem Gerät kann die Ladeleistung der Powerbank verringert werden.
20. Verwenden Sie keine Gewalt, um das USB-C-Kabel in den Anschluss der Powerbank einzustecken.
21. Verwenden Sie die Powerbank ausschließlich gemäß den in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen.

Haftungsausschluss:

Diese Powerbank ist nur für die Verwendung mit geeigneten mobilen Geräten bestimmt. Überprüfe immer vor dem ersten Einsatz der Powerbank und des neuen Geräts deren gegenseitige Kompatibilität. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an mobilen Geräten, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

CE Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die für es gelten.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der begleitenden Dokumentation weist darauf hin, dass das betreffende Produkt nicht als gewöhnlicher Haushaltsabfall betrachtet werden darf und gemäß den örtlich geltenden rechtlichen Vorschriften entsorgt werden muss. Bitte übergeben Sie dieses Produkt zur umweltgerechten Entsorgung. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtliche Verwaltung, die mit der Entsorgung von Haushaltsabfällen befasst ist, an die nächste Sammelstelle oder an Ihren Händler.

UltraPack 5000mAh


EN

USAGE INSTRUCTIONS

Thank you for choosing our product. Please read this user manual carefully before using the product and keep it safe for future reference. We believe you will be satisfied with our product.

Product Description:

1. Magnetic ring
2. Spot for wireless charging
3. USB-C input/output
4. Power bank on/off button
5. LED status and capacity indicator

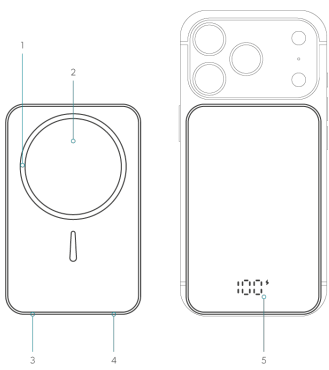

Technical specifications:

Capacity: 5000mAh (19.25 Wh), 3.85V
Input USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Output USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Wireless Charging: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protocols: PD; QC 2.0; QC 3.0
Protections: short circuit; overheating; overcurrent; FOD; over-voltage, excessive discharge
Product Dimensions: 66 x 103 x 10 mm
Type of Cell: Li-polymer
Weight: 115 g
Material: aluminium, ABS

USB-C to USB-C Cable:
Type: USB-C to USB-C
Length: 0.5 m
Material: PVC
Weight: 12 g

Contents of the package:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C to USB-C cable
1× QR usage guide

LED display
The display unit is concealed under an aluminium cover, which is therefore perforated in the display area. The information is visible only when viewed perpendicularly to the power bank. This is a unique technical solution.

Power bank charging indicator:

Once connected to a USB-C power source, the power bank will start charging. If the first LED light flashes red, it indicates that the power bank is not yet able to charge other devices. If it flashes green, it means it is capable of charging additional devices. If the LED is steadily green, the power bank is charged to 100%. The other LED indicators light up white and show the capacity at 25/50/75/100%.

Usage Instructions:

Charging the Power Bank
1. Connect the power bank using the provided USB-C to USB-C cable to your computer or a wall charger (the charger is not included). For faster charging, use a wall charger with a power output of 18 W or higher.
2. Charging of the power bank is indicated by a green lightning symbol, and the display segments will blink intermittently while charging. The current capacity (%) is always displayed.
3. Upon full charge, the value 100 will be displayed, and the green lightning symbol will turn off.
4. During use, the LED indicator will show the decreasing capacity (%).

Charging Devices via USB Cable
You can use the power bank to charge most mobile devices equipped with a USB port.
1. Plug the USB-C end of the cable into the power bank and the other end into your device.
2. While charging the connected device, the display will show the gradually decreasing capacity in %.
3. Once the connected device is fully charged, disconnect the USB cable from both the device and the power bank.

Wireless Charging of Devices
1. Place the device that supports the MagSafe wireless charging feature in the centre of the power bank. It will automatically hold it in place thanks to strong magnets.
2. Press the power button once to turn on the display (this will show the current capacity). If nothing appears, the power bank is completely drained (please charge it via USB-C). Otherwise, charging of the device will start automatically.
3. While charging the connected device, the display will show the decreasing capacity in %.
4. Once the device is fully charged, remove it from the power bank.

Low Power Mode
The power bank is equipped with a Low Power Mode – it provides a stable low current for charging small accessories, such as headphones, smartwatches, or fitness trackers, which do not draw enough power for regular charging and usually cause the power bank to shut down. To activate it, press and hold the power button.

Safety instructions:

1. Keep the power bank out of reach of children.
2. This power bank is intended for home use only.
3. Take care to prevent falling, intentional or unintentional breakage, bending, crushing or any other deformation of the power bank, which could affect its functionality.
4. Do not disassemble the power bank or otherwise tamper with it. It contains no parts that the user could repair in the event of a malfunction.
5. Do not expose the power bank to moisture or immerse it in liquids. Do not expose it to dripping or splashing water. Do not place containers of water on the power bank, e.g., vases. Keeping the power bank dry is the only way to ensure its proper functioning. Store and use the power bank at temperatures between 0 °C and 45 °C.
6. Do not bring any magnetic or metallic devices, such as defibrillators or credit cards, near the wireless charging station.
7. Pay extra attention to maintaining sufficient distance from heat sources. If you expose the power bank to temperatures exceeding 60 °C, it may become damaged. Do not expose the power bank to direct sunlight. It is forbidden to place sources of open flame on it, such as lit candles.
8. Never throw the power bank into a fire.
9. Do not use or store the power bank near flammable materials/items that may ignite, combustible or explosive substances, etc.
10. Do not leave the power bank unattended while in use.
11. It is prohibited to use a damaged power bank or its accessories.
12. Charge the power bank at least every three months, even if you do not use it.
13. The power bank may heat up during charging and use. Please pay extra attention to any extreme heating, which may indicate a problem with the charging circuit of the electronic device. In such cases, disconnect the power bank immediately from the device and consult a qualified technician. Ensure that there is sufficient free space around the power bank for proper air circulation. Do not use it on a surface covered with fabric (e.g., a tablecloth).
14. Never cover the power bank.
15. After fully charging, disconnect the power bank from the power source to ensure its longer lifespan.
16. For cleaning, use only a dry cloth. It is prohibited to use water, chemicals, solvents, petrol, etc., for cleaning.
17. Store the power bank in a dry and well-ventilated place, out of reach of children or pets.
18. Do not place any objects on the power bank while storing.
19. When charging more than one device simultaneously, it may result in reduced charging performance of the power bank.
20. Do not use force to insert the USB-C cable into the power bank's input.
21. Use the power bank exclusively in accordance with the instructions provided in this manual.

Disclaimer:

This power bank is intended solely for use in connection with compatible mobile devices. Always check the mutual compatibility of the power bank and the new device before the first use. The manufacturer bears no responsibility for any damage to the mobile device caused by improper use of this product.

CE This product meets all the basic requirements of the EU directives applicable to it.

This symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that the product must not be considered normal municipal waste and must be disposed of in accordance with local legal regulations. Please hand over this product for environmentally-friendly disposal. By properly disposing of this product, you protect the environment. For more information, please contact your local authority responsible for municipal waste disposal, the nearest collection point, or your retailer.

UltraPack 5000mAh


ES

INSTRUCCIONES DE USO

Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto y guárdelo cuidadosamente para futuros usos. Creemos que estará satisfecho con nuestro producto.

Descripción del producto:

1. Anillo magnético
2. Espacio para carga inalámbrica
3. Entrada/salida USB-C
4. Botón de encendido/apagado de la power bank
5. Indicador LED de estado y capacidad

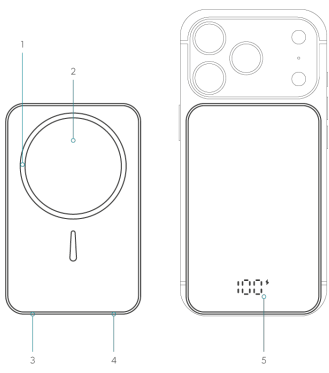

Parámetros técnicos:

Capacidad: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Entrada USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Salida USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Carga inalámbrica: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protocolos: PD; QC 2.0; QC 3.0
Protecciones: cortocircuito; sobrecalentamiento; sobrecarga; FOD; sobrevoltaje, descarga excesiva
Dimensiones del producto: 66 x 103 x 10 mm
Tipo de batería: Li-polímero
Peso: 115 g
Material: aluminio, ABS

Cable USB-C a USB-C:
Tipo: USB-C a USB-C
Longitud: 0,5 m
Material: PVC
Peso: 12 g

Contenido del paquete:

1× UltraPack 5000mAh
1× Cable USB-C a USB-C
1× Manual QR para el uso

Pantalla LED
La unidad de la pantalla se oculta bajo una cubierta de aluminio, que está perforada en lugar de la pantalla. La visualización es así visible sólo desde un ángulo recto hacia la power bank. Se trata de una solución técnica única.

Indicador de carga de la power bank:

Al conectar a la alimentación USB-C, el power bank comenzará a cargarse. Si la primera luz LED parpadea en rojo, significa que el power bank aún no puede cargar otros dispositivos. Si parpadea en verde, ya puede cargar otros dispositivos. Si la LED brilla constantemente en verde, el power bank está cargado al 100%. Los demás indicadores LED brillan en blanco y muestran la capacidad del 25/50/75/100%.

Instrucciones de uso:

Carga del power bank
1. Conecte el power bank utilizando el cable USB-C a USB-C proporcionado a su ordenador o a un adaptador de pared (el adaptador no está incluido en el paquete). Para alcanzar una carga más rápida, utilice un adaptador de pared con una potencia de 18 W o superior.
2. La carga del power bank se indica con el símbolo de un rayo verde y los segmentos de la pantalla parpadean intermitentemente durante la carga. La capacidad actual se muestra como un porcentaje (%).
3. Una vez completamente cargado, el valor 100 se mostrará y el símbolo del rayo verde se apagará.
4. Durante el uso, el indicador LED mostrará la capacidad decreciente en %.

Carga de dispositivos mediante cable USB
Puede utilizar el power bank para cargar la mayoría de los dispositivos móviles equipados con un puerto USB.
1. Inserte un extremo del cable USB-C en el power bank y el otro en su dispositivo.
2. Durante la carga del dispositivo conectado, la pantalla mostrará progresivamente la capacidad decreciente en %.
3. Una vez que el dispositivo conectado esté completamente cargado, desconecte el cable USB del dispositivo y del power bank.

Carga inalámbrica de dispositivos
1. Coloque el dispositivo compatible con la función de carga inalámbrica MagSafe en el centro del power bank. Este lo sujetará automáticamente gracias a sus potentes imanes.
2. Presione una vez el botón de encendido/apagado para encender la pantalla (se mostrará la capacidad actual). Si no se muestra nada, el power bank está completamente descargado (cárguelo mediante USB-C). En caso contrario, la carga del dispositivo comenzará automáticamente.
3. Durante la carga del dispositivo conectado, la pantalla mostrará la capacidad decreciente en %.
4. Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, quítelo del power bank.

Modo de bajo consumo
El power bank está equipado con la función Modo de Bajo Consumo – proporciona una corriente baja y estable para cargar dispositivos pequeños, como auriculares, relojes inteligentes o rastreadores de fitness, que no extraen suficiente energía para una carga normal y suelen causar el apagado del power bank. Para activarlo, mantenga presionado el botón de encendido.

Instrucciones de seguridad:

1. Mantenga el power bank fuera del alcance de los niños.
2. Este power bank está destinado únicamente para uso doméstico.
3. Evite caídas, roturas intencionadas o no intencionadas, torsiones, aplastamientos u otras deformaciones del power bank, ya que podrían comprometer su funcionamiento.
4. No desmonte el power bank ni lo altere de ninguna otra forma. No contiene piezas que el usuario pueda reparar en caso de fallo.
5. No exponga el power bank a la humedad ni lo sumerja en líquidos. No lo exponga a agua que gotee o salpique. No coloque recipientes con agua, como jarrones, sobre el power bank. Solo mantener el power bank en un lugar seco puede garantizar su correcto funcionamiento. Almacene y utilice el power bank a temperaturas entre 0 °C-45 °C.
6. No acerque el power bank a dispositivos magnéticos o metálicos como desfibriladores o tarjetas de crédito en la superficie de carga inalámbrica.
7. Preste especial atención a mantener una distancia suficiente de las fuentes de calor. Si expone el power bank a temperaturas superiores a 60 °C, podría dañarse. No exponga el power bank a la luz solar directa. Está prohibido colocar sobre él fuentes de fuego abierto, como cerillas encendidas.
8. Nunca arroje el power bank al fuego.
9. No utilice ni almacene el power bank cerca de sustancias u objetos que puedan inflamarse, inflamables, explosivos, etc.
10. No deje el power bank desatendido mientras está en funcionamiento.
11. Está prohibido utilizar un power bank dañado o su equipamiento.
12. Cargue el power bank al menos cada tres meses, incluso si no lo usa.
13. El power bank puede calentarse al cargar o usarlo. Por favor, preste atención a un posible calentamiento extremo, lo que podría indicar un problema con el circuito de carga del dispositivo. En tal caso, desconecte inmediatamente el power bank del dispositivo y consulte a un técnico cualificado. Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del power bank para una correcta circulación de aire. No lo utilice sobre una superficie cubierta con tela (por ejemplo, un mantel).
14. Nunca cubra el power bank.
15. Después de una carga completa, desconecte el power bank de la fuente de energía para garantizar su vida útil más larga.
16. Para limpiar, utilice únicamente un paño seco. Está prohibido limpiar con agua, sustancias químicas, disolventes, gasolina, etc.
17. Almacene el power bank en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños o de las mascotas.
18. No coloque ningún objeto sobre el power bank mientras se almacena.
19. Al cargar más de un dispositivo a la vez, puede reducirse la capacidad de carga del power bank.
20. No utilice fuerza para insertar el cable USB-C en la entrada del power bank.
21. Utilice el power bank exclusivamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.

Exclusión de responsabilidad:

Este power bank está destinado únicamente para ser utilizado en conexión con un dispositivo móvil adecuado. Siempre verifique la compatibilidad entre el power bank y el nuevo dispositivo antes de su primer uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños en el dispositivo móvil causados por un uso inadecuado de este producto.

CE Este producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas de la UE que le son aplicables.

Este símbolo en el producto o en la documentación acompañante indica que el producto no debe considerarse como un residuo municipal común y debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones legales locales vigentes. Entregue este producto para su eliminación ecológica. Al eliminar este producto correctamente, protege el medio ambiente. Para más información, comuníquese con la administración local encargada de la gestión de residuos municipales, el punto de recogida más cercano o su proveedor.

UltraPack 5000mAh


ET

KASUTUSJUHEND

Aitäh, et valisite meie toote. Palun lugege hoolikalt seda kasutajateavet enne toote kasutamist ja hoidke seda hoolega tuleviku tarbeks. Usume, et olete meie tootega rahul.

Toote kirjeldus:

1. Magnetring
2. Koht traadita laadimise jaoks
3. USB-C sisend/väljund
4. Powerpanga sisse/välja lülitamise nupp
5. LED oleku ja mahutavuse indikaator

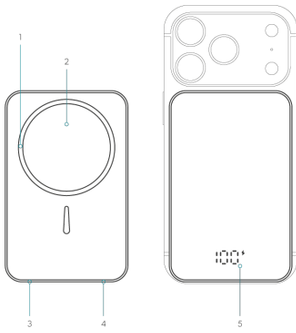

Tehnilised parameetrid:

Mahutavus: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
USB-C sisend: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
USB-C väljund: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Juhtmevaba laadimine: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokollid: PD; QC 2.0; QC 3.0
Kaitsed: lühiseks; ülekuumenemine; ülelaadimine; FOD; ülepinge, liigse tühjenemise kaitse
Toote mõõtmed: 66 x 103 x 10 mm
Mudel: Li-polümeer
Kaal: 115 g
Materjal: alumiinium, ABS

USB-C kuni USB-C kaabel:
Tüüp: USB-C kuni USB-C
Pikkus: 0,5 m
Materjal: PVC
Kaal: 12 g

Pakendi sisu:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C kuni USB-C kaabel
1× QR kasutusjuhend

LED ekraan
Kuvaüksus peitub alumiiniumkatte all, mis on seetõttu kuvas perforeritud. Nähtavus on seega ainult sirge vaate korral powerbankile. See on ainulaadne tehniline lahendus.

Powerbanki laadimise näidik:

USB-C laadimise ühendamisel hakkab powerbank laadima. Kui esmane LED valgus vilgub punaselt, tähendab see, et powerbank ei ole veel suuteline laadima teisi seadmeid. Kui see vilgub roheliselt, suudab see juba laadida teisi seadmeid. Kui LED paistab roheliselt pidevalt, on powerbank 100% laetud. Ülejäänud LED indikaatorid paistavad valget ja näitavad mahutavust 25/50/75/100%.

Kasutamisjuhend:

Powerbanki laadimine
1. Ühendage powerbank kaasasoleva USB-C kuni USB-C kaabli abil oma arvutiga või seinakontakti adapteriga (adapter ei kuulu komplekti). Kiirema laadimise saavutamiseks kasutage 18 W või suurema väljundvõimsusega seinakontakti adapterit.
2. Powerbanki laadimist näitab roheline välku sümbol, ja ekraanil vilguvad laadimise ajal segmentide indikaatorid. Sellega kuvatakse hetke laadimise tase (%).
3. Pärast täielikku laadimist kuvatakse väärtus 100 ja roheline välgu sümbol kustub.
4. Kasutamise ajal näitab LED-indikaator vähenevat laetust (%).

Seadmest laadimine USB-kaabli abil
Powerbanki saab kasutada enamiku USB-portidega varustatud mobiilseadmete laadimiseks.
1. Ühendage USB-C kaabli üks ots powerbankiga ja teine ots oma seadmega.
2. Laadimise ajal kuvatakse ekraanil hitihinde võrra vähenev laetustase %.
3. Kui ühendatud seade on täielikult laetud, eemaldage USB-kaabel nii seadmest kui powerbankist.

Juhtmevaba laadimine
1. Seade, mis toetab MagSafe juhtmevaba laadimise funktsiooni, asetage powerbanki keskele. See kinnitatakse automaatselt tänu tugevatele magnetitele.
2. Vajutage kord nuppu Power / Off, kuni ekraan süttib (kuvatakse hetke laetustase). Kui midagi ei kuvatakse, on powerbank täielikult tühjaks saanud (laadige see USB-C kaudu üles). Vastupidisel juhul käivitub seadme laadimine automaatselt.
3. Laadimise ajal kuvatakse ekraanil pidevalt vähenevat laetust (%).
4. Kui seade on täielikult laetud, eemaldage see powerbankilt.

Madala voolu režiim
Powerbank on varustatud Madala Voolu Režiimiga – see pakub stabiilset madalat voolu väikeste seadmete laadimiseks, nagu näiteks kõrvaklapid, nutikellad või fitnessijälgijad, mis ei tarbi piisavalt energiat tavalise laadimise jaoks ja põhjustavad tavaliselt powerbanki väljalülitumise. Selle aktiveerimiseks hoidke toitenuppu all.

Ohutusjuhised:

1. Hoidke powerbank välja laste ulatusest.
2. See powerbank on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
3. Veenduge, et see ei kukuks, et vältida tahtlikku või tahtmatut purunemist, kõverdumist, moonutamist või muid deformatsioone, mis võivad mõjutada selle funktsionaalsust.
4. Ärge avage powerbanki ja ärge rikkuge seda muul viisil. See ei sisalda osi, mida kasutaja saaks ise parandada rikke korral.
5. Ärge puutuge powerbanki niiskuse ega vedelikuga. Ärge asetage seda voolavasse ega pritsivasse vette. Ärge asetage powerbanki vee täis anumate peale, näiteks vaasidele. Ainult kuivana hoidmine tagab selle õige toimimise. Hoidke powerbanki temperatuuril vahemikus 0 °C kuni 45 °C.
6. Ärge tooge juhtmevaba laadimisalusele lähedale magnetilisi või metalliseid seadmeid, nagu näiteks defibrillaatorid või krediitkaardid.
7. Suurendage tähelepanu piisavale kaugusele soojusallikatest. Kui te eksponeerite powerbanki temperatuuridele üle 60 °C, võib see kahjustuda. Ärge asetage powerbanki otsese päikesevalguse kätte. On keelatud asetada sellele avatud tule allikaid, näiteks küünlaid.
8. Ärge kunagi visake powerbanki tulle.
9. Ärge kasutage ega hoidke powerbanki lähedal materjale/esemeid, mis võivad süttida, lõhkeaineid või muid põletavaid aineid jne.
10. Ärge jätke powerbanki järelevalveta, kui see on tööasendis.
11. On keelatud kasutada kahjustatud powerbanki või selle tarvikute kasutamine.
12. Laadige powerbanki vähemalt iga kolme kuu tagant, isegi kui te ei kasuta seda.
13. Powerbank võib laadimise ja kasutamise ajal kuumutada. Palun juhtige tähelepanu võimalikele äärmustele, mis võivad viidata probleemile seadme laadimisringluses. Sel juhul eemaldage powerbank kohe seadmest ja võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga. Tagage powerbanki ümber piisav vaba ruum õige õhu ringluse tagamiseks. Ärge kasutage seda kangast kattega pinnal (nt laudlinaga).
14. Ärge kunagi katke powerbanki.
15. Pärast täielikku laadimist katkestage powerbanki ühendus toiteallikaga, et tagada selle pikem eluiga.
16. Puhastamiseks kasutage ainult kuiva lapiga. On keelatud kasutada puhastamiseks vett, kemikaale, lahusteid, bensiin jne.
17. Hoidke powerbank kuivas ja hästi ventileeritud kohas, laste ja koduloomade ulatusest eemal.
18. Hoidmise ajal ärge asetage powerbanki peale mingeid esemeid.
19. Kui laadite rohkem kui ühte seadet korraga, võib see vähendada powerbanki laadimisvõimsust.
20. Ärge kasutage jõudu, et sisestada USB-C kaabel powerbanki sisenemine.
21. Kasutage powerbanki ainult vastavalt selle juhendi juhistele.

Vastutuse välistamine:

See to it, et see powerbank on mõeldud ainult kasutamiseks koos sobiva mobiilse seadmega. Kontrollige enne powerbanki ja uue seadme esmakordset kasutamist nende vastastikust ühilduvust. Tootja ei vastuta võimalike kahjustuste eest mobiilseadmes, mis on põhjustatud selle toote valest kasutamisest.

See toode vastab kõikidele Euroopa Liidu direktiividele, mis sellele kehtivad.

See sümbol tootel või selle kaasnevates dokumentides tähistab, et antud toode ei tohi olla

UltraPack 5000mAh


FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le soigneusement pour un usage futur. Nous espérons que vous serez satisfait de notre produit.

Description du produit :

1. Anneau magnétique
2. Emplacement pour chargement sans fil
3. Entrée/sortie USB-C
4. Bouton d'alimentation de la power bank
5. Indicateur LED d'état et de capacité

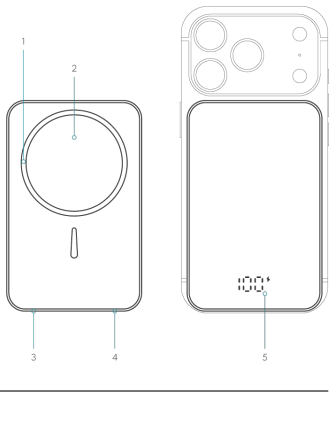

Caractéristiques techniques :

Capacité : 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Entrée USB-C : 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Sortie USB-C : 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Chargement sans fil : 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protocoles : PD; QC 2.0; QC 3.0
Protections : court-circuit; surchauffe; surcharge; FOD; surtension, décharge excessive
Dimensions du produit : 66 x 103 x 10 mm
Type de cellule : Li-polymère
Poids : 115 g
Matériau : aluminium, ABS

Câble USB-C vers USB-C :
Type : USB-C vers USB-C
Longueur : 0,5 m
Matériau : PVC
Poids : 12 g

Contenu de l'emballage :

1× UltraPack 5000mAh
1× câble USB-C vers USB-C
1× manuel QR d'utilisation

Écran LED
L'unité d'affichage est cachée sous un couvercle en aluminium, qui est donc perforé à l'endroit de l'écran. L'affichage n'est ainsi visible qu'en regardant la power bank à la verticale. Il s'agit d'une solution technique unique.

Indication de la charge de la power bank :

Une fois connectée à l'alimentation USB-C, la power bank commence à se charger. Si la première LED clignote en rouge, cela signifie que la power bank n'est pas encore capable de charger d'autres appareils. Si elle clignote en vert, cela signifie qu'elle peut déjà charger d'autres appareils. Si la LED reste allumée en vert, la power bank est chargée à 100 %. Les autres indicateurs LED s'allument en blanc et indiquent la capacité de 25/50/75/100 %.

Mode d'emploi :

Chargement de la power bank
1. Connectez la power bank à votre ordinateur ou à un adaptateur mural à l'aide du câble USB-C fourni. Pour un chargement plus rapide, utilisez un adaptateur mural d'une puissance d'au moins 18 W.
2. Le chargement de la power bank est indiqué par un symbole d'éclair vert et les segments de l'écran clignotent pendant le chargement. La capacité actuelle (%) est toujours affichée.
3. Lorsque la charge est complète, la valeur 100 s'affiche et le symbole d'éclair vert s'éteint.
4. Pendant l'utilisation, l'indicateur LED affichera la capacité déclinante (%).

Chargement des appareils via le câble USB
Vous pouvez utiliser la power bank pour charger la plupart des appareils mobiles dotés d'un port USB.
1. Branchez l'extrémité du câble USB-C dans la power bank et l'autre extrémité dans votre appareil.
2. Pendant le chargement de l'appareil connecté, l'écran affichera progressivement la capacité déclinante en %.
3. Une fois que l'appareil connecté est entièrement chargé, débranchez le câble USB de l'appareil et de la power bank.

Chargement sans fil des appareils
1. Placez l'appareil qui prend en charge la fonction de chargement sans fil MagSafe au centre de la power bank. Il sera automatiquement maintenu en place grâce à de puissants aimants.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran (il affichera la capacité actuelle). Si rien ne s'affiche, la power bank est complètement déchargée (rechargez-la via USB-C). Sinon, le chargement de l'appareil commencera automatiquement.
3. Pendant le chargement de l'appareil connecté, l'écran affichera la capacité déclinante en %.
4. Une fois que l'appareil est entièrement chargé, retirez-le de la power bank.

Mode basse consommation
La power bank est équipée de la fonction Mode Basse Consommation – elle fournit un courant faible stable pour charger de petits accessoires tels que des écouteurs, des montres intelligentes ou des trackers de fitness, qui ne consomment pas suffisamment d'énergie pour un chargement normal et entraînent généralement l'arrêt de la power bank. Pour l'activer, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation.

Instructions de sécurité :

1. Conservez la banque d'alimentation hors de portée des enfants.
2. Cette banque d'alimentation est destinée à un usage domestique uniquement.
3. Veillez à éviter les chutes, les dommages intentionnels ou accidentels, les déformations ou toute autre altération de la banque d'alimentation, qui pourraient affecter son bon fonctionnement.
4. Ne démontez pas la banque d'alimentation et ne l'altérez pas d'une autre manière. Elle ne contient aucune pièce que l'utilisateur pourrait réparer en cas de panne.
5. Ne soumettez pas la banque d'alimentation à l'humidité et ne la plongez pas dans des liquides. Évitez le contact avec de l'eau qui goutte ou éclabousse. Ne placez pas de récipients d'eau sur la banque d'alimentation, par exemple, des vase. Conserver la banque d'alimentation au sec est essentiel pour garantir son bon fonctionnement. Stockez et utilisez la banque d'alimentation à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.
6. Ne rapprochez aucun appareil magnétique ou métallique de la station de chargement sans fil, comme des défibrillateurs ou des cartes de crédit.
7. Faites preuve d'une attention particulière par rapport aux sources de chaleur. Si la banque d'alimentation est exposée à des températures supérieures à 60 °C, cela pourrait l'endommager. Évitez d'exposer la banque d'alimentation à la lumière directe du soleil. Il est interdit d'y poser des sources de feu ouvert, comme des bougies allumées.
8. Ne jetez jamais la banque d'alimentation au feu.
9. N'utilisez pas et ne stockez pas la banque d'alimentation à proximité de matériaux ou d'objets inflammables, explosifs ou combustibles.
10. Ne laissez pas la banque d'alimentation sans surveillance lorsqu'elle est en fonctionnement.
11. Il est interdit d'utiliser une banque d'alimentation endommagée ou ses accessoires.
12. Rechargez la banque d'alimentation au moins tous les trois mois, même si vous ne l'utilisez pas.
13. La banque d'alimentation peut devenir chaude lors de la charge ou de l'utilisation. Veuillez faire attention à tout réchauffement excessif, ce qui pourrait indiquer un problème dans le circuit de charge de l'appareil. Dans ce cas, débranchez immédiatement la banque d'alimentation et contactez un technicien qualifié. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour de la banque d'alimentation pour une circulation d'air adéquate. Ne l'utilisez pas sur une surface recouverte (par exemple, une nappe).
14. Ne couvrez jamais la banque d'alimentation.
15. Après une charge complète, déconnectez la banque d'alimentation de la source d'énergie, cela garantira une durée de vie plus longue.
16. Pour nettoyer, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Il est interdit d'utiliser de l'eau, des substances chimiques, des solvants, de l'essence, etc. pour le nettoyage.
17. Rangez la banque d'alimentation dans un endroit sec et bien ventilé, hors de portée des enfants ou des animaux de compagnie.
18. Ne placez aucun objet sur la banque d'alimentation durant le stockage.
19. Lors de la charge de plus d'un appareil à la fois, la performance de chargement de la banque d'alimentation peut diminuer.
20. N'utilisez pas de force pour insérer le câble USB-C dans l'entrée de la banque d'alimentation.
21. Utilisez la banque d'alimentation exclusivement conformément aux instructions fournies dans ce manuel.

Exclusion de responsabilité:

Cette power bank est uniquement destinée à être utilisée avec un appareil mobile compatible. Avant la première utilisation de la power bank et d'un nouvel appareil, vérifiez leur compatibilité mutuelle. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés à l'appareil mobile en raison d'une utilisation incorrecte de ce produit.

Ce produit répond à toutes les exigences de base des directives de l'UE qui lui sont applicables.

Ce symbole sur le produit ou dans la documentation qui l'accompagne indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet municipal ordinaire et doit être éliminé conformément aux réglementations légales en vigueur localement. Veuillez remettre ce produit pour un traitement écologique. En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'autorité locale compétente en matière d'élimination des déchets municipaux, le point de collecte le plus proche ou votre vendeur.

UltraPack 5000mAh


HR

UPUTE ZA UPORABU

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik prije korištenja proizvoda i pažljivo ga čuvate za buduću upotrebu. Vjerujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Opis proizvoda:

1. Magnetski prsten
2. Mjesto za bežično punjenje
3. USB-C ulaz/izlaz
4. Gumb za uključivanje/isključivanje power banke
5. LED indikator stanja i kapaciteta

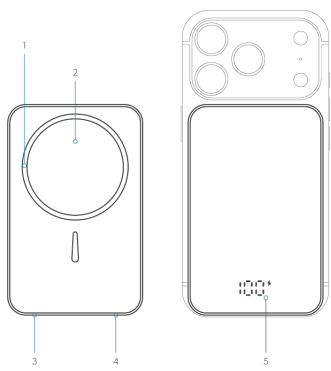

Tehničke parametre:

Kapacitet: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Ulaz USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Izlaz USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Bežično punjenje: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoli: PD; QC 2.0; QC 3.0
Zaštite: kratki spoj; pregrijavanje; preopterećenje; FOD; prenapon, prenimalno pražnjenje
Dimenzije proizvoda: 66 x 103 x 10 mm
Tip članka: Li-polymer
Težina: 115 g
Materijal: aluminij, ABS

USB-C na USB-C kabel:
Tip: USB-C na USB-C
Dužina: 0,5 m
Materijal: PVC
Težina: 12 g

Sadržaj pakiranja:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C na USB-C kabel
1× QR upute za korištenje

LED zaslon
Jedinka zaslona skriva se ispod aluminijskog pokrova, koji je stoga na mjestu zaslona perforiran. Prikaz je tako vidljiv samo pri okomitu pogledu na power banku. Radi se o jedinstvenom tehničkom rješenju.

Indikacija punjenja power banke:

Nakon povezivanja s USB-C napajanjem, powerbanka će početi s punjenjem. Ako prvo LED svjetlo trepće crveno, to znači da powerbanka još nije sposobna puniti druga uređaja. Ako trepće zeleno, već može puniti dodatne uređaje. Ako LED svijetli stalno zeleno, powerbanka je napunjena do 100 %. Ostali indikatori LED svijetle bijelo i pokazuju kapacitet 25/50/75/100%.

Upute za korištenje:

Punjenje powerbanke
1. Priključite powerbanku pomoću isporučenog USB-C na USB-C kabela na svoj računalo ili na mrežni adapter (adapter nije dio pakiranja). Da biste postigli brže punjenje, koristite mrežni adapter snage 18 W ili više.
2. Punjenje powerbanke označeno je simbolom zelenog munje i segmenti na ekranu bljeskaju tijekom punjenja. Prikazuje se trenutni kapacitet (%).
3. Nakon potpuno napunjenog, prikazat će se vrijednost 100 i simbol zelene munje će se ugasiti.
4. Tijekom korištenja, LED indikator će prikazivati opadajući kapacitet (%).

Punjenje uređaja putem USB kabela
Powerbanku možete koristiti za punjenje većine mobilnih uređaja opremljenih USB priključkom.
1. Umetnite kraj USB-C kabela u powerbanku, a drugi kraj u svoj uređaj.
2. Tijekom punjenja priključenog uređaja, ekran će postupno prikazivati opadajući kapacitet u %.
3. Kada je priključeni uređaj potpuno napunjen, odvojite USB kabel od uređaja i powerbanke.

Bežično punjenje uređaja
1. Uređaj koji podržava MagSafe bežično punjenje postavite u sredinu powerbanke. Ona će ga automatski držati zahvaljujući jakim magnetima.
2. Pritisnite jednom gumb za uključivanje/isključivanje dok se ne uključi ekran (prikazuje trenutni kapacitet). Ako se ništa ne prikazuje, powerbanka je potpuno prazna (napunite je putem USB-C). U suprotnom, automatski će započeti punjenje uređaja.
3. Tijekom punjenja priključenog uređaja, ekran će prikazivati opadajući kapacitet u %.
4. Kada je uređaj potpuno napunjen, skinite ga s powerbanke.

Način niske potrošnje
Powerbanka je opremljena funkcijom Način rada s niskom potrošnjom – pruža stabilnu nisku struju za punjenje malih dodataka, kao što su slušalice, pametni satovi ili fitness tracker-i, koji ne uzimaju dovoljno energije za redovno punjenje i obično uzrokuju isključivanje powerbanke. Da biste ga aktivirali, dugotrajno pritisnite gumb za napajanje.

Sigurnosne upute:

1. Čuvajte power banku izvan dohvata djece.
2. Ova power banka namijenjena je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
3. Pazite da ne dođe do pada, namjernog ili nenamjernog oštećenja, savijanja, stiskanja ili druge deformacije power banke, što može rezultirati narušavanjem njene funkcionalnosti.
4. Power banku nemojte rastavljati niti na bilo koji drugi način narušavati. Ne sadrži dijelove koje korisnik može sam popraviti u slučaju kvara.
5. Ne izlažite power banku vlagi niti je potapajte u tekućine. Ne izlažite je kapljičastim ili prskajući vodama. Na power banku ne stavljajte posude s vodom, npr. vaze. Samo čuvanje power banke na suhom može jamčiti njeno pravilno funkcioniranje. Power banku skladištite i koristite na temperaturama između 0 °C-45 °C.
6. Ne približavajte se bežičnoj punjačkoj ploči nikakvim magnetskim ili metalnim uređajima poput defibrilatora ili kreditnih kartica.
7. Povećajte pozornost na dovoljnu udaljenost od izvora topline. Ako biste izložili power banku temperaturama višim od 60 °C, moglo bi doći do njenog oštećenja. Ne izlažite power banku izravnoj sunčevoj svjetlosti. Zabranjeno je stavljati na nju izvore otvorene vatre, npr. upaljače.
8. Power banku nikada ne bacajte u vatru.
9. Ne koristite niti ne skladištite power banku u blizini materijala/objekata koji bi se mogli zapaliti, zapaljivih ili eksplozivnih tvari itd.
10. Ne ostavljajte power banku bez nadzora dok je u uporabi.
11. Zabranjeno je koristiti oštećenu power banku ili njenu opremu.
12. Punite power banku najmanje svakih tri mjeseca, čak i u slučaju kada je ne koristite.
13. Power banka se može zagrijavati prilikom punjenja i korištenja. Molimo vas da obratite povećanu pažnju na njeno eventualno ekstremno zagrijavanje, što može ukazivati na problem s punjačem elektroničkog uređaja. U tom slučaju odmah isključite power banku iz uređaja i obratite se kvalificiranom tehničaru. Osigurajte dovoljno slobodnog prostora oko power banke za pravilnu cirkulaciju zraka. Ne koristite je na površini prekrivenoj tkaninom (npr. stolnjakom).
14. Nikada ne pokrivajte power banku.
15. Nakon potpunog punjenja isključite power banku s napajanja, time osiguravate njenu dužu trajnost.
16. Za čišćenje koristite samo suhi krpa. Zabranjeno je koristiti vodu, kemikalije, otapala, benzin itd. za čišćenje.
17. Power banku pohranite na suho i dobro ventilirano mjesto, izvan dohvata djece ili kućnih ljubimaca.
18. Na power banku tijekom pohrane ne stavljajte nikakve predmete.
19. Prilikom punjenja više od jednog uređaja istodobno može doći do smanjenja punjenja power banke.
20. Ne koristite silu prilikom umetanja USB-C kabla u ulaz power banke.
21. Koristite power banku isključivo u skladu s uputama navedenim u ovom priručniku.

Izuzimanje odgovornosti:

Ova power bank je namijenjena isključivo za korištenje u kombinaciji s odgovarajućim mobilnim uređajem. Uvijek provjerite njihovu međusobnu kompatibilnost prije prvog korištenja power banke i novog uređaja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu na mobilnom uređaju uzrokovanu nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahtjeve EU smjernica koji se na njega odnose.

Ovaj simbol na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji označava da taj proizvod ne smije biti smatran uobičajenim komunalnim otpadom i da ga treba zbrinuti u skladu s važećim lokalnim zakonskim propisima. Predajte ovaj proizvod za ekološko zbrinjavanje. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda štitite okoliš. Za više informacija obratite se lokalnoj samoupravi zaduženoj za zbrinjavanje komunalnog otpada, najbližem mjestu za prikupljanje ili vašem prodavaču.

UltraPack 5000mAh


HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a termék használata előtt, és gondosan őrizze meg a jövőbeli felhasználás érdekében. Bízunk benne, hogy elégedett lesz a termékünkkel.

Termékleírás:

1. Mágneses gyűrű
2. Hely a vezeték nélküli töltéshez
3. USB-C bemenet/kimenet
4. Power bank bekapcsoló/kikapcsoló gomb
5. LED állapot- és kapacitásjelző

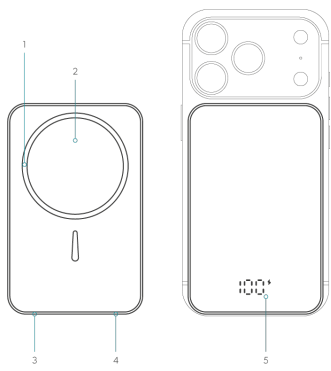

Műszaki paraméterek:

Kapacitás: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
USB-C bemenet: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
USB-C kimenet: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
Vezeték nélküli töltés: 5W/7,5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7,5W
Protokollok: PD; QC 2.0; QC 3.0
Védelem: rövidzárlat; túltöltés; túlfeszültség; FOD; túlfeszültség, túlmerülés
Termék méretei: 66 x 103 x 10 mm
A cikk típusa: Li-polimer
Tömeg: 115 g
Anyag: alumínium, ABS

USB-C a USB-C kábel:
Típus: USB-C a USB-C
Hossz: 0,5 m
Anyag: PVC
Tömeg: 12 g

A csomag tartalma:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C–USB-C kábel
1× QR használati útmutató

LED kijelző
A kijelző egysége az alumínium burkolat alatt rejtőzik, ezért a kijelző helyén perforált. A megjelenítés így csak merőleges nézetből látható a powerbanken. Ez egy egyedi technikai megoldás.

A power bank töltésének jelzése:

USB-C táplálás csatlakoztatásával a power banka elkezd tölteni. Ha az első LED fény pirosan villog, az azt jelenti, hogy a power banka még nem képes más eszközöket tölteni. Ha zölden villog, akkor már képes más eszközöket tölteni. Ha az LED folyamatosan zölden világít, a power banka 100%-osan fel van töltve. A többi LED indikátor fehéren világít és a kapacitást 25/50/75/100%-ban mutatja.

Használati útmutató:

Power bank töltése
1. Csatlakoztassa a power bankot a mellékelt USB-C és USB-C kábel segítségével a számítógépéhez vagy egy hálózati adapterhez (az adapter nem része a csomagolásnak). A gyorsabb töltés érdekében használjon 18 W vagy annál nagyobb teljesítményű hálózati adaptert.
2. A power bank töltését a zöld villám szimbólum és a töltés közben villogó kijelző szegmensek jelzik. Az aktuális kapacitás (%) folyamatosan látható.
3. Teljes töltéskor 100-as érték jelenik meg, és a zöld villám szimbólum kialszik.
4. Használat közben a LED kijelző a csökkenő kapacitást (%) mutatja.

USB-kábel segítségével történő töltés
A power bankot a legtöbb USB porttal rendelkező mobileszköz töltésére használhatja.
1. Csatlakoztassa az USB-C kábel végét a power bankhoz, és a másik végét a készülékhez.
2. A csatlakoztatott eszköz töltése során a kijelző folyamatosan csökkenő kapacitást fog mutatni % -ban.
3. Amikor a csatlakoztatott eszköz teljesen fel van töltve, válassza le az USB-kábelt mind a készülékről, mind a power bankról.

Vezeték nélküli töltés
1. A MagSafe vezeték nélküli töltést támogató eszközt helyezze a power bank közepére. A teljesítményes mágnesek automatikusan rögzítik.
2. Nyomja meg egyszer a bekapcsoló/gombot, hogy aktiválja a kijelzőt (megjelenik az aktuális kapacitás). Ha semmi nem jelenik meg, a power bank teljesen lemerült (töltse fel USB-C kábellel). Ellenkező esetben automatikusan megkezdődik az eszköz töltése.
3. A csatlakoztatott eszköz töltése során a kijelző csökkenő kapacitást mutat % -ban.
4. Amikor az eszköz teljesen fel van töltve, távolítsa el a power bankból.

Alacsony energiafogyasztású üzemmód
A power bank alacsony energiafogyasztású üzemmóddal rendelkezik – stabil alacsony áramot biztosít a kis eszközök, például fejhallgatók, okosórák vagy fitnesz nyomkövetők töltéséhez, amelyek nem vonnak le elegendő energiát a normál töltéshez, és általában a power bank kikapcsolását okozzák. Az aktiválásához hosszú ideig nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Biztonsági utasítások:

1. Tartsa a powerbankot gyermekektől távol.
2. Ez a powerbank kizárólag háztartási használatra készült.
3. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a leesést, szándékos vagy véletlen törést, hajlítást, benyomódást vagy más deformációt, ami befolyásolhatja működését.
4. Ne bontsa le, és ne rombolja le a powerbankot más módon sem. Nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó önállóan megjavíthatna hiba esetén.
5. Ne tegye ki a powerbankot nedvességnek, és ne merítse folyadékba. Ne károsítsa csöpögő vagy fröcsögő vízzel. Ne helyezzen vízzel teli edényeket a powerbankra, például váza formájában. Csak a száraz tárolás biztosítja a megfelelő működést. A powerbankot 0 °C-45 °C közötti hőmérsékleten tárolja és használja.
6. Ne helyezzen a vezeték nélküli töltő közelébe mágneses vagy fém eszközöket, például defibrillátorokat vagy hitelkártyákat.
7. Különösen figyeljen a hőforrásoktól való távolságra. Ha a powerbankot 60 °C-nál magasabb hőmérsékletnek teszi ki, az károsodást okozhat. Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni rá.
8. A powerbankot soha ne dobja a tűzbe.
9. Ne használja, és ne tárolja a powerbankot gyúlékony, éghető vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
10. Soha ne hagyja őrizetlenül a powerbankot működés közben.
11. Tilos sérült powerbankot vagy tartozékait használni.
12. Legalább háromhavonta töltse le a powerbankot, még akkor is, ha nem használja.
13. A powerbank töltés közben és használatkor felmelegedhet. Kérjük, figyeljen a lehetséges extrém megmelegedésre, amely problémát jelezhet a töltőáramkörrel kapcsolatban. Ilyen esetben azonnal húzza ki a powerbankot az eszközből, és forduljon képzett technikushoz. Gondoskodjon a powerbank körüli elegendő szabad térség biztosításáról a megfelelő légáramlás érdekében. Ne használja textil (például terítő) borítású felületen.
14. Soha ne takarja le a powerbankot.
15. Töltse le a powerbankot teljesen, majd húzza ki az energiaforrásból, hogy ezzel biztosíthassa hosszabb élettartamát.
16. Tisztításhoz csak száraz törlőkendőt használjon. Tilos vízzel, vegyi anyagokkal, oldószerekkel, benzinnel stb. tisztítani.
17. A powerbankot száraz, jól szellőző helyen tárolja, távol a gyermekektől vagy háziállatoktól.
18. A powerbank tárolásakor ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
19. Töltéskor egyszerre több eszközt használva csökkenhet a powerbank töltési teljesítménye.
20. Ne erőltesse a USB-C kábelt a powerbank portjába.
21. A powerbankot kizárólag a használati útmutatóban szereplő utasításoknak megfelelően használja.

Felelősség kizárása:

Ez a power bank csak kompatibilis mobilkészülékekkel való használatra készült. Mielőtt először használná a power bankot és az új készüléket, ellenőrizze azok kölcsönös kompatibilitását. A gyártó nem vállal felelősséget a készülékben a termék helytelen használata által okozott esetleges kárért.

Ez a termék megfelel minden alapvető követelménynek, amelyet az EU irányelvei támasztanak vele szemben.

Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladéknak tekinteni, és azt a helyi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Kérjük, juttassa el ezt a terméket környezetkímélő ártalmatlanításra. Az ezen termék helyes ártalmatlanításával védheti a környezetet. További információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, amely a háztartási hulladék ártalmatlanításával foglalkozik, a legközelebbi gyűjtőhelyhez, vagy az eladójához.

UltraPack 5000mAh


IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo con cura per un uso futuro. Siamo certi che sarai soddisfatto del nostro prodotto.

Descrizione del prodotto:

1. Anello magnetico
2. Spazio per la ricarica wireless
3. Ingresso/uscita USB-C
4. Pulsante di accensione/spegnimento della power bank
5. Indicatore LED dello stato e della capacità

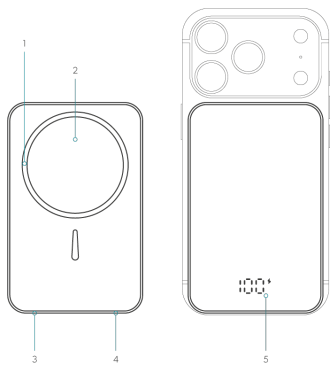

Parametri tecnici:

Capacità: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Ingresso USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Uscita USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Ricarica wireless: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protocolli: PD; QC 2.0; QC 3.0
Protezione: cortocircuito; sovratemperatura; sovraccarico; FOD; sovraccarico, scarica eccessiva
Dimensioni del prodotto: 66 x 103 x 10 mm
Tipo di batteria: Li-polimero
Peso: 115 g
Materiale: alluminio, ABS

Cavo USB-C a USB-C:
Tipo: USB-C a USB-C
Lunghezza: 0,5 m
Materiale: PVC
Peso: 12 g

Contenuto della confezione:

1× UltraPack 5000mAh
1× Cavo USB-C a USB-C
1× Manuale QR per l'uso

Display LED
L'unità del display è nascosta sotto una copertura in alluminio, che è pertanto perforata nel punto del display. La visualizzazione è quindi visibile solo con una visione perpendicolare alla power bank. Si tratta di una soluzione tecnica unica.

Indicazione di carica della power bank:

Dopo aver collegato l'alimentazione USB-C, la power bank inizia a caricarsi. Se il primo LED lampeggia di rosso, significa che la power bank non può ancora caricare altri dispositivi. Se lampeggia di verde, può già caricare altri dispositivi. Se il LED è verde fisso, la power bank è carica al 100%. Gli altri indicatori LED sono bianchi e mostrano la capacità al 25/50/75/100 %.

Istruzioni per l'uso:

Ricarica della power bank
1. Collega la power bank al tuo computer o a un adattatore di rete utilizzando il cavo USB-C a USB-C fornito (l'adattatore non è incluso nella confezione). Per ottenere una ricarica più veloce, usa un adattatore di rete con potenza di 18 W o superiore.
2. La ricarica della power bank è indicata da un simbolo di un fulmine verde e i segmenti del display lampeggiano in modo intermittente durante la ricarica. Viene mostrata sempre la capacità attuale (%).
3. Una volta completamente carica, verrà visualizzato il valore 100 e il simbolo di un fulmine verde si spegnerà.
4. Durante l'uso, il LED mostrerà una capacità decrescente (%).

Ricarica dei dispositivi tramite cavo USB
Puoi utilizzare la power bank per ricaricare la maggior parte dei dispositivi mobili dotati di porta USB.
1. Collega un'estremità del cavo USB-C alla power bank e l'altra estremità al tuo dispositivo.
2. Durante la ricarica del dispositivo collegato, il display mostrerà una capacità decrescente in %.
3. Una volta che il dispositivo collegato è completamente carico, scollega il cavo USB dal dispositivo e dalla power bank.

Ricarica wireless dei dispositivi
1. Posiziona un dispositivo che supporta la ricarica wireless MagSafe al centro della power bank. Essa si aggancerà automaticamente grazie a potenti magneti.
2. Premi una volta il pulsante di accensione/spegnimento finché non si accende il display (mostrando la capacità attuale). Se non viene visualizzato nulla, la power bank è completamente scarica (ricaricala tramite USB-C). In caso contrario, la ricarica del dispositivo si attiverà automaticamente.
3. Durante la ricarica del dispositivo collegato, il display mostrerà la capacità decrescente in %.
4. Una volta che il dispositivo è completamente carico, rimuovilo dalla power bank.

Modalità a basso consumo
La power bank è dotata della funzionalità Low Power Mode – fornisce una corrente stabile e bassa per ricaricare piccoli accessori, come cuffie, smartwatch o fitness tracker, che non prelevano abbastanza energia per una ricarica normale e di solito fanno spegnere la power bank. Per attivarla, tieni premuto il pulsante di accensione.

Istruzioni di sicurezza:

1. Tieni la power bank lontano dalla portata dei bambini.
2. Questa power bank è progettata esclusivamente per uso domestico.
3. Fai attenzione a evitare cadute, rotture volontarie o involontarie, piegamenti, schiacciamenti o altre deformazioni della power bank, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità.
4. Non smontare la power bank e non alterarla in nessun altro modo. Non contiene parti che possono essere riparate dall'utente in caso di guasto.
5. Non esporre la power bank all'umidità e non immergerla in liquidi. Non esporla a acqua gocciolante o spruzzante. Non posizionare contenitori d'acqua, ad esempio vasi, sulla power bank. Solo mantenendo la power bank in un ambiente asciutto si può garantire il suo corretto funzionamento. Conserva e utilizza la power bank a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C.
6. Non avvicinare alcun dispositivo magnetico o metallico, come ad esempio defibrillatori o carte di credito, alla superficie di ricarica wireless.
7. Presta particolare attenzione a mantenere una distanza sufficiente dalle fonti di calore. Se esponi la power bank a temperature superiori a 60 °C, potrebbe danneggiarsi. Non esporre la power bank alla luce solare diretta. È vietato appoggiare sulla power bank fonti di fuoco aperto, come candele accese.
8. Non gettare mai la power bank nel fuoco.
9. Non utilizzare né conservare la power bank vicino a sostanze/oggetti infiammabili, combustibili o esplosivi, ecc.
10. Non lasciare mai la power bank incustodita mentre è in uso.
11. È vietato utilizzare una power bank danneggiata o i suoi accessori.
12. Ricarica la power bank almeno ogni tre mesi, anche se non la utilizzi.
13. La power bank può riscaldarsi durante la ricarica o l'uso. Si prega di prestare particolare attenzione a eventuali surriscaldamenti estremi, che possono indicare un problema con il circuito di ricarica del dispositivo elettronico. In tal caso, scollega immediatamente la power bank dal dispositivo e contatta un tecnico qualificato. Assicurati di lasciare sufficiente spazio intorno alla power bank per una corretta circolazione dell'aria. Non utilizzarla su superfici rivestite di tessuto (es. tovaglie).
14. Non coprire mai la power bank.
15. Dopo la ricarica completa, scollega la power bank dalla fonte di alimentazione per garantire una maggiore longevità.
16. Per la pulizia utilizza solo un panno asciutto. È vietato utilizzare acqua, sostanze chimiche, solventi, benzina, ecc. per la pulizia.
17. Conserva la power bank in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
18. Non posizionare oggetti sulla power bank durante la conservazione.
19. Durante la ricarica di più di un dispositivo contemporaneamente, potrebbe verificarsi una diminuzione della potenza di ricarica della power bank.
20. Non utilizzare forza per inserire il cavo USB-C nell'ingresso della power bank.
21. Utilizza la power bank esclusivamente in conformità con le istruzioni fornite in questo manuale.

Esclusione di responsabilità:

Questa power bank è destinata esclusivamente all'uso in connessione con dispositivi mobili idonei. Prima del primo utilizzo della power bank e del nuovo dispositivo, verificate la loro compatibilità reciproca. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai dispositivi mobili causati da un uso improprio di questo prodotto.

CE

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti fondamentali delle direttive UE che lo riguardano.

Questo simbolo sul prodotto o nella documentazione di accompagnamento indica che il prodotto non deve essere considerato come rifiuto comune e deve essere smaltito secondo le normative locali vigenti. Si prega di conferire questo prodotto a un servizio di smaltimento ecologico. Un corretto smaltimento di questo prodotto protegge l'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministrazione locale che si occupa dello smaltimento dei rifiuti comuni, il centro di raccolta più vicino o il rivenditore.

UltraPack 5000mAh


LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Ačiū, kad pasirinkote mūsų produktą. Prašome atidžiai perskaityti šią vartotojo vadovą prieš naudojant produktą ir atidžiai ją saugoti ateities naudojimui. Tikime, kad būsite patenkinti mūsų produktu.

Produkto aprašymas:

1. Magnetinė kilpa
2. Bevielio įkrovimo vieta
3. USB-C įėjimas/ išeiga
4. Power banko įjungimo/išjungimo mygtukas
5. LED būsenos ir talpos indikatorius

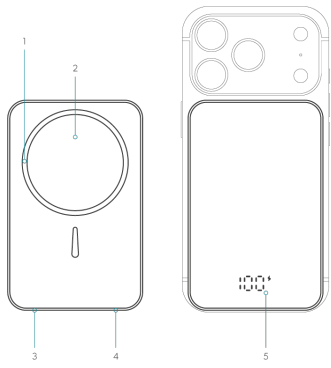

Techniniai parametrai:

Talpa: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Įėjimas USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Išėjimas USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Belaidis įkrovimas: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokolai: PD; QC 2.0; QC 3.0
Apsaugos: trumpoji jungtis; per didelė srovė; per didelis įkrovimas; FOD; per didelis išsikrovimas
Produkto matmenys: 66 x 103 x 10 mm
Elementų tipas: Li-polimeras
Svoris: 115 g
Medžiaga: aliuminis, ABS

USB-C į USB-C kabelis:
Tipas: USB-C į USB-C
Ilgis: 0,5 m
Medžiaga: PVC
Svoris: 12 g

Pakuotės turinys:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C į USB-C kabelis
1× QR naudojimo vadovas

LED ekranas
Ekrano modulis slepiasi po aluminiumo danga, todėl ekrano vietoje yra perforuota. Rodoma informacija matoma tik žiūrint tiesiai į power banką. Tai unikali techninė sprendimas.

Power banko įkrovimo indikatorius:

Prijungus prie USB-C maitinimo, power bank pradeda įsikrauti. Jei pirmasis LED šviesos diodas mirksi raudonai, tai reiškia, kad power bank dar negali įkrauti kitų įrenginių. Jei mirksi žaliai, tai jau gali įkrauti kitus įrenginius. Jei LED šviečia nuolat žaliai, power bank yra 100% įkrautas. Kiti LED indikatorių šviesos diodai šviečia balta ir rodo talpą 25/50/75/100%.

Naudojimo instrukcija:

Powerbanko įkrovimas
1. Prijunkite powerbanką naudodami pristatytą USB-C į USB-C laidą prie savo kompiuterio arba į tinklo adapterį (adapteris nesuteikiamas komplekte). Norint pasiekti greitesnį įkrovimą, naudokite 18 W ar didesnės galios tinklo adapterį.
2. Powerbankos įkrovimą rodo žalia blyksintis simbolis, o įkrovimo metu ekrano segmentai periodiškai mirksi. Rodoma dabartinė kapacija (%).
3. Po visiško įkrovimo ekrane pasirodys skaičius 100 ir žalias blyksintis simbolis išsijungs.
4. Naudojant LED indikatorius rodys mažėjančią kapaciją (%).

Įkrovimas naudojant USB laidą
Powerbanką galite naudoti daugumai mobiliesiems įrenginiams su USB prievadu įkrauti.
1. Įkrovimo metu prijungto įrenginio ekrane bus rodomas mažėjantis kapacijos procentas.
2. Kai prijungtas įrenginys bus visiškai įkrautas, atjunkite USB laidą tiek nuo įrenginio, tiek nuo powerbanko.

Be vielinio įkrovimo įrenginys
1. Įrenginį, palaikantį MagSafe belaidžio įkrovimo funkciją, padėkite į powerbanko centrą. Jis automatiškai pritvirtins dėl stiprių magnetų.
2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte ekraną (rodoma dabartinė kapacija). Jei niekas nematoma, powerbanko baterija visiškai išsikrovusi (įkraukite ją per USB-C). Priešingu atveju, belaidis įkrovimas automatiškai prasidės.
3. Įkrovimo metu prisijungusio įrenginio ekrane bus rodomas mažėjantis kapacijos procentas.
4. Kai įrenginys visiškai įkrautas, nuimkite jį nuo powerbanko.

Mažos energijos režimas
Powerbankas turi žemos energijos režimą – suteikia stabilų mažos galios srovę, skirtą mažiems priedams, tokiems kaip ausinės, išmanieji laikrodžiai ar fitneso sekikliai, kurie nepaima pakankamai energijos įprastam įkrovimui ir paprastai sukelia powerbanko išsijungimą. Norint jį įjungti, ilgai laikykite maitinimo mygtuką.

Saugos taisyklės:

1. Laikykite power banką nuo vaikų.
2. Šis power bankas skirtas naudoti tik namuose.
3. Rūpinkitės, kad nebūtų kritimų, sąmoningų ar nesąmoningų sugadinimų, lenkimo, deformacijų ar kitų pažeidimų, kurie gali paveikti jo funkcionalumą.
4. Neskaidykite power banko, nei jokiu kitu būdu jo neardykite. Jis neturi jokių dalių, kurias vartotojas galėtų pats suremontuoti gedimo atveju.
5. Neleiskite power bankui sušlapti arba jį panardinti į skysčius. Neleiskite, kad jis būtų veikiamas lašėjimo ar purslų vandens. Ant power banko nedėkite konteinerių su vandeniu, pvz., vazų. Tik laikymas sausoje vietoje gali užtikrinti jo tinkamą funkcionavimą. Laikykite ir naudokite power banką esant temperatūroms nuo 0 °C iki 45 °C.
6. Netoli bevielio įkrovimo platformos nesaugokite jokių magnetinių ar metalinių prietaisų, pavyzdžiui, defibriliatorių ar kreditinių kortelių.
7. Ypač atkreipkite dėmesį į pakankamus atstumus nuo šilumos šaltinių. Jei power bankas eksponuojamas temperatūroms virš 60 °C, jis gali būti pažeistas. Neleiskite jam būti veikiamam tiesioginio saulės spindulių. Draudžiama ant jo dėti atvirus ugnies šaltinius, pvz., degančius žvakių.
8. Nikada nepilkite power banko į ugnį.
9. Nenaudokite ir nesaugokite power banko netoli kitų medžiagų/dalykų, kurie gali užsidegti, degių ar sprogių medžiagų ir pan.
10. Nedėkite power banko be priežiūros, kol jis veikia.
11. Draudžiama naudoti sugedusį power banką ar jo priedus.
12. Įkraunama power banką bent kas tris mėnesius, net jei jo nenaudojate.
13. Power bankas gali įkaisti tiek įkrovimo, tiek naudojimo metu. Prašome skirti ypatingą dėmesį galimam jo ekstremaliam įkaitimui, kuris gali rodyti problemą su įkrovimo grandine. Tokiu atveju nedelsdami atjunkite power banką nuo įrenginio ir kreipkitės į kvalifikuotą techniką. Užtikrinkite pakankamą laisvą erdvę aplink power banką, kad būtų tinkama oro cirkuliacija. Nenaudokite jo ant paviršių, padengtų medžiaga (pvz., staltiese).
14. Nikada neapdengti power banko.
15. Po pilno įkrovimo atjunkite power banką nuo maitinimo šaltinio, taip užtikrinsite jo ilgesnį gyvavimą.
16. Valykite tik sausu šluostu. Draudžiama valyti vandeniu, cheminėmis medžiagomis, tirpikliais, benzinom ir pan.
17. Laikykite power banką sausame ir gerai vėdinamame vietoje, toli nuo vaikų ar naminių gyvūnų.
18. Ant power banko laikymo metu nedėkite jokių daiktų.
19. Krovimo metu nenaudokite daugiau nei vieno prietaiso vienu metu, gali sumažėti power banko įkrovimo našumas.
20. Nenaudokite jėgos prijungdami USB-C kabelį prie power banko jėjimo.
21. Naudokite power banką tik pagal šiose instrukcijose pateiktas rekomendacijas.

Atsakomybės apribojimas:

Ši power banka skirta naudoti tik su suderinamais mobiliaisiais įrenginiais. Prieš pirmą kartą naudodami power banką ir naują įrenginį, įsitikinkite, kad jie yra tarpusavyje suderinami. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokią žalą mobiliajam įrenginiui, kuri atsirado neteisingai naudojant šį produktą.

CE Šis produkt atitinka visus pagrindinius ES direktyvų reikalavimus, kurie jam taikomi.

Šis simbolis produkte ar lydinčiuose dokumentuose nurodo, kad konkretus produktas negali būti laikomas įprastinėmis buitinėmis atliekomis ir turi būti tvarkomas pagal vietoje galiojančius teisės aktus. Pasirūpinkite, kad šis produktas būtų ekologiškai pašalintas. Teisingu šio produkto šalinimu saugote gamtą. Daugiau informacijos kreipkitės į vietos savivaldą, atsakingą už buities atliekų tvarkymą, artimiausią surinkimo punktą arba savo platintoją.

UltraPack 5000mAh


LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu pirms produkta lietošanas un saglabājiet to nākotnes lietošanai. Mēs ticam, ka jūs būsit apmierināts ar mūsu produktu.

Produkta apraksts:

1. Magnētiskā gredzens
2. Vietas bezvadu uzlādēšanai
3. USB-C ieeja/izeja
4. Power bankas ieslēgšanas/izslēgšanas poga
5. LED stāvokļa un kapacitātes indikators

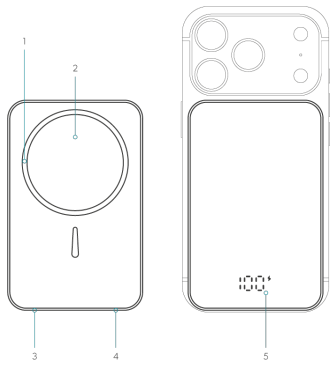

Tehniskie parametri:

Jauda: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Ieeja USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Izvade USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Bezvadu uzlāde: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoli: PD; QC 2.0; QC 3.0
Aizsardzība: īssavienojums; pārslodze; pārpūšana; FOD; pārkaršana, pārmērīga izlāde
Produkta izmēri: 66 x 103 x 10 mm
Akumulatora tips: Li-polimērs
Svars: 115 g
Materiāls: alumīnijs, ABS

USB-C uz USB-C kabelis:
Tips: USB-C uz USB-C
Garums: 0,5 m
Materiāls: PVC
Svars: 12 g

Iepakojuma saturs:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C uz USB-C kabeli
1× QR lietošanas instrukcija

LED displejs
Displeja bloks ir paslēpts zem alumīnija vāka, tāpēc displeja vietā ir perforēts. Attēls ir redzams tikai tad, kad skatās perpendikulāri uz powerbanku. Tas ir unikāls tehnisks risinājums.

Power bankas uzlādēšanas indikācija:

Pieslēdzot USB-C uzlādei, powerbanka sāk uzlādēties. Ja pirmais LED gaismas diodes sarkanais gaismas signāls mirgo, tas nozīmē, ka powerbanka vēl nespēj uzlādēt citas ierīces. Ja tas mirgo zaļā krāsā, tad tā jau spēj uzlādēt citas ierīces. Ja LED diodes gaisma pastāvīgi deg zaļā krāsā, powerbanka ir uzlādēta līdz 100%. Pārējie LED indikatori deg baltā krāsā un rāda kapacitāti 25/50/75/100%.

Lietošanas instrukcija:

Powerbankas uzlāde
1. Pievienojiet powerbanku, izmantojot iekļauto USB-C uz USB-C kabeli, pie sava datora vai strāvas adaptera (adapteris nav iekļauts iepakojumā). Lai nodrošinātu ātrāku uzlādi, izmantojiet strāvas adapteri ar jaudu 18 W un vairāk.
2. Powerbankas uzlāde tiek norādīta ar zaļā zibens simbolu, un displeja sektori uzlādes laikā mirgo. Tiek rādīta pašreizējā kapacitāte (%).
3. Pēc pilnas uzlādes tiek rādīts vērtība 100 un zaļā zibens simbols izdzēšas.
4. Lietošanas laikā LED indikators rādīs samazinošo kapacitāti (%).

Uzlāde, izmantojot USB kabeli
Powerbanku varat izmantot, lai uzlādētu lielāko daļu mobilās ierīces, kas aprīkotas ar USB portu.
1. Ievietojiet USB-C kabeļa galu powerbankā, un otru galu pievienojiet savam ierīcei.
2. Uzlādes laikā pievienotajā ierīcē displejs pakāpeniski rādīs samazinošo kapacitāti %.
3. Tiklīdz pievienotā ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet USB kabeli no ierīces un powerbankas.

Bezvadu ierīču uzlāde
1. Ierīci, kas atbalsta bezvadu uzlādi MagSafe, novietojiet powerbankas centrā. Tā to automātiski fiksēs, izmantojot spēcīgus magnētus.
2. Nospiediet vienu reizi ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu displeju (tiks rādīta pašreizējā kapacitāte). Ja nekas netiek rādīts, powerbanka ir pilnībā izlādējusies (uzlādējiet to, izmantojot USB-C). Pretējā gadījumā uzlāde automātiski sāksies.
3. Uzlādes laikā pievienotajā ierīcē displejs rādīs samazinošo kapacitāti %.
4. Tiklīdz ierīce ir pilnībā uzlādēta, noņemiet to no powerbankas.

Zemas jaudas režīms
Powerbanka ir aprīkota ar zemas jaudas režīma funkciju - tā nodrošina stabilu zemu strāvu, lai uzlādētu mazu piederumu, piemēram, austiņu, viedpulksteņu vai fitnesa trackeru, kuriem nepietiek enerģijas parastai uzlādēšanai un parasti izraisa powerbankas izslēgšanos. Lai to aktivizētu, ilgstoši nospiediet ieslēgšanas pogu.

Drošības norādījumi:

1. Glabājiet powerbanku bērniem nepieejamā vietā.
2. Šī powerbanka ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
3. Pārliecinieties, lai neradītos krišana, apzināta vai neapzināta bojāšana, saliekšana, nospiešana vai cita deformācija, kas varētu izraisīt tās funkcionalitātes traucējumus.
4. Nepārdodiet powerbanku vai nesabojājiet to nekādā citā veidā. Tajā nav daļu, kuras lietotājs varētu pats salabot, ja rodas bojājums.
5. Neizvietojiet powerbanku mitrumā un neiegremdējiet to šķidrumos. Neizvietojiet to tekošā vai plūstošā ūdenī. Uz powerbankas nelieciet traukus ar ūdeni, piemēram, vāzes. Tikai glabāšana sausā vietā var garantēt tās pareizu darbību. Sargājiet powerbanku un lietojiet to temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.
6. Nepielieciet pie bezvadu uzlādes platformas nekādas magnētas vai metālas ierīces, kā piemēram, defibrilatorus vai kredītkartes.
7. Apsveriet pietiekamu attālumu no siltuma avotiem. Ja jūs pakļausiet powerbanku temperatūrai, kas pārsniedz 60 °C, tas var izraisīt tās bojājumus. Neizvietojiet powerbanku tiešā saules gaismā. Ir aizliegts uz tās likt atklātā uguns avotus, piemēram, degšanas sveces.
8. Nekad neielieciet powerbanku ugunī.
9. Nepielietojiet un neglabājiet powerbanku tuvumā materiāliem/precēm, kas var aizdegties, viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām utt.
10. Neatstājiet powerbanku bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
11. Aizliegts lietot bojātu powerbanku vai tās aprīkojumu.
12. Uzlādējiet powerbanku vismaz ik pēc trim mēnešiem, pat ja to nelietojat.
13. Powerbanka var uzsilt, kamēr tā tiek uzlādēta vai lietota. Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību iespējamam ekstremālam uzsilšanai, kas var norādīt uz problēmu ar uzlādes ķēdi elektroniskajā ierīcē. Šādā gadījumā nekavējoties atvienojiet powerbanku no ierīces un sazinieties ar kvalificētu tehniķi. Nodrošiniet ap powerbanku pietiekamu brīvu telpu, lai lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Nelietojiet to uz virsmas, kas pārklāta ar audumu (piemēram, galdautu).
14. Nekad nenovietojiet powerbanku zem seguma.
15. Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet powerbanku no barošanas avota, lai nodrošinātu tās ilgāku kalpošanas laiku.
16. Tīriet to tikai ar sausu drānu. Aizliegts tīrīt ar ūdeni, ķīmiskiem līdzekļiem, šķīdinātājiem, benzīnu utt.
17. Glabājiet powerbanku sausā un labi vēdināmā vietā, tā, lai bērni vai mājas mīluļi to nevarētu sasniegt.
18. Uz powerbankas, kamēr tā tiek glabāta, neuzlieciet nekādas priekšmetus.
19. Uzlādējot vairāk par vienu ierīci vienlaicīgi, var samazināt powerbankas uzlādes jaudu.
20. Neizmantot spēku, lai ievietotu USB-C kabeli powerbankas ieejā.
21. Lietojiet powerbanku tikai saskaņā ar šajā lietošanas pamācībā norādītajiem norādījumiem.

Atbildības izslēgšana:

Šī power banka ir paredzēta tikai izmantošanai kopā ar piemērotu mobilo ierīci. Pirms pirmās power bankas un jaunās ierīces lietošanas, pārbaudiet to savstarpējo saderību. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajiem bojājumiem mobilajā ierīcē, ko izraisa šī produkta nepareiza lietošana.

Šis produkts atbilst visām pamatprasībām, kas attiecībā uz to noteiktas ES direktīvās.

Šis simbols uz produkta vai pavadošajā dokumentācijā norāda, ka konkrētais produkts nedrīkst tikt uzskatīts par parasto sadzīves atkritumu un tam jābūt likvidētam saskaņā ar vietējiem darba normatīviem. Lūdzu, nododiet šo produktu ekoloģiskai likvidācijai. Ar pareizu šā produkta likvidāciju jūs aizsargājat vidi. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, kas nodarbojas ar sadzīves atkritumu likvidāciju, tuvāko savākšanas punktu vai savu pārdevēju.

UltraPack 5000mAh


MK

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Ви благодарам што го избравте нашиот производ. Ве молиме внимателно прочитајте го овој упатство за користење пред употреба на производот и внимателно чувајте го за идна употреба. Веруваме дека ќе бидете задоволни со нашиот производ.

Опис на производот:

1. Магнетен прстен
2. Место за безжично полнење
3. USB-C влез/излез
4. Копче за вклучување/исклучување на power bank-от
5. LED индикатор за статус и капацитет

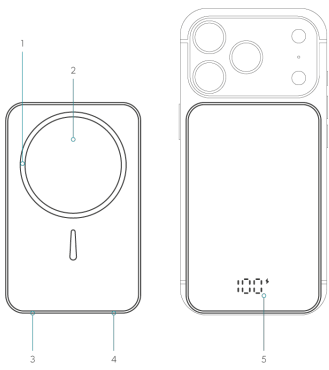

Технички параметри:

Капацитет: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Влез USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Излез USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Бежично полнење: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Протоци: PD; QC 2.0; QC 3.0
Заштити: краток спој; прегревање; пренапон; FOD; пренапонирање, прекумерно испуштање
Димензии на производот: 66 x 103 x 10 mm
Тип на ќелии: Li-polymer
Тежина: 115 g
Материјал: алуминиум, ABS

USB-C на USB-C кабел:
Тип: USB-C на USB-C
Должина: 0,5 m
Материјал: PVC
Тежина: 12 g

Содржина на пакувањето:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C до USB-C кабел
1× QR упатство за користење

LED дисплеј
Единицата на дисплејот е скриена под алуминиумскиот капак, кој е перформиран на местото на дисплејот. Понатамошното прикажување е видливо само при прав поглед на power bank-от. Станува збор за уникатно техничко решение.

Индикација за полнење на power bank:

По поврзувањето на USB-C напојување, power bank-от ќе започне да се полни. Ако првата LED светилка трепка црвено, тоа значи дека power bank-от сè уште не е во состојба да полни други уреди. Ако трепка зелено, веќе може да полни дополнителни уреди. Ако LED светлината постојано светка зелено, power bank-от е наполнет на 100%. Другите индикатори LED светат бело и прикажуваат капацитет од 25/50/75/100%.

Упутство за употреба:

Полнење на powerbank
1. Поврзете ја powerbank-ата со помош на доставената USB-C на USB-C кабел до вашиот компјутер или до мрежен адаптер (адаптерот не е дел од пакувањето). За постигнување на побрзо полнење, користете мрежен адаптер со моќност од 18 W или поголема.
2. Полнењето на powerbank-ата е индицирано со симбол на зелен муфта, а сегменти на дисплејот мигаат при полнењето. Се прикажува актуелниот капацитет (%).
3. По целосно полнење, се појавува вредност 100 и симболот на зелен муфта гасне.
4. За време на користењето, LED индикаторот ќе прикажува опаѓачки капацитет во (%).

Полнење на уредот преку USB кабел
Powerbank-ата можете да ја користите за полнење на повеќето мобилни уреди опремени со USB порт.
1. Вклопете крајот на USB-C кабелот во powerbank-ата, а другиот крај во вашето уред.
2. При полнењето на поврзаното уред, дисплејот ќе прикажува постојано опаѓачки капацитет во %.
3. Кога поврзаното уред целосно ќе се наполни, исклучете го USB кабелот од уредот и powerbank-ата.

Бежично полнење на уред
1. Уредот што го поддржува бежичното полнење MagSafe, поставете го во средината на powerbank-ата. Таа автоматски ќе го задржи благодарение на силни магнети.
2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување еднаш за да се вклучи дисплејот (ќе прикаже актуелниот капацитет). Ако ништо не се прикажува, powerbank-ата е целосно исцрпена (наполнете ја преку USB-C). Во спротивно, автоматски ќе започне полнење на уредот.
3. При полнењето на поврзаното уред, дисплејот ќе прикажува опаѓачки капацитет во %.
4. Кога уредот целосно ќе се наполни, отстранете го од powerbank-ата.

Режим на ниска потрошувачка
Powerbank-ата е опремена со функција Low Power Mode – обезбедува стабилен низок тек за полнење на мали приклучоци, како што се слушалки, паметни часовници или фитнес тракери, кои не вадат доволно енергија за нормално полнење и обично предизвикуваат исклучување на powerbank-ата. За да ја активирате, долго притискајте на копчето за напојување.

Безбедносни упатства:

1. Чувајте ја power bank без дофат на деца.
2. Оваа power bank е наменета само за употреба во домашни услови.
3. Внимавајте да не дојде до пад, намерно или ненамерно скапање, свиткување, прегорување или друга деформација на power bank, што може да предизвика нарушување на нејзиното функционирање.
4. Не ја расправете power bank ниту на кој било друг начин не ја оштетувајте. Не содржи делови кои корисникот сам ќе може да поправи во случај на дефект.
5. Не изложувајте power bank на влага и не ја потопувајте во течности. Не ја изложувајте на капење или прскање со вода. Не ставајте садови со вода, на пример, вази, на power bank. Само чувањето на power bank на суво место може да ја гарантира нејзината правилна функционалност. Чувајте и користете ја power bank при температури помеѓу 0 °C-45 °C.
6. Не приближувајте ниедно магнетно или метално уред, како на пример дефибрилатори или кредитни картички, до безжичната полначка.
7. Внимавајте на доволна оддалеченост од извори на топлина. Ако ја изложите power bank на температури над 60 °C, тоа може да доведе до оштетување. Не ја изложувајте power bank на директна сончева светлина. Забрането е на неа да ставите извори на отворен оган, на пример, запалени свеќи.
8. Никако не фрлајте power bank во оган.
9. Не користете и не складирајте power bank во близина на материјали/предмети кои можат да се запалат, запаливи или експлозивни супстанции и сл.
10. Не оставајте power bank без надзор додека е во работа.
11. Забрането е да се користи оштетена power bank или нејзините додатоци.
12. Полнете ја power bank најмалку секои три месеци, дури и ако не ја користите.
13. Power bank може да се загрее за време на полнењето и користењето. Ве молиме, обрнете внимание на можноста за екстремно загревање што може да укаже на проблем со полнењето на електронскиот уред. Во таков случај, веднаш исклучете ја power bank од уредот и обратете се на квалификуван техничар. Осигурајте доволно простор околу power bank за правилна циркулација на воздухот. Не ја користете на површини покриени со ткаенина (на пример, облека).
14. Никогаш не покривајте power bank.
15. По целосно полнење исклучете ја power bank од изворот на енергија, така ќе овозможите нејзина подолга животна доба.
16. За чистење користете само сув крпич. Забрането е за чистење да се користи вода, хемиски средства, растворувачи, бензин и слично.
17. Чувајте power bank на суво и добро проветрено место, надвор од дофат на деца или домашни миленичиња.
18. На power bank не ставајте никакви предмети за време на складирањето.
19. При полнење на повеќе од еден уред истовремено, може да дојде до намалување на хардверот на power bank.
20. Не користете сила за да го приклучите USB-C кабелот во влезот на power bank.
21. Користете power bank исклучиво според инструкциите дадени во оваа упатство.

Исклучување на одговорност:

Оваа power банка е наменета само за користење во комбинација со соодветно мобилно уред. В always пред првото користење на power банката и новото уред, провери ја нивната меѓусебна компатибилност. Производителот не префрла никаква одговорност за евентуална штета на мобилното уред скоро предизвикана од неправилното користење на овој производ.

Овој производ ги исполнува сите основни барања на директивите на ЕУ кои се однесуваат на него.

Овој симбол на производот или во придружната документација укажува дека даденият производ не смее да се смета за вообичаен комунален отпад и мора да се третира согласно со локалните законски прописи. Предадете го овој производ за еколошка рециклирање. Со правилното третирање на овој производ, го заштитувате животната средина. За повеќе информации обратете се на локалната самоуправа задолжена за управување со комунален отпад, најблиската рекуперација или вашиот продавач.

UltraPack 5000mAh


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy, że wybraliście nasz produkt. Prosimy, przeczytajcie uważnie tę instrukcję obsługi przed użyciem produktu i starannie ją przechowujcie na przyszłość. Wierzymy, że będziecie z naszego produktu zadowoleni.

Opis produktu:

1. Magnetyczny pierścień
2. Miejsce do bezprzewodowego ładowania
3. Wejście/wyjście USB-C
4. Przycisk włączania/wyłączania powerbanku
5. Wskaźnik LED stanu i pojemności

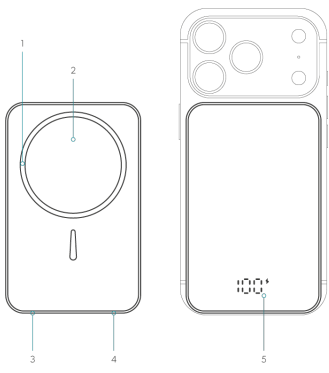

Parametry techniczne:

Pojemność: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Wejście USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Wyjście USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Ładowanie bezprzewodowe: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoły: PD; QC 2.0; QC 3.0
Ochrony: zwarcie; przegrzanie; przeciążenie; FOD; przekroczenie mocy, nadmierne rozładowanie
Wymiary produktu: 66 x 103 x 10 mm
Typ ogniwa: Li-Polimer
Waga: 115 g
Materiał: aluminium, ABS

Kabel USB-C na USB-C:
Typ: USB-C na USB-C
Długość: 0,5 m
Materiał: PVC
Waga: 12 g

Zawartość opakowania:

1× UltraPack 5000mAh
1× kabel USB-C na USB-C
1× instrukcja QR do użycia

Wyświetlacz LED
Jednostka wyświetlacza jest ukryta pod aluminiową obudową, która jest w miejscu wyświetlacza perforowana. Dzięki temu wyświetlenie jest widoczne tylko przy prostym patrzeniu na powerbank. To unikalne rozwiązanie techniczne.

Wskaźnik ładowania powerbanku:

Po podłączeniu do zasilania USB-C power bank zaczyna ładować. Jeśli pierwsza dioda LED miga na czerwono, oznacza to, że power bank jeszcze nie jest w stanie ładować innych urządzeń. Jeśli miga na zielono, to już potrafi ładować kolejne urządzenie. Jeśli dioda LED świeci na stałe na zielono, power bank jest naładowany w 100%. Pozostałe wskaźniki LED świecą na biało i pokazują pojemność 25/50/75/100%.

Instrukcja obsługi:

Ładowanie powerbanki
1. Podłącz powerbankę za pomocą dołączonego kabla USB-C do USB-C do swojego komputera lub do zasilacza sieciowego (zasilacz nie jest częścią zestawu). Aby uzyskać szybsze ładowanie, używaj zasilacza o mocy 18 W lub wyższej.
2. Ładowanie powerbanki sygnalizowane jest symbolem zielonej błyskawicy, a segmenty wyświetlacza podczas ładowania migają. Na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna pojemność (%).
3. Po pełnym naładowaniu zostanie wyświetlona wartość 100, a symbol zielonej błyskawicy zgaśnie.
4. Podczas użytkowania wskaźnik LED będzie pokazywać malejącą pojemność (%).

Ładowanie urządzeń za pomocą kabla USB
Powerbanku możesz użyć do ładowania większości urządzeń mobilnych wyposażonych w port USB.
1. Podłącz koniec kabla USB-C do powerbanki, a drugi koniec do swojego urządzenia.
2. Podczas ładowania podłączonego urządzenia wyświetlacz będzie pokazywać progresywnie malejącą pojemność w %.
3. Gdy podłączone urządzenie jest w pełni naładowane, odłącz kabel USB od urządzenia i powerbanki.

Ładowanie bezprzewodowe urządzeń
1. Urządzenie, które obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego MagSafe, umieść na środku powerbanki. Ta automatycznie je przyciągnie dzięki mocnym magnesom.
2. Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania, aż wyświetlacz się włączy (wyświetli aktualną pojemność). Jeśli nic się nie wyświetla, powerbank jest całkowicie rozładowany (naładuj go przez USB-C). W przeciwnym razie ładowanie urządzenia rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania podłączonego urządzenia wyświetlacz będzie pokazywać malejącą pojemność w %.
4. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, zdejmij je z powerbanki.

Tryb niskiego zużycia
Powerbank jest wyposażony w funkcję Trybu Niskiego Zużycia – zapewnia stabilny, niski prąd do ładowania małych akcesoriów, takich jak słuchawki, smartwatche czy fitness trackery, które nie pobierają wystarczająco dużo energii do normalnego ładowania i zazwyczaj powodują wyłączanie się powerbanki. Aby go aktywować, przytrzymaj przez dłuższy czas przycisk zasilania.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Przechowuj powerbank z dala od dzieci.
2. Ta powerbank jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
3. Upewnij się, że powerbank nie spadnie, nie ulegnie celowemu ani przypadkowemu uszkodzeniu, wyginięciu, zgniataniu ani innej deformacji, co może prowadzić do zakłócenia jego funkcji.
4. Nie rozbieraj powerbanku ani nie uszkadzaj go w żaden inny sposób. Nie zawiera żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić w przypadku awarii.
5. Nie wystawiaj powerbanku na wilgoć ani nie zanurzaj go w cieczy. Nie narażaj go na wodę cieknącą lub spryskującą. Na powerbanku nie stawiaj pojemników z wodą, np. wazonów. Tylko przechowywanie powerbanku w suchych warunkach może zapewnić jego prawidłowe działanie. Przechowuj i używaj powerbanku w temperaturach od 0 °C do 45 °C.
6. Nie zbliżaj się do bezprzewodowej ładowarki z żadnymi urządzeniami magnetycznymi lub metalowymi, takimi jak defibrylatory czy karty kredytowe.
7. Zwróć szczególną uwagę na wystarczającą odległość od źródeł ciepła. W przypadku wystawienia powerbanku na temperatury przekraczające 60 °C może dojść do jego uszkodzenia. Nie wystawiaj powerbanku na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Zabrania się kładzenia na nim źródeł otwartego ognia, np. palących się świec.
8. Nigdy nie wrzucaj powerbanku do ognia.
9. Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w pobliżu materiałów/przedmiotów, które mogą się zapalić, łatwopalnych lub wybuchowych substancji itp.
10. Nie pozostawiaj powerbanku bez nadzoru podczas użytkowania.
11. Zabrania się używania uszkodzonego powerbanku lub jego akcesoriów.
12. Ładuj powerbank co najmniej co trzy miesiące, nawet jeśli go nie używasz.
13. Powerbank może nagrzewać się podczas ładowania i użytkowania. Proszę zwrócić szczególną uwagę na ewentualne ekstremalne nagrzewanie, które może wskazywać na problem z obwodem ładowania urządzenia elektronicznego. W takim przypadku natychmiast odłącz powerbank od urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem. Upewnij się, że wokół powerbanku jest wystarczająco dużo przestrzeni dla prawidłowej cyrkulacji powietrza. Nie używaj go na powierzchniach pokrytych tkaniną (np. obrusami).
14. Nigdy nie zakrywaj powerbanku.
15. Po pełnym naładowaniu odłącz powerbank od źródła zasilania, aby zapewnić mu dłuższą żywotność.
16. Do czyszczenia używaj tylko suchej ściereczki. Zabrania się do czyszczenia używać wody, substancji chemicznych, rozpuszczalników, benzyny itp.
17. Przechowuj powerbank w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od dzieci lub domowych zwierząt.
18. Na powerbanku podczas przechowywania nie kładź żadnych przedmiotów.
19. Podczas ładowania więcej niż jednego urządzenia jednocześnie może dojść do zmniejszenia wydajności ładowania powerbanku.
20. Nie stosuj siły, aby włożyć kabel USB-C do gniazda powerbanku.
21. Używaj powerbanku wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Ten power bank jest przeznaczony wyłącznie do użytku w połączeniu z odpowiednim urządzeniem mobilnym. Zawsze przed pierwszym użyciem power banku i nowego urządzenia sprawdź ich wzajemną kompatybilność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia mobilnego spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które się do niego odnoszą.

Ten symbol na produkcie lub w towarzyszącej dokumentacji oznacza, że dany produkt nie może być uznawany za zwykłe odpady komunalne i musi być utylizowany zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Przekaż ten produkt do ekologicznej utylizacji. Prawidłowa utylizacja tego produktu chroni środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się utylizacją odpadów komunalnych, najbliższym punktem zbiórki lub swoim sprzedawcą.

UltraPack 5000mAh


PT

INSTRUÇÕES DE USO

Obrigado por escolher o nosso produto. Por favor, leia atentamente este manual do utilizador antes de usar o produto e guarde-o cuidadosamente para futuras consultas. Acreditamos que você ficará satisfeito com o nosso produto.

Descrição do produto:

1. Anel magnético
2. Local para carregamento sem fio
3. Entrada/Saída USB-C
4. Botão de ligar/desligar da power bank
5. Indicador LED de status e capacidade

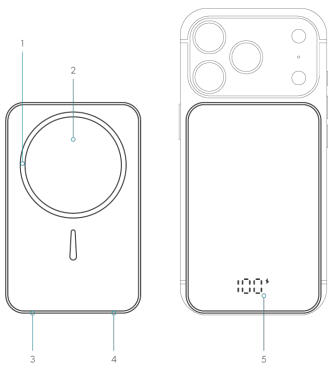

Parâmetros técnicos:

Capacidade: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Entrada USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Saída USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Carregamento sem fio: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protocolos: PD; QC 2.0; QC 3.0
Proteções: curto-circuito; sobrecarga; excesso de carga; FOD; sobreaquecimento, descarga excessiva
Dimensões do produto: 66 x 103 x 10 mm
Tipo de célula: Li-polímero
Peso: 115 g
Material: alumínio, ABS

Cabo USB-C para USB-C:
Tipo: USB-C para USB-C
Comprimento: 0,5 m
Material: PVC
Peso: 12 g

Conteúdo da embalagem:

1× UltraPack 5000mAh
1× Cabo USB-C para USB-C
1× Manual QR de utilização

Ecrã LED
A unidade do ecrã está escondida sob uma caixa de alumínio, que é, portanto, perfurada no local do ecrã. A visualização é assim visível apenas com uma visão perpendicular à powerbank. Trata-se de uma solução técnica única.

Indicação de carga da power bank:

Ao conectar ao carregador USB-C, a power bank começará a carregar. Se o primeiro LED piscar em vermelho, isso significa que a power bank ainda não é capaz de carregar outros dispositivos. Se piscar em verde, significa que já pode carregar outros dispositivos. Se o LED acender continuamente em verde, a power bank está carregada a 100%. Os outros indicadores LED acendem em branco e mostram a capacidade de 25/50/75/100%.

Instruções de uso:

Carregamento da power bank
1. Conecte a power bank usando o cabo USB-C para USB-C fornecido ao seu computador ou a um adaptador de parede (o adaptador não está incluído). Para uma carga mais rápida, utilize um adaptador de parede com potência de 18 W ou superior.
2. O carregamento da power bank é indicado pelo símbolo do raio verde e os segmentos do display piscam intermitentemente durante o carregamento. A capacidade actual é sempre exibida em (%).
3. Após o carregamento completo, o valor 100 é exibido e o símbolo do raio verde se apaga.
4. Durante o uso, o indicador LED mostrará a capacidade decrescente (%).

Carregamento de dispositivos usando cabo USB
Você pode usar a power bank para carregar a maioria dos dispositivos móveis equipados com porta USB.
1. Conecte a extremidade do cabo USB-C à power bank e a outra extremidade ao seu dispositivo.
2. Durante o carregamento do dispositivo conectado, o display mostrará gradualmente a capacidade decrescente em %.
3. Assim que o dispositivo conectado estiver totalmente carregado, desconecte o cabo USB do dispositivo e da power bank.

Carregamento sem fio de dispositivos
1. Coloque o dispositivo que suporta a função de carregamento sem fio MagSafe no centro da power bank. Ela o segurará automaticamente devido a potentes ímãs.
2. Pressione o botão de liga/desliga uma vez, até que o display se acenda (exibindo a capacidade actual). Se nada for exibido, a power bank está completamente descarregada (carregue-a via USB-C). Caso contrário, o carregamento do dispositivo será iniciado automaticamente.
3. Durante o carregamento do dispositivo conectado, o display mostrará a capacidade decrescente em %.
4. Assim que o dispositivo estiver totalmente carregado, remova-o da power bank.

Modo de baixo consumo
A power bank está equipada com a funcionalidade Low Power Mode – fornece uma corrente estável e baixa para carregar pequenos acessórios, como fones de ouvido, relógios inteligentes ou rastreadores de fitness, que não consomem energia suficiente para o carregamento regular e geralmente causam o desligamento da power bank. Para ativá-lo, mantenha pressionado o botão de alimentação.

Instruções de segurança:

1. Mantenha o power bank fora do alcance das crianças.
2. Este power bank é destinado apenas para uso doméstico.
3. Certifique-se de que não ocorra queda, quebra intencional ou acidental, curvatura, esmagamento ou qualquer outra deformação do power bank, pois isso pode afetar sua funcionalidade.
4. Não desmonte o power bank nem o danifique de qualquer outra forma. Não contém peças que o usuário possa consertar em caso de falha.
5. Não exponha o power bank à umidade nem o mergulhe em líquidos. Não o coloque em água ou sob fontes de água pingando ou esguichando. Não coloque recipientes com água, como vasos, sobre o power bank. Apenas armazená-lo em local seco pode garantir seu funcionamento apropriado. Armazene e use o power bank em temperaturas entre 0 °C e 45 °C.
6. Não aproxime fontes magnéticas ou metálicas da superfície de carregamento sem fio, como desfibriladores ou cartões de crédito.
7. Preste atenção especial à distância adequada de fontes de calor. Se o power bank for exposto a temperaturas superiores a 60 °C, isso pode danificá-lo. Não exponha o power bank à luz solar direta. É proibido colocar fontes de fogo aberto sobre ele, como velas acesas.
8. Nunca jogue o power bank no fogo.
9. Não use nem armazene o power bank próximo a materiais/objetos que possam pegar fogo, inflamáveis ou explosivos, etc.
10. Não deixe o power bank sem supervisão enquanto estiver em uso.
11. É proibido usar um power bank danificado ou seus acessórios.
12. Recarregue o power bank pelo menos a cada três meses, mesmo que não o utilize.
13. O power bank pode aquecer durante o carregamento e uso. Por favor, preste atenção especial a possíveis superaquecimentos extremos, que podem indicar um problema no circuito de carregamento do dispositivo. Nesse caso, desconecte imediatamente o power bank do dispositivo e consulte um técnico qualificado. Assegure espaço suficiente ao redor do power bank para uma adequada circulação de ar. Não o utilize em superfícies cobertas com tecidos (como toalhas).
14. Nunca cubra o power bank.
15. Após o carregamento completo, desconecte o power bank da fonte de energia, para garantir sua maior durabilidade.
16. Para limpar, utilize apenas um pano seco. É proibido usar água, produtos químicos, solventes, gasolina, etc., para a limpeza.
17. Armazene o power bank em um local seco e bem ventilado, fora do alcance de crianças ou animais de estimação.
18. Durante o armazenamento, não coloque nenhum objeto sobre o power bank.
19. Durante o carregamento de mais de um dispositivo ao mesmo tempo, a capacidade de carregamento do power bank pode ser reduzida.
20. Não use força para inserir o cabo USB-C na entrada do power bank.
21. Utilize o power bank exclusivamente em conformidade com as instruções fornecidas neste manual.

Isenção de responsabilidade:

Esta power bank é destinada apenas para uso em conjunto com um dispositivo móvel adequado. Sempre verifique a compatibilidade entre a power bank e o novo dispositivo antes do primeiro uso. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ao dispositivo móvel causados pelo uso inadequado deste produto.

CE Este produto cumpre todos os requisitos básicos das diretrizes da UE que se aplicam a ele.

Este símbolo no produto ou na documentação acompanhante indica que o produto em questão não deve ser considerado como resíduo comum e deve ser eliminado de acordo com as regulamentações legais locais em vigor. Descarte este produto de forma ecológica. A eliminação correta deste produto ajuda a proteger o meio ambiente. Para mais informações, entre em contato com a administração local responsável pela eliminação de resíduos, o ponto de coleta mais próximo ou seu revendedor.

UltraPack 5000mAh


RO

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE

Vă mul umim că a i ales produsul nostru. Vă rugăm să citi i cu aten ie acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul i păstra i-l cu grijă pentru utilizări viitoare. Suntem încrezători că ve i fi mul umit de produsul nostru.

Descrierea produsului:

1. Inel magnetic
2. Spa iu pentru încărcare wireless
3. Intrare/le ire USB-C
4. Buton pentru pornirea/oprirea power bank-ului
5. Indicator LED de stare i capacitate

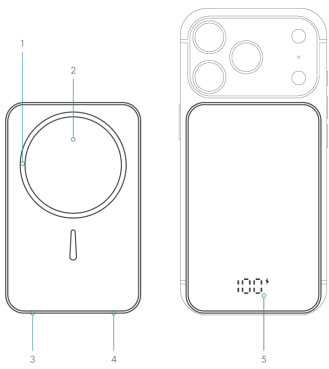

Parametrii tehnici:

Capacitate: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Intrare USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Ie ire USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Încărcare wireless: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protocole: PD; QC 2.0; QC 3.0
Protec ii: scurtcircuit; supraîncălzire; supracurent; FOD; supratensiune, descărcare excesivă
Dimensiuni produs: 66 x 103 x 10 mm
Tip baterie: Li-polymer
Greutate: 115 g
Material: aluminiu, ABS

Cablu USB-C la USB-C:
Tip: USB-C la USB-C
Lungime: 0,5 m
Material: PVC
Greutate: 12 g

Con inutul ambalajului:

1× UltraPack 5000mAh
1× cablu USB-C la USB-C
1× ghid QR de utilizare

Ecran LED
Unitatea de afișare este ascunsă sub un capac din aluminiu, care este perforat în zona ecranului. Astfel, vizibilitatea este asigurată doar dintr-un unghi perpendicular asupra powerbank-ului. Este o soluție tehnică unică.

Indica ia de încărcare a powerbank-ului:

După conectarea la alimentarea USB-C, power bank-ul începe să se încarce. Dacă prima LED clipe te ro u, înseamnă că power bank-ul nu este încă capabil să încarce alte dispozitive. Dacă clipe te verde, înseamnă că poate deja să încarce un alt dispozitiv. Dacă LED-ul luminează constant verde, power bank-ul este încărcat 100%. Celelalte indicatoare LED luminează alb i arată capacitatea de 25/50/75/100%.

Instruc iuni de utilizare:

Încărcarea băncii de energie
1. Conectați banca de energie folosind cablul USB-C la USB-C livrat la computerul dumneavoastră sau la un adaptor de rețea (atentia, adaptorul nu este inclus în pachet). Pentru a atinge o încărcare mai rapidă, utilizați un adaptor de rețea cu o putere de 18 W sau mai mare.
2. Încărcarea băncii de energie este indicată prin simbolul unui fulger verde, iar segmentele de pe display vor clipi intermitent în timpul încărcării. Capacitatea actuală (%), este afișată constant.
3. După încărcarea completă, se va afișa valoarea 100 și simbolul fulgerului verde se va stinge.
4. În timpul utilizării, indicatorul LED va arăta capacitatea în scădere (%).

Încărcarea dispozitivului prin cablu USB
Banca de energie poate fi utilizată pentru încărcarea majorității dispozitivelor mobile echipate cu un port USB.
1. Conectați un capăt al cablului USB-C la banca de energie și celălalt capăt la dispozitivul dumneavoastră.
2. În timpul încărcării dispozitivului conectat, display-ul va arăta capacitatea în scădere în procente.
3. Odată ce dispozitivul conectat este complet încărcat, deconectați cablul USB de la dispozitiv și de la banca de energie.

Încărcarea wireless a dispozitivului
1. Dispozitivul care suportă funcția de încărcare wireless MagSafe este plasat în centrul băncii de energie. Aceasta îl va prinde automat datorită magnetilor puternici.
2. Apăsați o dată butonul de pornire/oprire pentru a activa display-ul (afi ează capacitatea actuală). Dacă nu se afișează nimic, banca de energie este complet descărcată (încărcați-o prin USB-C). În caz contrar, încărcarea dispozitivului se va activa automat.
3. În timpul încărcării dispozitivului conectat, display-ul va arăta capacitatea în scădere în procente.
4. Odată ce dispozitivul este complet încărcat, îndepărtați-l de la banca de energie.

Modul de consum redus
Banca de energie este echipată cu funcția Low Power Mode – oferă un curent stabil redus pentru încărcarea accesoriilor mici, cum ar fi căștile, ceasurile inteligente sau ceasurile de fitness, care nu consumă suficientă energie pentru o încărcare normală și de obicei determină oprirea băncii de energie. Pentru a activa această funcție, țineți apăsat butonul de alimentare.

Informa 9ii de siguran 9:

1. Păstrați power bank-ul departe de copii.
2. Această power bank este destinată exclusiv utilizării domestice.
3. Asigurați-vă că nu va cădea, nu va fi spartă, îndoită, apăsată sau deformată în alt mod, deoarece acest lucru ar putea afecta funcționarea sa.
4. Nu deschideți power bank-ul și nu îl deteriorați în niciun alt mod. Nu conține piese pe care utilizatorul să le poată repara în caz de defectare.
5. Nu expuneți power bank-ul la umiditate și nu îl scufundați în lichide. Evitați contactul cu apă curgătoare sau stropitoare. Nu plasați recipiente cu apă pe power bank, de exemplu, ghivece. Doar păstrarea power bank-ului uscat poate asigura funcționarea corectă a acestuia. Depozitați și utilizați power bank-ul la temperaturi între 0 °C - 45 °C.
6. Nu apropiați niciun dispozitiv magnetic sau metalic de suprafața de încărcare wireless, cum ar fi defibrilatoarele sau cardurile de credit.
7. Acordați o atenție sporită distanței suficiente față de sursele de căldură. Dacă expuneți power bank-ul la temperaturi mai mari de 60 °C, acesta poate fi deteriorat. Nu expuneți power bank-ul la soare direct. Este interzis să plasați pe el surse de foc deschis, precum lumânări.
8. Nu aruncați niciodată power bank-ul în foc.
9. Nu utilizați sau nu depozitați power bank-ul în apropierea materialelor/obiectelor care ar putea să se aprindă, inflamabile sau explozive etc.
10. Nu lăsați power bank-ul fără supraveghere în timpul utilizării.
11. Este interzis să folosiți o power bank deteriorată sau accesoriile acesteia.
12. Încărcați power bank-ul cel puțin o dată la trei luni, chiar dacă nu o utilizați.
13. Power bank-ul se poate încălzi în timpul încărcării și utilizării. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită posibilei supraîncălzirii extreme, care poate indica o problemă cu circuitul de încărcare. În acest caz, deconectați imediat power bank-ul de la dispozitiv și contactați un tehnician calificat. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul power bank-ului pentru o bună circulație a aerului. Nu o folosiți pe o suprafață acoperită cu material textil (de exemplu, față de masă).
14. Nu acoperiți niciodată power bank-ul.
15. După ce ați terminat de încărcat, deconectați power bank-ul de la sursa de alimentare pentru a asigura o durată de viață mai lungă.
16. Pentru curățare, folosiți doar o cârpă uscată. Este interzis să folosiți apă, substanțe chimice, solvenți, benzină etc. pentru curățare.
17. Depozitați power bank-ul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de copii sau animale de companie.
18. Nu plasați obiecte pe power bank în timpul depozitării.
19. La încărcarea mai multor dispozitive în același timp, performanța de încărcare a power bank-ului poate fi redusă.
20. Nu folosiți forța pentru a conecta cablul USB-C la portul power bank-ului.
21. Utilizați power bank-ul exclusiv conform instrucțiunilor din acest manual.

Excluderea responsabilită ii:

Această power bank este destinată exclusiv utilizării în combina ie cu un dispozitiv mobil adecvat. Verifica i întotdeauna compatibilitatea lor reciprocă înainte de prima utilizare a power bank-ului i a noului dispozitiv. Producătorul nu î i asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs pe dispozitivul mobil.

Acest produs îndepline te toate cerin ele de bază ale directivelor UE care i se aplică.

Acest simbol de pe produs sau în documenta ia de înso ire indică faptul că acest produs nu trebuie considerat un de eu comun i trebuie eliminat conform reglementărilor legale locale în vigoare. Preda i acest produs pentru eliminare ecologică. Prin eliminarea corectă a acestui produs, proteja i mediul înconjurător. Pentru mai multe informa ii, contacta i autoritatea locală responsabilă cu gestionarea de eurilor municipale, cel mai apropiat punct de colectare sau comerciantul dumneavoastră.

UltraPack 5000mAh


SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si, prosím, starostlivo túto používateľskú príručku pred použitím produktu a starostlivo ju uschovajte na budúce použitie. Veríme, že budete s naším produktom spokojní.

Popis produktu:

1. Magnetický krúžok
2. Miesto pre bezdrôtové nabíjanie
3. USB-C vstup/výstup
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia powerbanky
5. LED indikátor stavu a kapacity

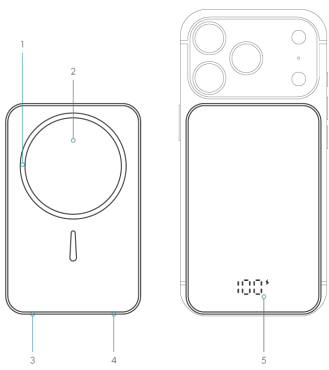

Technické parametre:

Kapacita: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Vstup USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
Výstup USB-C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
Bezdrôtové nabíjanie: 5W/7,5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7,5W
Protokoly : PD; QC 2.0; QC 3.0
Ochrany: skrat; prehriatie; prebitie; FOD; prepätie, nadmerné vybitie
Rozmery produktu: 66 x 103 x 10 mm
Typ článku: Li-polymer
Hmotnosť: 115 g
Materiál: hliník, ABS

USB-C na USB-C kábel:
Typ: USB-C na USB-C
Dĺžka: 0,5 m
Materiál: PVC
Hmotnosť: 12 g

Obsah balenia:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C na USB-C kábel
1× QR návod na použitie

LED displej
Jednotka displeja sa skrýva pod krytom z hliníka, ktorý je preto v mieste displeja perforovaný. Zobrazenie je tak viditeľné len pri kolmom pohľade na powerbanku. Ide o unikátne technické riešenie.

Indikácia nabíjania powerbanky:

Po pripojení k USB-C napájaniu sa začne powerbanka nabíjať. Ak bliká prvá LED kontrolka červeno, znamená to, že powerbanka ešte nie je schopná nabíjať iné zariadenia. Ak bliká zeleno, už dokáže nabíjať ďalšie zariadenia. Ak LED svieti trvalo zelene, powerbanka je nabitá na 100 %. Ostatné indikátory LED svietia bielo a ukazujú kapacitu 25/50/75/100%.

Návod na používanie:

Nabíjanie powerbanky
1. Pripojte powerbanku pomocou dodávaného USB-C na USB-C kábla k svojmu počítaču alebo do sieťového adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia). Ak chcete dosiahnuť rýchlejšie nabíjanie, používajte sieťový adaptér s výkonom 18 W a vyššie.
2. Nabíjanie powerbanky je indikované symbolom zeleného blesku a segmenty displeja pri nabíjaní prerušovane blikajú. Zobrazuje sa vždy aktuálna kapacita (%).
3. Po úplnom nabití sa zobrazí hodnota 100 a symbol zeleného blesku zhasne.
4. Počas používania bude LED indikátor zobrazovať klesajúcu kapacitu (%).

Nabíjanie zariadení pomocou USB kábla
Powerbanku môžete využiť na nabíjanie väčšiny mobilných zariadení vybavených USB portom.
1. Konektor USB-C kábla zapojte do powerbanky a druhý konektor zapojte do svojho zariadenia.
2. Pri nabíjaní pripojeného zariadenia bude displej zobrazovať postupne klesajúcu kapacitu v %.
3. Akonáhle je pripojené zariadenie plne nabité, odpojte USB kábel od zariadenia aj powerbanky.

Bezdrôtové nabíjanie zariadení
1. Zariadenie, ktoré podporuje funkciu bezdrôtového nabíjania MagSafe, položte do stredu powerbanky. Tá ho automaticky uchytí vďaka silným magnetom.
2. Stlačte raz tlačidlo zapnutia/vypnutia, až sa zapne displej (zobrazí aktuálnu kapacitu). Ak sa nič nezobrazuje, powerbanka je úplne vybité (nabite ju cez USB-C). V opačnom prípade sa automaticky spustí nabíjanie zariadenia.
3. Pri nabíjaní pripojeného zariadenia bude displej zobrazovať klesajúcu kapacitu v %.
4. Akonáhle je zariadenie plne nabité, zoberte ho z powerbanky.

Režim nízkej spotreby
Powerbanka je vybavená funkciou Low Power Mode – poskytuje stabilný nízky prúd pre nabíjanie malého príslušenstva, ako sú slúchadlá, inteligentné hodinky alebo fitness trackery, ktoré neodeberajú dosť energie na bežné nabíjanie a zvyčajne spôsobujú vypnutie powerbanky. Ak chcete aktivovať, stlačte a držte tlačidlo napájania.

Bezpečnostné pokyny:

1. Udržujte powerbanku mimo dosah detí.
2. Táto powerbanka je určená len na použitie v domácnosti.
3. Dbajte na to, aby sa nestalo žiadne pádu, úmyselného či neúmyselného rozbitia, ohybu, premahknutia alebo inej deformácie powerbanky, čo by mohlo mať za následok narušenie jej funkčnosti.
4. Powerbanku nerozoberajte ani nijakým iným spôsobom nenarušujte. Neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť v prípade poruchy.
5. Nevystavujte powerbanku vlhkosti ani ju neponorte do kvapalín. Nevystavujte ju kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na powerbanku nepokladajte nádoby s vodou, napr. vázy. Iba uchovávanie powerbanky v suchu môže zaručiť jej správnu funkčnosť. Powerbanku skladujte a používajte pri teplotách medzi 0 °C-45 °C.
6. K bezdrôtovej nabíjacej ploche nepribližujte žiadne magnetické alebo kovové zariadenia, ako napríklad defibrilátory či kreditné karty.
7. Zvýšenú pozornosť venujte dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Ak by ste vystavili powerbanku teplotám vyšším ako 60 °C, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Nevystavujte powerbanku priamemu slnečnému svetlu. Je zakázané na ňu pokladať zdroje otvoreného ohňa, napr. horiace sviečky.
8. Powerbanku nikdy nevhazujte do ohňa.
9. Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti látok/predmetov, ktoré by sa mohli vznietiť, horľavých alebo výbušných látok a pod.
10. Nenechávajte powerbanku bez dozoru, zatiaľ čo je v prevádzke.
11. Je zakázané používať poškodenú powerbanku alebo jej príslušenstvo.
12. Dobíjajte powerbanku minimálne každé tri mesiace, a to aj v prípade, keď ju nepoužívate.
13. Powerbanka sa pri nabíjaní aj používaní môže zahrievať. Venujte prosím zvýšenú pozornosť jej prípadnému extrémnemu zahrievaniu, ktoré môže indikovať problém s nabíjacím obvodom elektronického zariadenia. V takom prípade powerbanku okamžite odpojte od zariadenia a obráťte sa na kvalifikovaného technika. Zabezpečte okolo powerbanky dostatočný voľný priestor pre správnu cirkuláciu vzduchu. Nepoužívajte ju na povrchu opatrenom látkou (napr. ubrusom).
14. Nikdy powerbanku nezakrývajte.
15. Po úplnom nabití odpojte powerbanku od zdroja energie, tým zabezpečíte jej dlhšiu životnosť.
16. Na čistenie používajte iba suchý handrič. Je zakázané na čistenie používať vodu, chemické látky, rozpúšťadlá, benzín a pod.
17. Powerbanku ukladajte na suché a dobre vetrané miesto, mimo dosah detí alebo domácich maznáčikov.
18. Na powerbanku počas ukladania nepokladajte žiadne predmety.
19. Pri nabíjaní viac ako jedného zariadenia súčasne môže dôjsť k zníženiu nabíjacieho výkonu powerbanky.
20. Nepoužívajte násilie na zasunutie USB-C kábla do vstupu powerbanky.
21. Používajte powerbanku výhradne v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Vylúčenie zodpovednosti:

Táto powerbanka je určená iba na používanie v spojení s vhodným mobilným zariadením. Vždy pred prvým použitím powerbanky a nového zariadenia overte ich vzájomnú kompatibilitu. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na mobilnom zariadení spôsobené nesprávnym používaním tohto produktu.

CE

Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa na neho vzťahujú.

Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že daný produkt nesmie byť považovaný za bežný komunálny odpad a musí byť likvidovaný podľa miestne platných právnych predpisov. Predajte tento produkt na ekologickú likvidáciu. Správnou likvidáciou tohto produktu chránite životné prostredie. Pre viac informácií sa obráťte na miestnu samosprávu zaoberajúcu sa likvidáciou komunálneho odpadu, najbližšie zberné miesto alebo svojho predajcu.

UltraPack 5000mAh


SL

NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, da ste izbrali naš izdelek. Prosim, natančno preberite to uporabniško navodilo pred uporabo izdelka in ga skrbno shranite za prihodnjo rabo. Verjamemo, da boste z našim izdelkom zadovoljni.

Opis izdelka:

1. Magnetni obroček
2. Prostor za brezžično polnjenje
3. USB-C vhod/izhod
4. Gumb za vklop/izklop power banke
5. LED indikator stanja in kapacitete

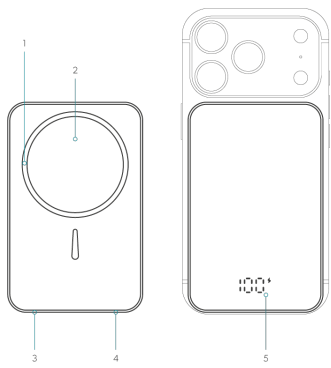

Tehnični parametri:

Kapaciteta: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
Vhod USB-C: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Izhod USB-C: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Brezžično polnjenje: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoli: PD; QC 2.0; QC 3.0
Zaščite: kratkostična; pregrevanje; prenapolnitev; FOD; prenapolnitev, prekomerno praznjenje
Dimenzije produkta: 66 x 103 x 10 mm
Tip članka: Li-polymer
Teža: 115 g
Material: aluminij, ABS

USB-C na USB-C kabel:
Tip: USB-C na USB-C
Dolžina: 0,5 m
Material: PVC
Teža: 12 g

Vsebina pakiranja:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C na USB-C kabel
1× QR navodilo za uporabo

LED zaslon
Enota zaslona se skriva pod aluminijastim pokrovom, ki je zato na mestu zaslona perforiran. Prikaz je tako viden le pri pravem pogledu na power bank. Gre za edinstveno tehnično rešitev.

Indikacija napolnjenosti power banke:

Po povezavi na USB-C napajanje se začne powerbanka polniti. Če prva LED lučka utripne rdeče, to pomeni, da powerbanka še ni sposobna polniti drugih naprav. Če utripne zelena, pa že lahko polni druge naprave. Če LED lučka trajno sveti zeleno, je powerbanka napolnjena do 100 %. Ostali indikatorji LED svetijo bel in prikazujejo kapaciteto 25/50/75/100%.

Navodila za uporabo:

Polnjenje power banke
1. Povežite power banko s priloženim USB-C na USB-C kablom z vašim računalnikom ali v omrežni adapter (adapter ni del paketa). Za hitrejše polnjenje uporabite omrežni adapter z močjo 18 W ali več.
2. Polnjenje power banke je označeno s simbolom zelene strelice in segmenti zaslona med polnjenjem utripajo. Prikazana je trenutna kapaciteta (%).
3. Po popolnem polnjenju se prikaže vrednost 100 in simbol zelene strelice ugasne.
4. Med uporabo bo LED indikator prikazoval padajočo kapaciteto (%).

Polnjenje naprave preko USB kabla
Power banko lahko uporabite za polnjenje večine mobilnih naprav, opremljenih z USB priključkom.
1. Eno konico USB-C kabla vstavite v power banko, drugo konico pa v vašo napravo.
2. Med polnjenjem povezanih naprav bo zaslon prikazoval postopoma padajočo kapaciteto v %.
3. Ko je povezana naprava popolnoma napolnjena, odklopite USB kabel od naprave in power banke.

Brezžično polnjenje naprav
1. Napravo, ki podpira funkcijo brezžičnega polnjenja MagSafe, položite na sredino power banke. Ta jo avtomatsko prisesa zahvaljujoč močnim magnetom.
2. Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da se prikaže zaslon (prikazuje trenutne kapacitete). Če se nič ne prikaže, je power banka popolnoma prazna (napolnite jo preko USB-C). V nasprotnem primeru se bo polnjenje naprave samodejno začelo.
3. Med polnjenjem povezane naprave bo zaslon prikazoval padajočo kapaciteto v %.
4. Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odstranite iz power banke.

Način nizke porabe
Power banka je opremljena s funkcijo Low Power Mode - zagotavlja stabilen nizkotenčeni tok za polnjenje manjših pripomočkov, kot so slušalke, pametne ure ali fitnes sledilniki, ki ne odvzemajo dovolj energije za običajno polnjenje in običajno povzročajo izklop power banke. Za aktivacijo pritisnite in držite gumb za napajanje.

Varnostna navodila:

1. Shranjujte prenosno baterijo izven dosega otrok.
2. Ta prenosna baterija je namenjena le za domačo uporabo.
3. Pazite, da ne pride do padca, namernega ali nenamernega razbitja, upogibanja, zmečkavanja ali druge deformacije prenosne baterije, kar bi lahko povzročilo motnje v njeni funkcionalnosti.
4. Prenosne baterije ne razstavljajte in je ne poškodujte na noben drug način. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih uporabnik sam lahko popravil v primeru okvare.
5. Prenosne baterije ne izpostavljajte vlagi ali je ne potapljajte v tekočine. Ne izpostavljajte je kapljajoči ali pršeči vodi. Na prenosno baterijo ne postavljajte posod z vodo, npr. vaze. Le shranjevanje prenosne baterije na suhem lahko zagotovi njeno pravilno delovanje. Prenosno baterijo shranjujte in uporabljajte pri temperaturah med 0 °C in 45 °C.
6. K brezžični polnilni plošči ne približujte nobenih magnetnih ali kovinskih naprav, kot so defibrilatorji ali kreditne kartice.
7. Povečano pozornost namenite dovolj veliki razdalji od virov toplote. Če bi prenosno baterijo izpostavili temperaturam, višjim od 60 °C, bi lahko prišlo do njene poškodbe. Ne izpostavljajte prenosne baterije neposredni sončni svetlobi. Prepovedano je na njej postavljati vire odprtega ognja, npr. goreče sveče.
8. Prenosne baterije nikoli ne mečite v ogenj.
9. Ne uporabljajte in ne shranjujte prenosne baterije v bližini snovi/predmetov, ki bi se lahko vžgali, gorljivih ali eksplozivnih snovi itd.
10. Ne puščajte prenosne baterije brez nadzora, medtem ko je v uporabi.
11. Prepovedano je uporabljati poškodovano prenosno baterijo ali njene dodatke.
12. Prenosno baterijo polnite vsaj enkrat na tri mesece, tudi če je ne uporabljate.
13. Prenosna baterija se lahko med polnjenjem in uporabo segreva. Prosim, bodite pozorni na morebitno ekstremno segrevanje, ki bi lahko nakazovalo težavo s polnilnim obvodom elektronske naprave. V takem primeru prenosno baterijo takoj odklopite od naprave in se obrnite na usposobljenega tehnika. Poskrbite za dovolj prostega prostora okoli prenosne baterije za pravilno kroženje zraka. Ne uporabljajte je na površinah, pokritih z blago (npr. prtom).
14. Nikoli ne pokrivajte prenosne baterije.
15. Po popolnem polnjenju odklopite prenosno baterijo od napajalnega vira, s čimer zagotovite njeno daljšo življenjsko dobo.
16. Za čiščenje uporabljajte le suho krpo. Prepovedano je za čiščenje uporabljati vodo, kemikalije, topila, bencin ipd.
17. Prenosno baterijo shranjujte na suhem in dobro prezračevanem mestu, izven dosega otrok ali domačih ljubljenčkov.
18. Na prenosno baterijo med shranjevanjem ne postavljajte nobenih predmetov.
19. Pri polnjenju več kot ene naprave hkrati lahko pride do zmanjšanja polnilne moči prenosne baterije.
20. Ne uporabljajte sile za vstavljanje USB-C kabla v vhod prenosne baterije.
21. Prenosno baterijo uporabljajte izključno v skladu z navodili v tem priročniku.

Izključitev odgovornosti:

Ta prenosna baterija je namenjena le za uporabo v povezavi z ustreznim mobilnim napravo. Pred prvo uporabo prenosne baterije in nove naprave preverite njuno medsebojno združljivost. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo na mobilni napravi, povzročeno z nepravilno uporabo tega izdelka.

CE Ta izdelek ustreza vsem osnovnim zahtevam direktiv EU, ki se nanj nanašajo.

Ta simbol na produktu ali v spremni dokumentaciji označuje, da dani izdelek ne sme biti obravnavan kot običajni komunalni odpad in ga je treba uničiti v skladu z lokalnimi veljavnimi predpisi. Predajte ta izdelek za okolju prijazno uničenje. Z ustreznim uničenjem tega izdelka ščitite okolje. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti, ki se ukvarjajo z uničenjem komunalnega odpadka, najbližje zbirno mesto ali svojega prodajalca.

UltraPack 5000mAh


SR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik pre korišćenja proizvoda i da ga pažljivo sačuvate za buduću upotrebu. Verujemo da ćete biti zadovoljni našim proizvodom.

Opis proizvoda:

1. Magnetni prsten
2. Mesto za bežično punjenje
3. USB-C ulaz/izlaz
4. Dugme za uključivanje/isključivanje power banke
5. LED indikator stanja i kapaciteta

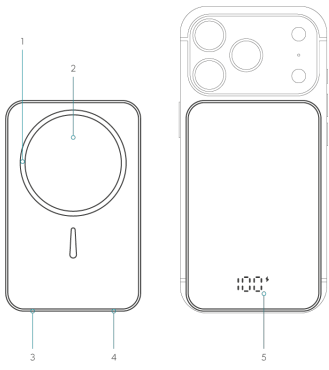

Tehnički parametri:

Kapacitet: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
USB-C ulaz: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
USB-C izlaz: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Bežično punjenje: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoli: PD; QC 2.0; QC 3.0
Zaštite: kratki spoj; pregrevanje; preopterećenje; FOD; prenapona, prekomerno pražnjenje
Dimenzije proizvoda: 66 x 103 x 10 mm
Tip ćelije: Li-polymer
Težina: 115 g
Materijal: aluminijum, ABS

USB-C na USB-C kabl:
Tip: USB-C na USB-C
Dužina: 0,5 m
Materijal: PVC
Težina: 12 g

Sadržaj pakovanja:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C na USB-C kabl
1× QR uputstvo za korišćenje

LED ekran
Jednica ekrana se skriva ispod aluminijumske zaštite, koja je zato na mestu ekrana perforirana. Prikaz je tako vidljiv samo pri pravom pogledu na powerbank. Ovo je jedinstveno tehničko rešenje.

Indikacija punjenja powerbanke:

Nakon povezivanja na USB-C napajanje, powerbanka počinje da se puni. Ako prvo LED svetlo trepće crveno, to znači da powerbanka još uvek nije sposobna da puni druge uređaje. Ako trepće zeleno, to već može da puni druge uređaje. Ako LED svetlo svetli stalno zeleno, powerbanka je napunjena do 100%. Ostali indikatori LED svetla svetle belo i pokazuju kapacitet 25/50/75/100%.

Uputstvo za korišćenje:

Punjenje power banke
1. Povežite power banku pomoću priloženog USB-C na USB-C kabla sa vašim računarom ili zidnim adapterom (adapter nije deo pakovanja). Da biste postigli brže punjenje, koristite zidni adapter snage 18 W ili jači.
2. Punjenje power banke je označeno simbolom zelenog munje i segmenti displeja tokom punjenja nepovezano trepere. Prikazuje se uvijek trenutni kapacitet (%).
3. Nakon potpunog punjenja, prikazaće se vrednost 100 i simbol zelene munje će nestati.
4. Tokom korišćenja, LED indikator će prikazivati opadajući kapacitet (%).

Punjenje uređaja putem USB kabla
Power banku možete koristiti za punjenje većine mobilnih uređaja opremljenih USB portom.
1. Kraj USB-C kabla priključite u power banku, a drugi kraj priključite u svoj uređaj.
2. Tokom punjenja povezanog uređaja, displej će prikazivati postepeno opadajući kapacitet u %.
3. Kada je povezani uređaj potpuno napunjen, odvojite USB kabl od uređaja i power banke.

Bežično punjenje uređaja
1. Uređaj koji podržava funkciju bežičnog punjenja MagSafe postavite u sredinu power banke. Ona će ga automatski zadržati zahvaljujući jakim magnetima.
2. Pritisnite jednom dugme za uključivanje/isključivanje dok se ne upali displej (prikazuje trenutni kapacitet). Ako se ništa ne prikazuje, power banka je potpuno prazna (napunite je putem USB-C). U suprotnom slučaju, punjenje uređaja će se automatski pokrenuti.
3. Tokom punjenja povezanog uređaja, displej će prikazivati opadajući kapacitet u %.
4. Kada je uređaj potpuno napunjen, uklonite ga iz power banke.

Režim niske potrošnje
Power banka je opremljena funkcijom Low Power Mode – pruža stabilnu nisku struju za punjenje malog pribora, kao što su slušalice, pametni satovi ili fitness trackeri, koji ne troše dovoljnu energiju za uobičajeno punjenje i obično uzrokuju gašenje power banke. Da biste ga aktivirali, držite dugme za napajanje.

Bezbednosna uputstva:

1. Čuvajte power banku van domašnjih prostora za decu.
2. Ova power banka je namenjena isključivo za korišćenje u domaćinstvu.
3. Pazite da ne dođe do pada, namernog ili nenamernog oštećenja, savijanja, prelamanja ili druge deformacije power banke, jer to može rezultirati narušavanjem njene funkcionalnosti.
4. Ne rastavljajte power banku niti na neki drugi način ne narušavajte. Ne sadrži delove koje bi korisnik mogao sam da popravi u slučaju kvara.
5. Ne izlažite power banku vlagi niti je potapajte u tečnosti. Ne izlažite je kapljičastoj ili prskajućoj vodi. Na power banku ne stavljajte posude sa vodom, npr. vaze. Samo čuvanje power banke u suvom može osigurati njenu ispravnu funkcionalnost. Power banku čuvajte i koristite na temperaturama između 0 °C i 45 °C.
6. Ne približavajte bežičnoj punjačkoj stanici nikakve magnetske ili metalne uređaje kao što su defibrilatori ili kreditne kartice.
7. Povećajte pažnju na dovoljnu udaljenost od izvora toplote. Ako izložite power banku temperaturama višim od 60 °C, može doći do njenog oštećenja. Ne izlažite power banku direktnoj sunčevoj svetlosti. Zabranjeno je na nju stavljati izvore otvorenog plamena, npr. zapaljene sveće.
8. Power banku nikada ne bacajte u vatru.
9. Ne koristite niti čuvajte power banku u blizini materijala/predmeta koji bi mogli da se zapale, eksplozivnih ili zapaljivih supstanci itd.
10. Ne ostavljajte power banku bez nadzora dok je u upotrebi.
11. Zabranjeno je koristiti oštećenu power banku ili njenu opremu.
12. Punite power banku najmanje svaka tri meseca, čak i u slučaju kada je ne koristite.
13. Power banka se može zagrevati tokom punjenja i korišćenja. Molimo vas da obratite posebnu pažnju na njeno eventualno ekstremno zagrevanje, što može ukazivati na problem sa punjačem elektron device. U tom slučaju, odmah odvojite power banku od uređaja i obratite se kvalifikovanom tehničaru. Osigurajte dovoljno slobodnog prostora oko power banke za pravilnu cirkulaciju vazduha. Ne koristite je na površinama prekrivenim tkaninom (npr. stolnjaku).
14. Nikada ne zaklanjajte power banku.
15. Nakon potpunog punjenja, odvojite power banku od izvora napajanja, čime osiguravate njen duži vek trajanja.
16. Za čišćenje koristite samo suvu krpu. Zabranjeno je za čišćenje koristiti vodu, hemikalije, rastvarače, benzin itd.
17. Power banku čuvajte na suvom i dobro provetrenom mestu, van domašnjih prostora za decu ili kućnih ljubimaca.
18. Na power banku tokom skladištenja ne stavljajte nikakve predmete.
19. Tokom punjenja više od jednog uređaja istovremeno može doći do smanjenja punjačkog učinka power banke.
20. Ne koristite silu da biste umetnuli USB-C kabl u ulaz power banke.
21. Koristite power banku isključivo u skladu sa uputstvima navedenim u ovom priručniku.

Isključenje odgovornosti:

Ova power banka je namenjena isključivo za korišćenje u kombinaciji sa odgovarajućim mobilnim uređajem. Uvijek provjerite međusobnu kompatibilnost power banke i novog uređaja prije prve upotrebe. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu na mobilnom uređaju uzrokovanu nepravilnim korišćenjem ovog proizvoda.

CE Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima EU direktiva koje se na njega odnose.

Ovaj simbol na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji označava da dati proizvod ne sme biti tretiran kao običan komunalni otpad i mora se zbrinuti u skladu sa lokalnim važećim pravnim propisima. Predajte ovaj proizvod na ekološko zbrinjavanje. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda štitite životnu sredinu. Za više informacija obratite se lokalnoj samoupravi koja se bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada, najbližem mestu za sakupljanje ili svom prodavcu.

UltraPack 5000mAh


SV

BRUKSANVISNING

Tack för att du har valt vår produkt. Vänligen läs noggrant denna användarmanual innan du använder produkten och förvara den noggrant för framtida bruk. Vi tror att du kommer att vara nöjd med vår produkt.

Produktbeskrivning:

1. Magnetring
2. Plats för trådlös laddning
3. USB-C ingång/utgång
4. Knapp för på/av av powerbanken
5. LED-indikator för status och kapacitet

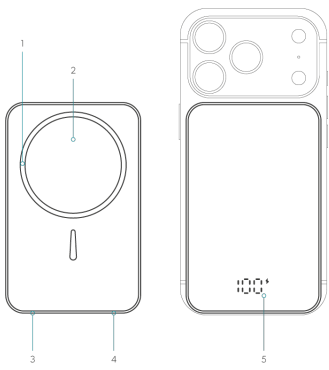

Tekniska parametrar:

Kapacitet: 5000mAh (19,25 Wh), 3,85V
USB-C ingång: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
USB-C utgång: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A
Trådlös laddning: 5W/7.5W/10W/15W (Qi); iPhone Max 7.5W
Protokoll: PD; QC 2.0; QC 3.0
Skydd: kortslutning; överhettning; överbelastning; FOD; överspänning, överdriven urladdning
Produktmått: 66 x 103 x 10 mm
Typ av cell: Li-polymer
Vikt: 115 g
Material: aluminium, ABS

USB-C till USB-C kabel:
Typ: USB-C till USB-C
Längd: 0,5 m
Material: PVC
Vikt: 12 g

Innehåll i förpackningen:

1× UltraPack 5000mAh
1× USB-C till USB-C kabel
1× QR användarguide

LED-display
Enheten för displayen döljer sig bakom ett aluminiumskydd, vilket gör att den är perforerad på displayens plats. Visningen är således endast synlig vid rakt fram- perspektiv på powerbanken. Det är en unik teknisk lösning.

Indikering av batterinivå för powerbanken:

När du ansluter till USB-C-laddning börjar powerbanken ladda. Om den första LED-lampan blinkar rött betyder det att powerbanken fortfarande inte kan ladda andra enheter. Om den blinkar grönt kan den redan ladda ytterligare enheter. Om LED-lampan lyser konstant grönt är powerbanken 100 % laddad. Övriga LED-indikatorer lyser vitt och visar kapaciteten 25/50/75/100 %.

Användarinstruktioner:

Laddning av powerbanken
1. Anslut powerbanken med den medföljande USB-C till USB-C-kabeln till din dator eller till väggadaptern (adaptorn ingår inte i förpackningen). För att uppnå snabbare laddning, använd en väggadapter med en effekt på 18 W eller mer.
2. Laddningen av powerbanken indikeras med en grön blixtsymbol och segmenten på displayen blinkar intermittentrande under laddning. Den aktuella kapaciteten (%) visas hela tiden.
3. När powerbanken är fullt laddad kommer värdet 100 att visas och den gröna blixtsymbolen släcks.
4. Under användning kommer LED-indikatorn att visa minskande kapacitet (%).

Laddning av enheten via USB-kabel
Powerbanken kan användas för att ladda de flesta mobila enheter utrustade med USB-port.
1. Anslut ena änden av USB-C-kabeln till powerbanken och den andra änden till din enhet.
2. Under laddningen av den anslutna enheten kommer displayen att visa successivt minskande kapacitet i %.
3. När den anslutna enheten är helt laddad, koppla bort USB-kabeln från enheten och powerbanken.

Trådlös laddning av enheter
1. Placera en enhet som stöder MagSafe trådlös laddning i mitten av powerbanken. Den kommer automatiskt att hållas på plats tack vare starka magneter.
2. Tryck en gång på strömknappen så att displayen slås på (den aktuella kapaciteten visas). Om inget visas är powerbanken helt urladdad (ladda den via USB-C). I motsatt fall aktiveras laddningen av enheten automatiskt.
3. Under laddningen av den anslutna enheten kommer displayen att visa minskande kapacitet i %.
4. När enheten är helt laddad, ta bort den från powerbanken.

Läget för låg strömförbrukning
Powerbanken är utrustad med funktionen Låg strömförbrukning – den tillhandahåller en stabil låg ström för att ladda små tillbehör, såsom hörlurar, smartklockor eller fitness trackers, som inte drar tillräckligt med energi för vanlig laddning och vanligtvis orsakar att powerbanken stängs av. För att aktivera det, håll in strömbrytaren.

Säkerhetsanvisningar:

1. Håll powerbanken utom räckhåll för barn.
2. Denna powerbank är avsedd för användning i hemmet enbart.
3. Se till att den inte faller, utsätts för avsiktlig eller oavsiktlig skada, böjning, krossning eller annan deformation av powerbanken, vilket kan påverka dess funktionalitet.
4. Öppna inte powerbanken och stör den inte på något annat sätt. Det finns inga delar som användaren kan reparera själv vid fel.
5. Utsätt inte powerbanken för fukt eller nedsänk den i vätska. Utsätt den inte för droppande eller stänkande vatten. Placera inte behållare med vatten ovanpå powerbanken, exempelvis vasar. Endast förvaring av powerbanken på en torr plats kan garantera dess korrekta funktion. Förvara och använd powerbanken vid temperaturer mellan 0 °C - 45 °C.
6. Kom inte nära den trådlösa laddningsplattan med några magnetiska eller metalliska enheter såsom exempelvis defibrillatorer eller kreditkort.
7. Var särskilt uppmärksam på tillräckligt avstånd från värmekällor. Om du utsätter powerbanken för temperaturer över 60 °C kan den skadas. Utsätt inte powerbanken för direkt solljus. Det är förbjudet att placera öppna eldkällor, såsom brinnande ljus, på den.
8. Släng aldrig powerbanken i eld.
9. Använd eller förvara inte powerbanken i närheten av material/föremål som kan antändas, brännbara eller explosiva ämnen etc.
10. Lämna aldrig powerbanken utan uppsikt medan den är i drift.
11. Det är förbjudet att använda en skadad powerbank eller dess tillbehör.
12. Ladda powerbanken minst var tredje månad, även om du inte använder den.
13. Powerbanken kan generera värme vid laddning och användning. Var vänlig var särskilt uppmärksam på eventuell extrem uppvärmning, vilket kan indikera ett problem med laddningskretsen för den elektroniska enheten. I sådana fall, koppla omedelbart bort powerbanken från enheten och kontakta en kvalificerad tekniker. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt powerbanken för korrekt luftcirkulation. Använd den inte på en yta som är täckt med tyg (t.ex. duk).
14. Täck aldrig powerbanken.
15. Koppla bort powerbanken från strömkällan efter att den har laddats helt för att säkerställa en längre livslängd.
16. Använd endast en torr trasa för rengöring. Det är förbjudet att använda vatten, kemikalier, lösningsmedel, bensin etc. för rengöring.
17. Förvara powerbanken på en torr och välventilerad plats, utom räckhåll för barn eller husdjur.
18. Placera inga föremål på powerbanken under lagring.
19. Vid laddning av mer än en enhet samtidigt kan den laddande kapaciteten hos powerbanken minska.
20. Använd inte våld för att ansluta USB-C-kabeln i powerbankens ingång.
21. Använd powerbanken endast i enlighet med instruktionerna i denna manual.

Ansvarsfriskrivning:

Denna powerbank är avsedd enbart för användning i samband med kompatibel mobil utrustning. Kontrollera alltid deras ömsesidiga kompatibilitet innan första användningen av powerbanken och den nya enheten. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuell skada på den mobila enheten orsakad av felaktig användning av denna produkt.

CE This product meets all the basic requirements of the EU directives applicable to it.

This symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that the product must not be considered normal municipal waste and must be disposed of in accordance with local legal regulations. Please hand over this product for environmentally-friendly disposal. By properly disposing of this product, you protect the environment. For more information, please contact your local authority responsible for municipal waste disposal, the nearest collection point, or your retailer.