Ergo KB-7000BT

Wireless Bluetooth Ergonomic keyboard

Copilot AI | Bluetooth＋2.4GHz | Palm rest

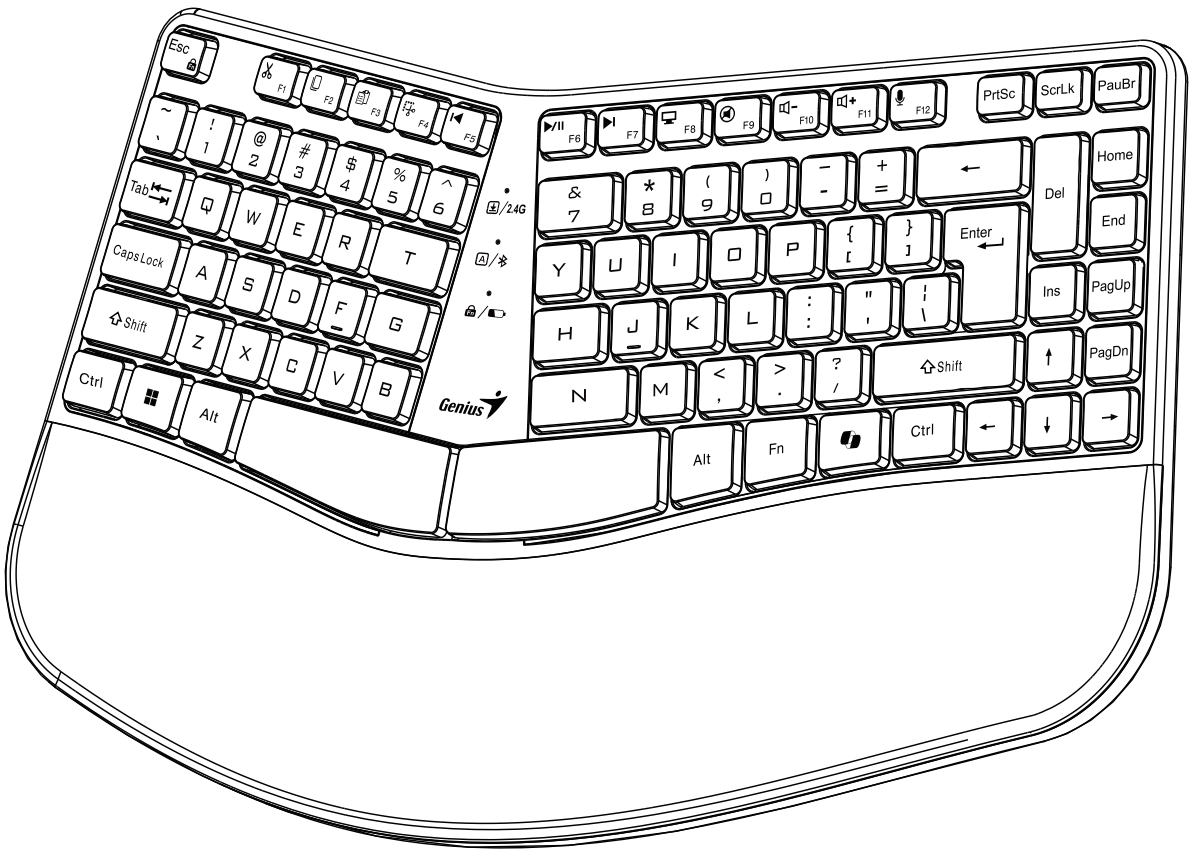

Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

Overview (Visão geral)

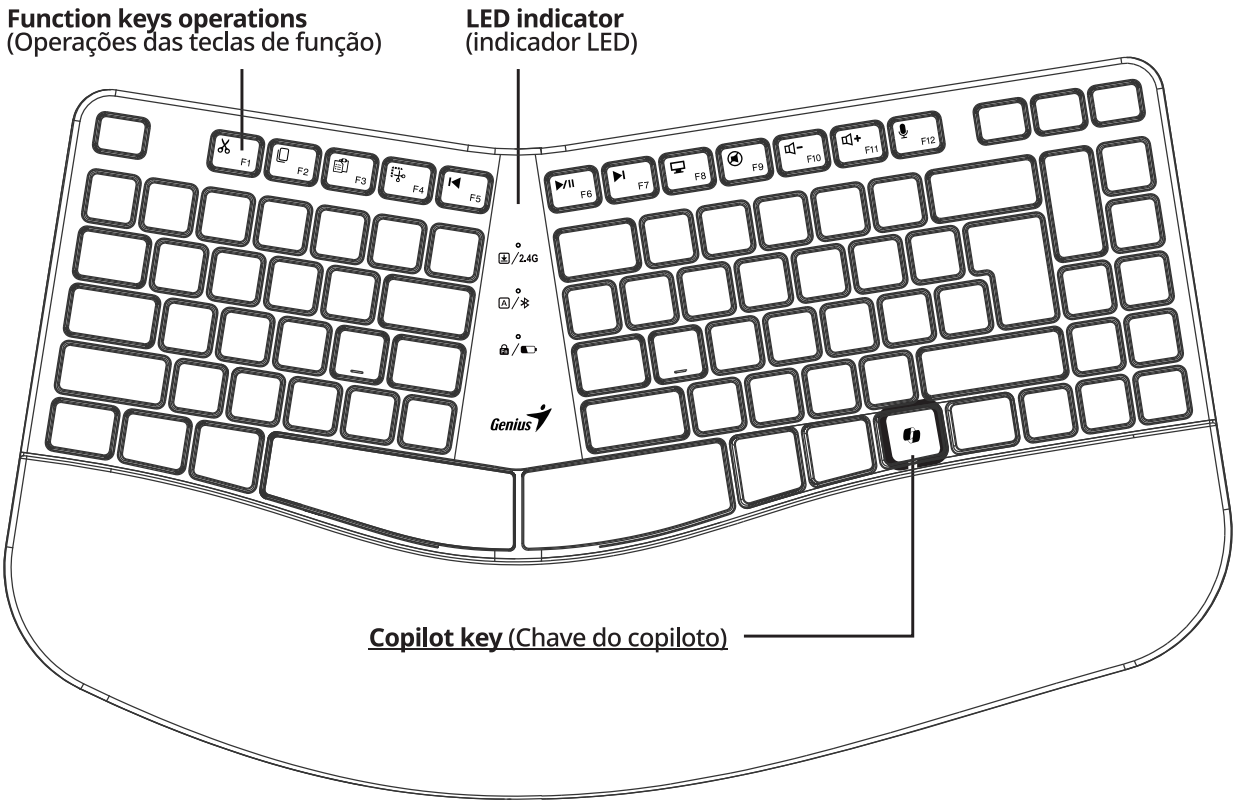

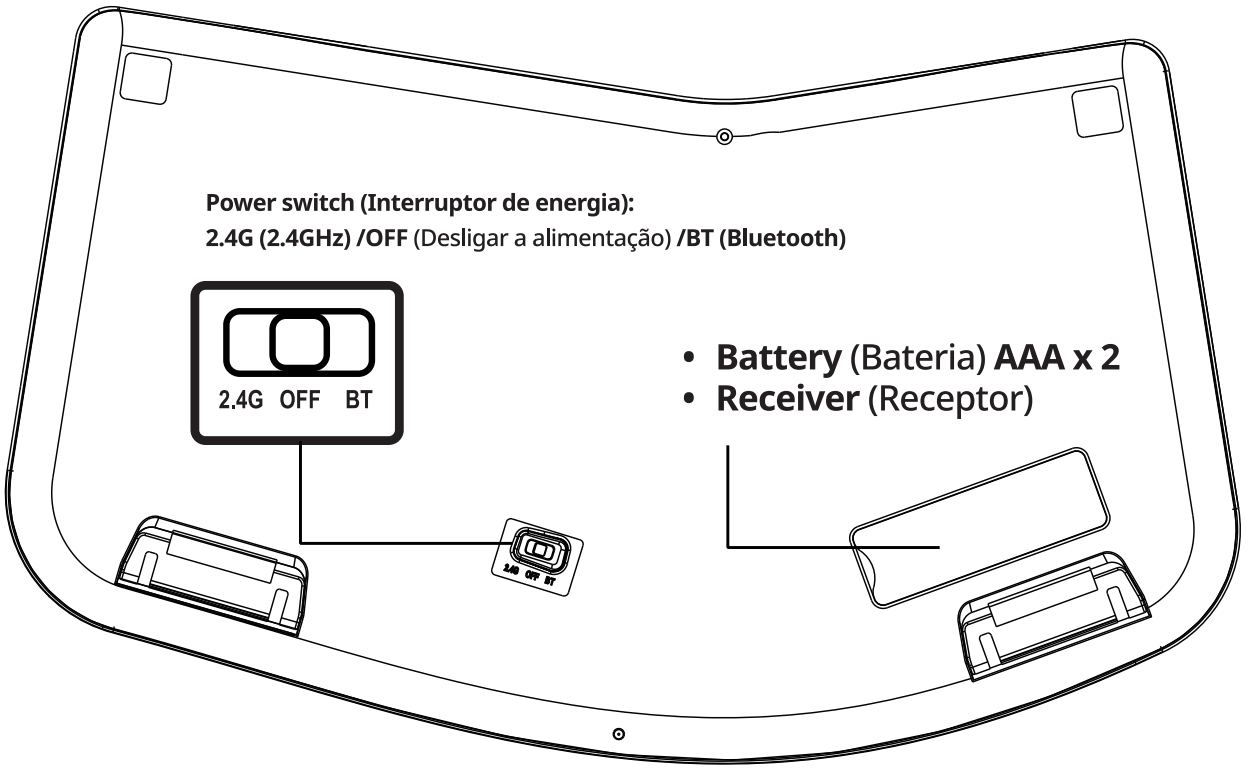

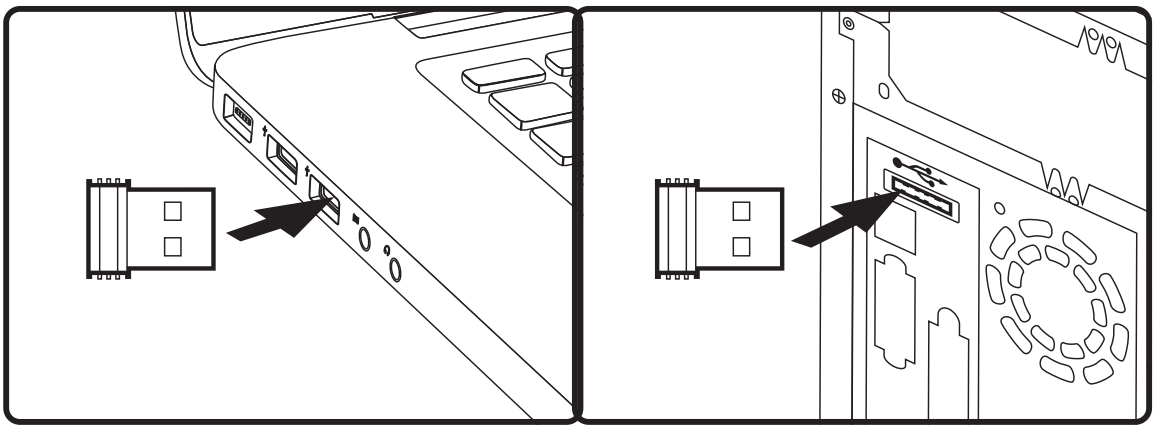

2.4GHz mode (Modo 2,4 GHz)**:** Plug and Play



Bluetooth mode (Modo Bluetooth): Easy to pair and use (Fácil de emparelhar e utilizar)



Note: Bluetooth mode and 2.4G mode cannot be used at the same time.
(Nota: Os modos Bluetooth e 2.4G não podem ser utilizados em simultâneo.)

Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin.
(Conecte ambos os dispositivos, aguarde de 5 a 10 segundos e estará pronto.)

English

HARDWARE INSTALLATION

- Insert two AAA batteries as indicated, close the cover, and turn on the power switch.

MODE / POWER SWITCH

- 2.4G (Wireless Mode) Red Light:
  Turn the mode switch to 2.4G. The red indicator light flashes; plug the USB receiver into your computer's USB port, and the device will start working.

- **BT (Bluetooth Mode) Red Light:**
  Turn the mode switch to BT. When the red indicator light flashes, the device enters Bluetooth pairing mode (Bluetooth name: Genius Bluetooth/K). After successful pairing, the indicator light turns off and the device is ready for use.

- **Power Switch:**
  Turn the mode switch to the OFF position to turn off the power.

FUNCTION KEYS OPERATIONS

- **Fn＋Esc :**
  Press to enable (Fn Unlock), disable (Fn Lock) the function keys feature.

- ○ **Fn Unlock (No Light) Default:**
  When the function key feature is enabled, you can directly press F1－F12 to use their shortcut functions (such as media or editing controls) on the top.
- ● **Fn Lock (Red Light):**
  When the function key feature is disabled, F1－F12 work as standard function keys. To use shortcut functions, press Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Cut	Copy	Paste	Screen capture	Previous track	Play / Pause
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Next tack	My computer	Mute	Volume －	Volume ＋	Enable MIC

HOT KEYS

	Copilot key

- Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above.

Español

INSTALACIÓN DE HARDWARE

- Inserte dos pilas AAA como se indica, cierre la tapa y encienda el interruptor de alimentación.

INTERRUPTOR DE MODO / ENCENDIDO

- **2.4G (Modo Inalámbrico) Luz Roja:**
  Mude o interruptor para 2.4G. A luz indicadora vermelha piscará; conecte o receptor USB à porta USB do computador e o dispositivo começará a funcionar.

- **BT (Modo Bluetooth) Luz roja:**
  Coloque el interruptor de modo en BT. Cuando la luz indicadora roja parpadee, el dispositivo entrará en modo de emparejamiento Bluetooth (nombre de Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz indicadora se apagará y el dispositivo estará listo para su uso.

- **Interruptor de Encendido:**
  Cambie el interruptor de modo a la posición OFF para apagar el dispositivo.

OPERACIONES CON LAS TECLAS DE FUNCIÓN

- **Fn＋Esc Fn:**
  Pulse para activar (Desbloqueo Fn) o desactivar (Bloqueo Fn) las teclas de función.
- ○ Fn **Desbloqueo de Fn (Sin Luz) Predeterminado:**
  Cuando Fn está activado, pulse F1－F12 para usar accesos directos. (multimedia o edición).
- ● Fn **Bloqueo de Fn (Luz Roja):**
  Cuando Fn está desactivado, F1－F12 funcionan normalmente. Para accesos directos, pulse Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Cortar	Copiar	Pegar	Captura de pantalla	Pista anterior	Reproducir / Pausar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Pista siguiente	Mi computadora	Silencio	Volumen －	Volumen ＋	Activar micrófono

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

	Tecla Copilot

- Copilot, Micrófono y Captura de pantalla para Windows 11 o posterior.

Русский

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Вставьте две батарейки AAA согласно указаниям, закройте крышку и включите питание.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА / ПИТАНИЯ

- **2.4G (беспроводной Режим) Красный Свет:**
  Переключите тумблер в положение 2.4G. Красный индикатор начнёт мигать; подключите USB-приёмник к USB-порту компьютера, и устройство начнёт работать.
- **BT (Режим Bluetooth) Красный индикатор:**
  Переключите режим в положение BT. Когда красный индикатор мигает, устройство входит в режим сопряжения Bluetooth (имя Bluetooth: Genius Bluetooth/K). После успешного сопряжения индикатор погаснет, и устройство будет готово к использованию.

- **Выключатель Питания:**
  Переключите тумблер в положение OFF, чтобы выключить устройство.

ФУНКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

- **Fn＋Esc :**
  Нажмите, чтобы включить (Fn Unlock) или отключить (Fn Lock) функцию функциональных клавиш.
- ○ **Fn Unlock (без Индикатора) по Умолчанию:**
  Когда Fn включен, нажимайте F1－F12 для быстрых функций. (мультимедиа или редактирование).
- ● **Fn Lock (Красный Свет):**
  При отключённой функции клавиш F1－F12 работают обычно. Для ярлыков нажмите Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Вырезать	Копировать	Вставить	Снимок экрана	Предыдущий трек	Воспроизведение / Пауза
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Следующий трек	Мой компьютер	Отключить звук	Громкость －	Громкость ＋	Включить микрофон

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

	клавиша Copilot

- Copilot, Микрофон и Снимок экрана для Windows 11 и более поздних версий.

АППАРАТТЫҚ ОРНАТУ

- Көрсетілгендей екі AAA батареясын салыңыз, қақпақты жабыңыз және қуат қосқышын қосыңыз.

РЕЖИМ / ҚУАТ АУЫСТЫРҒЫШЫ

- **2.4G (Сымсыз Режим) Қызыл Жарық:**
  Режим ауыстырғышын 2.4G күйіне қойыңыз. Қызыл индикатор жыпылықтайды; USB қабылдағышын компьютердің USB портына қосыңыз, және құрылғы жұмыс істей бастайды.

- **BT (Bluetooth режимі) Қызыл индикатор:**
  Режим қосқышын BT күйіне ауыстырыңыз. Қызыл индикатор жыпылықтағанда, құрылғы Bluetooth жұптастыру режиміне өтеді (Bluetooth атауы: Genius Bluetooth/K). Сәтті жұптастырылғаннан кейін индикатор сөнеді және құрылғы пайдалануға дайын болады.

- **Қуатты Өшіру:**
  Ауыстырғышты OFF күйіне қойып, құрылғыны өшіріңіз.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ПЕРНЕЛЕРДІҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

- **Fn + Esc Fn:**
  Функционалдық пернелер функциясын қосу (Fn Unlock), өшіру (Fn Lock) үшін басыңыз.
- ○ Fn **Fn Құлпын Ашу (Жарықсыз) Әдепкі:**
  Při povolení funkce kláves můžete stisknutím F1－F12 použít jejich zkratky (např. ovládání médií nebo úpravy).části.
- ● Fn **Fn Құлпы (Қызыл Жарық):**
  Функция пернелері өшірілсе, F1－F12 қалыпты жұмыс істейді. Қысқа командалар үшін Fn + F1－F12 басыңыз.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Қиып алу	Көшіру	Қою	Экран суретін түсіру	Алдыңғы трек	Ойнату / Аялдату
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Келесі трек	Менің компьютерім	Дыбысты өшіру	Дыбысты －	Дыбысты ＋	Микрофонды қосу

ЫСТЫҚ ПЕРНЕЛЕР

	Copilot пернесі

- Windows 11 немесе одан жоғары нұсқалары үшін Copilot, Microphone және Screen Tupping.

Українська

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

- Вставте дві батарейки AAA відповідно до позначень, закрийте кришку та увімкніть живлення.

ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМУ / ЖИВЛЕННЯ

- **2.4G (бездротовий Режим) Червоне Світло:**
  Перемкніть перемикач у режим 2.4G. Червоний індикатор почне блимати; підключіть USB-приймач до USB-порту комп'ютера, і пристрій почне працювати.

- **BT (Режим Bluetooth) Червоний індикатор:**
  Перемкніть перемикач режиму в положення BT. Коли червоний індикатор блимає, пристрій переходить у режим сполучення Bluetooth (назва Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Після успішного підключення індикатор згасне, і пристрій буде готовий до використання.

- **Вимикач Живлення:**
  Перемкніть перемикач у положення OFF, щоб вимкнути пристрій.

ОПЕРАЦІЇ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ КЛАВІШАМИ

- Fn＋Esc Fn:
  Натисніть, щоб увімкнути (Fn Unlock), вимкнути (Fn Lock) функцію функціональних клавіш.
- ○ Fn **Розблокування Fn (Не Підсвічується) за Замовчуванням:**
  Коли функцію клавіш увімкнено, натискайте F1－F12, щоб використовувати швидкі функції (медіа, редагування тощо).
- ● Fn **Блокування Fn (Червоне Світло):**
  Коли функціональні клавіші вимкнено, F1－F12 працюють звичайно. Для ярликів натисніть Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Вирізати	Копіювати	Вставити	Знімок екрана	Попередній трек	Відтворити / Пауза
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Наступний трек	Мій комп'ютер	Вимкнути звук	Гучність －	Гучність ＋	Увімкнути мікрофон

ГАРЯЧІ КЛАВІШІ

	клавіша Copilot

- Copilot, мікрофон та захоплення екрана для Windows 11 або вище.

Виробник: КУЕ СІСТЕМС КОРП., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Таівань (Р.О.К.)
Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку: Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм /1 мВт Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://docs.mti.ua/

Cesky

INSTALACE HARDWARU

- Vložte dvě baterie AAA podle označení, zavřete kryt a zapněte vypínač.

PŘEPÍNAČ REŽIMU / NAPÁJENÍ

- **2.4G (bezdrátový Režim) Červené Světlo:**
  Přepněte přepínač do polohy 2.4G. Červená kontrolka začne blikat; připojte USB přijímač do USB portu počítače a zařízení začne pracovat.

- **BT (Režim Bluetooth) Červená kontrolka:**
  Přepněte přepínač režimu na BT. Když červená kontrolka bliká, zařízení vstoupí do režimu párování Bluetooth (název Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po úspěšném spárování kontrolka zhasne a zařízení je připraveno k použití.

- **Vypínač:**
  Přepněte přepínač do polohy OFF pro vypnutí napájení.

OVLÁDÁNÍ FUNKČNÍCH KLÁVES

- **Fn＋Esc Fn:**
  Stisknutím povolíte (Fn Unlock), zakážete (Fn Lock) funkci funkčních kláves.

- ○ Fn **Fn Odemknout (Nesvítí) Výchozí Nastavení:**
  Při povolení funkce kláves můžete stisknutím F1－F12 použít jejich zkratky (např. ovládání médií nebo úpravy).části.
- ● Fn **Fn Zámek (Červené Světlo):**
  Při vypnuté funkci kláves fungují F1－F12 normálně.
  Pro zkratky stiskněte Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Vyjmout	Kopírovat	Vložit	Snímek obrazovky	Předchozí skladba	Přehrát / Pozastavit
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Další skladba	Můj počítač	Ztlumit zvuk	Hlasitost －	Hlasitost ＋	Povolit mikrofon

KLÁVESOVÉ ZKRATKY

	klávesa Copilot

- Copilot, Mikrofon a Snímání obrazovky pro Windows 11 a novější.

Magyar

HARDVER TELEPÍTÉSE

- Helyezzen be két AAA elemet a jelölés szerint, zárja le a fedelet, majd kapcsolja be a készüléket.

MÓD / BEKAPCSOLÓ KAPCSOLÓ

- **2.4G (Vezeték Nélküli Mód) Piros Fény:**
  Kapcsolja a módválasztót 2.4G állásba. A piros jelzőfény villogni kezd; csatlakoztassa az USB vevőt a számítógép USB portjába, és az eszköz működni kezd.

- **BT (Bluetooth mód) Piros jelzőfény:**
  Állítsa a módválasztó kapcsolót BT állásba. Amikor a piros jelzőfény villog, az eszköz Bluetooth párosítási módba lép (Bluetooth név: Genius Bluetooth/K). Sikeres párosítás után a jelzőfény kialszik, és az eszköz használatra kész.

- **Bekapcsoló Kapcsoló:**
  Kapcsolja a kapcsolót OFF állásba a kikapcsoláshoz.

FUNKCIÓBILLENTYŰK MŰKÖDÉSE

- **Fn＋Esc :**
  Nyomja meg a funkcióbillentyűk funkció engedélyezéséhez (Fn feloldás) vagy letiltásához (Fn zárolás).
- ○ **Fn Zár (Zöld Fény):**
  Ha a funkcióbillentyű engedélyezve van, az F1－F12 gombokkal használhatja a gyorsfunkciókat (pl. média vagy szerkesztés).
- ● **Fn Zár (Piros Fény):**
  Ha a funkciógombok ki vannak kapcsolva, az F1－F12 normálisan működik. Gyorsfunkcióhoz nyomja meg az Fn＋F1－F12－t.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Kivágás	Másolás	Beillesztés	Képernyőkép	Előző szám	Lejátszás / Szünet
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Következő szám	Sajátgép	Némítás	Hangerő －	Hangerő ＋	Mikrofon engedélyezése

GYORSBILLENTYŰK

	Copilot billentyű

- Copilot, mikrofon és képernyőkép Windows 11 vagy újabb rendszerhez.

Polski

INSTALACJA SPRZĘTU

- Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami, zamknij pokrywę i włącz zasilanie.

PRZEŁĄCZNIK TRYBU / ZASILANIA

- **2.4G (Tryb Bezprzewodowy) Czerwone Światło:**
  Przestaw przełącznik w pozycję 2.4G. Czerwona dioda zacznie migać; podłącz odbiornik USB do portu USB komputera, a urządzenie zacznie działać.

- **BT (Tryb Bluetooth) Czerwona dioda:**
  Ustaw przełącznik trybu na BT. Gdy czerwona dioda miga, urządzenie przechodzi w tryb parowania Bluetooth (nazwa Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po pomyślnym sparowaniu dioda zgaśnie, a urządzenie będzie gotowe do użycia.

- **Wyłącznik Zasilania:**
  Przestaw przełącznik w pozycję OFF, aby wyłączyć urządzenie.

DZIAŁANIE KLAWISZY FUNKCYJNYCH

- **Fn＋Esc :**
  Naciśnij, aby włączyć (odblokowanie klawisza Fn) lub wyłączyć (blokada klawisza Fn) funkcję klawiszy funkcyjnych.
- ○ **Odblokowanie Klawisza Fn (Brak Światła) Domyślnie:**
  Po włączeniu funkcji klawiszy F1－F12 możesz używać ich skrótów. (np. multimediów lub edycji).
- ● **Blokada Klawisza Fn (Czerwone Światło):**
  Gdy funkcja klawiszy jest wyłączona, F1－F12 działają normalnie. Skróty użyjesz przez Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Wytnij	Kopiuj	Wklej	Zrzut ekranu	Poprzedni utwór	Odtwórz / Pauza
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Następny utwór	Mój komputer	Wyciszenie	Głośność －	Głośność ＋	Włącz mikrofon

KLAWISZE SKRÓTU

	klawisz Copilot

- Drugi pilot, mikrofon i zrzut ekranu dla systemu Windows 11 lub nowszego.

Deutsch

HARDWARE-INSTALLATION

- Legen Sie zwei AAA-Batterien wie angegeben ein, schließen Sie die Abdeckung und schalten Sie das Gerät ein.

MODUS- / NETZSCHALTER

- **2.4G (Drahtlosmodus) Rotes Licht:**
  Stellen Sie den Schalter auf 2.4G. Die rote LED beginnt zu blinken; stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers und das Gerät beginnt zu arbeiten.

- **BT (Bluetooth-Modus) Rote Anzeige:**
  Stellen Sie den Modusschalter auf BT. Wenn die rote Anzeige blinkt, wechselt das Gerät in den Bluetooth-Kopplungsmodus (Bluetooth-Name: Genius Bluetooth/K). Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeige und das Gerät ist einsatzbereit.

- **Netzschalter:**
  Stellen Sie den Schalter auf OFF, um das Gerät auszuschalten.

FUNCTION KEYS OPERATIONS

- **Fn＋Esc Fn:**
  Drücken Sie diese Taste, um die Funktionstastenfunktion zu aktivieren (Fn entsperren) oder zu deaktivieren (Fn sperren).
- ○ Fn **Fn Entsperren (Keine Leuchte) Standard:**
  Wenn die Fn-Funktion aktiviert ist, arbeiten F1－F12 direkt als Schnellzugriff-stasten (z. B. für Medien oder Bearbeitung).
- ● Fn **Fn Sperren (Rotes Licht):**
  Wenn die Funktionstasten deaktiviert sind, arbeiten F1－F12 normal.
  Für Kurzbefehle drücken Sie Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Ausschneiden	Kopieren	Einfügen	Bildschirmfoto	Vorheriger titel	Wiedergabe / Pause
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Nächster titel	Mein computer	Stummschalten	Lautstärke －	Lautstärke ＋	Mikrofon aktivieren

HOTKEYS

	Copilot-Taste

- Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher.

Français

INSTALLATION DU MATÉRIEL

- Insérez deux piles AAA comme indiqué, refermez le couvercle et allumez l'interrupteur.

INTERRUPTEUR DE MODE / ALIMENTATION

- **2.4G (Mode Sans Fil) Feu Rouge :**
  Placez l'interrupteur sur 2.4G. Le voyant rouge clignote ; branchez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur et l'appareil commencera à fonctionner.

- **BT (Mode Bluetooth) Voyant rouge :**
  Placez le commutateur de mode sur BT. Lorsque le voyant rouge clignote, l'appareil passe en mode d'appairage Bluetooth (nom Bluetooth : Genius Bluetooth/K). Une fois l'appairage réussi, le voyant s'éteint et l'appareil est prêt à être utilisé.

- **Interrupteur D'alimentation:**
  Placez l'interrupteur sur OFF pour éteindre l'appareil.

OPÉRATIONS DES TOUCHES DE FONCTION

- **Fn＋Esc Fn:**
  Appuyez pour activer (Déverrouillage Fn) ou désactiver (Verrouillage Fn) la fonction des touches de fonction.
- ○ Fn **Déverrouillage Fn (Voyant Éteint):**
  par défaut Si la fonction Fn est activée, les touches F1－F12 servent directement de raccourcis (médias ou édition).
- ● Fn **Fn Zámek (Feu Rouge) :**
  Quand la fonction est désactivée, F1－F12 fonctionnent normalement. Pour les raccourcis, appuyez sur Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Couper	Copier	Coller	Capture d'écran	Piste précédente	Lecture / Pause
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Piste suivante	Mon ordinateur	Muet	Volume －	Volume ＋	Activer le microphone

HOT KEYS

	touche Copilot

- Copilot, Mikrofon und Bildschirmaufnahme für Windows 11 oder höher.

Italiano

INSTALLAZIONE HARDWARE

- Inserire due batterie AAA come indicato, chiudere il coperchio e accendere l'interruttore.

INTERRUTTORE MODALITÀ / ALIMENTAZIONE

- **2.4G (Modalità Wireless) Luce Rossa:**
  Spostare l'interruttore su 2.4G. La spia rossa inizierà a lampeggiare; collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer e il dispositivo inizierà a funzionare.

- **BT (Modalità Bluetooth) Luce rossa:**
  Impostare l'interruttore di modalità su BT. Quando la luce rossa lampeggia, il dispositivo entra in modalità di associazione Bluetooth (nome Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Dopo l'associazione riuscita, la luce si spegne e il dispositivo è pronto all'uso.

- **Interruttore di Alimentazione:**
  Spostare l'interruttore su OFF per spegnere il dispositivo.

FUNZIONAMENTO DEI TASTI FUNZIONE

- **Fn＋Esc Fn:**
  Premere per abilitare (Fn Sblocca) o disabilitare (Fn Blocca) la funzionalità dei tasti funzione.
- ○ Fn **Sblocco Fn (Nessuna Luce) Predefinito:**
  Se la funzione Fn è attiva, i tasti F1－F12 funzionano subito come scorciatoie (es. media o modifica).
- ● Fn **Blocco Fn (Luce Rossa):**
  Se le funzioni sono disattivate, F1－F12 funzionano normalmente.
  Per le scorciatoie premi Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Taglia	Copia	Incolla	Cattura schermo	Brano precedente	Riproduci / Pausa
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Brano successivo	Il mio computer	Disattiva audio	Volume －	Volume ＋	Attiva microfono

TASTI DI SCELTA RAPIDA

	tasto Copilot

- Copilot, Microfono e Acquisizione Schermo per Windows 11 o versioni successive.

Brasil

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

- Insira duas pilhas AAA conforme indicado, feche a tampa e ligue o interruptor de energia.

INTERRUPTOR DE MODO / ENERGIA

- **2.4G (modo sem fio) Luz Vermelha:**
  Mude o interruptor para 2.4G. A luz indicadora vermelha piscará; conecte o receptor USB à porta USB do computador e o dispositivo começará a funcionar.

- **BT (Modo Bluetooth) Luz vermelha:**
  Coloque o seletor de modo em BT. Quando a luz vermelha piscar, o dispositivo entrará no modo de pareamento Bluetooth (nome Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Após o pareamento bem-sucedido, a luz se apagará e o dispositivo estará pronto para uso.

- **Interruptor de Energia:**
  Coloque o interruptor na posição OFF para desligar o dispositivo.

OPERAÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

- **Fn＋Esc Fn:**
  Pressione para ativar (Desbloquear Fn) ou desativar (Bloquear Fn) o recurso das teclas de função.
- ○ Fn **Desbloqueio por Fn (Sem luz) Padrão:**
  Quando o recurso das teclas de função está ativado, F1－F12 executam diretamente as funções de atalho (como mídia ou edição).
- ● Fn **Fn Lock (Luz Vermelha):**
  Quando desativado, F1－F12 funcionam como teclas de função padrão. Para usar os atalhos, pressione Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Recortar	Copiar	Colar	Captura de Tela	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Próxima faixa	Meu computador	Silenciar	Volume －	Volume ＋	Ativar microfone

TECLAS DE ATALHO

	tecla Copilot

- Copiloto, Microfone e Captura de Tela para Windows 11 ou superior.

Português

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

- Insira duas pilhas AAA conforme indicado, feche a tampa e ligue o interruptor.

INTERRUPTOR DE MODO / ENERGIA

- **2.4G (modo sem fio) Luz Vermelha:**
  Altere o interruptor para 2.4G. A luz vermelha irá piscar; conecte o receptor USB à porta USB do computador e o dispositivo começará a funcionar.

- **BT (Modo Bluetooth) Luz vermelha:**
  Coloque o interruptor de modo em BT. Quando a luz vermelha piscar, o dispositivo entra no modo de emparelhamento Bluetooth (nome Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz apaga-se e o dispositivo está pronto a usar.

- **Interruptor de Energia:**
  Coloque o interruptor em OFF para desligar o dispositivo.

OPERAÇÕES DAS TECLAS DE FUNÇÃO

- **Fn＋Esc Fn:**
  Prima para ativar (Fn Unlock) ou desativar (Fn Lock) a função das teclas de função.
- ○ Fn **Desbloqueio por Fn (Sem luz) Padrão:**
  Quando ativado, F1－F12 podem ser usados diretamente para atalhos (como controlo multimédia ou edição).
- ● Fn **Fn Lock (Luz Vermelha):**
  Quando desativado, F1－F12 funcionam como teclas padrão. Para usar os atalhos, prima Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Cortar	Copiar	Colar	Captura de ecrã	Faixa anterior	Reproduzir / Pausar
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Faixa seguinte	O meu computador	Silenciar	Volume －	Volume ＋	Ativar microfone

TECLAS DE ATALHO

	tecla Copilot

- Copilot, Microfone e Captura de ecrã para Windows 11 ou superior.

Slovenščina

NAMESTITEV STROJNE OPREME

- Vstavite dve bateriji AAA, kot je označeno, zaprite pokrov in vklopite stikalo za vklop.

STIKALO ZA NAČIN / NAPAJANJE

- **2.4G (brezžični način) Rdeča Luč:**
  Prestavite stikalo na 2.4G. Rdeča lučka bo začela utripati; priključite USB sprejemnik v vrata USB na računalniku in naprava bo začela delovati.

- **BT (Način Bluetooth) Rdeča lučka:**
  Preklopite stikalo načina na BT. Ko rdeča indikatorska lučka utripa, naprava preide v način seznanjanja Bluetooth (ime Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po uspešnem seznanjanju lučka ugasne in naprava je pripravljena za uporabo.

- **Stikalo za Napajanje:**
  Prestavite stikalo na OFF, da izklopite napravo.

DELOVANJE FUNKCIJSKIH TIPK

- **Fn + Esc :**
  Pritisnite za omogočanje (Fn Unlock) ali onemogočanje (Fn Lock) funkcije funkcijskih tipk.
- ○ **Fn Unlock (Brez lučke) Privzeto:**
  Ko je funkcija omogočena, lahko neposredno pritisnete F1–F12 za uporabo hitrih funkcij (npr. medijski ali urejevalni ukazi).
- ● **Fn Lock (Rdeča Luč):**
  Ko je funkcija onemogočena, F1–F12 delujejo kot standardne tipke. Za hitre funkcije pritisnite Fn + F1–F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Izreži	Kopiraj	Prilepi	Zajem zaslona	Prejšnja skladba	Predvajaj / Premor
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Naslednja skladba	Moj računalnik	Utišaj	Glasnost −	Glasnost +	Omogoči mikrofon

HITRA TIPKA

	tipka Copilot

- Copilot, Mikrofon in Zajem zaslona za Windows 11 ali novejše.

Slovenčina

INŠTALÁCIA HARDVÉRU

- Vložte dve batérie AAA podľa označenia, zatvorte kryt a zapnite vypínač.

PREPÍNAČ REŽIMU / NAPÁJANIA

- **2.4G (bezdrôtový režim) Červené Svetlo:**
  Prepnite prepínač do polohy 2.4G. Červená kontrolka začne blikať; pripojte USB prijímač k USB portu počítača a zariadenie začne pracovať.

- **BT (Režim Bluetooth) Červená kontrolka:**
  Prepnite prepínač režimu na BT. Keď červená kontrolka bliká, zariadenie prejde do režimu párovania Bluetooth (názov Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Po úspešnom spárovaní kontrolka zhasne a zariadenie je pripravené na použitie.

- **Vypínač:**
  Prepnite prepínač do polohy OFF pre vypnutie zariadenia.

OPERÁCIE S FUNKČNÝMI KLÁVESMI

- **Fn＋Esc Fn:**
  Stlačením zapnete (Fn Unlock) alebo zakážete (Fn Lock) funkciu funkčných klávesov.
- ○ Fn **Odomknutie Fn (Žiadne Svetlo) Predvolené:**
  Si la fonction Fn est activée, les touches F1－F12 servent directement de raccourcis (médias ou édition).
- ● Fn **Uzamknutie Fn (Červené Svetlo):**
  Pri vypnutých funkčných klávesách F1－F12 pracujú normálne.
  Skratky použijete s Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Vystrihnúť	Kopírovať	Prilepiť	Snímka obrazovky	Predošlá skladba	Prehrať / Pozastaviť
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Ďalšia skladba	Môj počítač	Stlmiť zvuk	Objem －	Objem ＋	Povoliť mikrofón

KLÁVESOVÉ SKRATKY

	kláves Copilot

- Druhý pilot, mikrofón a snímanie obrazovky pre systém Windows 11 alebo novší.

Hrvatski / Bosanski / Srpski

INSTALACIJA HARDVERA

- Umetnite dvije AAA baterije prema oznakama, zatvorite poklopac i uključite prekidač za napajanje.

PREKIDAČ MODA / NAPAJANJA

- **2.4G (bežični mod) Crveno Svjetlo:**
  Prebacite prekidač na 2.4G. Crvena lampica će početi treperiti; priključite USB prijemnik u USB port računara i uređaj će početi raditi.

- **BT (Bluetooth režim) Crveno svjetlo:**
  Prebacite prekidač režima na BT. Kada crveno indikatorsko svjetlo treperi, uređaj ulazi u Bluetooth režim uparivanja (naziv Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Nakon uspješnog uparivanja, svjetlo se gasi i uređaj je spreman za upotrebu.

- **Prekidač za Napajanje:**
  Prebacite prekidač na OFF da isključite uređaj.

OPERACIJE FUNKCIJSKIH TIPKI

- **Fn + Esc Fn:**
  Pritisnite da biste omogućili (Fn Otključaj) ili onemogućili (Fn Zaključaj) funkciju funkcijskih tipki.
- ○ Fn **Fn Otključavanje (Nema Svjetla) Zadano:**
  Kada je Fn funkcija uključena, tipke F1－F12 odmah rade kao prečice (npr. mediji ili uređivanje).
- ● Fn **Fn Zaključavanje (Crveno Svjetlo):**
  Kad su funkcijske tipke isključene, F1－F12 rade normalno.
  Za prečice pritisnite Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Izreži	Kopiraj	Zalijepi	Snimak ekrana	Prethodna pjesma	Pusti / Pauziraj
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Sljedeća pjesma	Moj računar	Isključi zvuk	Volumen －	Volumen ＋	Omogući mikrofon

PREČICE

	Copilot tipka

- Copilot, Mikrofon i Snimanje ekrana za Windows 11 ili novije verzije.

Română

INSTALAREA HARDWARE-ULUI

- Introduceți două baterii AAA conform indicațiilor, închideți capacul și porniți comutatorul de alimentare.

COMUTATOR MOD / ALIMENTARE

- **2.4G (mod wireless) Lumină Roșie:**
  Comutați întrerupătorul pe 2.4G. Indicatorul roșu va începe să clipească; conectați receptorul USB la portul USB al computerului, iar dispozitivul va începe să funcționeze.

- **BT (Mod Bluetooth) Lumină roșie:**
  Setați comutatorul de mod pe BT. Când lumina roșie clipește, dispozitivul intră în modul de asociere Bluetooth (nume Bluetooth: Genius Bluetooth/K). După asocierea reușită, lumina se stinge și dispozitivul este gata de utilizare.

- **Întrerupător de Alimentare:**
  Comutați întrerupătorul pe OFF pentru a opri dispozitivul.

OPERAȚIUNI TASTE FUNCȚIONALE

- **Fn＋Esc Fn:**
  Apăsați pentru a activa (Fn Unlock), dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale.
- ○ **Fn Deblocare Fn (Fără Lumină) Implicit:**
  Când funcția Fn este activă, apăsați direct F1－F12 pentru funcțiile rapide (media sau editare).
- ● **Fn Blocare Fn (Lumină Roșie):**
  Când funcția este dezactivată, F1－F12 funcționează normal.
  Pentru scurtături, apăsați Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Decupează	Copiază	Lipește	Captură de ecran	Piesa anterioară	Redare / Pauză
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Piesa următoare	Computerul meu	Dezactivează sunetul	Volum －	Volum ＋	Activează microfonul

TASTE RAPIDE

	tasta Copilot

- Copilot, Microfon și Captură de ecran pentru Windows 11 sau o versiune ulterioară.

Български

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕРА

- Поставете две батерии AAA според указанията, затворете капака и включете захранването.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ РЕЖИМ / ЗАХРАНВАНЕ

- **2.4G (безжичен режим) Червена Светлина:**
  Поставете превключвателя на 2.4G. Червеният индикатор ще започне да мига; свържете USB приемника към USB порта на компютъра и устройството ще започне да работи.

- **BT (Bluetooth режим) Червен индикатор:**
  Превключете режима на BT. Когато червеният индикатор мига, устройството влиза в режим на сдвояване Bluetooth (име на Bluetooth: Genius Bluetooth/K). След успешно сдвояване индикаторът изгасва и устройството е готово за употреба.

- **Бутон за Захранване:**
  Поставете превключвателя на OFF, за да изключите устройството.

РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ

- **Fn + Esc :**
  Натиснете, за да активирате (Fn Unlock), деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши.
- ○ **Fn Отключване (без Светлина) По подразбиране:**
  Когато функцията Fn е активна, натиснете F1－F12 за бързи функции (медия или редактиране).
- ● **Fn Заключване (Червена Светлина):**
  Когато функцията е изключена, F1－F12 работят нормално.
  За бързи команди натиснете Fn + F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Изрежи	Копирай	Постави	Заснемане на екрана	Предишна песен	Пусни / Пауза
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Следваща песен	Моят компютър	Заглуши	Обем －	Обем ＋	Активирай микрофона

ГОРЕЩИ КЛАВИШИ

	клавиш Copilot

- Copilot, Microphone и Screen Capture за Windows 11 или по-нова версия.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΎ

Ελληνικά

- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA σύμφωνα με τις ενδείξεις, κλείστε το κάλυμμα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη.

ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ / ΤΡΌΠΟΥ

- **2.4G (Ασύρματη λειτουργία) Κόκκινο Φως:**
  Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση 2.4G. Η κόκκινη ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει· συνδέστε τον δέκτη USB στη θύρα USB του υπολογιστή και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

- **BT (Λειτουργία Bluetooth) Κόκκινη ένδειξη:**
  Θέστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση BT. Όταν η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth (όνομα Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Μετά την επιτυχή σύζευξη, η ένδειξη σβήνει και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

- **Διακόπτης λειτουργίας:**
  Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΛΉΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ

- **Fn + Esc :**
  Πατήστε για να ενεργοποιήσετε (Fn Unlock) ή να απενεργοποιήσετε (Fn Lock) τη λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών.
- ○ **Ξεκλείδωμα Fn (Χωρίς φως) Προεπιλογή:**
  Όταν η λειτουργία Fn είναι ενεργή, πατήστε F1—F12 για συντομεύσεις (πολυμέσα ή επεξεργασία).
- ● **Κλείδωμα Fn (Κόκκινο Φως):**
  Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, τα F1—F12 λειτουργούν κανονικά. Για συντομεύσεις πατήστε Fn + F1—F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Αποκοπή	Αντιγραφή	Επικόλληση	Στιγμιότυπο οθόνης	Προηγούμενο κομμάτι	Αναπαραγωγή / Παύση
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Επόμενο κομμάτι	Ο Υπολογιστής μου	Σίγαση	Ήχος —	Ήχος +	Ενεργοποίηση μικροφώνου

ΠΛΉΚΤΡΑ ΣΥΝΤΌΜΕΥΣΗΣ

	πλήκτρο Copilot

- Copilot, Μικρόφωνο και Λήψη Οθόνης για Windows 11 ή νεότερη έκδοση.

Türkçe

DONANIM KURULUMU

- Gösterildiği gibi iki adet AAA pil takın, kapağı kapatın ve güç anahtarını açın.

MOD / GÜÇ ANAHTARI

- **2.4G (kablosuz mod) Kırmızı Işık:**
  Anahtarı 2.4G konumuna getirin. Kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar; USB alıcısını bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın ve cihaz çalışmaya başlar.
- **BT (Bluetooth modu) Mavi Işık:**
  Anahtarı BT konumuna getirin. Mavi ışık 3 saniye yavaş, ardından hızlı yanıp söndükten sonra cihaz Bluetooth eşleştirme moduna geçer (Bluetooth eşleştirme adı: Genius Bluetooth/K). Eşleştirme başarılı olduğunda ışık söner ve cihaz çalışmaya başlar.

- **Güç Anahtarı:**
  Kapatmak için anahtarı OFF konumuna getirin.

FONKSIYON TUŞLARININ IŞLEVLERI

- **Fn + Esc :**
  Fonksiyon tuşları özelliğini etkinleştirmek (Fn Kilidini Aç) veya devre dışı bırakmak (Fn Kilidini Aç) için basın.
- ○ **Fn Kilidini Aç (Işık Yok) Varsayılan:**
  Fonksiyon tuşu özelliği açıksa, F1－F12 tuşlarına basarak üstteki kısayolları doğrudan kullanabilirsiniz.
- ● **Fn Kilidi (Kırmızı Işık):**
  Özellik kapalıysa, F1－F12 normal tuşlar gibi çalışır; kısayollar için Fn＋F1－F12 kullanın.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Kes	Kopyala	Yapıştır	Ekran görüntüsü	Önceki parça	Oynat / Duraklat
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Sonraki parça	Bilgisayarım	Sesi kapat	Volüm －	Volüm ＋	Mikrofona İzin Ver

HOT KEYS

	Copilot tuşu

- Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above.

საქართველო

მოწყობილობის ინსტალაცია

- ჩადეთ ორი AAA ელემენტი მითითების მიხედვით, დახურეთ საფარი და ჩართეთ კვების ჩამრთველი.

რეჟიმის / კვების ჩამრთველი

- **2.4G (უთითო რეჟიმი) წითელი შუქი:**
  გადაიყვანეთ ჩამრთველი 2.4G პოზიციაზე. წითელი ინდიკატორი ციმციმს; შეაერთეთ USB მიმღები კომპიუტერის USB პორტში და მოწყობილობა მუშაობას დაიწყებს.

- **BT (Bluetooth რეჟიმი) წითელი ინდიკატორი:**
  გადართეთ რეჟიმის ჩამრთველი BT-ზე. როდესაც წითელი ინდიკატორი ციმციმებს, მოწყობილობა გადადის Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში (Bluetooth სახელი: Genius Bluetooth/K). წარმატებული დაწყვილების შემდეგ ინდიკატორი ქრება და მოწყობილობა მზადაა გამოსაყენებლად.

- **კვების ჩამრთველი:**
  გამორთვისთვის გადაიყვანეთ OFF პოზიციაზე.

ფუნქციური ღილაკების ოპერირება

- **Fn + Esc Fn:**
  დააჭირეთ ფუნქციური ღილაკების ფუნქციის ჩასართავად (Fn Unlock), გამორთვისთვის (Fn Lock).
- ○ **Fn განბლოკვა (არ აინთება) ნაგულისხმევი:**
  როდესაც Fn ჩართულია, დააჭირეთ F1—F12 მალსახმობების. (მედია ან რედაქტირება) გამოსაყენებლად.
- ● **Fn დაბლოკვა (წითელი შუქი):**
  ფუნქციის გათიშვისას F1—F12 ჩვეულებრივ მუშაობს. მალსახმობებისთვის დააჭირეთ Fn + F1—F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
ამოჭრა	კოპირება	ჩასმა	ეკრანის ანაბეჭდი	წინა ტრეკი	გაშვება / პაუზა
F7	F8	F9	F10	F11	F12
შემდეგი ტრეკი	ჩემი კომპიუტერი	გამორთვა ხმის	ხმა —	ხმა +	მიკროფონის ჩართვა

ცხელი კლავიშები

	Copilot ღილაკი

- Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაღება Windows 11-ის ან უფრო მაღალი ვერსიისთვის.

Eesti

RIISTVARA PAIGALDUS

- Sisestage kaks AAA patareid vastavalt märgistusele, sulgege kaas ja lülitage toide sisse.

REŽIIMI / TOITELÜLITI

- **2.4G (traadita režiim) Punane Tuli:**
  Lülitage režiimilüliti 2.4G asendisse. Punane tuli hakkab vilkuma; ühendage USB-vastuvõtja arvuti USB-porti ja seade hakkab tööle.

- **BT (Bluetooth-režiim) Punane tuli:**
  Lülitage režiimilüliti BT asendisse. Kui punane märgutuli vilgub, läheb seade Bluetooth sidumisrežiimi (Bluetoothi nimi: Genius Bluetooth/K). Pärast edukat sidumist tuli kustub ja seade on kasutamiseks valmis.

- **Toitelüliti:**
  Lülitage lüliti asendisse OFF, et seade välja lülitada.

FUNKTSIOONIKLAHVIDE TOIMINGUD

- **Fn＋Esc Fn:**
  Vajutage funktsiooniklahvide funktsiooni lubamiseks (Fn Unlock) või keelamiseks (Fn Lock).
- ○ Fn **Fn-Nupu Avamine (Tuli ei Põle) Vaikimisi:**
  Kui Fn on lubatud, vajutage F1－F12, et kasutada otseteid. (meedia või redigeerimine).vajutamisel vajutada F1－F12.
- ● Fn **Fn-Lukk (Punane Tuli):**
  Kui funktsioon on välja lülitatud, töötavad F1－F12 tavaliselt. Otseteed kasutamiseks vajutage Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Lõika	Kopeeri	Kleebi	Ekraanitõmmis	Eelmine lugu	Esita / Paus
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Järgmine lugu	Minu arvuti	Vaigista	Helitugevust －	Helitugevust ＋	Luba mikrofon

KIIRKLAHVID

	Copilot klahv

- Copilot, mikrofon ja ekraanipilt Windows 11 või uuema versiooni jaoks.

Latviešu

APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

- Ievietojiet divas AAA baterijas, kā norādīts, aizveriet vāciņu un ieslēdziet barošanas slēdzi.

REŽĪMA / BAROŠANAS SLĒDZIS

- **2.4G (bezvadu režīms) Sarkanā Gaisma:**
  Pārslēdziet slēdzi uz 2.4G. Sarkanais indikators sāks mirgot; pievienojiet USB uztvērēju datoram un ierīce sāks darboties.

- **BT (Bluetooth režīms) Sarkana gaisma:**
  Pārslēdziet režīma slēdzi uz BT. Kad sarkanā indikatora gaisma mirgo, ierīce pāriet Bluetooth savienošanas režīmā (Bluetooth nosaukums: Genius Bluetooth/K). Pēc veiksmīgas savienošanas gaisma izslēdzas un ierīce ir gatava lietošanai.

- **Izslēgšanas Slēdzis:**
  Pārslēdziet slēdzi uz OFF, lai izslēgtu ierīci.

FUNKCIJU TAUSTIŅU DARBĪBAS

- **Fn + Esc Fn:**
  Nospiediet, lai iespējotu (Fn atbloķēšana) vai atspējotu (Fn bloķēšana) funkciju taustiņu funkciju.
- ○ Fn **Fn Atbloķēšana (Bez Gaismas) Noklusējums:**
  Kad Fn ir ieslēgts, nospiediet F1－F12, lai izmantotu īsinājumtaustiņus. (multivide vai rediģēšana)
- ● Fn **Fn Bloķēšana (Sarkanā Gaisma):**
  Kad funkcija ir izslēgta, F1－F12 strādā parasti.
  Īsceļiem nospiediet Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Izgriezt	Kopēt	Ielīmēt	Ekrānuzņēmums	Iepriekšējais ieraksts	Atskaņot / Pauze
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Nākamais ieraksts	Mans dators	Izslēgt skaņu	Skaļumu －	Skaļumu ＋	Ieslēgt mikrofonu

KARSTIE TAUSTIŅI

	Copilot taustiņš

- Copilot, mikrofons un ekrāna uzņemšana operētājsistēmai Windows 11 vai jaunākām versijām.

APARATINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS

Lietuvių

- Įdėkite dvi AAA baterijas pagal nurodymus, uždarykite dangtelį ir įjunkite maitinimo jungiklį.

REŽIMO / MAITINIMO JUNGIKLIS

- **2..4G (belaidis režimas) Raudona Šviesa:**
  Perjunkite jungiklį į 2.4G. Raudonas indikatorius pradės mirksėti; prijunkite USB imtuvą prie kompiuterio USB jungties ir įrenginys pradės veikti.

- **BT (Bluetooth režimas) Raudona lemputė:**
  Perjunkite režimo jungiklį į BT. Kai raudona indikatoriaus lemputė mirksi, įrenginys pereina į Bluetooth susiejimo režimą (Bluetooth pavadinimas: Genius Bluetooth/K). Po sėkmingo susiejimo lemputė užgęsta ir įrenginys paruoštas naudoti.

- **Maitinimo Jungiklis:**
  Perjunkite jungiklį į OFF, kad išjungtumėte įrenginį.

FUNKCINIŲ KLAVIŠŲ VEIKIMAS

- **Fn + Esc :**
  Paspauskite, kad įjungtumėte (Fn atrakinimas) arba išjungtumėte (Fn užraktas) funkcinių klavišų funkciją.
- ○ **Fn Atrakinimas (Nešviečia) pagal numatytuosius nustatymus:**
  Kai Fn įjungta, spauskite F1－F12, kad naudotumėte sparčiuosius klavišus (medija ar redagavimas).
- ● **Fn Užraktas (Raudona Šviesa):**
  Išjungus funkciją, F1－F12 veikia įprastai.
  Spartiesiems veiksmams spauskite Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Iškirpti	Kopijuoti	Įklijuoti	Ekrano nuotrauka	Ankstesnis takelis	Paleisti / Pristabdyti
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Kitas takelis	Mano kompiuteris	Nutildyti	Garsas －	Garsas ＋	Įjungti mikrofoną

KARŠTIEJI KLAVIŠAI

	Copilot klavišas

- Copilot, mikrofonas ir ekrano fiksavimas, skirti Windows 11 arba naujesnei versijai.

تثبيت الجهاز

أدخل بطاريتين AAA كما هو موضح، وأغلق الغطاء، ثم شغّل مفتاح الطاقة.

مفتاح الوضع / التشغيل

2.4G (الوضع اللاسلكي) الضوء الأحمر:

انقل المفتاح إلى وضع **2.4G**. سيومض ضوء المؤشر الأحمر؛ قم بتوصيل مستقبل **USB** بمنفذ **USB** في الكمبيوتر وسيبدأ الجهاز في العمل.

BT (وضع البلوتوث) ضوء أحمر:

قم بتبديل مفتاح الوضع إلى **BT**. عند وميض ضوء المؤشر الأحمر، يدخل الجهاز في وضع إقران البلوتوث (اسم البلوتوث: **Genius Bluetooth/K**). بعد نجاح الاقتران، ينطفئ الضوء ويصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام.

مفتاح التشغيل:

حوّل المفتاح إلى وضع **OFF** لإيقاف تشغيل الجهاز.

عمليات مفاتيح الوظائف

Fn+Esc:

اضغط لتفعيل (فتح مفتاح Fn) أو لتعطيل (قفل مفتاح Fn).

○ فتح مفتاح Fn (بدون ضوء) الافتراضي:

عند تفعيل ميزة مفاتيح الوظائف، يمكنك الضغط مباشرةً على F1 — F12 لاستخدام اختصاراتها (مثل عناصر التحكم في الوسائط أو التحرير) في الأعلى.

● قفل مفتاح Fn (ضوء أحمر):

عند تعطيل وظيفة المفاتيح، تعمل F1—F12 بشكل عادي.

لاستخدام الاختصارات اضغط Fn+F12—F1 .

F1	F2	F3	F4	F5	F6
قص	نسخ	لصق	لقطة شاشة	المسار السابق	تشغيل إيقاف مؤقت
F7	F8	F9	F10	F11	F12
المسار التالي	جهاز الكمبيوتر الخاص بي	كتم الصوت	مستوى الصوت —	مستوى الصوت +	تفعيل الميكروفون

	مفتاح Copilot

Bahasa Indonesia

INSTALASI PERANGKAT KERAS

- Masukkan dua baterai AAA sesuai petunjuk, tutup penutup, lalu nyalakan sakelar daya.

SAKELAR MODE / DAYA

- **2.4G (Mode Nirkabel) Lampu Merah:**
  Pindahkan sakelar ke posisi 2.4G. Lampu indikator merah akan berkedip; sambungkan penerima USB ke port USB komputer dan perangkat akan mulai bekerja.

- **BT (Mode Bluetooth) Lampu merah:**
  Atur sakelar mode ke BT. Saat lampu indikator merah berkedip, perangkat akan masuk ke mode pemasangan Bluetooth (nama Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Setelah berhasil dipasangkan, lampu akan mati dan perangkat siap digunakan.

- **Sakelar Daya:**
  Pindahkan sakelar ke OFF untuk mematikan perangkat.

OPERASI TOMBOL FUNGSI

- **Fn＋Esc :**
  Tekan untuk mengaktifkan (Buka Kunci Fn), menonaktifkan (Kunci Fn) fitur tombol fungsi.
- ○ **Buka Kunci Fn (Tanpa Lampu) Default:**
  Saat Fn aktif, tekan F1－F12 untuk menggunakan pintasan.
  (media atau pengeditan).
- ● **Kunci Fn (Lampu Merah):**
  Saat fungsi dimatikan, F1－F12 bekerja normal.
  Untuk pintasan, tekan Fn＋ F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Potong	Salin	Tempel	Tangkapan layar	Trek sebelumnya	Putar / Jeda
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Trek berikutnya	Komputer saya	Bisu	Suara －	Suara ＋	Aktifkan mikrofon

HOT KEYS

	tombol Copilot

- Kopilot, Mikrofon, dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

Tiếng Việt

LẮP ĐẶT PHẦN CỨNG

- Lắp hai pin AAA theo hướng dẫn, đóng nắp và bật công tắc nguồn.

CÔNG TẮC CHẾ ĐỘ / NGUỒN

- **2.4G (Chế độ không dây) Đèn đỏ:**
  Chuyển công tắc sang 2.4G. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy; cắm đầu thu USB vào cổng USB của máy tính và thiết bị sẽ hoạt động.

- **BT (Chế độ Bluetooth) Đèn đỏ:**
  Chuyển công tắc chế độ sang BT. Khi đèn báo màu đỏ nhấp nháy, thiết bị sẽ vào chế độ ghép nối Bluetooth (tên Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Sau khi ghép nối thành công, đèn sẽ tắt và thiết bị sẵn sàng sử dụng.

- **Công tắc nguồn:**
  Chuyển công tắc sang OFF để tắt thiết bị.

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG

- **Fn＋Esc Fn:**
  Nhấn để bật (Mở khóa Fn) và tắt (Khóa Fn) tính năng phím chức năng.

- ○ Fn Phím Fn Mở khóa (Không Sáng) Mặc định:
  Khi Fn bật, nhấn F1－F12 để dùng phím tắt.
  (phương tiện hoặc chỉnh sửa).
- ● Fn Phím Fn Khóa (Đèn Đỏ):
  Khi tắt chức năng, F1－F12 hoạt động bình thường.
  Để dùng phím tắt, nhấn Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Cắt	Sao chép	Dán	Chụp màn hình	Bài trước	Phát / Tạm dừng
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Bài tiếp theo	Máy tính của tôi	Tắt tiếng	Âm thanh －	Âm thanh ＋	Bật micrô

PHÍM NÓNG

	Phím Copilot

- Phím điều khiển, Micrô và Chụp màn hình cho Windows 11 trở lên.

ภาษาไทย

การติดตั้งฮาร์ดแวร์
- ใส่ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อนตามที่ระบุ ปิดฝา แล้วเปิดสวิตช์ไฟ.

สวิตช์โหมด / พลังงาน
- 2.4G (โหมดไร้สาย) ไฟแดง:
  เลื่อนสวิตช์ไปที่ 2.4G ไฟสัญญาณสีแดงจะกะพริบ; เสียบตัวรับสัญญาณ USB เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จะเริ่มทำงาน

- BT (โหมดบลูทูธ) ไฟสีแดง:
  ต้งสวิตช์โหมดไปที่ BT เมื่อไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบ อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธ (ชื่อบลูทูธ: Genius Bluetooth/K) หลังจากจับคู่สำเร็จ ไฟจะดับและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

- สวิตช์ปิดเครื่อง:
  เลื่อนสวิตช์ไปที่ OFF เพื่อปิดอุปกรณ์

การใช้งานปุ่มฟังก์ชัน
- Fn＋Esc Fn:
  กดเพื่อเปิดใช้งาน (Fn Unlock) และปิดใช้งาน (Fn Lock) ปุ่มฟังก์ชัน

- ○ Fn ปลดล็อก Fn (ไม่มีไฟ) ค่าเริ่มต้น:
  เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติปุ่มฟังก์ชัน คุณสามารถกด F1－F12 ได้โดยตรงเพื่อใช้ฟังก์ชันทางลัด (เช่น การควบคุมสื่อหรือการแก้ไข) ที่ด้านบน
- ● Fn ล็อก Fn (ไฟแดง):
  เมื่อปิดฟังก์ชัน คีย์ F1－F12 จะทำงานปกติ
  ต้องการทางลัดให้กด Fn＋F1－F12.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
ตัด	คัดลอก	วาง	จับภาพหน้าจอ	แทร็กก่อนหน้า	เล่น / หยุดชั่วคราว
F7	F8	F9	F10	F11	F12
แทร็กถัดไป	คอมพิวเตอร์ของฉัน	ปิดเสียง	เสียง −	เสียง ＋	เปิดใช้งานไมโครโฟน

ปุ่มลัด

	ปุ่ม Copilot

- Copilot, ไมโครโฟน และการจับภาพหน้าจอสำหรับ Windows 11 ขึ้นไป.

简体中文

硬件安装

- 按照指示装入两节 AAA 电池，合上电池盖，
  然后打开电源开关。

模式 / 电源开关

- **2.4G（无线模式）红灯:**
  将模式开关拨到 2.4G。
  红色指示灯会闪烁；将 USB 接收器插入电脑 USB 接口，设备即可开始工作。

- **BT（蓝牙模式）红灯:**
  将模式开关切换至 BT。当红色指示灯闪烁时，设备进入蓝牙配对模式（蓝牙名称：
  Genius Bluetooth/K）。配对成功后，指示灯熄灭，设备即可正常使用。

- **电源开关:**
  将模式开关拨到 OFF 位置以关闭电源。

功能键操作

- **FFn＋Es :**
  按下可启用 (Fn 解锁) 或禁用 (Fn 锁定) 功能键功能。

- ○ **Fn 解锁 (无指示灯) 默认:**
  启用功能键功能后，您可以直接按 F1－F12 来使用其位于顶行的快捷功能。
  (例如媒体或编辑控件)
- ● **Fn 锁定 (红灯):**
  停用功能键功能后，F1－F12 将作为标准功能键使用。
  要使用快捷功能，请同时按下 Fn＋F1－F12。

F1	F2	F3	F4	F5	F6
剪切	复制	粘贴	屏幕截图	上一曲	播放 / 暂停
F7	F8	F9	F10	F11	F12
下一曲	我的电脑	静音	音量－	音量＋	启用麦克风

快捷键

	智能助理键

- 适用于 Windows 11 或更高版本的 Copilot、麦克风和屏幕截图功能。

Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION :

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE STATEMENT :

The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

DISCLAIMER :

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law : KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied.
All material is provided "as is." This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

The information covered in this document is subject to change without notice.
KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© KYE Systems Corp. All rights reserved.

RECEIVER
M/N: GM-230003
FCC ID NO.: FSUGMZMA
Rating: DC 5V ⎓ 100mA(Max)
www.geniusnet.com | KYE Systems Corp.
MADE IN CHINA

EU Declaration of Conformity

(EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU)

KYE SYSTEMS CORP. – Simplified EU Declaration of Conformity

English KYE Systems Corp. Hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.
Full text of the EU Declaration of Conformity is available at :
https://www.geniusnet.com/en/support

Deutsch KYE Systems Corp. Erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die weiteren einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter :
https://www.geniusnet.com/en/support

Français KYE Systems Corp. Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à :
https://www.geniusnet.com/en/support

Italiano KYE Systems Corp. Dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC 2014/30/UE e della direttiva RoHS 2011/65/UE.
Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo :
https://www.geniusnet.com/en/support

Español KYE Systems Corp. Declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en :
https://www.geniusnet.com/en/support

Português A KYE Systems Corp. Declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva EMC 2014/30/UE e da Diretiva RoHS 2011/65/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em :
https://www.geniusnet.com/en/support

Čeština KYE Systems Corp. Tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice RoHS 2011/65/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na :
https://www.geniusnet.com/en/support

Magyar A KYE Systems Corp. Ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az EMC 2014/30/EU irányelv és a RoHS 2011/65/EU irányelv lényeges követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető itt :
https://www.geniusnet.com/en/support

Polski KYE Systems Corp. Oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy EMC 2014/30/UE i dyrektywy RoHS 2011/65/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem :
https://www.geniusnet.com/en/support

Română KYE Systems Corp. Declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei EMC 2014/30/UE și Directivei RoHS 2011/65/UE.
Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la :
https://www.geniusnet.com/en/support

Slovenčina KYE Systems Corp. Týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice EMC 2014/30/EÚ a smernice RoHS 2011/65/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na :
https://www.geniusnet.com/en/support

Eesti KYE Systems Corp. Kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivi EMC 2014/30/EL ja RoHS-direktiivi 2011/65/EL olulistele nõuetele ja asjakohastele sätetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil :
https://www.geniusnet.com/en/support

Latviešu KYE Systems Corp. Apliecina, ka šī ierīce atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas EMC 2014/30/ES un Direktīvas RoHS 2011/65/ES noteikumiem.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē :
https://www.geniusnet.com/en/support

Lietuvių KYE Systems Corp. Deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias EMC direktyvos 2014/30/ES ir RoHS direktyvos 2011/65/ES nuostatas.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pasiekiamas adresu :
https://www.geniusnet.com/en/support

Ελληνικά Η KYE Systems Corp. Δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/ΕΕ και της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση :
https://www.geniusnet.com/en/support

Български KYE Systems Corp. Декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива EMC 2014/30/ЕС и Директива RoHS 2011/65/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес :
https://www.geniusnet.com/en/support

Türkçe KYE Systems Corp.
Bu cihazın EMC Direktifi 2014/30/AB ve RoHS Direktifi 2011/65/AB'nin temel gerekleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste mevcuttur :
https://www.geniusnet.com/en/support

This multilingual declaration is based on Directive 2014/53/EU Annex VI templates and aligned with official EU member-state DoC wording.

The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.
Operating temperature : 0 ~ 40°C
Product storage conditions: Temperature : -20°C ~ 50°C / Humidity : 5%~ 85%
A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz - 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.



Waste Electrical and Electronic Equipment

Symbol for Separate Collection in European Countries
This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries :
- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union :
- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens
Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :
- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
  Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei :
- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de paises europeos :
- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus :
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen :
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady :
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik :
- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich :
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες :
- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir :
- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades :
- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs :
- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams :
- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:
Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site : https://www.geniusnet.com/support para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA (SE APLICÁVEL)

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.
Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.
A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.

KYE Systems Corp.
No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)
https://www.geniusnet.com/

- For actual items, refer to the physical goods contained herein.

12030218400-A