
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
POWERLOCUS P2 KIDS

1. POPIS PRODUKTU

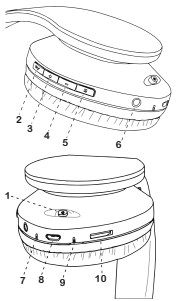

1 ⏻ Napájecí tlačítko
2 ⏯/✆ Multifunkční tlačítko
3 ✚ Tlačítko
4 ━ Tlačítko
5 M Tlačítko
6 3,5mm konektor AUX
7 Bluetooth indikátor
8 Nabíjecí port USB-C
9 Mikrofon
10 Slot pro kartu MicroSD

Verze Bluetooth: **V5.3**
Pracovní vzdálenost: **10 m**
Frekvenční rozsah: **20 Hz ~ 20 kHz**
Velikost reproduktoru: **ø40 mm**
Nabíjecí napětí: **DC 5 V**
Doba nabíjení: **1,5 hodiny**
Výdrž baterie při telefonování/poslechu hudby: **Asi 20 hodin (při 50% hlasitosti)**

Impedance: **32 Ω**
Hmotnost: **175 gramů**
Citlivost hlasitosti: **85dB**
Třída výkonu 1 podle specifikace Bluetooth
Frekvenční pásmo: **2,402 ~ 2,480 GHz**
Provozní frekvence: **2402 ~ 2480 MHz**
Jmenovitý výkon: **120 mW**
Maximální výstupní výkon: **<7 dBm**
Provozní teplota: **0 °C až 45 °C**

2. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

- **Zapnutí:** Stiskněte napájecí tlačítko, poté uslyšíte hlasovou výzvu „Power on" a „Pairing". Indikátor LED bude střídavě blikat modře a červeně.
- **Vypnutí:**
  - **Možnost 1:**
    Znovu stiskněte tlačítko napájení a uslyšíte hlasovou výzvu „Power off". Indikátor LED bude vypnutý.
  - **Možnost 2:**
    Pokud nejsou sluchátka do 10 minut připojena k žádnému zařízení, automaticky se vypnou.

3. PŘIPOJENÍ POMOCÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ

- **Krok 1:** Po zapnutí sluchátek počkejte, dokud indikátor LED nezačne střídavě blikat červeně a modře, což znamená, že jsou sluchátka připravena ke spárování s mobilním zařízením.
- **Krok 2:** Zapněte Bluetooth na svém zařízení, poté vyhledejte a připojte se k „PowerLocus P2 Cat Ears".
- **Krok 3:** Ozve se hlasová výzva „Connected" a indikátor LED bude pomalu blikat modře, pokud se přehrává hudba, a bude svítit modře, pokud se žádná hudba nepřehrává.

Tip: Připojte prosím sluchátka k mobilnímu zařízení do 10 minut.

4. ODPOJENÍ

Přejděte do seznamu Bluetooth mobilního zařízení, vyberte „PowerLocus P2 Cat Ears" a odpojte sluchátka. Uslyšíte hlasovou výzvu „Disconnected".

5. KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

- **Krok 1:** Připojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do audio konektoru náhlavní soupravy.
- **Krok 2:** Připojte druhý konec k mobilnímu zařízení.

Tipy: Mikrofon funguje pouze s bezdrátovým připojením. Při poslechu hudby pomocí dodaného 3,5mm audiokabelu lze funkce nastavení hlasitosti a přepínání skladeb ovládat pouze pomocí mobilního zařízení.

PŘEHLED FUNKCÍ

6. HUDBA

- Přehrávání/pozastavení hudby: Krátce stiskněte multifunkční tlačítko.
- Další skladba: Dlouze stiskněte tlačítko ✚
- Předchozí skladba: Dlouze stiskněte tlačítko ━
- Zvýšení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko ✚
- Snížení hlasitosti: Krátce stiskněte tlačítko ━

Tipy: Pokud jste u zařízení se systémem Android nastavili hlasitost sluchátek na maximální úroveň, ale stále se vám zdá příliš nízká, zvyšte hlasitost i na svém mobilním zařízení.

Při poslechu hudby pomocí dodaného 3,5mm audiokabelu lze funkce nastavení hlasitosti a přepínání skladeb ovládat pouze pomocí mobilního zařízení.

7. HOVORY

- Opětovné vytočení posledního volaného čísla: Dvakrát klikněte na tlačítko M pro opětovné vytočení posledního volaného čísla.
- Přijmout hovor: Klepněte na tlačítko M, když přichází hovor.
- Ukončit hovor: Klepnutím na tlačítko M hovor ukončíte.
- Odmítnout hovor: Dlouhým stisknutím tlačítka M hovor odmítnete.

8. AKTIVACE HLASOVÉHO ASISTENTA

Dlouhým stisknutím tlačítka volání probudíte hlasového asistenta.

9. NABÍJENÍ

Před prvním použitím náhlavní soupravu nabijte dodaným kabelem USB.

- **Krok 1:** Připojte jeden konec kabelu USB do portu USB-C na sluchátkách.
- **Krok 2:** Připojte druhý konec přímo do zásuvky USB nebo připojte druhý konec ke kompatibilnímu adaptéru (není součástí balení) a poté jej zapojte do zásuvky.

Během nabíjení: Svítí červená kontrolka.
Nabito: Červená kontrolka nesvítí.
Tip: Plné nabití může trvat přibližně tři hodiny. Když se baterie sluchátek vybije, indikátor LED začne blikat červeně a z náhlavní soupravy se ozve „low battery". Nabijte ji prosím včas.

10. REŽIM FM/MP3

- Když jsou sluchátka vypnutá, kliknutím na tlačítko M aktivujete režim FM rádia.
- V režimu FM podržte multifunkční tlačítko po dobu 3-4 sekund, automaticky se spustí vyhledávání všech rozhlasových stanic. Počkejte 40-50 sekund, než se všechny stanice zapamatují. Po skončení vyhledávání můžete dlouhým stisknutím tlačítek ✚ a ━ měnit stanice FM.
- Opětovným kliknutím na tlačítko M se vrátíte do režimu Bluetooth.

11. REŽIM KARTY MICROSD

Po zapnutí sluchátek vložte kartu MicroSD s kapacitou až 32 GB a automaticky se spustí režim přehrávání z paměťové karty. Chcete-li změnit režim, jednoduše jej přepněte zpět kliknutím na tlačítko M .

12. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LED KOČIČÍCH OUŠEK (POUZE PRO VARIANTY P2 CAT EAR!!!)

- Zapnutí: Zapněte sluchátka a poté dlouze stiskněte tlačítko M, aby se rozsvítila světla.
- Vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka M světla opět vypnete.

13. NABÍJENÍ

- Během nabíjení sluchátka nezapínejte a nepoužívejte Bluetooth.
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, baterie nemusí být schopna udržet dostatek energie. Po několikanásobném nabití a vybití bude baterie schopna udržet odpovídající výkon.
- Pokud sluchátka skladujete delší dobu, nabíjejte baterii každých šest měsíců, abyste zabránili jejímu nadměrnému vybití.

14. RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK

Podržením obou tlačítek M a ━ po dobu 4-7 sekund resetujete Bluetooth a znovu vstoupíte do režimu párování.

CE Společnost GL Grup-2015 LTD tímto prohlašuje, že bezdrátová sluchátka PowerLocus P2 Kids jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými podmínkami směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (powerlocus.com/doc)

Frekvence: 2402-2480 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 100 mW (EIRP)
GL GRUP-2015 LTD. 36 VASIL LEVSKI STREET, 5370 DRYANOVO, BULHARSKO

Likvidace odpadních baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí vEvropské unii a dalších zemích se systémy tříděného sběru).
Tento symbol na výrobku, baterii nebo na obalu označuje, že s výrobkem a baterií se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Na některých bateriích může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem. Chemický symbol pro olovo (Pb) se přidává, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Tím, že zajistíte správnou likvidaci těchto výrobků a baterií, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem. Recyklace materiálů pomůže šetřit přírodní zdroje.

V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují trvalé připojení vestavěné baterie, by tuto baterii měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií a elektrickým a elektronickým zařízením bude správně nakládáno, odevzdejte tyto výrobky po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. U všech ostatních baterií si přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na místním občanském úřadě ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Bezpečnostní pokyny:
- Před prvním použitím sluchátka nabijte.
- Abyste udrželi baterii v dobrém stavu, nabíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.
- V zájmu ochrany sluchu nepoužívejte sluchátka dlouho s příliš vysokou hlasitostí.
- Nevystavujte sluchátka vysokým teplotám.
- Chrání před nárazy a pády.
- Nepokoušejte se výrobek otevřít.
- NEBEZPEČÍ vystavení vlhkosti, dešti a kapalinám.

Bezpečnostní opatření:
NEPOUŽÍVEJTE adaptéry s napětím vyšším než stejnosměrné 5V1 A! Používejte prosím originální kabel dodaný v balení, protože jiné kabely by mohly poškodit výrobek a zrušit jeho záruku.

- Sluchátka nepoužívejte při chůzi, jízdě autem nebo na kole. Může to způsobit dopravní nehody.
- Nepoužívejte v nebezpečných oblastech, pokud není slyšet okolní zvuk. Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a kontaktujte společnost PowerLocus. Opatrní buďte zejména v následujících případech:
  - Při používání sluchátek v blízkosti dřezu nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do dřezu nebo nádoby naplněné vodou.
  - Při používání sluchátek za deště, sněžení nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo jej vložíte do kapsy vlhkého oděvu, mohou se namočit.

Pozor – Magnetická pole:
Tento výrobek vytváří magnetické pole, které by mohlo způsobit rušení kardiostimulátoru, implantovaných defibrilátorů (ICD) a dalších implantátů. Mezi sluchátky a kardiostimulátorem, implantovanými defibrilátory (ICD) a dalšími implantáty vždy dodržujte vzdálenost alespoň 10 cm.

Pokud jste vybaveni lékařským zařízením, jako je kardiostimulátor nebo programovatelný zkrat, poraďte se před použitím s lékařem!

Bezpečnostní opatření pro baterie:
- Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které mohou vést k přehřátí a tepelnému vybití.
- Nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte sekundární články nebo baterie.
- V případě úniku z článku nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Sekundární články a baterie je třeba před použitím nabít. Správné pokyny k nabíjení vždy naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k výrobku.
- Baterie vždy řádně zlikvidujte.
- Nikdy nezasunujte zástrčku USB, pokud je kabel sluchátek nebo nabíjecí kabel mokrý. Pokud je zástrčka USB zasunuta, když je jednotka nebo nabíjecí kabel mokrý, může dojít ke zkratu způsobenému kapalinou (voda z vodovodu, mořská voda, nealkoholický nápoj atd.) nebo cizími látkami na jednotce nebo nabíjecím kabelu a způsobit abnormální tvorbu tepla nebo poruchu.



Upozornění pro nabíjení!
Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min. 0,05 W požadovaném rádiovým zařízením a max. 2 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Vyrobeno v Číně