

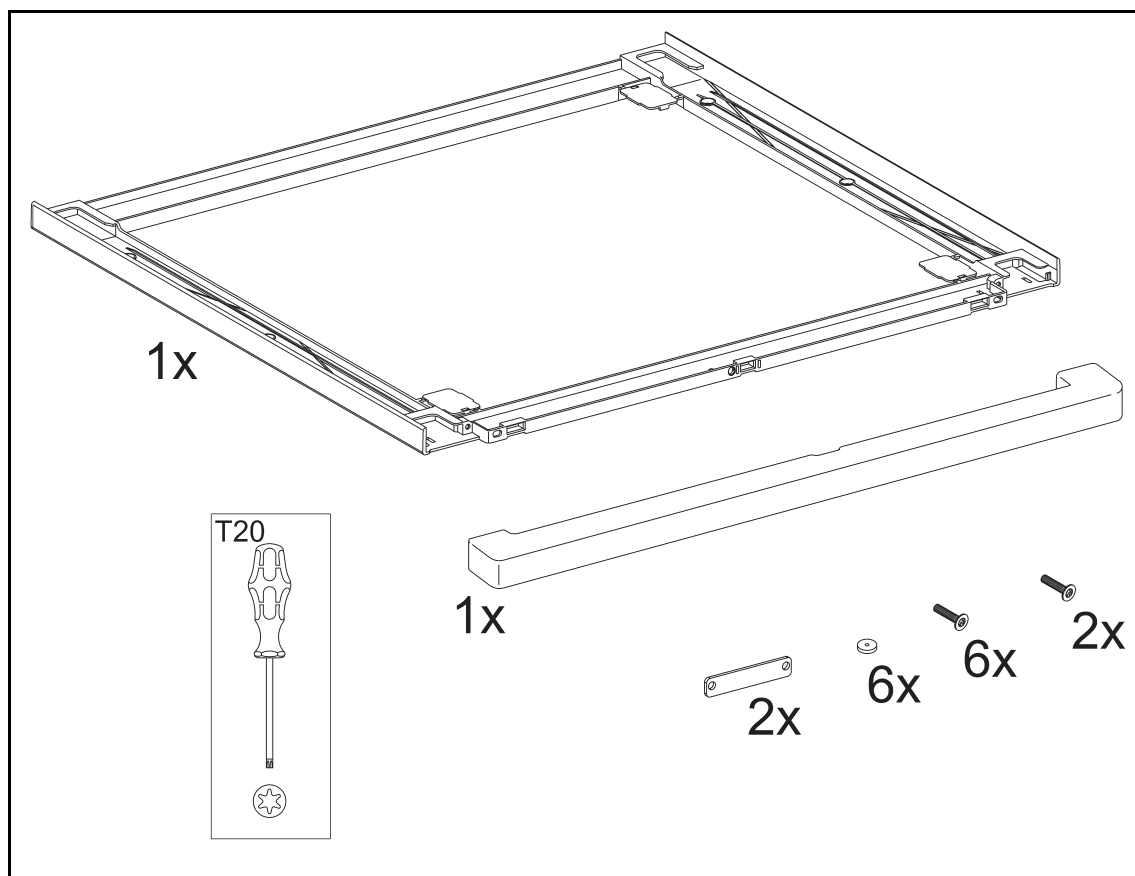
WTV 501

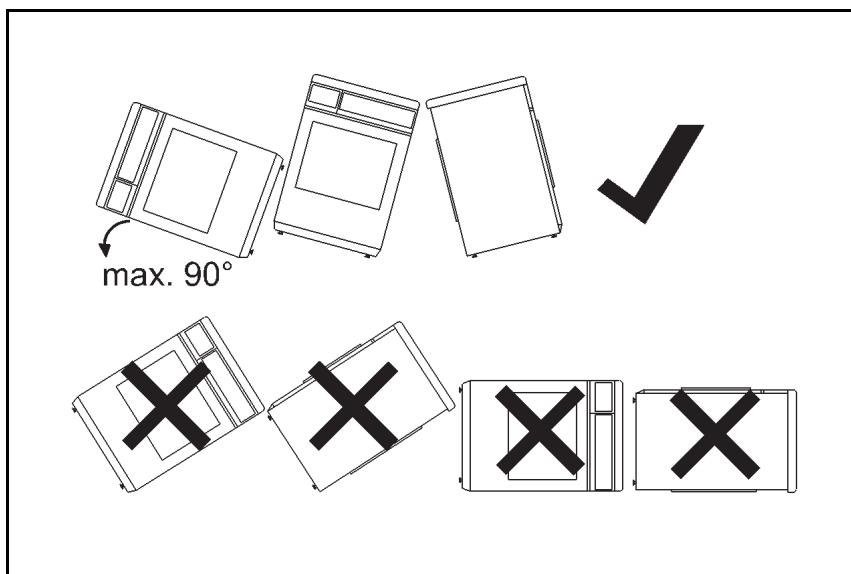
## Spojovací montážní sada pračka-sušička 501

### Potřebné díly

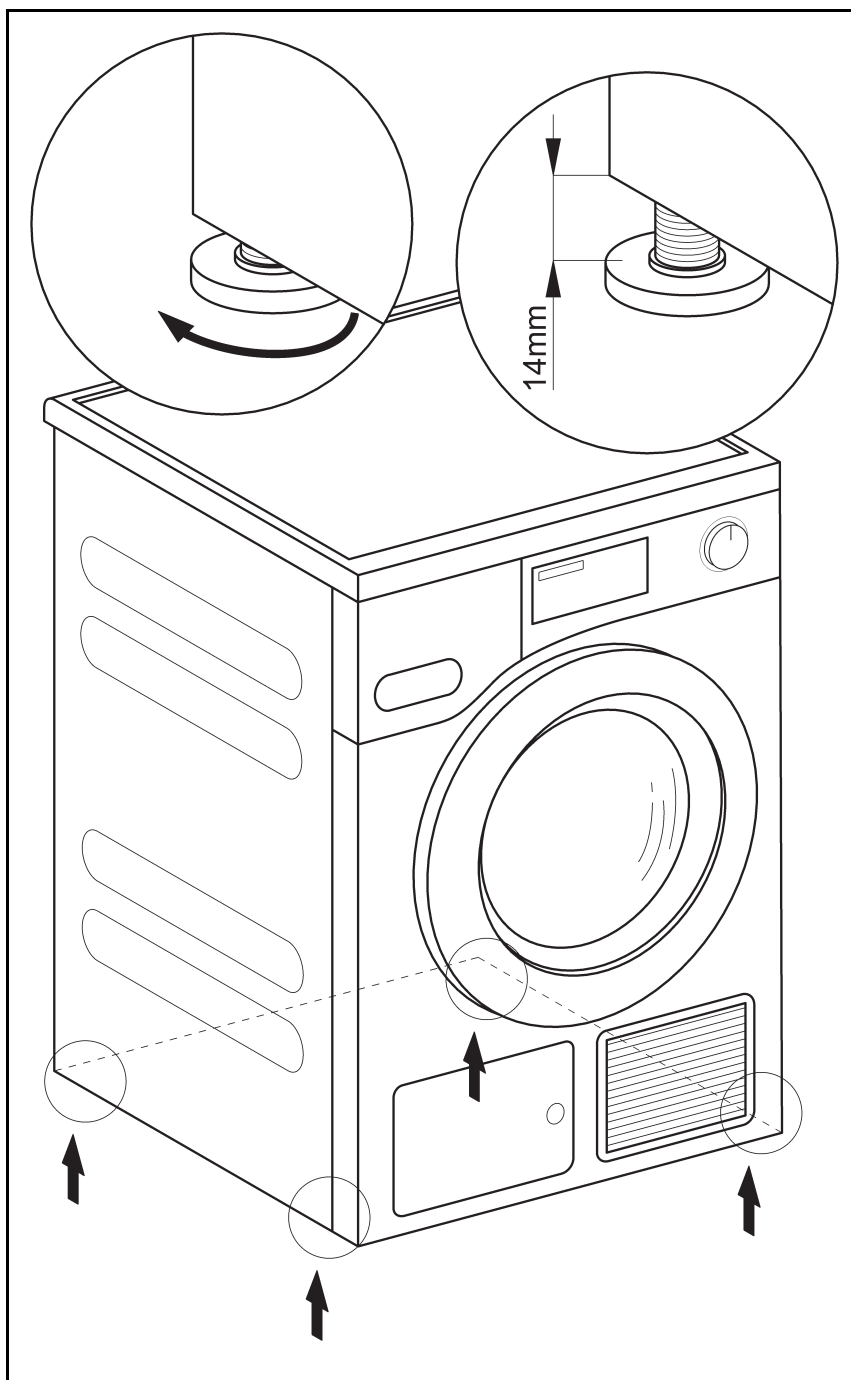
| Počet | M.-č.    | Název                                                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|
|       | 09256130 | spojovací montážní sada pračka-sušička WTV 501 (obr. 1) |

### Montážní návod

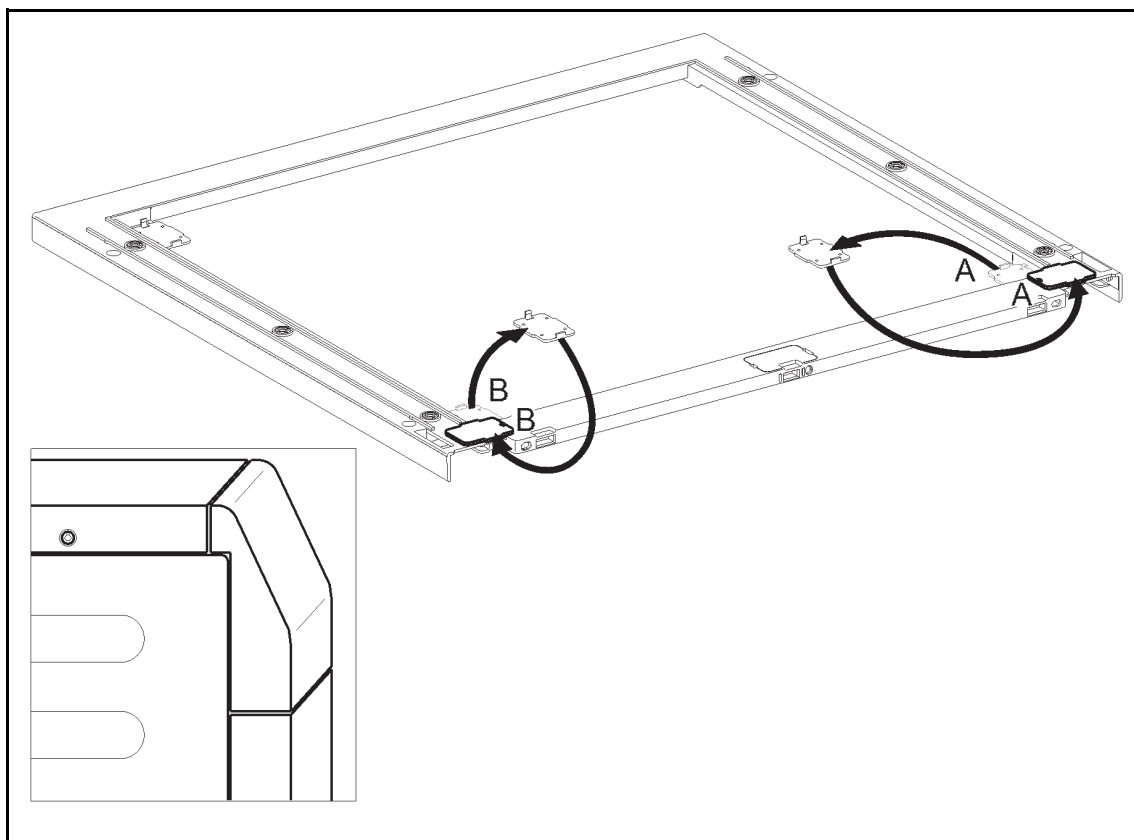
**Obr. 1**

**Obr. 2****Pozor!**

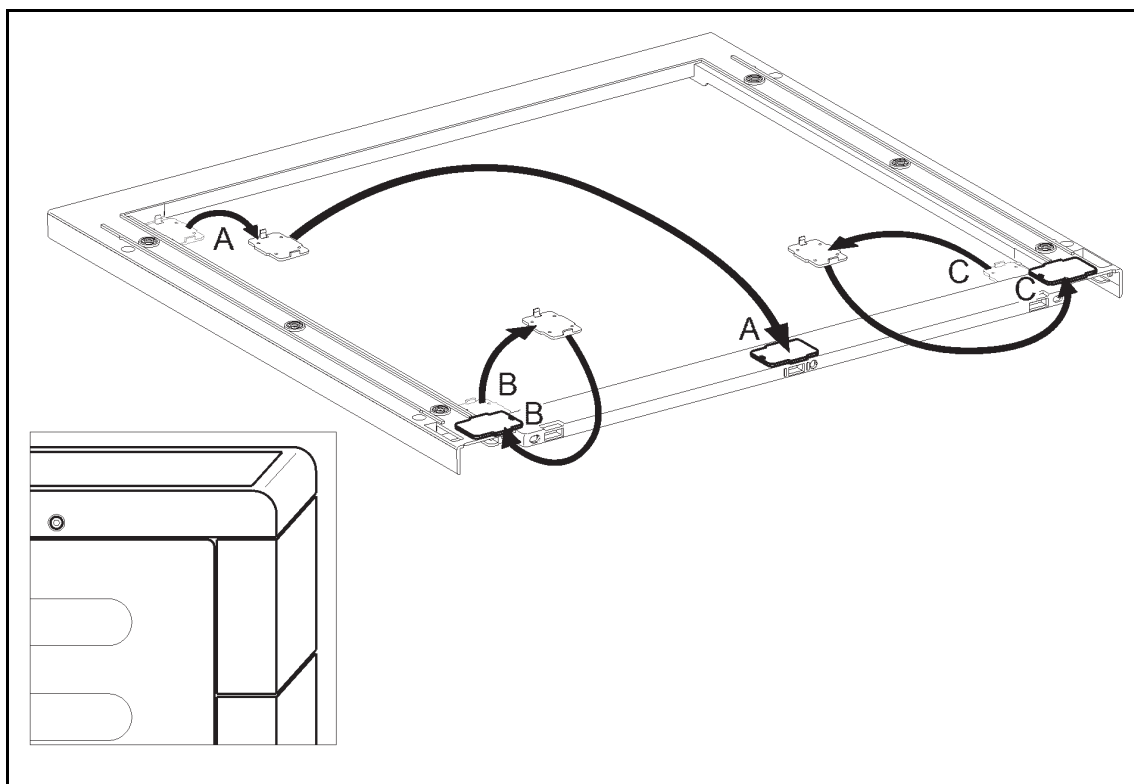
**Sušičku s tepelným čerpadlem** přepravovat tak, jak je znázorněno na obr. 2. Pokud byla sušička přepravována jinak než podle tohoto popisu, před jejím opětovným elektrickým připojením nejprve 1 hodinu počkat. Jinak se může poškodit tepelné čerpadlo.

**Obr. 3**

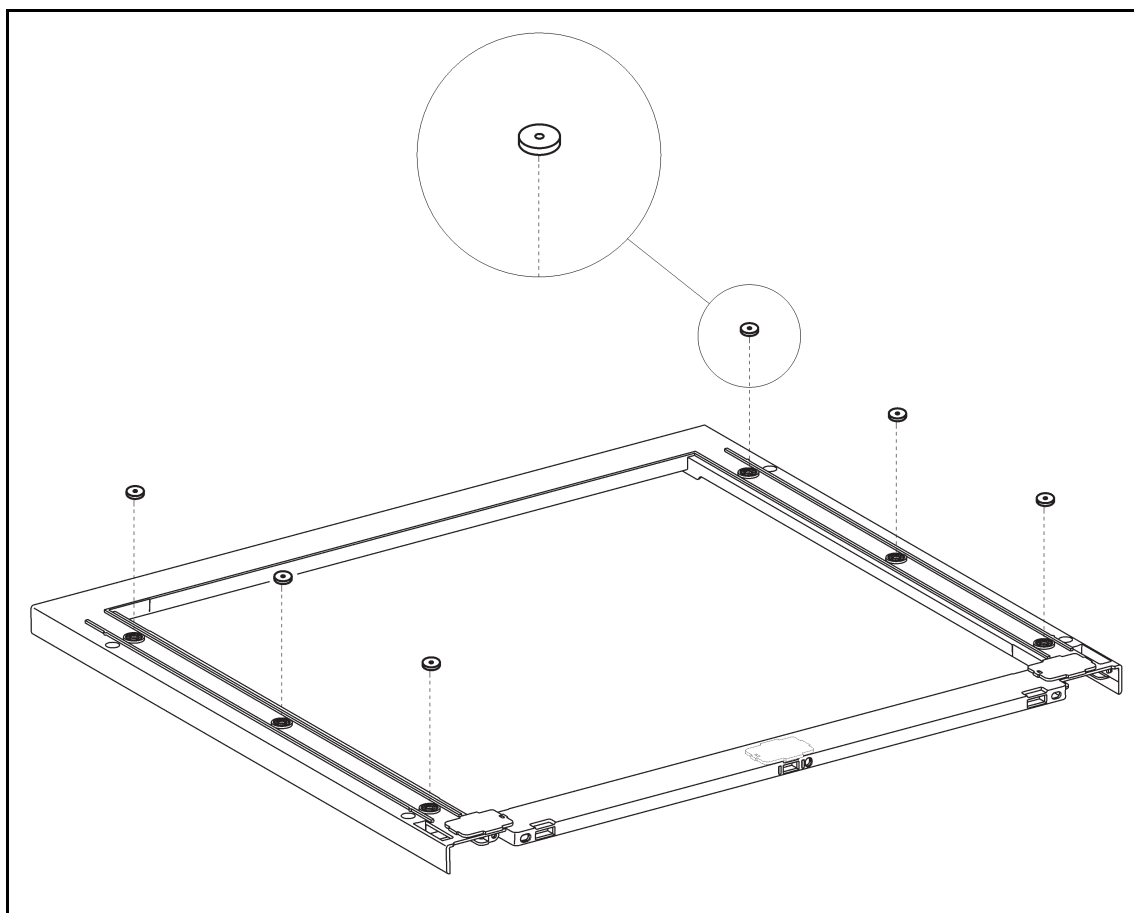
🔧 Vyšroubovat a nastavit nožky sušičky (obr. 3).

**Obr. 4**

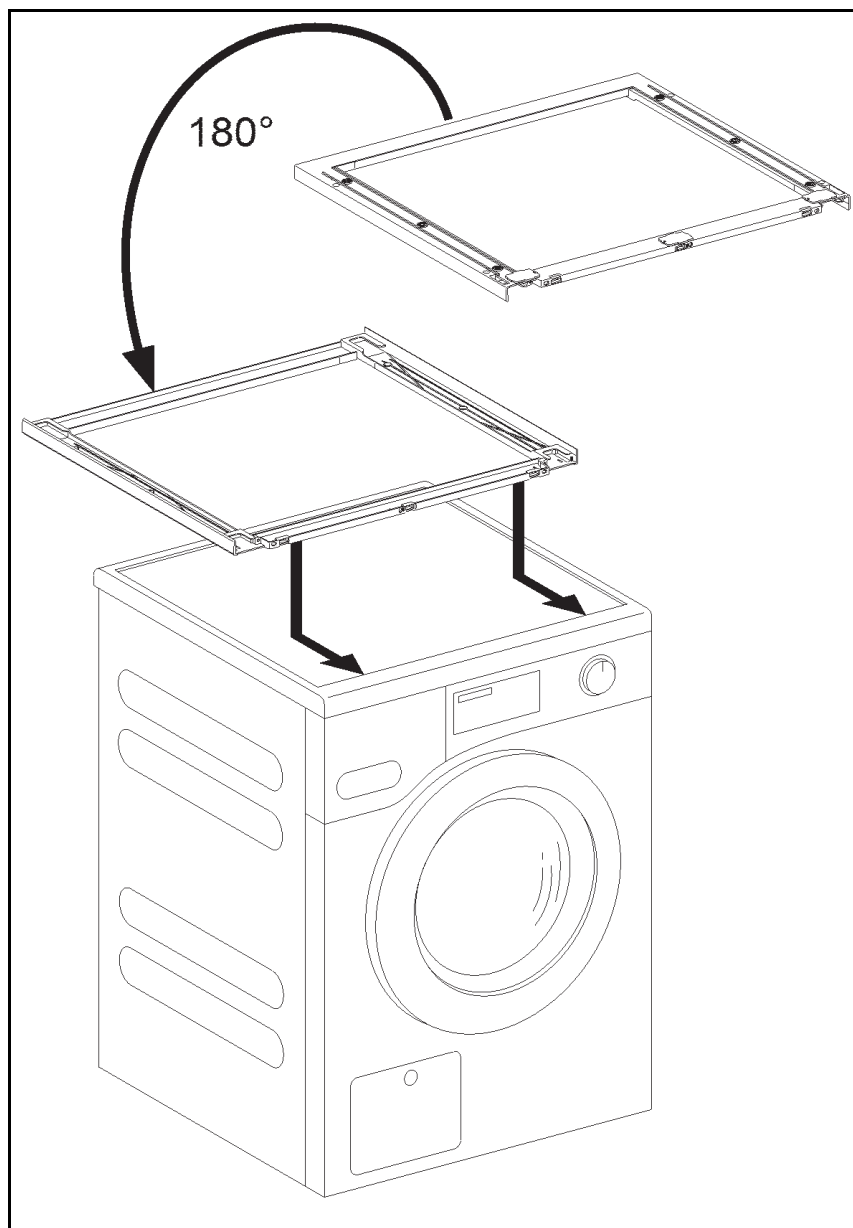
- ✂ **U automatických praček se šikmým panelem:** vylomit 2 destičky a nasadit na rám (obr. 4, Poz. A, Poz. B).

**Obr. 5**

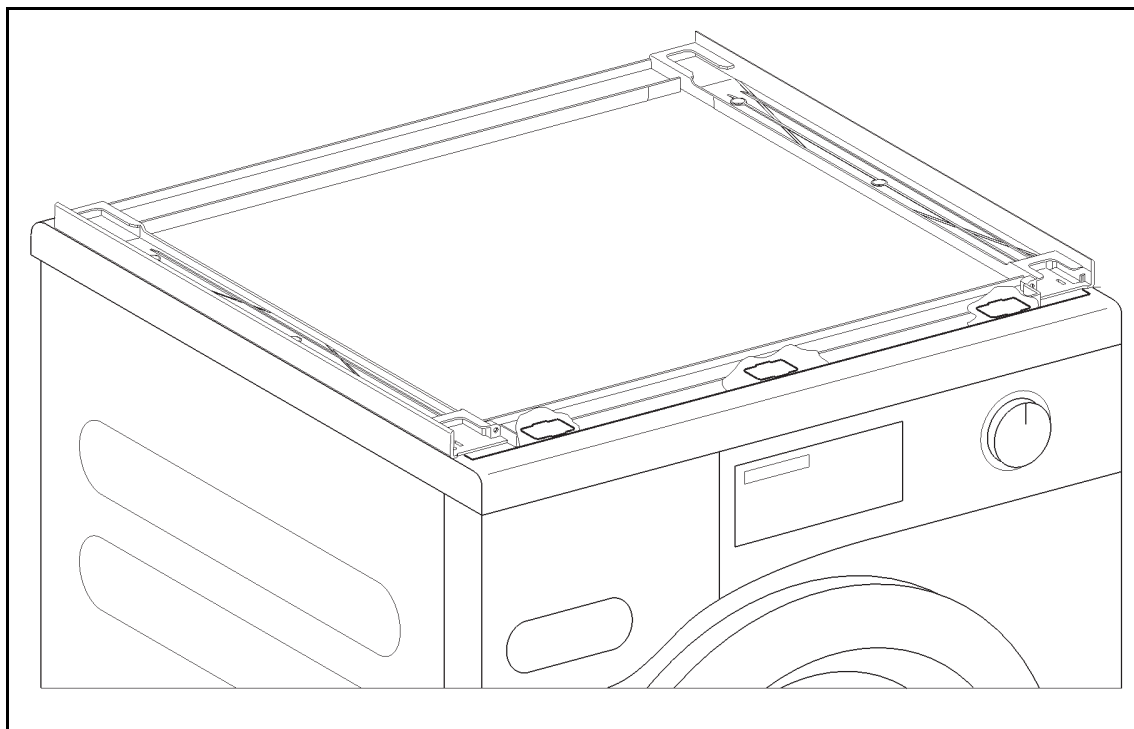
- ✂ **U automatických praček s rovným panelem:** vylomit 3 destičky a nasadit na rám (obr. 5, Poz. A , Poz. B, Poz. C).

**Obr. 6**

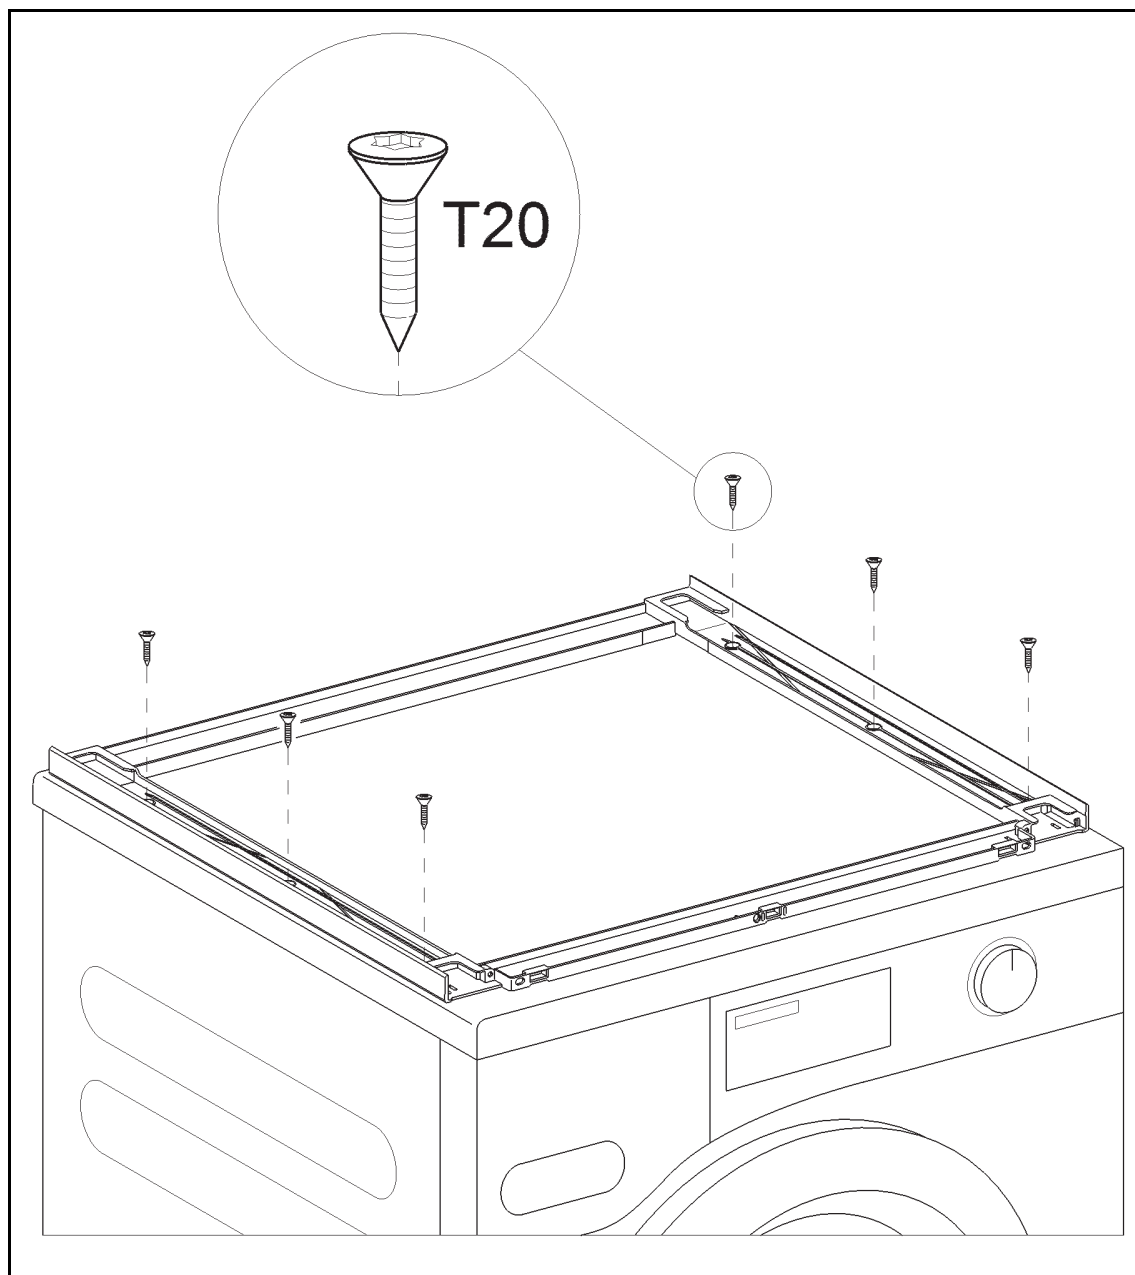
✂ Nalepit těsnicí kroužky (obr. 6).

**Obr. 7**

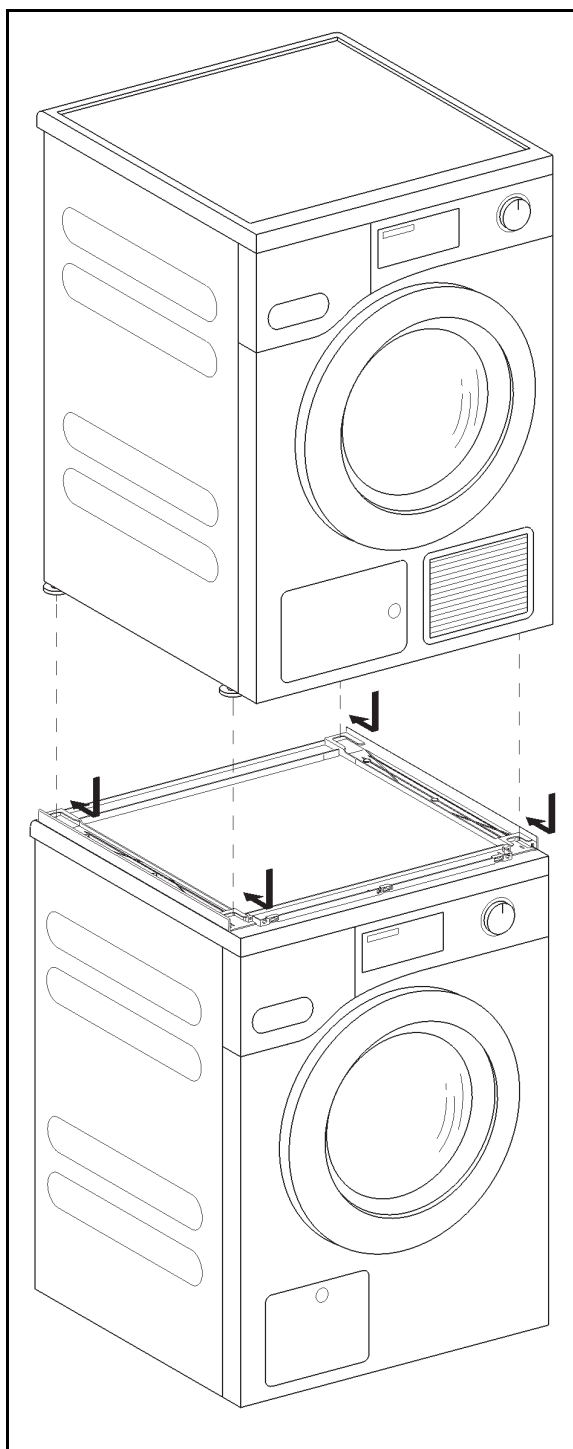
↻ Otočit rám a položit vystředěně na automatickou pračku (obr. 7).

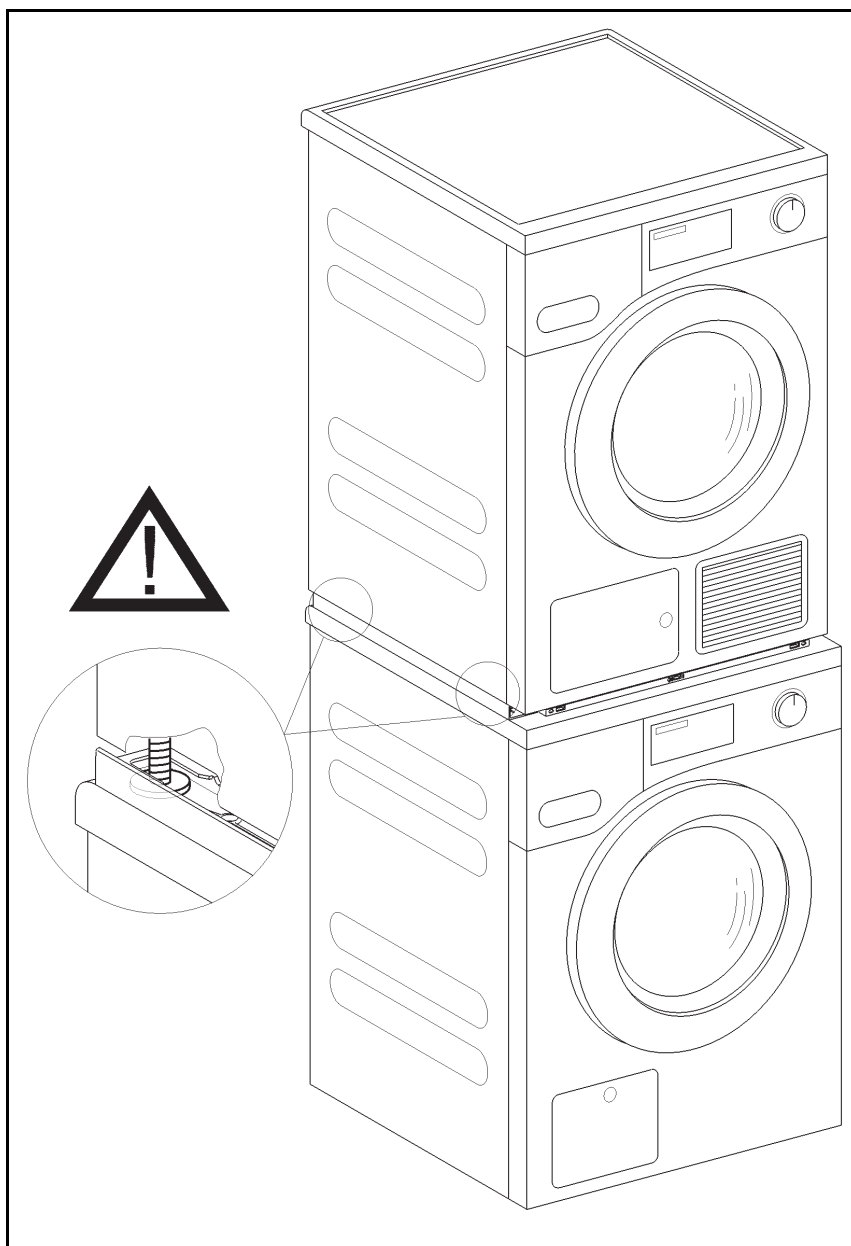
**Obr. 8**

- ✎ Táhnout rám dopředu, dokud nasazené destičky nenarazí na vnitřní hranu krytu (obr. 8).

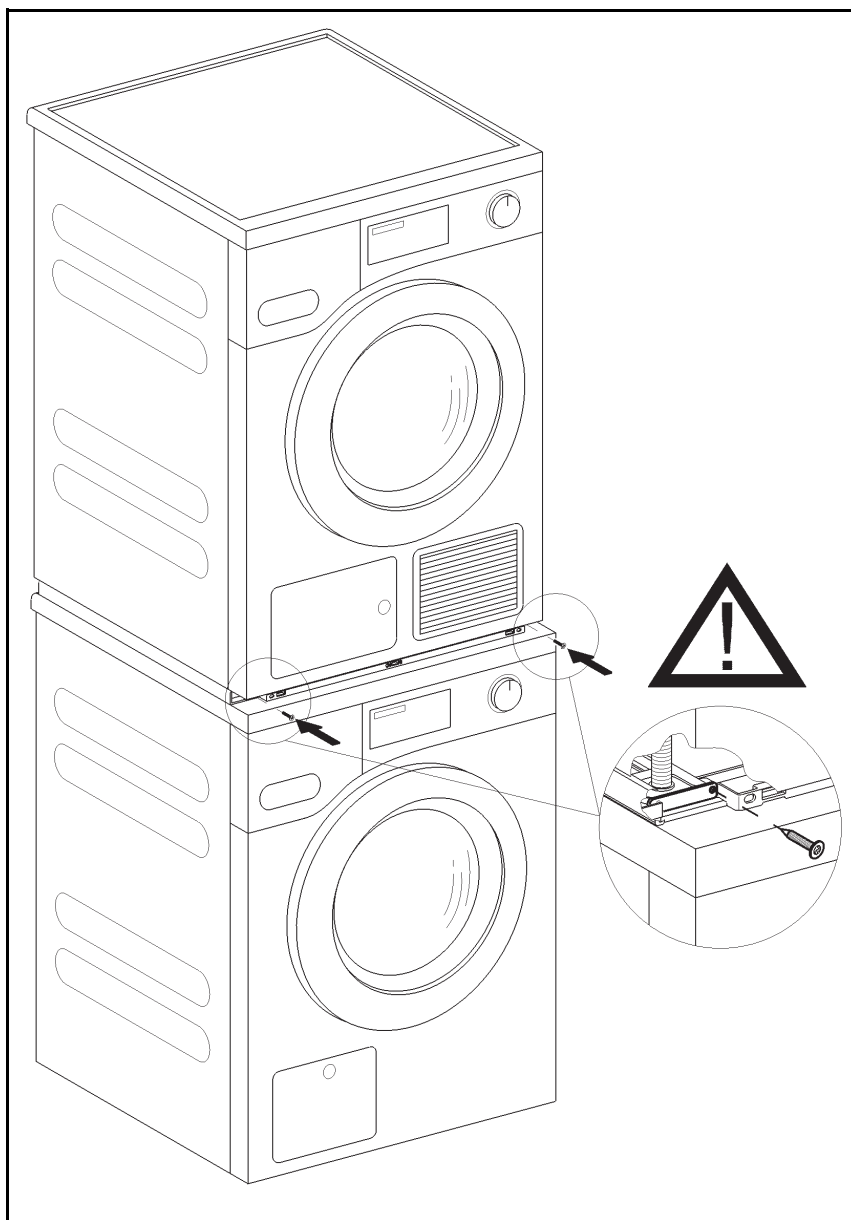
**Obr. 9**

- ✚ Přišroubovat rám opatrně ručním šroubovákem na kryt automatické pračky. Šrouby přitom nepřetáhnout. (obr. 9)

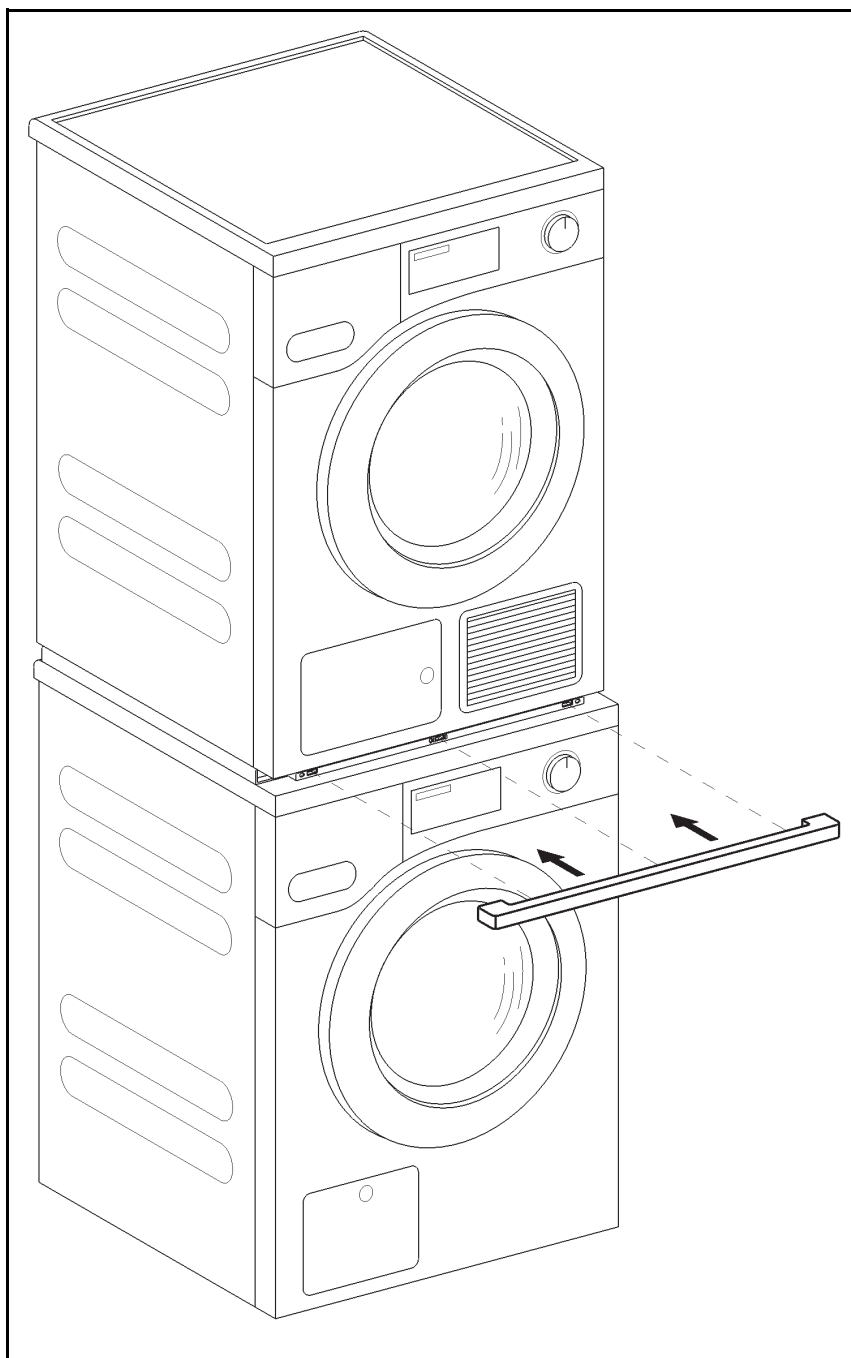
**Obr. 10**

**Obr. 11**

✂ Postavit sušičku na rám a zasunout do držáků (obr. 10 a obr. 11).

**Obr. 12**

🔧 Upevnit pojistky (obr. 12).

**Obr. 13**

🔧 Nasadit panel (obr. 13).

**Nebezpečí!****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí poškození přístroje po demontáži:**

Když se odmontuje WTV, není kryt automatické pračky vinou zbylých děr dostatečně utěsněný. Automatickou pračku již není možno bezpečně provozovat.

Než bude automatická pračka provozována bez WTV, zajistit utěsnění krytu jedním z následujících opatření:

- uzavřít díry v krytu silikonem nebo
- na automatickou pračku namontovat nový kryt. (Kryt je k dostání ve specializovaných prodejnách Miele.)

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při montáži krytu:**

Demontáž / montáž krytu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a musí přitom respektovat platné bezpečnostní předpisy.

Před pracemi spojenými s údržbou a opravou odpojit přístroj od elektrického napájení.