

TELESTAR[®]

TOP CAR 1



CZ Instalace antény

CZ Instalace antény

1. Obecné pokyny

Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, protože nesprávná instalace může zhoršit citlivost příjmu antény.

Nesprávná instalace může zhoršit citlivost příjmu antény.


2. Obsah

1. Magnet
2. Vodivá páska
3. Zesilovač signálu
4. Kovový kontakt
5. Stříbrný vodič pro indukci signálu



3. Instalační kroky (fotografie jsou pouze ilustrační)

1. Připojte černou vodivou pásku (2) k bílému kovovému kontaktu (4) antény.

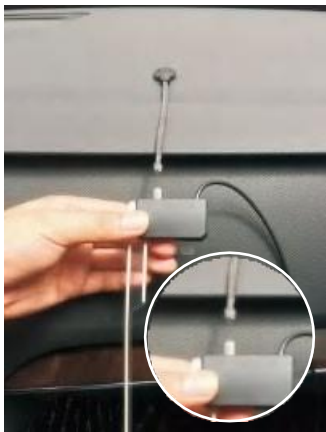

2. V oblasti čelního skla mírně rozevřete čalounění stropu a magnet vodivé pásky přiložte ke kovu střechy vozu. Vodivou pásku mírně napněte, aby magnet pevně držel na kovové střeše vozu.



3. Odstraňte ochrannou fólii z antény (5) a p o t ě ji přilepte na čelní sklo.



4. Položte kabel pod těsnicí gumu A-sloupku nebo čelního skla, případně použijte samolepicí příchytky k připevnění kabelu k čelnímu sklu.



Pozn:

Magnet vodivé pásky musí být p ř i p e v ě n ke kovové části střechy vozu, jinak se výkon antény sníží o 30 % nebo více.

2. Anténu neinstalujte na následujících místech:

- V místech, která zhoršují výhled řidiče.
- V místech, kde by mohlo dojít k narušení bezpečnosti důležitých zařízení, jako jsou airbagy.
- Na pohyblivých skleněných plochách, např. na zadním okně.

3. Výkon antény může být negativně ovlivněn v následujících případech:

- Pokud magnet není připevněn ke kovovému rámu vozidla.
- Pokud je připevněna k IR ochrannému sklu, tepelně izolačnímu sklu nebo povrchům pokrytým zrcadlovou fólií.
- Při montáži na boku vozidla, např. na předních nebo zadních dveřích, nebo při překrytí s topným vodičem zadního okna.
- Hluk motoru, např. zvuk klimatizace nebo stěračů.