



INSTALACE

Montáž varné desky v pracovní desce nábytku

- V případě pracovní desky tloušťky 38 mm použijte pro připevnění varné desky 4 příchytky "A". Způsob montáže je ukázán na obr. 2 a 3. V případě pracovní desky tloušťky 28 mm mimo příchytek "A" je potřebné dodatečně použít 4 dřevěné hranolky s rozměry 15x15x50 mm. Způsob montáže ukázáno na obr. 4 a 5.
- Zkontrolujte, zda těsnění důkladně přiléhá k varné desce.
- Lehce přišroubujte příchytky zespodu varné desky.
- Očistěte pracovní desku, vložte varnou desku do otvoru a přitlačte do pracovní desky.
- Nastavte příchytky kolmo k hraně varné desky a důkladně přišroubujte.

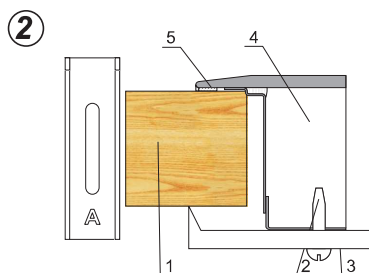

1. Pracovní deska nábytku
2. vrt
3. připevňující příchytky
4. varná deska
5. těsnění varné desky

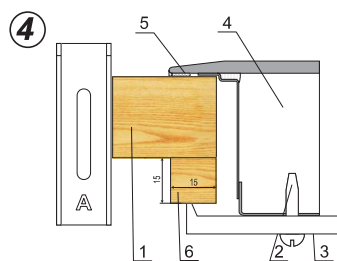

1. Pracovní deska nábytku
2. vrt
3. připevňující příchytky
4. varná deska
5. těsnění varné desky
6. dřevěný hranolek

