

CAR MOUNT

NÁVOD K POUŽITÍ



další info

peakdesign.cz/produkt/car-mount/

POPIS DRŽÁKU


vyžaduje kryt Peak Design
nebo MagSafe telefon/kryt
není součástí balení



Před použitím nechte podložku 24 hodin
správně přilnout k povrchu! OPRAVDU!

MONTÁŽ

🕒 Montáž zabere 24 hodin!

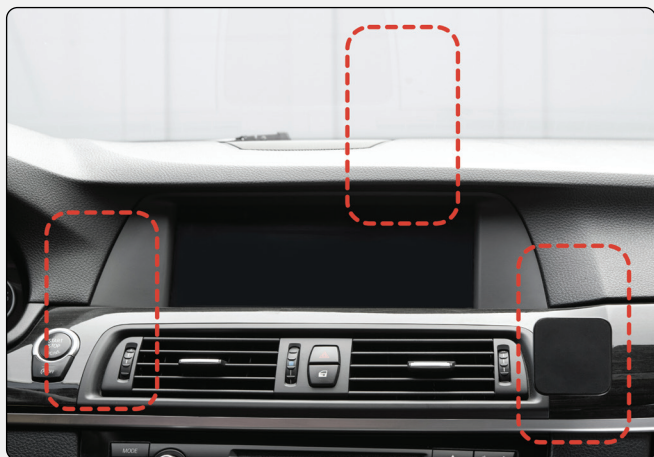

1. Vyber vhodné místo na palubní desce nebo konzole k připevnění držáku **Car Mount**. Doporučujeme montáž na hladký, rovný povrch. Na texturovaných, porézních površích a kůži není pro zaručení dostatečného připevnění montáž doporučena.

Vyzkoušej, zda **základna** tvarem dobře sedí na záhybech palubní desky.



2. Očisti povrch přiloženým ubrouskem.



Povrch nech 5 min důkladně uschnout.
Nedostatečně suchý povrch může být
příčinou špatného přilepení.



3. Odejmi ochranu lepicí podložku a připevni **Car Mount** pevným dlouhým stiskem.



Před prvním použitím počkej 24 hodin. Pokud nepočkáš celých 24 hodin, přilepení držáku může být nedostatečné.

CHYBA PŘI LEPENÍ

Pokud dojde při lepení k chybě, pomocí prstu (pomalým odloupáním) odstraň zbytek lepicí podložky od plastu základny.

Na základnu nalep novou lepicí podložku.

Držák znovu připevni podle všech montážních kroků.

POUŽITÍ



Přípevnění telefonu

K držáku **Car Mount** lze magneticky připevnit zadní část tvého telefonu. Vyžaduje kryt **Peak Design** nebo **MagSafe** telefon/kryt.



Řid' bezpečně. Při manipulaci s telefonem dodržuj místní zákony a pravidla.



Demontáž držáku

Pro bezpečnou demontáž doporučujeme použít zubní nit. Podrž zubní nit mezi lepicí podložkou a přístrojovou deskou a táhni nit pilovitým pohybem, abys přerušil lepený spoj.

UPOZORNĚNÍ: Pokud není správně připevněn, může se držák nebo telefon v případě nehody uvolnit. V manuálu auta zkontroluj, že držák nijak nepřekáží a neovlivňuje funkci airbagu.