

Monitor Dell Pro P 24 16:10 s rozbočovačem USB-C

P2426E

Monitor Dell Pro P 24 s rozbočovačem USB-C P2426HE/P2426HE WOST

Monitor Dell Pro P 27 s rozbočovačem USB-C P2726HE

Uživatelská příručka

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou lépe využít váš produkt.

 **UPOZORNĚNÍ:** UPOZORNĚNÍ označuje buď potenciální poškození hardwaru, nebo ztrátu dat a informuje, jak se problému vyhnout.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje potenciální riziko poškození majetku, osobního zranění nebo smrti.

Bezpečnostní pokyny	5
O monitoru	6
Obsah balení	6
Tichá aktualizace firmwaru (SFU)	7
Vlastnosti produktu	7
Kompatibilita s operačními systémy	9
Identifikace součástí a ovládacích prvků	9
Pohled zepředu	9
Pohled zezadu	10
Pohled zezadu a zespodu (P2426E)	11
Pohled zezadu a zespodu (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)	12
Správce Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro Windows	13
Specifikace monitoru	13
Technické údaje rozlišení	14
Podporované režimy videa	15
DP režimy pro přenos více streamů (MST)	16
USB-C režimy pro přenos více streamů (MST)	16
Elektrické údaje	17
Fyzické vlastnosti	18
Vlastnosti prostředí	19
Uspořádání pinů	20
Funkce Plug-and-Play	26
Zásady kvality a pixelů monitoru LCD	26
Ergonomie	27
Manipulace s monitorem a jeho přemísťování	28
Pokyny pro údržbu	29
Čištění monitoru	29
Instalace monitoru	30
Přípevnění stojanu	30
Použití nastavení náklonu, otáčení, pivotu a výšky	32
Nastavení náklonu a otáčení	32
Nastavení výšky	33
Nastavení náklonu	33
Otáčení ve směru hodinových ručiček	33
Otáčení proti směru hodinových ručiček	34
Úprava nastavení zobrazení otáčení systému	34
Připojení monitoru	35
Synchronizace vypínače Dell (DPBS)	38
První připojení monitoru k DPBS	40
Použití funkce DPBS	40
Připojení monitoru pro funkci USB-C Multi-Stream Transport (MST)	42
Připojení monitoru k USB-C v režimu DPBS	43
Uspořádání vašich kabelů	45
Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington (volitelné)	46
Odpojení stojanu monitoru	47
Montáž na stěnu VESA (volitelně)	48

Ovládání monitoru	50
Zapnutí monitoru	50
Ovládání joystickem	50
Používání spouštěče nabídky	51
Používání navigačních tlačítek	52
Používání nabídky Zobrazení na obrazovce (OSD)	53
Používání funkce zámku OSD	61
Počáteční nastavení	64
Varovné zprávy OSD	64
Nastavení maximálního rozlišení	67
Řešení problémů	68
Samotestování	68
Vestavěná diagnostika	68
Běžné problémy	69
Problémy s konkrétním produktem	70
Specifické problémy s Universal Serial Bus (USB)	71
Regulatorní informace	72
TCO Certified	72
Oznámení FCC (pouze USA) a další regulační informace	72
Databáze výrobků EU pro energetický štítek a informační list výrobku	72
Kontaktování společnosti Dell	73
Historie revizí	74

Bezpečnostní pokyny

Dodržení následujících bezpečnostních pokynů lze ochránit monitor před možným poškozením a zajistit bezpečnost osob. Pokud není uvedeno jinak, všechny postupy uvedené v tomto dokumentu předpokládají, že jste si přečetli bezpečnostní informace, které byly přiloženy k vašemu monitoru.

POZNÁMKA: Než začnete monitor používat, přečtěte si bezpečnostní informace, které jsou přiloženy k monitoru a vytištěny na výrobku. Dokumentaci uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Použití ovládacích prvků, změn nastavení nebo postupů jiným způsobem, než jak je určeno v této dokumentaci, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo mechanickými vlivy.

UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobý účinek poslechu zvuku při vysoké hlasitosti přes sluchátka (na monitorech, které tuto funkci podporují) může způsobit poškození sluchu.

- Položte monitor na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně.
 - Obrazovka je křehká, a pokud spadne na zem nebo na ni dopadne ostrý předmět, může se poškodit.
 - Ujistěte se, že elektrické parametry monitoru odpovídají střídavé elektřině dostupné ve vašem místě.
 - Udržujte monitor při pokojové teplotě. Příliš chladné nebo teplé prostředí může mít nepříznivý vliv na tekuté krystaly v displeji.
 - Připojte napájecí kabel monitoru do zásuvky ve zdi, která je blízko a přístupná. Další informace najdete zde: [Připojení monitoru](#).
- Nepokládejte a nepoužívejte monitor na mokré povrchy ani v blízkosti vody.
- Nevystavujte monitor silným vibracím ani nárazům. Například neumísťujte monitor do zavazadlového prostoru automobilu.
- Pokud bude monitor delší dobu nepoužívaný, odpojte jej.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se sejmout žádný kryt ani se nedotýkejte vnitřku monitoru.
- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Uschovejte tento dokument pro budoucí použití. Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.
- Některé monitory lze připevnit na stěnu pomocí držáku VESA, který se prodává zvlášť. Dodržte správné technické údaje VESA uvedené v této uživatelské příručce v části o montáži na stěnu.

Informace o bezpečnostních pokynech najdete v dokumentu Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech (SERI), který je přiložen k vašemu monitoru.


O monitoru

Obsah balení

Následující tabulka uvádí seznam součástí dodávaných s vaším monitorem. Pokud některá součást chybí, obraťte se na společnost Dell. Další informace naleznete na webu [Kontaktování společnosti Dell](#).

POZNÁMKA: Některé položky mohou být volitelné a nemusí být součástí dodávky monitoru. Některé funkce nemusí být k dispozici v určitých zemích.

Tabulka 1. Součásti a popis monitoru.

Obrázek součásti	Popis součásti
	Monitor
	Zvedák stojanu
	Podstavec stojanu
	Napájecí kabel (liší se podle země nebo regionu)
	Kabel USB-C na C 5 Gb/s 100 W (1,80 m)
	- Karta QR - Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech

Tichá aktualizace firmwaru (SFU)

Tichá aktualizace firmwaru (SFU) zajišťuje nepřerušovaný chod vašeho pracovního postupu stahováním aktualizací na pozadí a jejich instalací pouze tehdy, když je systém v režimu spánku nebo když je monitor odpojen od počítače.

IT správci mohou spustit SFU prostřednictvím webové konzole pro správu IT Dell Device Management Console (DDMC) nebo pomocí CLI příkazů ve svých stávajících nástrojích, přičemž v obou případech je vyžadován software Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) na počítači koncového uživatele.

Jakmile je spuštěn příkaz SFU, firmware se přenesení do monitoru a monitor provede aktualizaci na pozadí. Monitor se restartuje v závislosti na způsobu spuštění příkazu SFU, a to dvěma níže uvedenými způsoby:

1. Spuštění, když monitor přejde do režimu spánku (spuštěno správcem IT)
 - Firmware se stáhne do displeje, jakmile je displej detekován na počítači koncového uživatele při kontrole zařízení poté, co IT administrátor naplánuje aktualizaci.
 - Monitor se restartuje při příštím přechodu displeje do režimu spánku z jakéhokoli důvodu.
2. Spuštění při odpojení (Spuštěno správcem IT)
 - Firmware se stáhne do displeje, jakmile je displej detekován na počítači koncového uživatele při kontrole zařízení poté, co IT administrátor naplánuje aktualizaci.
 - K restartu monitoru dojde, když je monitor odpojen od počítače (buď připojen k doku, nebo přímo k počítači přes USB-C/DP/HDMI).

Více informací o používání konzole pro správu IT naleznete na adrese [Podpora pro Dell Device Management Console | Manuály a dokumenty | Dell USA](#)

Více informací o příkazech CLI naleznete v příručce pro správce DDPM [Podpora pro nástroj Dell Display and Peripheral Manager | Manuály a dokumenty | Dell USA](#)

Vlastnosti produktu

Monitor **Dell P2426E/P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE** má aktivní matici, technologii tenkovrstvých tranzistorů (TFT), displej z tekutých krystalů (LCD), antistatickou úpravu a LED podsvícení. Monitor má následující funkce:

- **P2426E:** Displej s aktivní plochou 611,3 mm (24,1 palce) (měřeno diagonálně) s rozlišením 1920×1200 (16:10) a podporou zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- **P2426HE/P2426HE WOST:** Aktivní plocha displeje 604,7 mm (23,8 palce) (měřeno diagonálně) s rozlišením 1920×1080 (16:9) a podporou zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- **P2726HE:** Aktivní plocha displeje 686,0 mm (27,0 palce) (měřeno diagonálně) s rozlišením 1920×1080 (16:9) a podporou zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- Široký pozorovací úhel umožňující sledování vsedě i ve stoje.
- Barevný gamut 99 % sRGB (CIE 1931) (typicky) a 99 % BT.709 (CIE 1931) (typicky).
- Digitální připojení s DisplayPort, HDMI a USB typu C (s alternativním režimem DP).
- Jeden konektor USB typu C slouží k napájení kompatibilního notebooku Dell (až PD 100 W) při současném přenosu videa a dat.
- Možnosti nastavení náklonu, natočení, výšky a otočení (pivot).
- Ultratenký rámeček minimalizuje mezeru mezi rámečky při použití více monitorů, což umožňuje snadnější nastavení a elegantní zážitek ze sledování.
- Odnímatelný stojan a montážní otvory VESA (Asociace pro standardy videoelektroniky) 100 mm pro flexibilní řešení montáže.
- Funkce plug-and-play (pokud ji počítač podporuje).
- Úpravy zobrazení na obrazovce (OSD) pro snadné nastavení a optimalizaci obrazovky.
- Zámek vypínače a tlačítek OSD.
- Slot bezpečnostního zámku.
- Zámek stojanu.
- **P2426E/P2426HE/P2426HE WOST:** ≤ 0,3 W v pohotovostním režimu.
- **P2726HE:** ≤ 0,5 W v pohotovostním režimu.
- Dell ComfortView Plus je integrovaná funkce obrazovky s nízkým obsahem modrého světla, která zlepšuje pohodlí očí snížením potenciálně škodlivých emisí modrého světla, aniž by docházelo ke kompromisům v barevnosti. Díky technologii ComfortView Plus snížila společnost Dell expozici škodlivému modrému světlu z ≤ 50 % na ≤ 35 %. Monitor má certifikaci TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 a má 4hvězdičkové hodnocení. Zahrnuje klíčové technologie, které rovněž zajišťují obrazovku bez blikání, obnovovací frekvenci až 100 Hz (**P2426E**) / 120 Hz (**P2426HE, P2426HE WOST, P2726HE**), barevný gamut minimálně 99 % sRGB, barevnou přesnost a výkon senzoru okolního osvětlení. Funkce Dell ComfortView Plus je ve výchozím nastavení u monitoru aktivována.
- Monitor používá panel s redukcí modrého světla. Když je monitor resetován do továrního nebo výchozího nastavení, splňuje certifikaci hardwaru organizace TÜV Rheinland pro redukcí modrého světla.*

Poměr modrého světla:

Poměr světla v rozsahu 415 nm–455 nm ve srovnání s 400 nm–500 nm je menší než 35 %.

Tabulka 2. Poměr modrého světla

Kategorie	Poměr modrého světla
1	$\leq 20 \%$
2	$20 \% < R \leq 35 \%$
3	$35 \% < R \leq 50 \%$

- Snižuje úroveň modrého světla vyzařovaného z obrazovky, aby bylo sledování pohodlnější pro oči bez zkreslení barevnosti.
- Monitor využívá technologii Flicker-Free, která eliminuje blikání viditelné pouhým okem, přináší pohodlné sledování a zabraňuje únavě a námaze očí uživatele.

* Tento monitor splňuje certifikaci organizace TÜV Rheinland pro redukci modrého světla hardwaru v kategorii 2.

O certifikaci TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Certifikační program TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 pro odvětví displejů představuje spotřebitelsky přístupný systém hodnocení hvězdičkami, který podporuje zdraví očí, a to od bezpečnosti až po péči o zrak. Ve srovnání se stávajícími certifikacemi přidává 5hvězdičkový program přísné požadavky na testování celkových atributů péče o zrak, jako je redukce modrého světla, absence blikání, obnovovací frekvence, barevný gamut, přesnost barev a výkon senzoru okolního světla. Stanovuje metriky požadavků a hodnotí výkonnost produktu na pěti úrovních, přičemž sofistikovaný proces technického hodnocení poskytuje spotřebitelům a kupujícím ukazatele, které lze snadněji posoudit.

Uvažované faktory zdraví očí zůstávají neměnné, avšak normy pro různá hodnocení hvězdičkami se liší. Čím vyšší je hodnocení hvězdičkami, tím přísnější jsou normy. V tabulce níže jsou uvedeny hlavní požadavky na pohodlí očí, které platí kromě základních požadavků na pohodlí očí (jako je hustota pixelů, rovnoměrnost jasu a barev a volnost pohybu).

Další informace o certifikaci TÜV Eye Comfort naleznete na webu: [Certifikace Eye Comfort](#)

**Tabulka 3. Požadavky certifikace Eye Comfort 3.0**

Požadavky certifikace Eye Comfort 3.0 a systém hodnocení monitorů hvězdičkami				
Kategorie	Testovaná položka	Hodnocení hvězdičkami		
		3 hvězdičky	4 hvězdičky	5 hvězdiček
Péče o zrak	Redukce modrého světla	Hardware TÜV LBL kategorie III ($\leq 50 \%$) nebo softwarové řešení LBL ¹	Hardware TÜV LBL kategorie II ($\leq 35 \%$) nebo kategorie I ($\leq 20 \%$)	Hardware TÜV LBL kategorie II ($\leq 35 \%$) nebo kategorie I ($\leq 20 \%$)
	Absence blikání	Snížené blikání TÜV nebo absence blikání TÜV	Snížené blikání TÜV nebo absence blikání TÜV	Absence blikání
Správa okolního světla	Výkon senzoru okolního světla	Žádný senzor	Žádný senzor	Senzor okolního světla
	Inteligentní řízení CCT	Ne	Ne	Ano
	Inteligentní řízení svítivosti	Ne	Ne	Ano
Kvalita obrazu	Obnovovací frekvence	$\geq 60 \text{ Hz}$	$\geq 75 \text{ Hz}$	$\geq 120 \text{ Hz}$
	Stejnóměrnost svítivosti	Stejnóměrnost svítivosti $\geq 75 \%$		
	Stejnóměrnost barev	Stejnóměrnost barev $\Delta u'v' \leq 0,02$		
	Volnost pohybu	Změny jasu budou menší než 50% . Posun barev je menší než $0,01$		
	Rozdíl gama	Rozdíl gama $\leq \pm 0,2$	Rozdíl gama $\leq \pm 0,2$	Rozdíl gama $\leq \pm 0,2$
	Široký barevný gamut ²	NTSC ³ min. 72% (CIE 1931) nebo sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)	sRGB ⁴ Min. 95% (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ min. 95% (CIE 1976) a sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931) nebo Adobe RGB ⁶ min. 95% (CIE 1931) a sRGB ⁴ min. 95% (CIE 1931)
Uživatelská příručka režimu Eye Comfort	Uživatelská příručka	Ano	Ano	Ano

Poznámka	¹ Software řídí vyzařování modrého světla redukcí nadměrného modrého světla, což má za následek žlutější tón.
	² Barevný gamut popisuje dostupnost barev na displeji. Pro konkrétní účely byly vypracovány různé normy. 100 % odpovídá plnému barevnému prostoru, jak je definován ve standardu.
	³ NTSC znamená National Television Standards Committee, který vyvinul barevný prostor pro televizní systém používaný ve Spojených státech.
	⁴ sRGB je standardní barevný prostor červené, zelené a modré, který se používá na monitorech, tiskárnách a na World Wide Webu.
	⁵ DCI-P3 je zkratka pro Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, což je barevný prostor používaný v digitálním kině, který zahrnuje širší škálu barev než standardní barevný prostor RGB.
	⁶ Adobe RGB je barevný prostor vytvořený společností Adobe Systems, který zahrnuje širší škálu barev než standardní barevný model RGB, a to zejména v azurových a zelených odstínech.

Kompatibilita s operačními systémy


- Windows 10 a novější*
- macOS 15* a macOS 26*

* Kompatibilita operačního systému u monitorů značky Dell se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou:

1. Konkrétní data vydání, kdy jsou k dispozici verze, záplaty nebo aktualizace operačního systému.
2. Konkrétní data vydání, kdy jsou k dispozici aktualizace firmwaru, softwarových aplikací nebo ovladačů monitoru značky Dell na webu podpory společnosti Dell.

Identifikace součástí a ovládacích prvků

Pohled zepředu

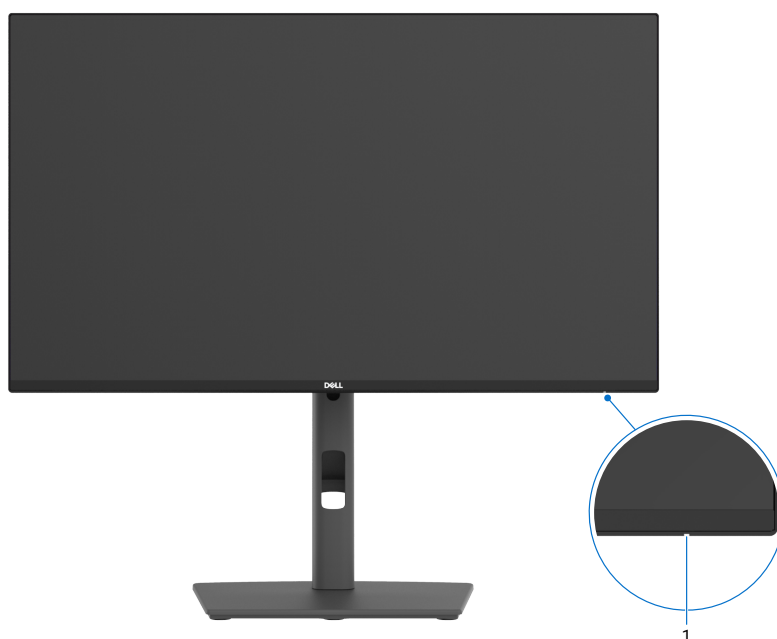

Obrázek 1. Pohled na monitor zepředu

Tabulka 4. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Indikátor LED napájení	Svítilící bílá kontrolka indikuje, že monitor je zapnutý a funguje normálně. Blikající bílá kontrolka označuje, že monitor je v režimu pohotovosti.

Pohled zezadu




Obrázek 2. Pohled na monitor zezadu

Tabulka 5. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Montážní otvory VESA (4) (100 mm × 100 mm) – za přiloženým krytem VESA	Přípevněte monitor na stěnu pomocí sady pro upevnění na stěnu kompatibilní se standardem VESA.
2	Regulační informační štítek	Seznamy regulačních schválení.
3	Tlačítko pro uvolnění stojanu	Uvolní stojan od monitoru.
4	Vypínač	Zapnout nebo vypnout monitor.
5	Joystick	Použijte jej k ovládání nabídky OSD. Další informace naleznete na webu Ovládání monitoru .
6	Štítek s regulačními údaji (včetně adresy Mac, QR kódu MyDell, sériového čísla a servisního štítku)	Pokud potřebujete kontaktovat Dell pro technickou podporu, odkazujte na tento štítek. Servisní štítek je jedinečný alfanumerický identifikátor, který umožňuje technikům společnosti Dell identifikovat hardwarové komponenty ve vašem počítači a přístup k informacím o záruce.
7	Slot pro správu kabelů	Slouží k uspořádání kabelů jejich vedením přes slot.

Pohled zezadu a zespodu (P2426E)

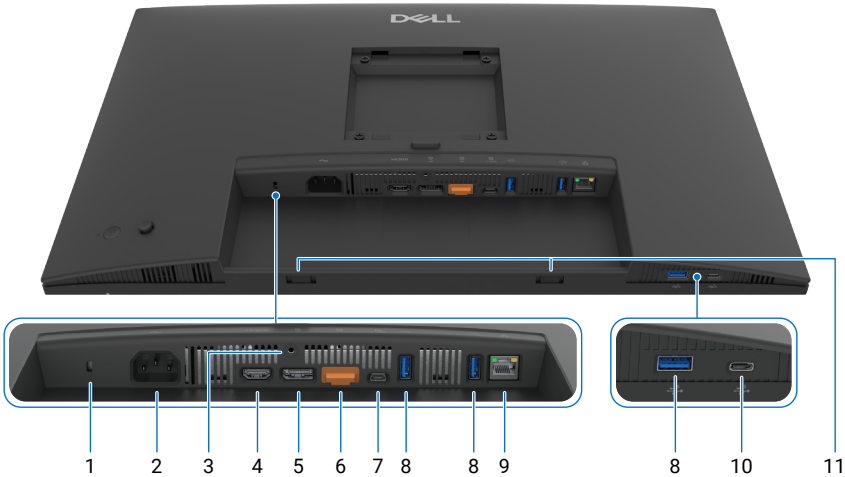


Obrázek 3. Pohled na monitor zezadu a zespodu

Tabulka 6. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Slot bezpečnostního zámku	Zajišťuje monitor pomocí bezpečnostního kabelového zámku (prodává se samostatně).
2	 Napájecí konektor	Připojuje napájecí kabel.
3	Zámek stojanu	Zamkněte stojan k monitoru pomocí šroubu M3×6 mm (šroub není součástí balení).
4	 Port HDMI	Spojuje váš počítač s HDMI kabelem.
5	 DisplayPort (vstupní)	Připojuje váš počítač kabelem DisplayPort.
6	 DisplayPort (výstupní) 	DP výstup pro monitor s podporou MST (Multi-Stream Transport). Chcete-li povolit MST, postupujte podle pokynů v části „ Připojení monitoru pro funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST) “. POZNÁMKA: Odstraňte gumovou zátku při používání výstupního konektoru DisplayPort.
7	 Předřazený port USB-C 5 Gb/s (video + data)	Připojte se k počítači pomocí USB-C kabelu. Port USB-C nabízí nejrychlejší přenosovou rychlost a alternativní režim s podporou DP 1.4 s maximálním rozlišením 1920×1200 při 100 Hz, PD 20 V/5 A*, 20 V/4,8 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. POZNÁMKA: USB-C není podporován ve verzích Windows starších než Windows 10. POZNÁMKA: 20 V/5 A pouze pro notebooky kompatibilní s Dell.
8	 Navazující porty USB 5 Gb/s typu A (3)	Slouží k připojení zařízení USB. Tyto porty můžete použít pouze po připojení USB kabelu z počítače k monitoru. POZNÁMKA: Aby se předešlo rušení signálu, není doporučeno připojovat žádná jiná USB zařízení do sousedních portů, když je bezdrátové USB zařízení připojeno k navazujícímu USB portu.
9	 Konektor RJ45	Připojte se k internetu. Internet můžete prohlížet přes RJ45 pouze poté, co připojíte USB-C kabel z počítače k monitoru.
10	 Navazující port USB-C 5 Gb/s (pouze data)	Slouží k připojení zařízení USB. Port můžete používat až poté, co připojíte USB-C kabel z počítače k monitoru. POZNÁMKA: Aby se předešlo rušení signálu, není doporučeno připojovat žádná jiná USB zařízení do sousedních portů, když je bezdrátové USB zařízení připojeno k navazujícímu USB portu.
11	Sloty pro soundbary	Připojte svůj externí soundbar (prodává se samostatně) k monitoru tak, že zarovnáte magnetické západky na soundbaru se sloty na monitoru.

Pohled zezadu a zespodu (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)

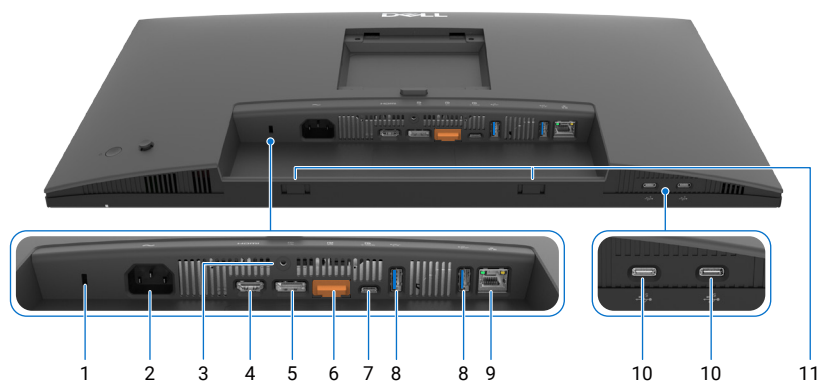

Obrázek 4. Pohled na monitor zezadu a zespodu

Tabulka 7. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Slot bezpečnostního zámku	Zajišťuje monitor pomocí bezpečnostního kabelového zámku (prodává se samostatně).
2	 Napájecí konektor	Připojuje napájecí kabel.
3	Zámek stojanu	Zamkněte stojan k monitoru pomocí šroubu M3×6 mm (šroub není součástí balení).
4	 Port HDMI	Spojuje váš počítač s HDMI kabelem.
5	 DisplayPort (vstupní)	Připojuje váš počítač kabelem DisplayPort.
6	 DisplayPort (výstupní) 	DP výstup pro monitor s podporou MST (Multi-Stream Transport). Chcete-li povolit MST, postupujte podle pokynů v části „ Připojení monitoru pro funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST) “. POZNÁMKA: Odstraňte gumovou zátku při používání výstupního konektoru DisplayPort.
7	 Předřazený port USB-C 5 Gb/s (video + data)	Připojte se k počítači pomocí USB-C kabelu. Port USB-C nabízí nejvyšší přenosovou rychlost a alternativní režim s podporou DP 1.4 s maximálním rozlišením 1920×1080 při 120 Hz, PD 20 V/5 A*, 20 V/4,8 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A. POZNÁMKA: USB-C není podporován ve verzích Windows starších než Windows 10. POZNÁMKA: 20 V/5 A pouze pro notebooky kompatibilní s Dell.
8	 Navazující porty USB typu A 5 Gb/s (2)	Slouží k připojení zařízení USB. Tyto porty můžete použít pouze po připojení USB kabelu z počítače k monitoru. POZNÁMKA: Aby se předešlo rušení signálu, není doporučeno připojovat žádná jiná USB zařízení do sousedních portů, když je bezdrátové USB zařízení připojeno k navazujícímu USB portu.
9	 Konektor RJ45	Připojte se k internetu. Internet můžete prohlížet přes RJ45 pouze poté, co připojíte USB-C kabel z počítače k monitoru.
10	 Navazující porty USB-C 5 Gb/s (2)(pouze pro data)	Slouží k připojení zařízení USB. Port můžete používat až poté, co připojíte USB-C kabel z počítače k monitoru. POZNÁMKA: Aby se předešlo rušení signálu, není doporučeno připojovat žádná jiná USB zařízení do sousedních portů, když je bezdrátové USB zařízení připojeno k navazujícímu USB portu.
11	Sloty pro soundbary	Připojte svůj externí soundbar (prodává se samostatně) k monitoru tak, že zarovnáte magnetické západky na soundbaru se sloty na monitoru.

Správce Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) pro Windows

DDPM je softwarová aplikace, která vám pomáhá nastavit a konfigurovat monitory a periferie Dell. Některé z jejích funkcí zahrnují:

1. Úprava nastavení zobrazení na obrazovce (OSD) monitoru, jako je jas, kontrast a rozlišení, bez nutnosti použití joysticku na monitoru.
 2. Uspořádejte více aplikací na obrazovku umístěním do šablony podle vašeho výběru pomocí **Snadného uspořádání**.
 3. Přiřadte aplikace nebo soubory k oddílům **Snadného uspořádání**, uložte rozložení jako profil a automaticky obnovte profil pomocí **Paměť snadného uspořádání**, když je to potřeba.
 4. Připojte monitor Dell k několika vstupním zdrojům a spravujte tyto video vstupy pomocí funkce **Vstupní zdroj**.
 5. Pomocí funkce **Předvolba barev** si můžete přizpůsobit každou aplikaci s vlastním odlišným barevným režimem.
 6. Replikujte nastavení softwarové aplikace z jednoho monitoru na druhý identický monitor pomocí funkce nastavení aplikace **Import/Export**.
 7. Dostávejte oznámení a aktualizujte firmware a software.
 8. Pro váš monitor je k dispozici také verze softwaru DDPM pro macOS. Seznam displejů, které podporují verzi DDPM pro macOS, naleznete v článku znalostní báze 000201067 na [web podpoře Dell](#).
- ❗ **POZNÁMKA:** Některé funkce DDPM zmiňované výše jsou k dispozici pouze na vybraných modelech monitorů. Pro více informací o DDPM a doporučené konfiguraci počítače pro jeho instalaci přejděte na [Dell Display and Peripheral Manager \(DDPM\)](#).

Specifikace monitoru

Tabulka 8. Technické údaje monitoru.

Popis	P2426E	P2426HE/P2426HE WOST	P2726HE
Typ obrazovky	TFT LCD s aktivní maticí		
Technologie panelů	Technologie přepínání v rovině (IPS)		
Poměr stran	16:10	16:9	16:9
Zobrazitelné rozměry obrazu			
Diagonálně	611,3 mm (24,1 palce)	604,7 mm (23,8 palce)	686,0 mm (27,0 palce)
Aktivní oblast			
Horizontální	518,40 mm (20,41 palce)	527,04 mm (20,75 palce)	597,89 mm (23,54 palce)
Vertikální	324,00 mm (12,76 palce)	296,46 mm (11,67 palce)	336,31 mm (13,24 palce)
Plocha	167961,60 mm ² (260,34 palce ²)	156 246,28 mm ² (242,18 palce ²)	201 076,39 mm ² (311,67 palce ²)
Rozteč pixelů			
Horizontální	0,270 mm	0,274 5 mm	0,311 4 mm
Vertikální	0,270 mm	0,274 5 mm	0,311 4 mm
Pixel na palec (PPI)	94	93	82
Pozorovací úhel			
Horizontální	178° (typický)		
Vertikální	178° (typický)		
Jas	300 cd/m ² (typický)		
Kontrastní poměr	1500:1 (typický)		
Povrchová ochrana displeje	Úprava proti odleskům s tvrdým povlakem 3H		
Podsvícení	Systém osvětlení okrajů LED		
Doba odezvy (šedá na šedou)	5 ms (rychlý režim) 8 ms (normální režim)		
Barevná hloubka	16,70 milionu barev		
Barevný gamut	• sRGB 99 % (CIE 1931) (typická) • BT.709 99 % (CIE 1931) (typické)		

Popis	P2426E	P2426HE/P2426HE WOST	P2726HE
Možnosti připojení	Video port - Jeden port HDMI (HDCP 1.4) (Podporuje rozlišení až FHD 1920×1200 100 Hz dle specifikace v HDMI 2.1 TMDS)¹ - Jeden DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (podporuje rozlišení až FHD 1920×1200 100 Hz) - Jeden výstupní port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (Podporuje až FHD 1920×1200 100 Hz) Rychlý přístup - Jeden výstupní port USB-A 5 Gb/s - Jeden USB-C navazující port 5 Gb/s s nabíjením (5 V / 3 A)	Video port - Jeden port HDMI (HDCP 1.4) (podporuje až FHD 1920×1080 120 Hz podle specifikace HDMI 2.1 TMDS)¹ - Jeden DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (podporuje rozlišení až FHD 1920×1080, 120 Hz) - Jeden výstupní port DisplayPort 1.4 s MST (HDCP 1.4) (podporuje až FHD 1920×1080, 120 Hz) Rychlý přístup - Dva navazující porty USB-C 5 Gb/s s výkonným nabíjením (5 V/3 A)	Video port - Jeden port HDMI (HDCP 1.4) (podporuje až FHD 1920×1080 120 Hz podle specifikace HDMI 2.1 TMDS)¹ - Jeden DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) (podporuje rozlišení až FHD 1920×1080, 120 Hz) - Jeden výstupní port DisplayPort 1.4 s MST (HDCP 1.4) (podporuje až FHD 1920×1080, 120 Hz) Rychlý přístup - Dva navazující porty USB-C 5 Gb/s s výkonným nabíjením (5 V/3 A)
	Port USB - Dva navazující porty USB 5 Gb/s typu A pro připojení zařízení - Jeden předřazený port USB-C 5 Gb/s pro přenos dat (video a data) (DisplayPort 1.4 Alt Mode, napájení až 96 W (platforma s podporou DDM2 umožňuje nabíjení až 100 W)) - Jeden RJ45		
	Šířka okraje (od okraje monitoru k aktivní oblasti)		
Nahoře	6,70 mm (0,26 palce)	5,80 mm (0,23 palce)	6,40 mm (0,25 palce)
Vlevo/vpravo	6,70 mm (0,26 palce)	5,80 mm (0,23 palce)	6,40 mm (0,25 palce)
Dole	13,00 mm (0,51 palce)	12,00 mm (0,47 palce)	12,00 mm (0,47 palce)
Nastavitelnost			
Výškově nastavitelný stojan	150 mm		
Náklon	-5° až 21°		
Otočení	-45° až 45°		
Pivotování	-90° až 90°		
Správa kabelů	Ano		
Kompatibilita správce Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Snadné uspořádání a další klíčové funkce		
Zabezpečení	Slot bezpečnostního zámku (kabelový zámek se prodává samostatně)		

¹ Nepodporuje volitelnou specifikaci HDMI 2.1, včetně HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), standardu pro 3D formáty a rozlišení, standardu pro 4K rozlišení digitálního kina, HDR, Fixed Rate Link (FRL), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC), Source-Based Tone Mapping (SBTM) a proměnlivé obnovovací frekvence (VRR).

Technické údaje rozlišení

Tabulka 9. Technické údaje rozlišení.

Popis	P2426E	P2426HE/P2426HE WOST	P2726HE
Horizontální frekvence	30 kHz až 127 kHz	30 kHz až 135 kHz	30 kHz až 135 kHz
Vertikální obnovovací frekvence	48 Hz až 100 Hz	48 Hz až 120 Hz	48 Hz až 120 Hz
Výchozí přednastavené rozlišení	1920 × 1200 při 60 Hz	1920 × 1080 při 60 Hz	1920 × 1080 při 60 Hz
Maximální přednastavené rozlišení	1920 × 1200 při 100 Hz	1920 × 1080 při 120 Hz	1920 × 1080 při 120 Hz

Podporované režimy videa

Tabulka 10. Podporované režimy videa.

Popis	P2426E/P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE
Možnosti zobrazení videa (alternativní režim HDMI, DP a USB-C)	480p, 576p, 720p, 1080p

Přednastavené režimy zobrazení

Tabulka 11. Přednastavené režimy zobrazení (P2426E)

Režim zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Frekvence pixelů (MHz)	Polarita synchronizace (horizontální/vertikální)
IBM, 720×400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 × 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 × 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 × 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 × 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 × 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 × 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 × 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280×720	45,00	60,00	74,25	+/+
VESA, 1280×720	56,46	74,78	95,75	-/+
VESA, 1280 × 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 × 1024	79,98	75,03	135,00	+/+
VESA, 1600×1200	75,00	60,00	162,00	+/+
VESA, 1920 × 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920×1200	74,56	59,89	193,25	-/+
CVT, 1920×1200	74,04	59,95	154,00	+/-
CVT, 1920×1200	125,72	99,94	261,50	+/-

Tabulka 12. Přednastavené režimy zobrazení (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)

Režim zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Frekvence pixelů (MHz)	Polarita synchronizace (horizontální/vertikální)
IBM, 720×400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 × 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 640 × 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 800 × 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 × 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 × 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 × 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 × 864	67,50	75,00	108,00	+/+
CVT, 1280×720	44,77	60,00	74,5	-/+
CVT, 1280×720	56,46	75,00	95,75	-/+
VESA, 1280 × 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 × 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 × 900	60,00	60,00	108,00	+/+
CTA, 1920 × 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
CTA, 1920 × 1080	113,22	100,00	235,5	+/-
CTA, 1920 × 1080	135,00	120,00	297,00	+/+

DP režimy pro přenos více streamů (MST)

Tabulka 13. DP režimy pro přenos více streamů (MST) (P2426E)

Popis	Hodnota
Zdrojový monitor MST 1920×1200 při 100 Hz	Počet monitorů, které lze řetězově propojit s primárním monitorem
	1920 × 1200 při 100 Hz
	8 bitů
HBR3 (Kompresní poměr DSC 1:3 a 1:2,4)	2 × 1920 × 1200 100 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR3	2 × 1920 × 1200 100 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR2	1 × 1920 × 1200 100 Hz

POZNÁMKA: Počet externích monitorů je teoretický; skutečný počet závisí na počtu externích monitorů, které podporuje grafická karta.

Tabulka 14. Režimy vícestreamového transportu DP (MST) (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)

Popis	Hodnota
Zdrojový monitor MST 1920 × 1080 při 120 Hz	Počet monitorů, které lze řetězově propojit s primárním monitorem
	1920 × 1080 při 120 Hz
	8 bitů
HBR3 (Poměr komprese DSC 1:3)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 120 Hz
HBR3 (Kompresní poměr DSC 1:2,4)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 120 Hz
HBR3 (Platforma nepodporuje DSC)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR2	1 × 1920 × 1080 120 Hz

POZNÁMKA: Počet externích monitorů je teoretický; skutečný počet závisí na počtu externích monitorů, které podporuje grafická karta.

USB-C režimy pro přenos více streamů (MST)

Tabulka 15. USB-C režimy pro přenos více streamů (MST) (P2426E)

Popis	Hodnota
Zdrojový monitor MST 1920×1200 při 100 Hz	Počet monitorů, které lze řetězově propojit s primárním monitorem
	1920×1200 při 100 Hz
	8 bitů
HBR3 (vysoké rozlišení)	2 × 1920 × 1200 100 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR3 (vysokorychlostní přenos dat) (Kompresní poměr DSC 1:3 a 1:2,4)	2 × 1920 × 1200 100 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR3 (vysokorychlostní přenos dat) (Platforma nepodporuje DSC)	0
HBR2 (vysoké rozlišení)	1×1920×1200 100 Hz
HBR2 (vysokorychlostní přenos dat)	0

POZNÁMKA: Počet externích monitorů je teoretický; skutečný počet závisí na počtu externích monitorů, které podporuje grafická karta.

Tabulka 16. USB-C režimy pro přenos více streamů (MST)(P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)

Popis	Hodnota
Zdrojový monitor MST	Počet monitorů, které lze řetězově propojit s primárním monitorem
1920 × 1080 při 120 Hz	1920 × 1080 při 120 Hz
	8 bitů
HBR3 (vysoké rozlišení) (Poměr komprese DSC 1:3)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 120 Hz
HBR3 (vysoké rozlišení) (Kompresní poměr DSC 1:2,4)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 120 Hz
HBR3 (vysoké rozlišení) (Platforma nepodporuje DSC)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR3 (vysokorychlostní přenos dat) (Poměr komprese DSC 1:3)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR3 (vysokorychlostní přenos dat) (Kompresní poměr DSC 1:2,4)	2 × 1920 × 1080 120 Hz nebo 1 × 4K 60 Hz
HBR3 (vysokorychlostní přenos dat) (Platforma nepodporuje DSC)	0
HBR2 (vysoké rozlišení)	1 × 1920 × 1080 120 Hz
HBR2 (vysokorychlostní přenos dat)	0

POZNÁMKA: Počet externích monitorů je teoretický; skutečný počet závisí na počtu externích monitorů, které podporuje grafická karta.

Elektrické údaje

Tabulka 17. Elektrické údaje.

Popis	P2426E	P2426HE/P2426HE WOST	P2726HE
Signály vstupu videa	Digitální videosignál pro každou diferenciální linku s impedancí 100 ohmů Podpora vstupu signálu DP/HDMI/USB-C		
Vstupní napětí/frekvence/proud	100 V AC až 240 V AC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A (typické)	100 V AC až 240 V AC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,25 A (typické)	100 V AC až 240 V AC / 50 Hz nebo 60 Hz ± 3 Hz / 2,5 A (typické)
Startovací proud	120 V: 30 A (maximum) 240 V: 60 A (maximum) Náběhový proud se měří při okolní teplotě 0 °C (studený start).		
Spotřeba energie	0,3 W (režim vypnutí) ¹ 0,3 W (pohotovostní režim) ¹ 1,0 W (síťový pohotovostní režim) ¹ 15,0 W (v zapnutém režimu) ¹ 205 W (maximálně) ² 14,7 W (P _{on}) ³ 49,1 kWh (TEC) ³	0,3 W (režim vypnutí) ¹ 0,3 W (pohotovostní režim) ¹ 1,0 W (síťový pohotovostní režim) ¹ 13,8 W (Režim zapnutí) ¹ 215 W (maximálně) ² 13,2 W (P _{on}) ³ 43,2 kWh (TEC) ³	0,3 W (režim vypnutí) ¹ 0,5 W (pohotovostní režim) ¹ 2,0 W (síťový pohotovostní režim) ¹ 14,9 W (Režim zapnutí) ¹ 205 W (maximálně) ² 15,4 W (P _{on}) ³ 50,2 kWh (TEC) ³

¹ Dle definice směrnic EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

² Maximální nastavení jasu a kontrastu s maximálním zatížením výkonu na všech USB portech.

³ P_{on}: Spotřeba energie v zapnutém stavu, jak je definována ve verzi Energy Star 8.0.

TEC: Celková spotřeba energie v kWh, jak je definována ve verzi Energy Star 8.0.

Tento dokument je pouze informativní a odráží laboratorní výsledky. Váš výrobek může fungovat odlišně v závislosti na objednaném softwaru, součástech a periferních zařízeních. Společnost Dell nemá povinnost takové informace nějak aktualizovat. S ohledem na tyto skutečnosti by zákazník neměl na tyto informace spoléhat při rozhodování o elektrických tolerancích nebo jiných aspektech. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku na přesnost ani úplnost.

POZNÁMKA: Tento monitor je certifikován podle programu ENERGY STAR.



Tento výrobek ve výchozím továrním nastavení splňuje podmínky ENERGY STAR. Výchozí nastavení lze obnovit v nabídce OSD funkcí Resetovat na tovární nastavení. Změna výchozího továrního nastavení nebo povolení dalších funkcí může zvýšit spotřebu energie, která by mohla překročit stanovený limit ENERGY STAR.

Fyzické vlastnosti

Tabulka 18. Fyzické vlastnosti.

Popis	P2426E	P2426HE/P2426HE WOST	P2726HE
Rozměry (s podstavcem)			
Výška (prodloužená)	511,20 mm (20,13 palce)	496,53 mm (19,55 palce)	534,56 mm (21,05 palce)
Výška (složené)	364,00 mm (14,33 palce)	364,00 mm (14,33 palce)	384,56 mm (15,14 palce)
Šířka	531,80 mm (20,94 palce)	538,64 mm (21,21 palce)	610,69 mm (24,04 palce)
Hloubka	181,75 mm (7,16 palce)	181,75 mm (7,16 palce)	192,28 mm (7,57 palce)
Rozměry (bez stojanu)			
Výška	343,70 mm (13,53 palce)	314,23 mm (12,37 palce)	354,71 mm (13,96 palce)
Šířka	531,80 mm (20,94 palce)	538,64 mm (21,21 palce)	610,69 mm (24,04 palce)
Hloubka	50,03 mm (1,97 palce)	50,03 mm (1,97 palce)	50,03 mm (1,97 palce)
Rozměry podstavce			
Výška (prodloužená)	410,80 mm (16,17 palce)	410,80 mm (16,17 palce)	428,30 mm (16,86 palce)
Výška (složené)	364,00 mm (14,33 palce)	364,00 mm (14,33 palce)	381,50 mm (15,02 palce)
Šířka	249,80 mm (9,83 palce)	249,80 mm (9,83 palce)	272,80 mm (10,74 palce)
Hloubka	181,75 mm (7,16 palce)	181,75 mm (7,16 palce)	192,28 mm (7,57 palce)
Základna	249,80 mm × 177,00 mm (9,83 palce × 6,97 palce)	249,80 mm × 177,00 mm (9,83 palce × 6,97 palce)	272,80 mm × 189,00 mm (10,74 palce × 7,44 palce)
Hmotnost			
Hmotnost včetně obalu	7,03 kg (15,49 lb)	6,96 kg (15,34 lb) / 5,45 kg (12,02 lb)	8,92 kg (19,67 lb)
Hmotnost se sestavou stojanu a kabely	5,18 kg (11,41 lb)	5,20 kg (11,46 lb)/Nevztahuje se	6,47 kg (14,26 lb)
Hmotnost bez sestavy stojanu a s kabely	Nevztahuje se	Neaplikovatelné / 3,65 kg (8,05 lb)	Nevztahuje se
Hmotnost bez sestavy stojanu (pro montáž na stěnu nebo VESA – bez kabelů)	3,45 kg (7,61 lb)	3,45 kg (7,61 lb)	4,50 kg (9,92 lb)
Hmotnost podstavce	1,50 kg (3,31 lb)	1,50 kg (3,31 lb)/Není použitelné	1,64 kg (3,61 lb)

Šířka pásma videa

Tabulka 19. Šířka pásma videa (P2426E)

Video port hostitele	Video kabel	Barevná hloubka	Rozlišení
USB-C (DisplayPort 1.4 alternativní režim)	Kabel USB-C na C	8 bitů	1920 × 1200 při 100 Hz
HDMI 1.4	Kabel HDMI	8 bitů	1920 × 1200 při 100 Hz
DisplayPort 1.2	Kabel DisplayPort	8 bitů	1920 × 1200 při 100 Hz
DisplayPort 1.4		8 bitů	1920 × 1200 při 100 Hz

Tabulka 20. Šířka pásma videa (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)

Video port hostitele	Video kabel	Barevná hloubka	Rozlišení
USB-C (DisplayPort 1.4 alternativní režim)	Kabel USB-C na C	8 bitů	1920 × 1080 při 120 Hz
HDMI 1.4	Kabel HDMI	8 bitů	1920 × 1080 při 120 Hz
DisplayPort 1.2	Kabel DisplayPort	8 bitů	1920 × 1080 při 120 Hz
DisplayPort 1.4		8 bitů	1920 × 1080 při 120 Hz

Šířka pásma rychlosti USB

Tabulka 21. Šířka pásma rychlosti USB

Hostitel	Předřazený kabel USB	USB zařízení připojené k navazujícímu portu USB typu A nebo USB-C
USB-C (alternativní režim DisplayPort 1.2)	Kabel USB-C na C	Podporováno, USB 2.0/3.2 5 Gb/s
USB-C (DisplayPort 1.4 alternativní režim)	Kabel USB-C na C	Podporováno, USB 2.0/3.2 5 Gb/s
USB typu A 2.0	Kabel USB typu A na typ C	Podporováno, USB 2.0
USB-A 5 Gb/s	Kabel USB typu A na typ C	Podporováno, USB 2.0/3.2 5 Gb/s
USB-C 5 Gb/s (pouze data)	Kabel USB-C na C	Podporováno, USB 2.0/3.2 5 Gb/s
USB-C 10 Gb/s (pouze data)	Kabel USB-C na C	Podporováno, USB 2.0/3.2 5 Gb/s


Vlastnosti prostředí

Tabulka 22. Vlastnosti prostředí.

Popis	P2426E	P2426HE/P2426HE WOST	P2726HE
Vyhovující normy	• Monitor s certifikací ENERGY STAR • EPEAT registrováno tam, kde je to relevantní. Registrace EPEAT se liší podle země. Viz EPEAT pro stav registrace podle země. • Certifikace TCO Certified a TCO Certified Edge. • Certifikace RoHS. • Monitor bez BFR/PVC (kromě externích kabelů). • Sklo bez arsenu a bez rtuti pouze pro panel.		
Teplota			
Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)		
Neprovozní	• Skladování: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F) • Přeprava: -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)		
Vlhkost			
Provozní	10 % až 80 % (bez kondenzace)		
Neprovozní	• Skladování: 5 % až 90 % (bez kondenzace) • Přeprava: 5 % až 90 % (bez kondenzace)		
Nadmořská výška			
Provozní	5 000 m (16 404 ft) (maximum)		
Neprovozní	12 192 m (40 000 stop) (maximum)		
Rozptyl tepla	699,5 BTU/hodinu (maximálně) 51,2 BTU/hodinu (v zapnutém režimu)	733,6 BTU/hodinu (maximálně) 47,1 BTU/hodinu (v zapnutém režimu)	699,5 BTU/h (maximálně) 50,8 BTU/hodinu (v zapnutém režimu)

Uspořádání pinů

DisplayPort (vstupní)

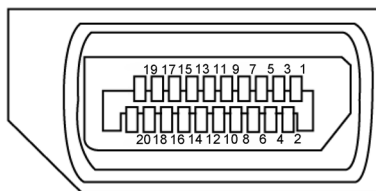


Obrázek 5. DisplayPort (vstupní)

Tabulka 23. DisplayPort (vstup).

Číslo pinu	20kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	ML3(n)
2	UZEMNĚNÍ
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	UZEMNĚNÍ
6	ML2(p)
7	ML1(n)
8	UZEMNĚNÍ
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	UZEMNĚNÍ
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	UZEMNĚNÍ
17	AUX CH (n)
18	Detekce připojení za chodu
19	Návrat na
20	DP_PWR

DisplayPort (výstupní)

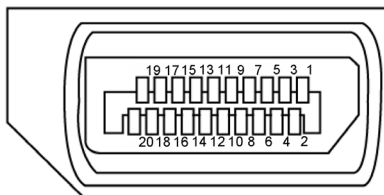


Obrázek 6. DisplayPort (výstupní)

Tabulka 24. DisplayPort (výstupní)

Číslo pinu	20kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	ML0(p)
2	UZEMNĚNÍ
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	UZEMNĚNÍ
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	UZEMNĚNÍ
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	UZEMNĚNÍ
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	UZEMNĚNÍ
17	AUX CH (n)
18	Detekce připojení za chodu
19	Návrat na
20	DP_PWR

Port HDMI

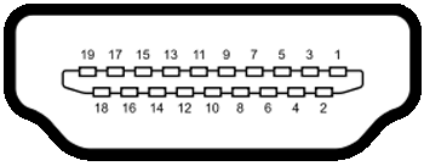


Obrázek 7. Port HDMI

Tabulka 25. Port HDMI

Číslo pinu	19kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhrazeno (N.C. na zařízení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Uzemnění
18	+5 V NAPÁJENÍ
19	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU

Port USB-C

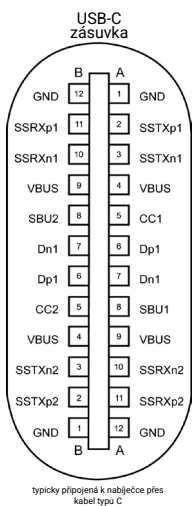

Obrázek 8. Port USB-C

Tabulka 26. Port USB-C

Kolík	Signál	Kolík	Signál
A1	UZEMNĚNÍ	B12	UZEMNĚNÍ
A2	SSTXP1	B11	SSRXP1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXP2	B2	SSTXP2
A12	UZEMNĚNÍ	B1	UZEMNĚNÍ

Univerzální sériová sběrnice (USB)

Tato sekce poskytuje informace o USB portech dostupných na vašem displeji.

❶ **POZNÁMKA:** Až 3 A na navazujícím portu USB-C pro zařízení vyhovující standardu 5 V/3 A u rozhraní Rychlý přístup. Až 0,9 A na ostatních USB navazujících portech na zadní straně.

Váš monitor má následující USB porty:

- Jeden předřazený port – jeden USB-C vzadu
- Čtyři navazující porty – dva USB typu A vzadu, jeden USB-C a jeden USB typu A dole (**P2426E**)
- Čtyři navazující porty – dva USB typu A vzadu, dva USB-C dole (**P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE**)


❶ **POZNÁMKA:** USB porty na monitoru fungují pouze tehdy, když je monitor zapnutý nebo v pohotovostním režimu. Pokud monitor vypnete a poté zapnete, může trvat několik sekund, než se obnoví normální funkce připojených periferních zařízení.


Tabulka 27. Rychlost přenosu, datová rychlost a běžná spotřeba energie USB portů.

Rychlost přenosu	Rychlost přenosu dat	Maximální podporovaný výkon
Super rychlost	5 Gb/s	4,5 W
Vysoká rychlost	480 Mb/s	4,5 W
Plná rychlost	12 Mb/s	4,5 W


* Rychlost zařízení při výběru vysokého rozlišení.

Tabulka 28. Číslo pinu a název signálu USB 5 Gb/s typu A navazujících portů.

P2426E/P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE	
	
Obrázek 9. Navazující port USB 5 Gb/s typu A (zadní)	
Číslo pinu	Název signálu
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	UZEMNĚNÍ
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Štít

P2426E	
	
Obrázek 10. Navazující port USB 5 Gb/s typu A (rychlý přístup)	
Číslo pinu	Název signálu
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	UZEMNĚNÍ
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Štít

Port RJ45 (strana konektoru)

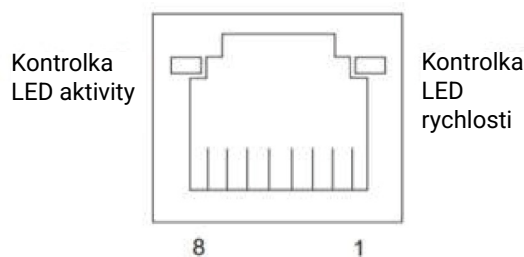

Obrázek 11. Port RJ45 (strana konektoru)

Tabulka 29. Port RJ45 (strana konektoru).

Kolík č.	10 BASE-T 100 BASE-T	1000 BASE-T
1	Přenos+	BI_DA+
2	Přenos-	BI_DA-
3	Příjem+	BI_DB+
4	Nevyužito	BI_DC+
5	Nevyužito	BI_DC-
6	Příjem-	BI_DB-
7	Nevyužito	BI_DD+
8	Nevyužito	BI_DD-

Instalace ovladače

Nainstalujte ovladač Realtek USB GBE Ethernet Controller dostupný pro váš systém. Ovladač si můžete stáhnout z **Ovladače a diagnostika** na [web podpoře Dell](#).


Rychlost přenosu dat v síti (RJ45) přes USB-C je maximálně 1000 Mb/s.

Tabulka 30. Chování probuzení po síti.

Stav úspory energie počítače	Chování systému po obdržení příkazu Wake-on-LAN (WOL)
Moderní pohotovostní režim (S0ix)	Počítač a monitor zůstávají v pohotovostním režimu, ale síťová komunikace je povolena.
Pohotovost/spánek (S3)	Počítač i monitor jsou zapnuté.
Režim hibernace (S4)	Počítač i monitor jsou zapnuté.
VYPNUTO/vypnutí (S5)	Počítač i monitor jsou zapnuté.

- POZNÁMKA:** BIOS počítače musí být nejprve nakonfigurován tak, aby povolil funkci WOL.
- POZNÁMKA:** Tento LAN port je kompatibilní se standardem 1000Base-T IEEE 802.3az a podporuje funkci Mac adresy (vytištěno na štítku modelu), Pass-Through (MAPT), Wake-on-LAN (WOL) z pohotovostního režimu (S3) a funkci UEFI* PXE Boot. Spuštění UEFI PXE není podporováno na stolních počítačích Dell s výjimkou stolních počítačů OptiPlex 7090/3090 Ultra. Tyto tři funkce závisí na nastavení systému BIOS a verzích operačního systému. Tato funkčnost se může lišit u jiných počítačů než Dell.
*UEFI znamená Unified Extensible Firmware Interface (jednotné rozšiřitelné rozhraní firmwaru).
- POZNÁMKA:** WOL S4 a WOL S5 jsou kompatibilní pouze se systémy Dell, které podporují DPBS a jsou vybaveny rozhraním USB-C (MFDP). Ujistěte se, že je funkce DPBS povolena na počítači i monitoru.
- POZNÁMKA:** V případě jakýchkoli problémů souvisejících s WOL musí uživatelé ladit počítač bez monitoru. Po vyřešení problému se připojte k monitoru.

Stavová LED dioda konektoru RJ45:

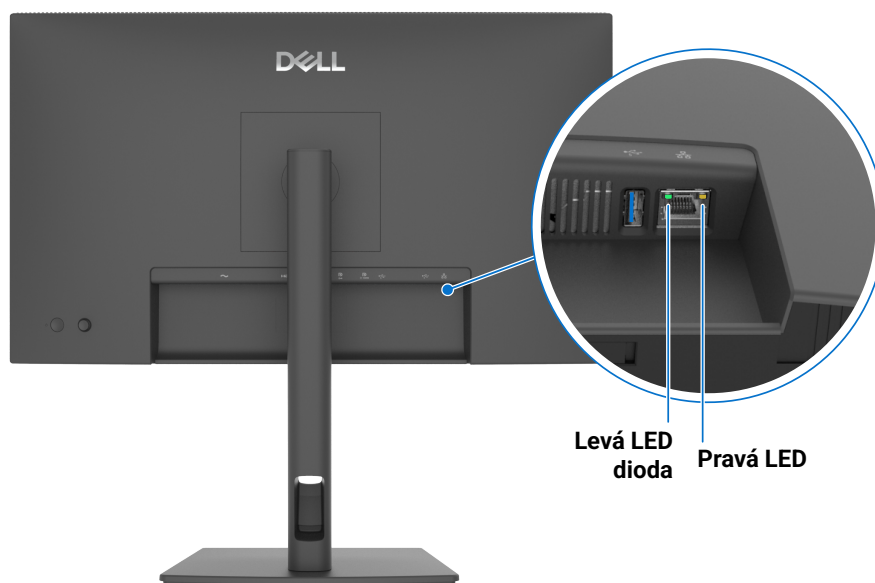

Obrázek 12. Barva LED diody RJ45

Tabulka 31. Barva LED diody RJ45.

LED	Barva	Popis
Levá LED dioda	Zelená	Kontrolka propojení / aktivity: • Blikání – aktivita na portu. • Svítí zeleně – probíhá navazování spojení. • Nesvítí – spojení není navázáno.
Pravá LED	Oranžová nebo zelená	Ukazatel rychlosti: • Svítí žlutá – 1000 Mb/s • Svítí zelená – 100 Mb/s • Nesvítí – 10 Mbps

POZNÁMKA: Kabel RJ45 není součástí standardního balení.

Funkce Plug-and-Play

Monitor můžete připojit k jakémukoli systému kompatibilnímu s funkcí Plug and Play. Monitor počítači automaticky poskytne své Rozšířené identifikační údaje displeje (EDID) pomocí protokolů Zobrazení datového kanálu (DDC), aby se počítač mohl sám nakonfigurovat a optimalizovat nastavení monitoru. Většina instalací monitoru probíhá automaticky. V případě potřeby můžete zvolit různá nastavení. Další informace o změně nastavení monitoru najdete v části [Ovládání monitoru](#).

Zásady kvality a pixelů monitoru LCD

Během výrobního procesu monitoru LCD není neobvyklé, že jeden nebo více pixelů zůstane pevně v neměnném stavu. Tyto pixely jsou jen obtížně viditelné a neovlivňují kvalitu ani použitelnost displeje. Další informace o zásadách kvality a pixelů monitoru Dell viz [Pokyny pro pixely displejů Dell](#).


Ergonomie

△ **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné nebo dlouhodobé používání klávesnice může vést ke zranění.

△ **UPOZORNĚNÍ:** Dlouhodobé sledování obrazovky monitoru může vést k namáhání očí.

Pro pohodlí a efektivitu dodržujte následující pokyny při nastavování a používání počítačové pracovní stanice:

- Umístěte počítač tak, aby monitor a klávesnice byly při práci přímo před vámi. Speciální police jsou komerčně dostupné a pomohou vám správně umístit klávesnici.
- Ke snížení rizika únavy očí a bolesti krku, paží, zad nebo ramen při dlouhodobém používání monitoru doporučujeme:
 - Umístěte obrazovku do vzdálenosti 50–70 cm (20 až 28 palců) od očí.
 - Často mrkejte, aby byly oči dostatečně zvlhčovány, nebo po dlouhém používání monitoru navlhčete oči vodou.
 - Každé dvě hodiny si pravidelně dělejte 20 minut přestávku.
 - Během přestávek odvracejte zrak od monitoru a alespoň 20 sekund se dívejte na předmět vzdálený přibližně 6 metrů (20 stop).
 - Během přestávek provádějte protahovací cviky, abyste uvolnili napětí v krku, pažích, zádech a ramenou.
- Když sedíte před monitorem, ujistěte se, že je ve výšce očí nebo mírně pod nimi.
- Upravte náklon monitoru a nastavení jeho jasu a kontrastu.
- Upravte okolní osvětlení (například stropní svítidla, stolní lampy a záclony nebo závěsy na oknech), aby na obrazovce monitoru nevznikaly odlesky a odrazy.
- Používejte židli s kvalitní podporou beder.
- Při používání klávesnice nebo myši udržujte předloktí vodorovně a zápěstí v neutrální a pohodlné poloze.
- Při používání klávesnice nebo myši vždy ponechte prostor pro opření rukou.
- Paže nechte přirozeně spočívat po obou stranách.
- Ujistěte se, že vaše chodidla spočívají rovně na podlaze.
- Při sezení se ujistěte, že váha vašich nohou spočívá na chodidlech a nikoli na přední části sedáku. Podle potřeby upravte výšku židle nebo použijte opěrku nohou, abyste udrželi správné držení těla.
- Střídejte pracovní aktivity. Snažte se uspořádat svou práci tak, abyste nemuseli sedět a pracovat dlouhou dobu. Snažte se pravidelně vstávat nebo chodit.
- Prostor pod stolem udržujte bez překážek a kabelů, které by mohly mít nepříznivý vliv na pohodlné sezení nebo představovat nebezpečí zakopnutí.

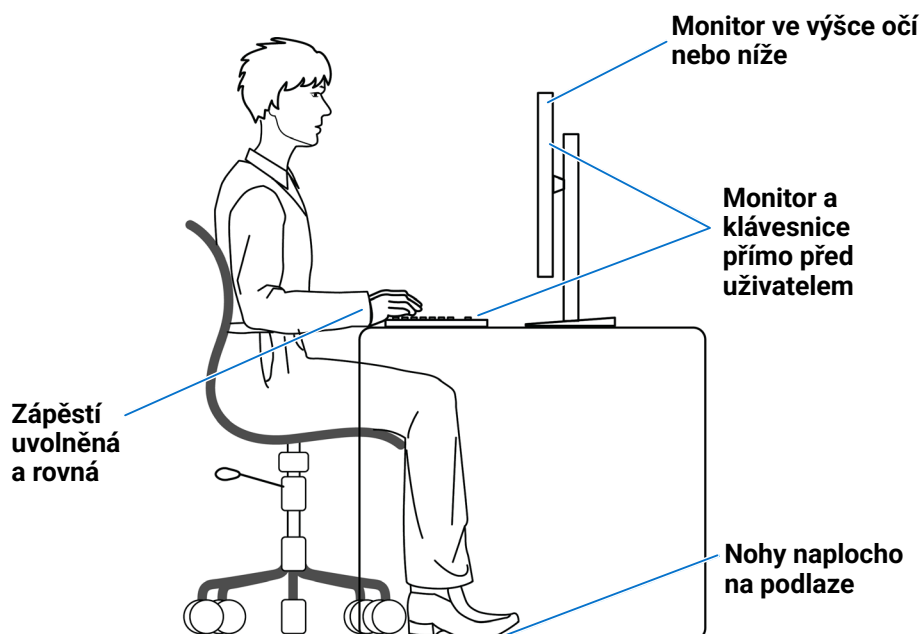


Obrázek 13. Ergonomie nebo pohodlí a efektivita

Manipulace s monitorem a jeho přemísťování


Pro bezpečnou manipulaci s monitorem při jeho zvedání a přemísťování postupujte podle pokynů:

- Před přesunutím nebo zvednutím monitoru vypněte jak počítač, tak monitor.
- Odpojte od monitoru všechny kabely.
- Umístěte monitor do původní krabice s původními obalovými materiály.
- Při zvedání nebo přesouvání monitoru uchopte pevně, ale bez nadměrné síly, spodní a boční okraj monitoru.

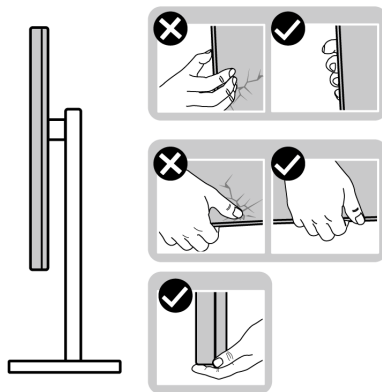


Obrázek 14. Přesun nebo zvednutí monitoru

- Při zvedání nebo přesouvání monitoru se ujistěte, že obrazovka směřuje od vás, a netlačte na plochu displeje, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození.

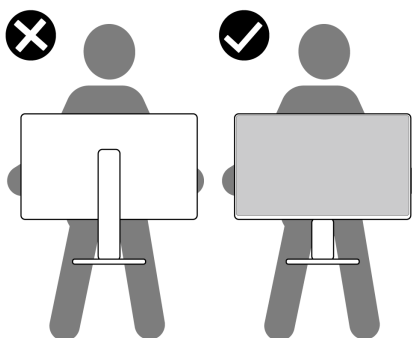

Obrázek 15. Ujistěte se, obrazovka směřuje od vás

- Při přepravě monitoru se vyhněte jakémukoli náhlému nárazu nebo vibracím.
- Při zvedání nebo přesouvání monitoru neotáčejte monitor vzhůru nohama, pokud držíte podstavec stojanu nebo zvedák stojanu. Může to vést k náhodnému poškození monitoru nebo způsobit osobní zranění.

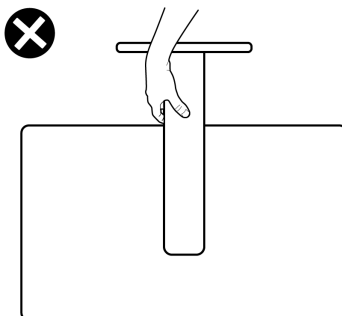

Obrázek 16. Neobracejte monitor vzhůru nohama

Pokyny pro údržbu

Čištění monitoru

△ **UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním monitoru si přečtěte a dodržujte [Bezpečnostní pokyny](#).

△ **VAROVÁNÍ:** Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Jako osvědčené postupy dodržujte při vybalování, čištění nebo manipulaci s monitorem následující pokyny:

- K čištění sestavy stojanu, obrazovky a šasi vašeho monitoru Dell používejte čistý hadřík mírně navlhčený vodou. Pokud je to možné, použijte ubrousky na čištění obrazovek nebo roztok vhodný pro monitory Dell.
- Než po vyčištění povrchu stolu položíte zpět monitor Dell, ujistěte se, že povrch důkladně vyschnul a nezbyvá na něm žádná vlhkost nebo čisticí prostředek.
- △ **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné chemikálie, jako jsou benzen, ředidlo, čpavek, abrazivní čisticí prostředky nebo stlačený vzduch.
- △ **UPOZORNĚNÍ:** Čištění chemikáliemi může zapříčinit změny vzhledu monitoru, například vyblednutí barev, mléčně zbarvený film na monitoru, deformaci, nerovnoměrný tmavý odstín a odlupování oblasti obrazovky. Pokud při vybalování monitoru zahlédnete zbytky prachu, otřete je hadříkem.
- △ **VAROVÁNÍ:** Nestříkejte čisticí roztok ani vodu přímo na povrch monitoru. Kapaliny by tak mohly stéct do spodní části panelu displeje a korodovat elektroniku, což by způsobilo trvalé poškození. Místo toho naneste čisticí roztok nebo vodu na jemný hadřík a pak monitor vyčistěte.
- ① **POZNÁMKA:** Poškození monitoru z důvodu nesprávného čištění nebo použití benzenu, ředidla, čpavku, abrazivních čisticích prostředků, alkoholu, stlačeného vzduchu nebo čisticího prostředku libovolného typu povede k poškození způsobenému zákazníkem (CID). Na CID se nevztahuje standardní záruka společnosti Dell.
- Pokud při vybalování monitoru zahlédnete zbytky prachu, otřete je hadříkem.
- Manipulujte s monitorem opatrně, protože monitory tmavších barev lze poškrábat a více než na světlejších monitorech jsou na nich vidět bílé vrypy.
- Aby si monitor zachoval tu nejlepší kvalitu obrazu, používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky a nepoužívaný monitor vypínejte.


Instalace monitoru

Přípevnění stojanu

- ① **POZNÁMKA:** Sestava stojanu není při dodání monitoru z továrny předinstalována.
- ① **POZNÁMKA:** Následující pokyny platí pouze pro stojan, který byl dodán s monitorem. Pokud připojujete stojan, který jste nakoupili u kteréhokoli jiného prodejce, postupujte podle pokynů dodávaných se stojanem.


Připojení stojanu monitoru:

1. Otevřete přední klopku krabice a vyjměte zvedák stojanu a podstavec stojanu.

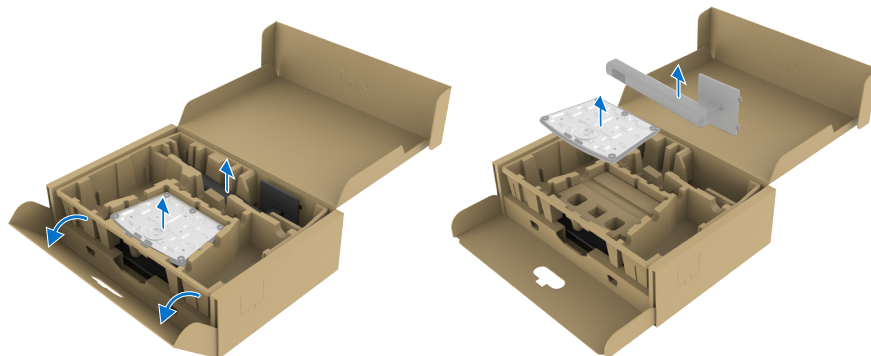


Obrázek 17. Vybalování

- ① **POZNÁMKA:** Obrázky jsou pouze pro ilustraci. Vzhled polstrovaní obalu se může lišit.
2. Vyrovnajte a nasadte zvedák stojanu na podstavec stojanu.
 3. Otočte šroubovací madlo ve spodní části podstavce stojanu ve směru hodinových ručiček, aby byla sestava stojanu zajištěna.
 4. Zaklopte šroubovací madlo.

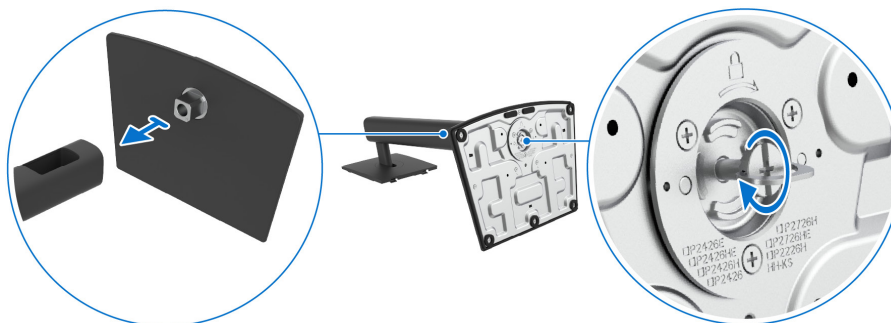


Obrázek 18. Montáž stojanu

5. Zvedněte ochranný kryt, abyste získali přístup k oblasti VESA pro sestavu stojanu.

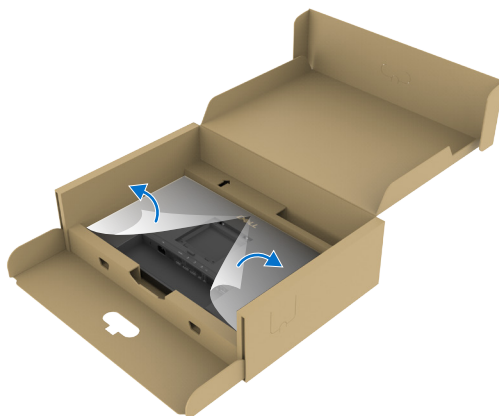


Obrázek 19. Otevřete ochranný kryt

6. Opatrně zasuňte výstupky na zvedáku stojanu do otvorů na zadním krytu displeje a zatlačte sestavu stojanu, aby zapadla na místo.

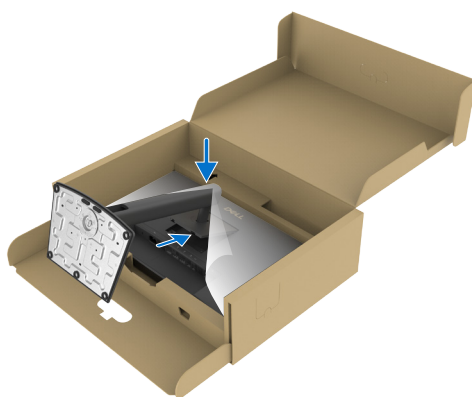

Obrázek 20. Zasuňte výstupky na zvedáku stojanu do otvorů


7. Podržte zvedák stojanu a opatrně zvedněte monitor, poté jej položte na rovný povrch.

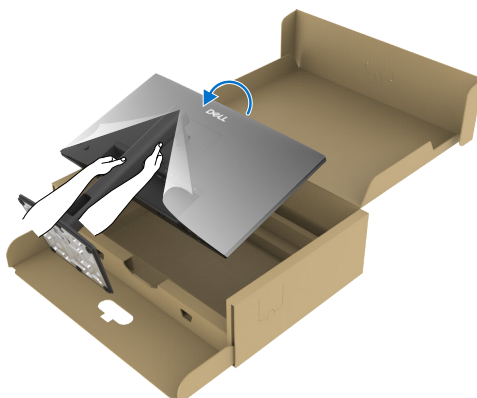

Obrázek 21. Držte zvedák stojanu a zvedněte monitor

- POZNÁMKA:** Při zvedání monitoru pevně držte zvedák stojanu, aby nedošlo k náhodnému poškození.

8. Zvedněte ochranný kryt z monitoru.

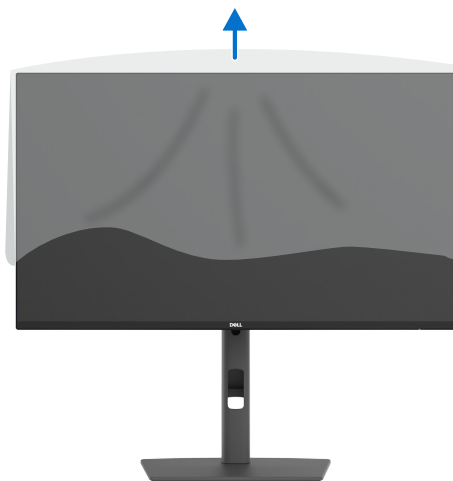


Obrázek 22. Sejmutí ochranného krytu z monitoru

Použití nastavení náklonu, otáčení, pivotu a výšky

- ① **POZNÁMKA:** Následující pokyny platí pouze pro stojan, který je dodáván s vaším monitorem. Pokud připojujete stojan, který jste zakoupili u jakéhokoli jiného prodejce, postupujte podle pokynů k instalaci dodávaných se stojanem.

Nastavení náklonu a otáčení

Se stojanem, který je k monitoru připojen, můžete monitor naklápět a otáčet pro co nejpohodlnější úhel sledování.

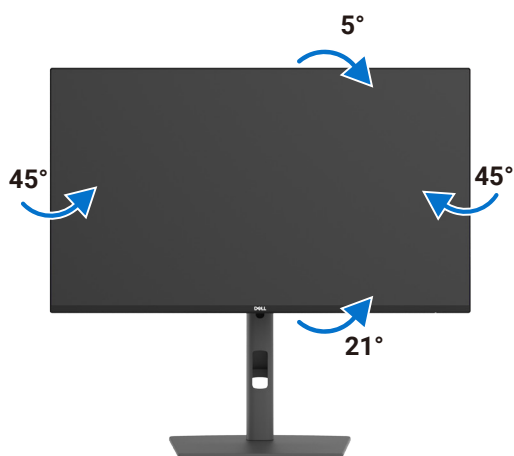


Obrázek 23. Nastavení náklonu a otáčení

- ① **POZNÁMKA:** Monitor je z továrny dodáván bez připevněného stojanu.

Nastavení výšky


Stojan se vysouvá vertikálně až na 150 mm. Následující obrázek ukazuje, jak stojan vysunout vertikálně.

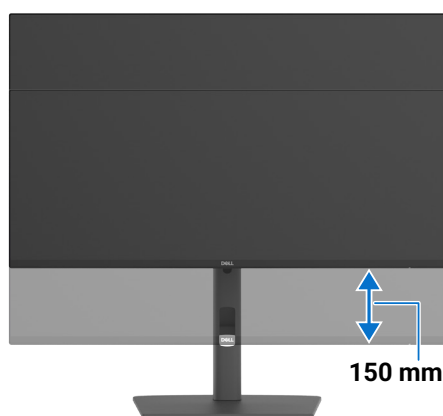

Obrázek 24. Nastavení výšky


Nastavení náklonu

Před otočením displeje jej nejprve vysuňte vertikálně až k horní části zvedáku stojanu a pak displej nakloňte dozadu až na maximum, abyste zabránili nárazu spodního okraje displeje.

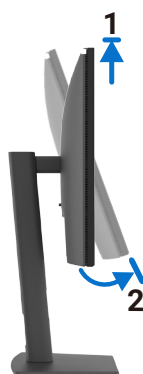


Obrázek 25. Nastavení náklonu

Otáčení ve směru hodinových ručiček

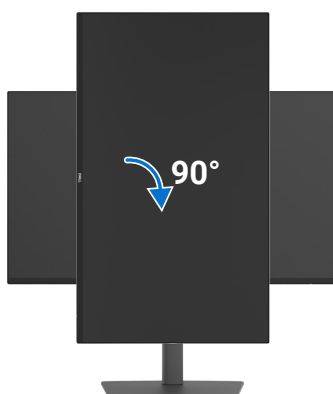

Obrázek 26. Otáčení ve směru hodinových ručiček

Otáčení proti směru hodinových ručiček

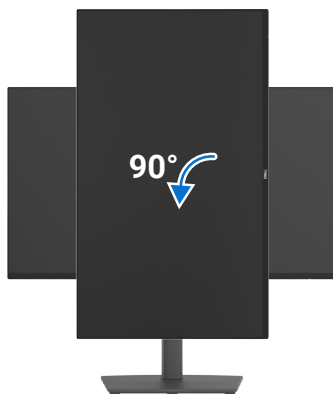

Obrázek 27. Otáčení proti směru hodinových ručiček

- ❶ **POZNÁMKA:** Chcete-li přepínat nastavení displeje ve vašem počítači Dell mezi zobrazením na šířku a na výšku při otáčení displeje, stáhněte a nainstalujte nejnovější grafický ovladač. Chcete-li ho stáhnout, přejděte na [web podpory Dell](#), přejděte do sekce Ovladače a diagnostika a klikněte na **Najít ovladače**, a vyhledejte příslušný ovladač.
- ❶ **POZNÁMKA:** Když je displej v režimu na výšku, může dojít ke snížení výkonu při používání graficky náročných aplikací, například 3D her.

Úprava nastavení zobrazení otáčení systému

Po otočení monitoru je třeba dokončit níže uvedený postup pro nastavení displeje otáčení vašeho systému.

- ❶ **POZNÁMKA:** Pokud monitor používáte s počítačem jiné značky než Dell, musíte navštívit webové stránky grafického ovladače nebo webové stránky výrobce počítače, kde najdete informace o otáčení „obsahu“ na displeji.

Úprava nastavení otáčení displeje:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na **Plochu** a klikněte na **Vlastnosti**.
 2. Vyberte kartu **Nastavení** a klikněte na položku **Pokročilé**.
 3. Pokud máte grafickou kartu AMD, vyberte kartu **Otočení** a nastavte preferované otočení.
 4. Pokud máte grafickou kartu **NVIDIA**, klikněte na **NVIDIA**, v levém sloupci vyberte možnost **NVRotate** a poté vyberte preferované otočení.
 5. Pokud máte grafickou kartu Intel, vyberte kartu Intel Graphics, klikněte na **Vlastnosti grafiky**, vyberte kartu **Otočení** a poté nastavte požadované otočení.
- ❶ **POZNÁMKA:** Pokud možnost otáčení nevidíte nebo nefunguje správně, přejděte na [web podpory Dell](#) a stáhněte si nejnovější ovladač pro svou grafickou kartu.

Připojení monitoru

VAROVÁNÍ: Než zahájíte kterýkoli z postupů uvedených v této části, postupujte podle [Bezpečnostní pokyny](#).

VAROVÁNÍ: V zájmu vaší bezpečnosti se ujistěte, že uzemněná elektrická zásuvka, do které zapojujete napájecí kabel, je přístupná uživateli a nachází se co nejbližší zařízení. Pokud chcete zařízení odpojit od elektriny, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pevným uchopením zástrčky. Nikdy netahejte za kabel.

POZNÁMKA: Dell monitory jsou navrženy tak, aby optimálně fungovaly s kabely dodávanými společnostmi Dell uvnitř krabice. Společnost Dell negarantuje kvalitu videa a výkon, pokud jsou použity kabely, které nejsou od společnosti Dell.

POZNÁMKA: Před připojením protáhněte kabely slotem pro správu kabelů.


POZNÁMKA: Nepřipojujte k počítači všechny kabely současně.

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze pro ilustraci. Vzhled počítače se může lišit.

K připojení monitoru k počítači:


1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
 2. Připojte kabel HDMI/DisplayPort a kabel USB-C z vašeho monitoru k počítači.
 3. Zapněte monitor.
 4. Vyberte správný zdroj vstupu z OSD menu na vaší obrazovce a poté zapněte počítač.
- POZNÁMKA:** Pokud se na vašem monitoru zobrazí obraz, instalace je dokončena. Pokud se obraz nezobrazí, postupujte podle [Běžné problémy](#).
- POZNÁMKA:** Při používání DisplayPort (výstup) odstraňte gumovou záslepku.

Připojení HDMI kabelu (volitelné)

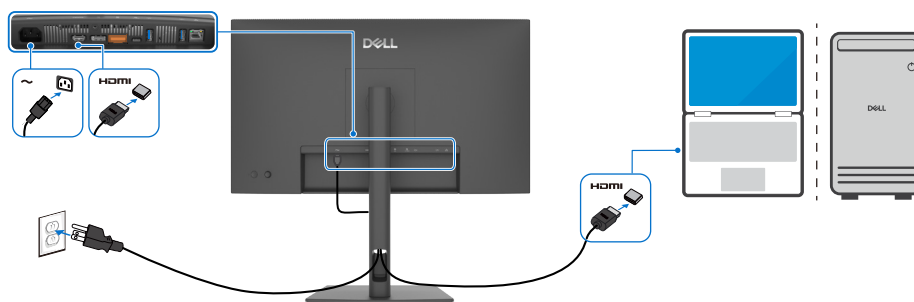


Obrázek 28. Připojení kabelu HDMI

Připojení kabelu DisplayPort

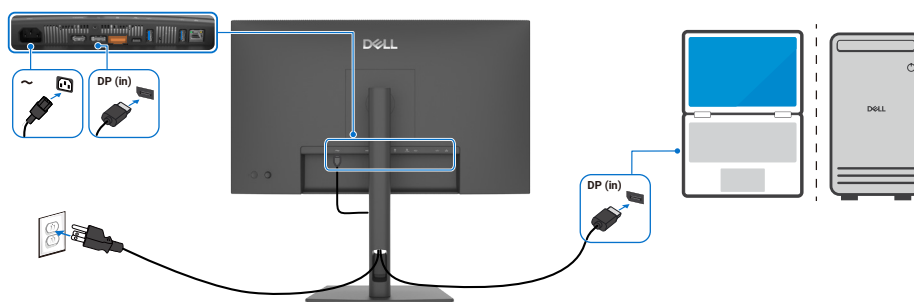

Obrázek 29. Připojení kabelu DisplayPort


Připojení monitoru pro funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)

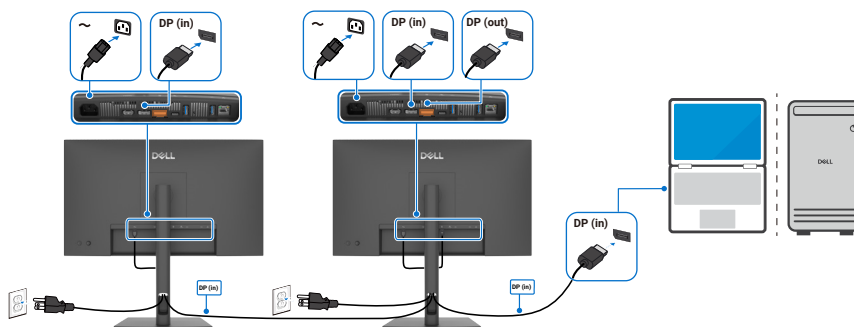

Obrázek 30. Funkce DisplayPort Přenos více streamů (MST)


POZNÁMKA: Podporuje funkci DisplayPort MST. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být grafická karta vašeho počítače certifikována alespoň pro rozhraní DP 1.2 s volbou MST.

Připojení kabelu USB-C na C

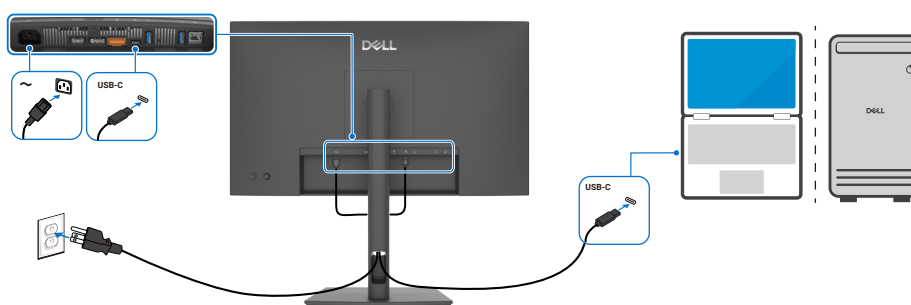

Obrázek 31. Připojení kabelu USB-C na C


Připojení monitoru pro funkci USB-C Multi-Stream Transport (MST)

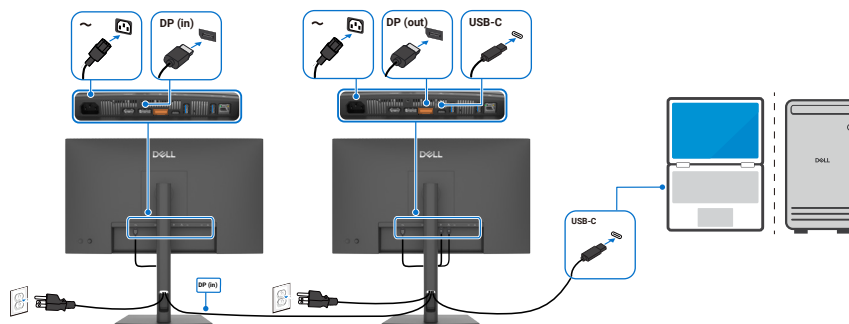

Obrázek 32. Funkce USB-C Přenos více streamů (MST)

❗ **POZNÁMKA:** Maximální počet podporovaných zařízení přes MST závisí na šířce pásma zdroje USB-C. Viz konkrétní problémy s produktem – [Žádný obraz při použití USB-C MST](#).


Připojení monitoru kabelem RJ45 (volitelné)

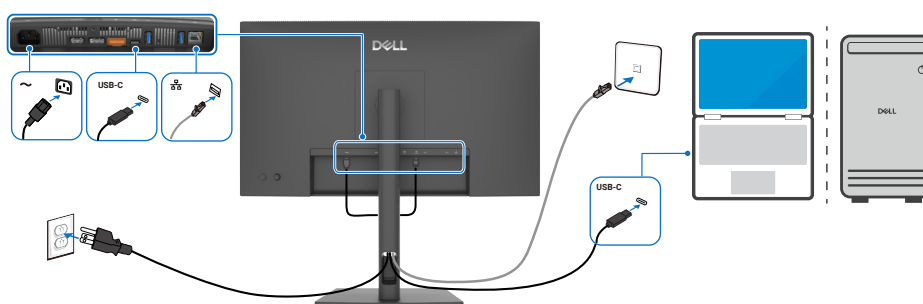

Obrázek 33. Připojení monitoru pro kabel RJ45

Synchronizace vypínače Dell (DPBS)

Monitor je vybaven funkcí Dell Power Button Sync (DPBS), která vám umožňuje ovládat stav napájení počítače pomocí vypínače monitoru. Tato funkce je k dispozici výhradně pro platformy Dell s vestavěným DPBS a je podporována pouze přes rozhraní USB-C.

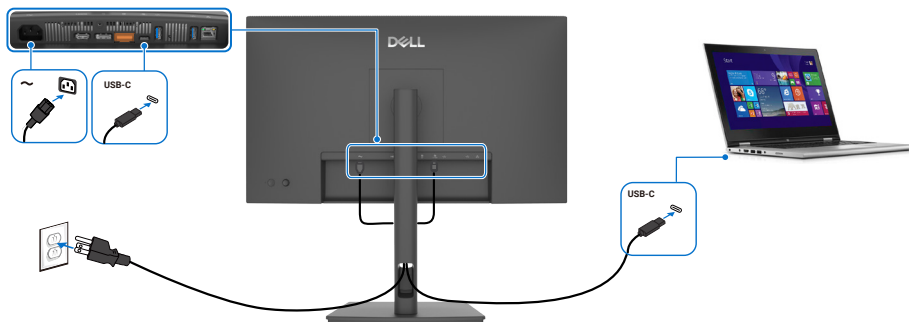


Obrázek 34. Připojení kabelu USB-C

Aby byla zajištěna správná funkce DPBS, proveďte nejprve následující kroky na platformě podporující DPBS v **Ovládacích panelech**.

POZNÁMKA: DPBS podporuje pouze port s ikonou .


POZNÁMKA: Funkce DPBS je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li ji povolit, přejděte do podnabídky Synchronizace vypínače Dell v sekci Zobrazení v OSD.

1. Přejděte do **Ovládacích panelů**.

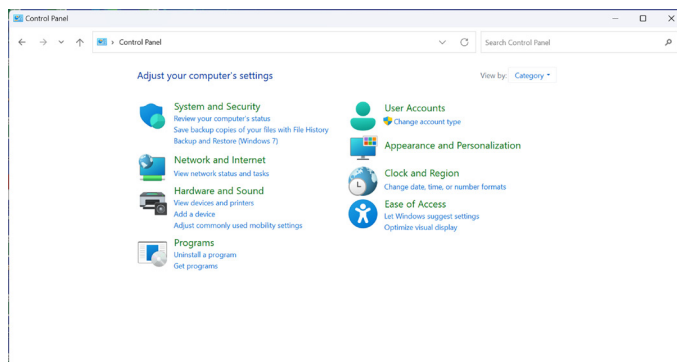


Obrázek 35. Přejděte na ovládací panel

2. Vyberte **Hardware a zvuk > Možnosti napájení**.

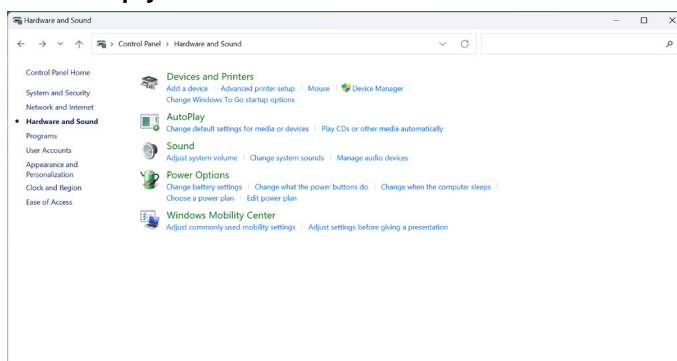


Obrázek 36. Vyberte Hardware a zvuk > Možnosti napájení

3. Přejděte do **Nastavení systému**.

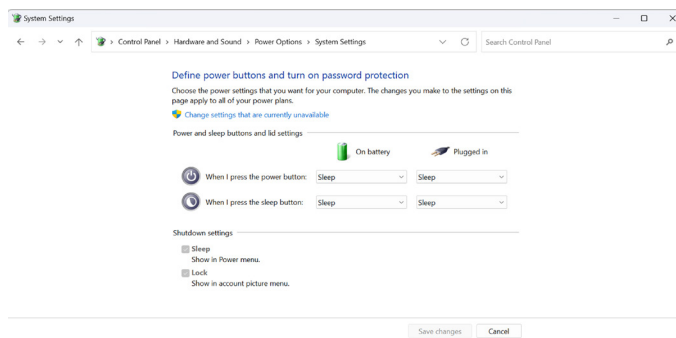


Obrázek 37. Přejděte do systémových nastavení

4. Vyberte preferované možnosti z **Když stisknu vypínač**.

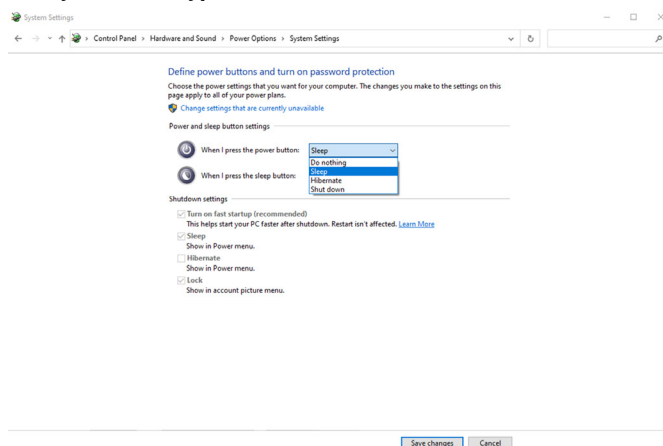


Obrázek 38. Nastavení tlačítka napájení

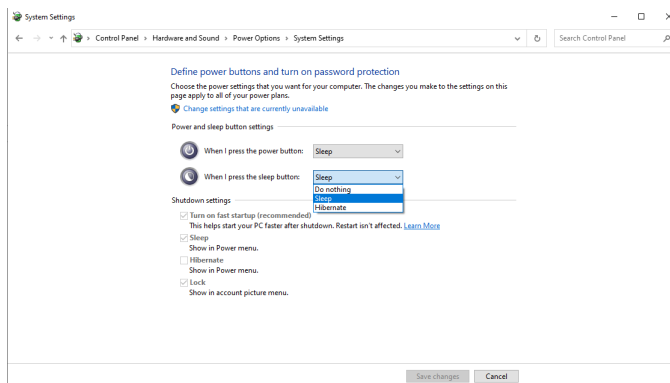

Obrázek 39. Nastavení tlačítka spánku

POZNÁMKA: Vyhněte se výběru **Nic nedělat**, protože to zabrání synchronizaci tlačítka napájení monitoru se stavem napájení počítače.

První připojení monitoru k DPBS

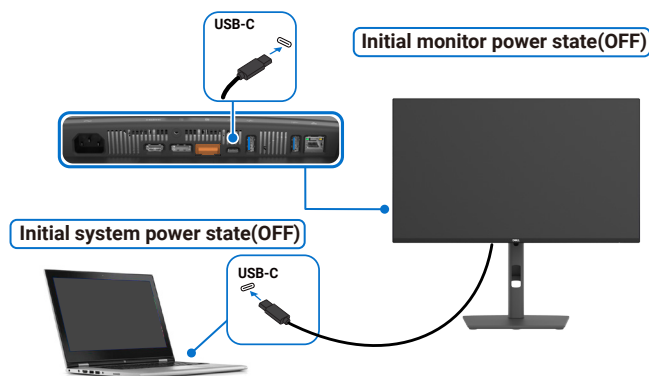

Obrázek 40. První připojení monitoru k DPBS


Proveďte následující kroky při prvním nastavení funkce DPBS:

1. Přejděte na **Synchronizace vypínače Dell** v podnabídce pod **Zobrazení** a povolte ji.
 2. Ujistěte se, že jsou monitor i počítač vypnuté.
 3. Připojte kabel USB-C z počítače k monitoru.
 4. Stiskněte vypínač monitoru pro zapnutí monitoru.
 5. Monitor i počítač se na okamžik zapnou. Pokud ne, stiskněte vypínač monitoru nebo počítače pro spuštění systému.
 6. Po připojení platformy Dell OptiPlex 7090/3090 Ultra se může stát, že se monitor i počítač na krátkou chvíli zapnou. Počkejte chvíli (přibližně 6 sekund) a počítač i monitor se vypnou. Když stisknete vypínač monitoru nebo vypínač počítače, počítač i monitor se zapnou. Stav napájení počítačového systému je synchronizován s vypínačem monitoru.
- POZNÁMKA:** Pokud jsou monitor a počítač poprvé vypnuté, doporučujeme nejprve zapnout monitor a poté připojit kabel USB-C z počítače k monitoru.
- POZNÁMKA:** Počítač Dell* Ultra můžete napájet pomocí konektoru pro stejnosměrný adaptér. Alternativně můžete počítač Dell* Ultra napájet pomocí kabelu USB-C monitoru přes Power Delivery (PD); nastavte USB-C nabíjení na Zapnuto v režimu Vypnuto.

* Ujistěte se, že počítač Dell podporuje DPBS.

Použití funkce DPBS

Po připojení kabelu USB-C je stav monitoru/počítače následující:

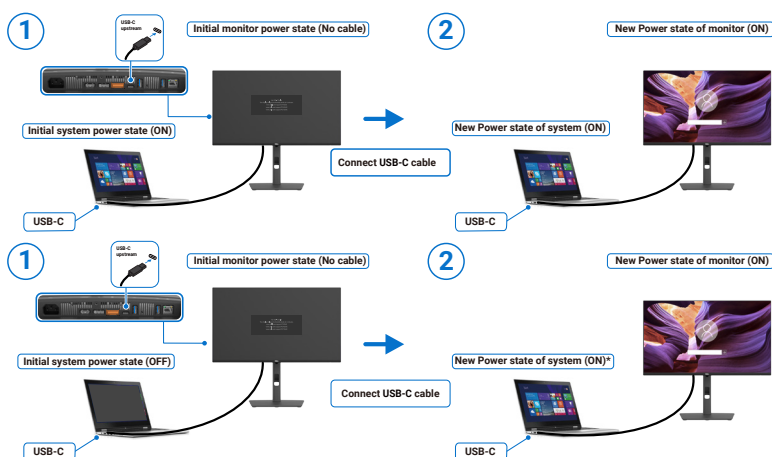


Obrázek 41. Připojte kabel USB-C

* Ne všechny systémy Dell podporují probuzení platformy pomocí monitoru.

* Po připojení kabelu USB-C je nutný pohyb myši nebo stisk klávesy pro probuzení systému/monitoru ze spánku nebo režimu hibernace.


Po stisknutí vypínače monitoru nebo vypínače počítače je stav monitoru/počítače následující:

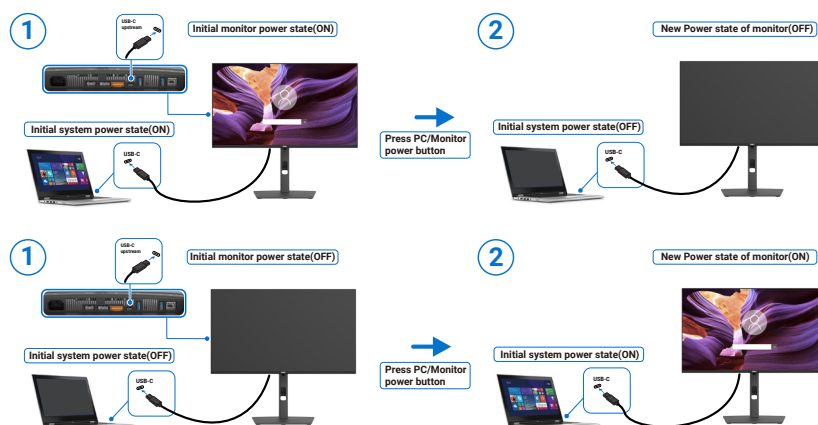


Obrázek 42. Stav monitoru/počítače

POZNÁMKA: Pomocí OSD můžete povolit nebo zakázat funkci synchronizace vypínače. Viz [Synchronizace vypínače Dell \(DPBS\)](#).

Když jsou monitor i počítač zapnuté a **podržíte 4 sekundy tlačítko napájení monitoru**, na obrazovce se zobrazí dotaz, zda chcete počítač vypnout.

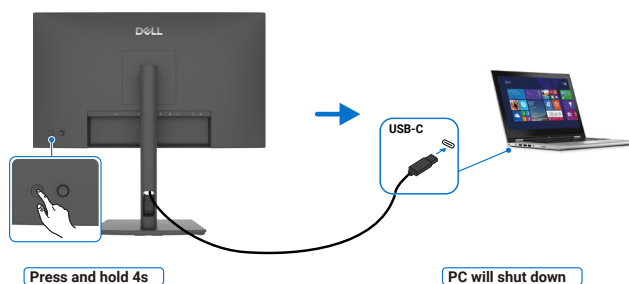


Obrázek 43. Stiskněte a podržte vypínač monitoru po dobu 4 sekund

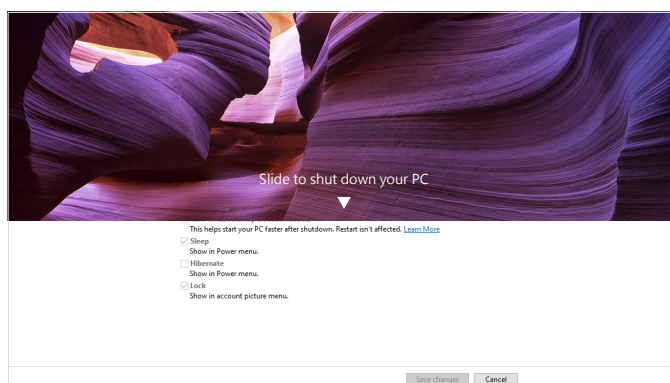

Obrázek 44. Posunutím vypnete počítač


Když jsou stavy napájení monitoru a počítače oba ZAPNUTO, a pokud během toho stisknete a podržíte vypínač monitoru po dobu 10 sekund, počítač se vypne.

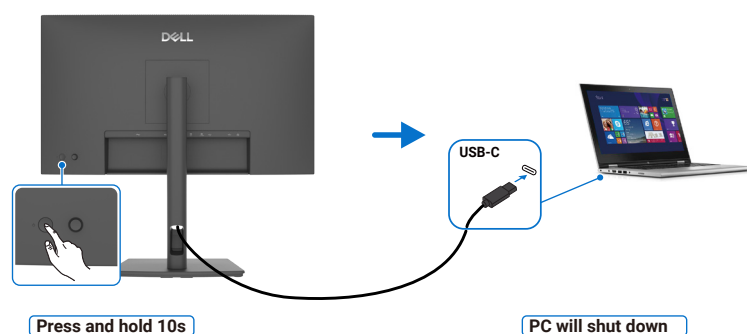

Obrázek 45. Stiskněte a podržte vypínač monitoru po dobu 10 sekund


Připojení monitoru pro funkci USB-C Multi-Stream Transport (MST)

Počítač je připojen ke dvěma monitorům, které jsou zpočátku ve vypnutém stavu, a stav napájení počítačového systému je synchronizován s vypínačem monitoru 1. Po stisknutí tlačítka napájení monitoru 1 nebo počítače se zapnou jak monitor 1, tak počítač. Monitor 2 mezitím zůstane vypnutý. Pro zapnutí monitoru 2 je nutné ručně stisknout tlačítko napájení.

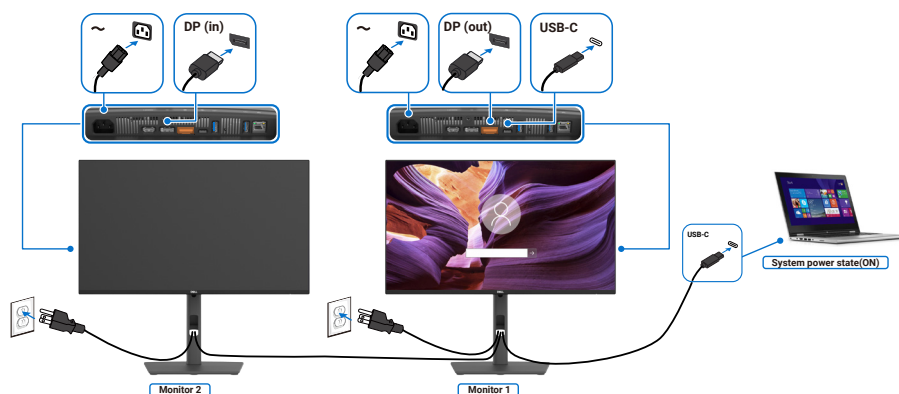

Obrázek 46. Funkce USB-C Přenos více streamů (MST)-ZAPNUTO

Podobně je počítač připojen ke dvěma monitorům, které jsou zpočátku ve stavu zapnuté napájení, a stav napájení počítačového systému je synchronizován s tlačítkem napájení monitoru 1. Po stisknutí tlačítka napájení monitoru 1 nebo počítače se vypnou jak monitor 1, tak počítač. Monitor 2 bude mezitím v pohotovostním režimu. Chcete-li monitor 2 vypnout, musíte ručně stisknout tlačítko napájení.

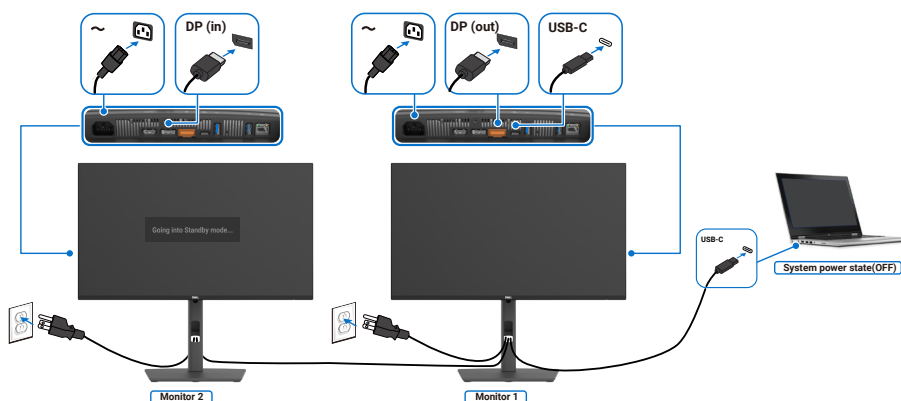

Obrázek 47. Funkce USB-C Přenos více streamů (MST)-VYPNUTO


Připojení monitoru k USB-C v režimu DPBS

Počítač Dell* Ultra obsahuje dva porty USB-C, takže stav napájení monitoru 1 i monitoru 2 lze synchronizovat s počítačem.


Pokud jsou počítač a dva monitory v počátečním zapnutém stavu, stisknutím vypínače na Monitoru 1 nebo Monitoru 2 se vypnou počítač, Monitor 1 a Monitor 2.

* Ujistěte se, že počítač Dell podporuje DPBS.

POZNÁMKA: DPBS podporuje pouze port s ikonou  100W.

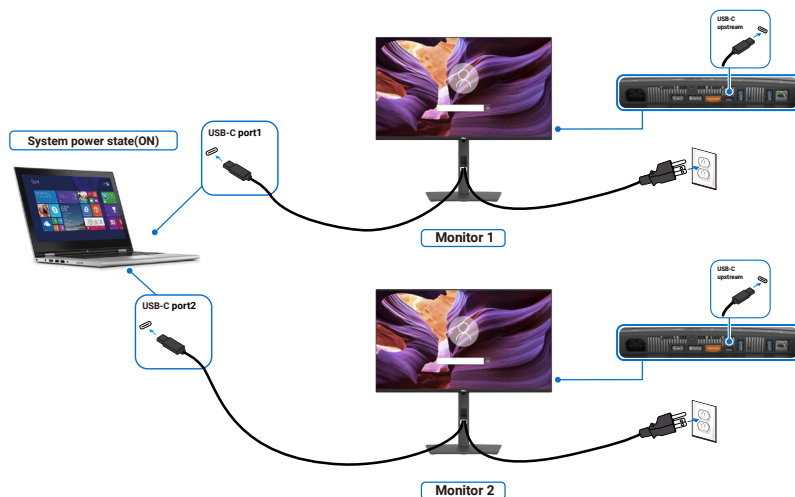


Obrázek 48. Stav napájení dvou monitorů lze synchronizovat s počítačem

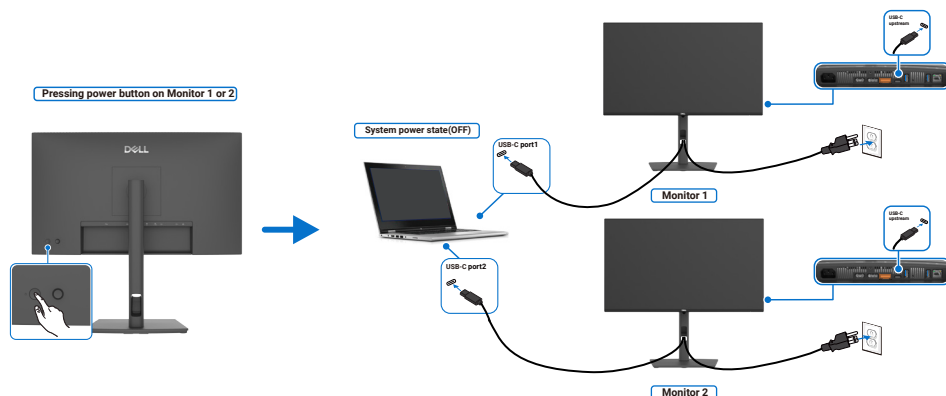


Obrázek 49. Stisknutím vypínače se vypnou oba monitory i počítač

V režimu vypnutí se ujistěte, že je nastavení **Nabíjení USB-C**  100 W zapnuto. Zatímco počítač a dva monitory jsou v počátečním stavu VYPNUTO, stisknutím vypínače na Monitoru 1 nebo Monitoru 2 se zapne počítač, Monitor 1 a Monitor 2.

VAROVÁNÍ: Monitor Dell Pro P 24 / 27 P2426E/P2426HE/P2726HE podporuje specifikaci USB-C Power Delivery 3.1 a může poskytovat maximální výkon až 100 W. Z bezpečnostních důvodů musí být tento port USB-C připojen k produktům schváleným společností Dell pomocí kabelu USB-C dodaného v balení. Seznam produktů schválených společností Dell naleznete v technickém listu Dell produktů kompatibilních s USB-C Power Delivery 3.1 na adresách Dell.com/support/P2426E, Dell.com/support/P2426HE, Dell.com/support/P2726HE.

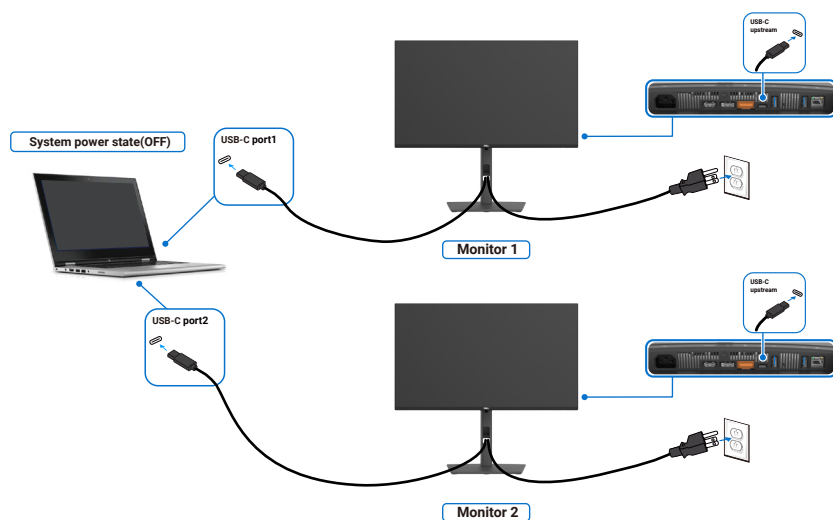

Obrázek 50. Dva monitory a stav napájení počítače Vypnuto v režimu DPBS

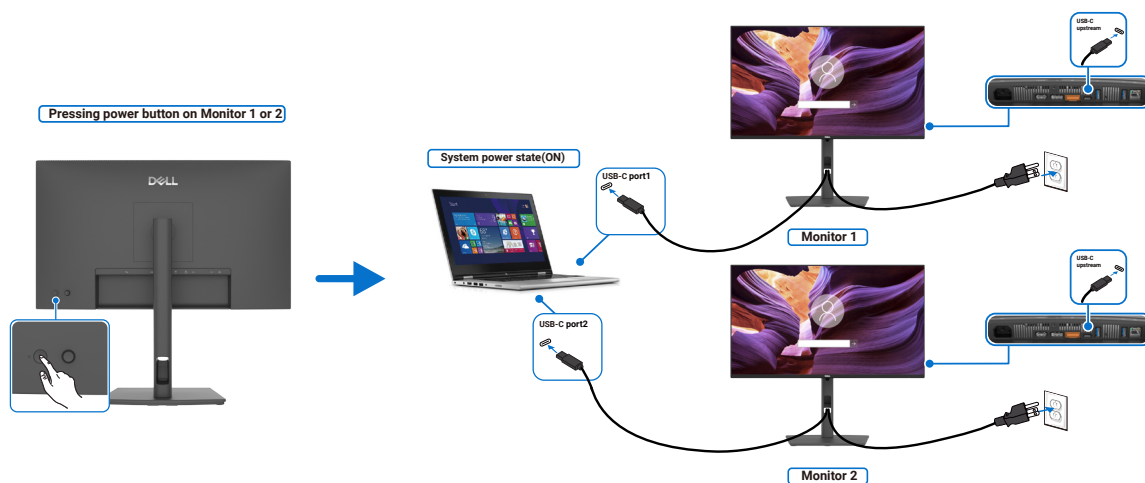

Obrázek 51. Dva monitory a stav napájení počítače Zapnuto v režimu DPBS

Uspořádání vašich kabelů

Při připojování potřebných kabelů (viz [Připojení monitoru](#) pro připojení kabelů) uspořádejte všechny kabely pomocí otvoru pro vedení kabelů.

Abyste předešli poškození v důsledku nedostatečné délky kabelu, zajistěte dostatečnou vůli kabelu mezi konektory a slotem pro správu kabelů takto:

1. Nastavte hlavu monitoru do nejvyšší a nejvíce otočné polohy a poté připojte všechny potřebné kabely. Pohybujte monitorem, naklánějte jej a otáčejte, abyste zkontrolovali, zda nejsou některé kabely napnuté, zkroucené nebo uvolněné.



Obrázek 52. Připojte kabely v nejvyšší, nejvíce otočné poloze

① **POZNÁMKA:** Obrázek slouží pouze k ilustračním účelům. Vzhled vašeho skutečného monitoru se může lišit.

2. Nechte mezi konektory a prostorem pro vedení kabelů dostatečnou rezervu kabelu. Pokud je váš kabel krátký, připojte jej přímo k počítači, aniž byste jej vedli přes otvor pro správu kabelů. To zajišťuje dostatek prostoru pro všechny úpravy a zabraňuje namáhání konektorů.




Obrázek 53. Zajistěte, aby kabel měl dostatečnou délku pro pohyb monitoru

Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington (volitelné)

Bezpečnostní zámek se nachází v dolní části monitoru (přečtěte si část [Slot bezpečnostního zámku](#)). Připevněte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního zámku Kensington.

Pro více informací o používání zámku Kensington (prodává se samostatně) si přečtěte dokumentaci, která je dodávána se zámkem.

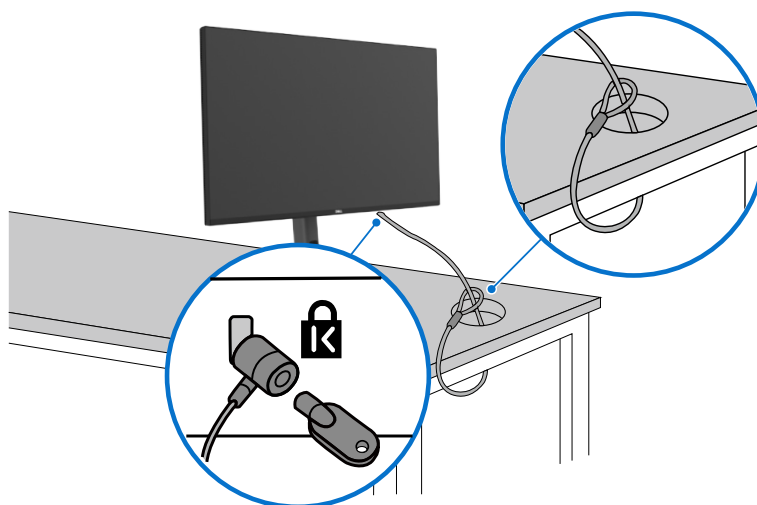

Obrázek 54. Zabezpečení monitoru pomocí zámku Kensington

POZNÁMKA: Obrázek slouží pouze k ilustračním účelům. Vzhled zámku se může lišit.


Odpojení stojanu monitoru

△ **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo poškrábání LCD obrazovky při odstraňování stojanu, ujistěte se, že je monitor položen na měkký povrch a zacházejte s ním opatrně.

i **POZNÁMKA:** Následující kroky jsou konkrétně pro demontáž stojanu, který je dodán spolu s monitorem. Pokud odpojíte stojan, který jste nakoupili u kteréhokoli jiného prodejce, postupujte podle pokynů dodávaných se stojanem.

Odpojení stojanu:

1. Umístěte monitor na měkkou tkaninu nebo polštář.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění stojanu.
3. Zvedněte stojan nahoru a pryč od monitoru.

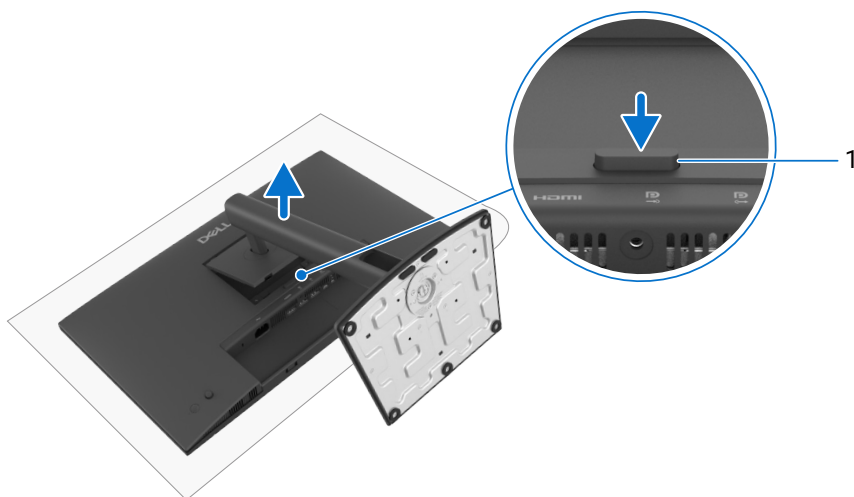


Obrázek 55. Odpojení stojanu monitoru

Tabulka 32. Komponenty a popisy.

Číslo	Popis	Funkce
1	Uvolňovací tlačítko	Uvolní stojan od monitoru.

Montáž na stěnu VESA (volitelně)

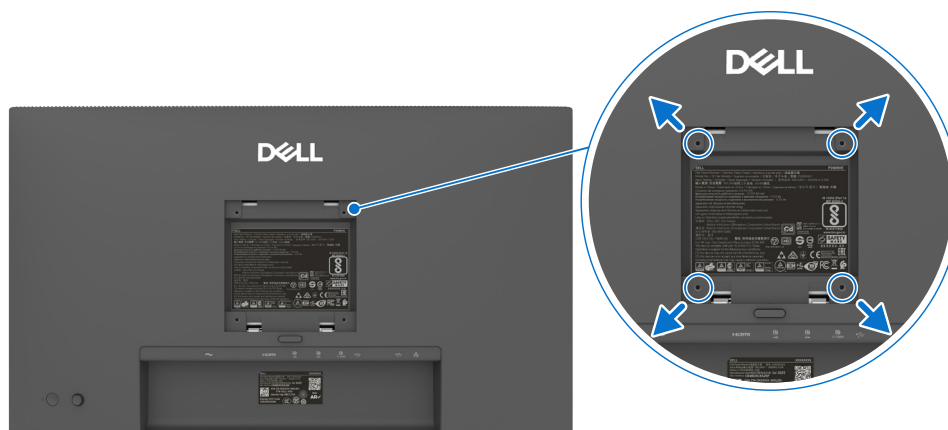

Obrázek 56. Montáž na stěnu VESA

❗ **POZNÁMKA:** Použijte šrouby M4 × 10 mm k připojení monitoru k sadě pro montáž na stěnu.

Přečtěte si pokyny, které jste obdrželi s držákem kompatibilním se standardem VESA.

1. Položte monitor na měkkou látku nebo podušku na pevný rovný stůl.
2. Sejměte stojan (viz [Odpojení stojanu monitoru](#)).
3. Pomocí křížového šroubováku Phillips sejměte čtyři šrouby upevňující plastový kryt.
4. Připevněte montážní držák ze sady pro montáž na stěnu k monitoru.
5. Připevněte monitor na stěnu. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se sadou pro montáž na stěnu.

❗ **POZNÁMKA:** Používejte pouze s držákem na zeď s certifikací UL, CSA nebo GS s minimální nosností 13,80 kg (30,42 lb) (P2426E)/13,80 kg (30,42 lb) (P2426HE/P2426HE WOST)/18,00 kg (39,68 lb) (P2726HE).


Aby se zabránilo poškození v důsledku nedostatečné délky kabelu, postupujte podle těchto pokynů a zajistěte dostatečnou volnost kabelu mezi konektory a kanálem ramena stojanu:

1. Nastavte hlavu monitoru do nejvyšší a nejvíce otočné polohy a poté připojte všechny potřebné kabely. Pohybujte monitorem, naklánějte jej a otáčejte, abyste zkontrolovali, zda nejsou některé kabely napnuté, zkroucené nebo uvolněné.



Obrázek 57. Připojte kabely v nejvyšší, nejvíce otočné poloze

2. Mezi konektory a kanálem ramena stojanu ponechte dostatečnou délku kabelu. Pokud je kabel krátký, připojte jej přímo k počítači, aniž byste jej vedli kanálem ramena stojanu. To zajišťuje dostatek prostoru pro všechny úpravy a zabraňuje namáhání konektorů.

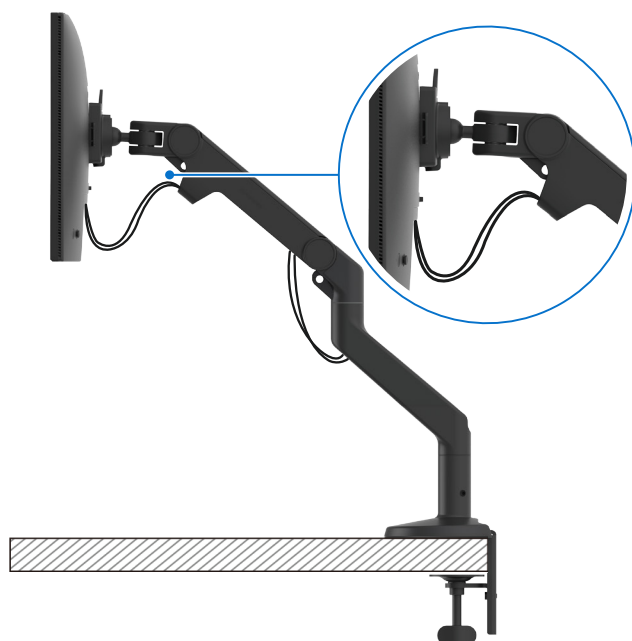


Obrázek 58. Zajistěte, aby kabel měl dostatečnou délku pro pohyb monitoru

POZNÁMKA: Obrázky jsou pouze pro ilustraci. Vzhled monitoru a ramena stojanu (prodává se samostatně) se může lišit.

Ovládání monitoru


Zapnutí monitoru

Stisknutím vypínače zapněte monitor.

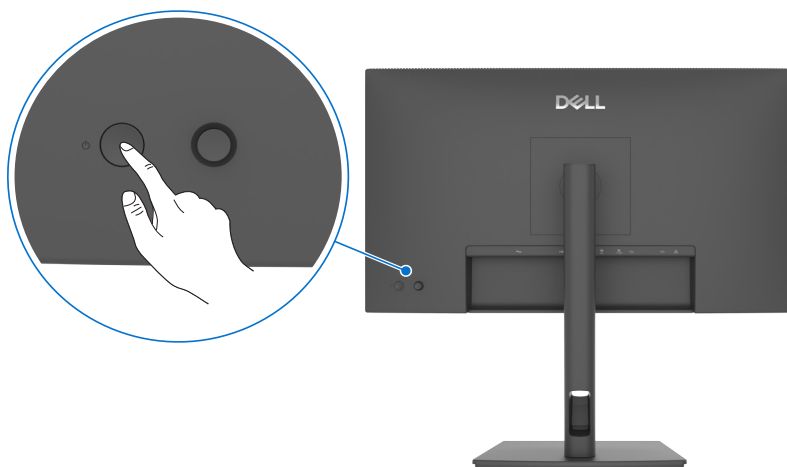

Obrázek 59. Zapněte monitor

Ovládání joystickem

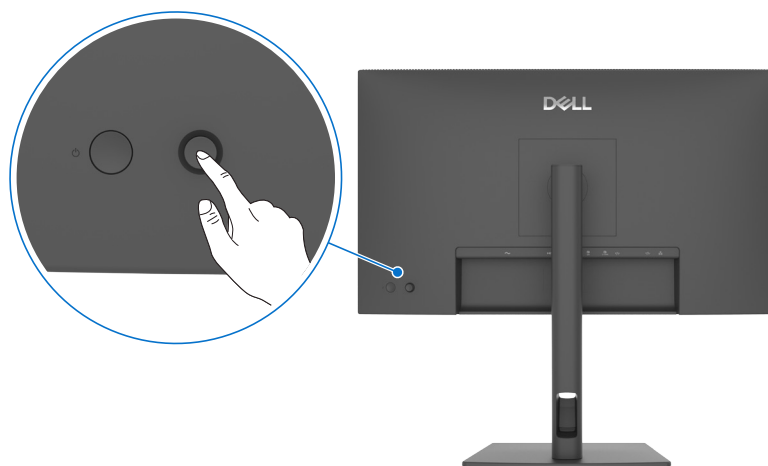

Obrázek 60. Ovládání joystickem

K nastavení zobrazení na obrazovce (OSD) použijte ovládání joystickem na zadní straně monitoru.


1. Stisknutím joysticku otevřete spouštěč nabídky OSD.
2. Pohybem joysticku **nahoru**, **dolů**, **doleva** nebo **doprava** přepínejte mezi možnostmi nabídky OSD.

Tabulka 33. Funkce joysticku

Funkce	Popis
	Stisknutím joysticku otevřete spouštěč nabídky OSD.
	Pro navigaci vpravo a vlevo.
	Pro navigaci nahoru a dolů.

Používání spouštěče nabídky

Stisknutím joysticku otevřete spouštěč nabídky OSD.

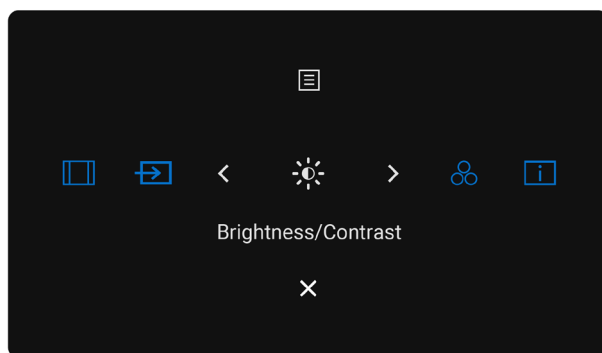

Obrázek 61. Spouštěč nabídky

- Přepnutím joysticku **nahoru** otevřete **hlavní nabídku**.
- Přepnutím joysticku **doleva** nebo **doprava** vyberte požadované **klávesové zkratky**.
- Přepnutím joysticku **dolů** akci **ukončete**.

Podrobnosti spouštěče nabídky

V následující tabulce jsou popsány ikony spouštěče nabídky:

Tabulka 34. Popis spouštěče nabídky

Ikona spouštěče nabídky	Popis
 Hlavní nabídka	Otevírá zobrazení na obrazovce („On-Screen Display“, OSD). Další informace najdete zde: Používání nabídky Zobrazení na obrazovce (OSD) .
 Poměr stran (klávesová zkratka 1)	Použijte toto tlačítko k výběru z nabídky Poměr stran .
 Vstupní zdroj (klávesová zkratka 2)	Nastaví vstupní zdroj .
 Jas/kontrast (klávesová zkratka 3)	Pro přímý přístup k posuvníkům pro nastavení jasu/kontrastu .
 Přednastavené režimy (klávesová zkratka 4)	Umožňuje vybrat ze seznamu Přednastavené barevné režimy .
 Informace o displeji (klávesová zkratka 5)	Chcete-li zobrazit aktuální nastavení monitoru, verzi firmwaru a servisní štítek ze seznamu Informace o displeji .
 Ukončit	Slouží k ukončení hlavní nabídky OSD.

Používání navigačních tlačítek

Když je aktivní hlavní nabídka OSD, pohybem joysticku konfiguruji nastavení podle navigačních tlačítek zobrazených pod OSD.

POZNÁMKA: Chcete-li ukončit aktuální položku nabídky a vrátit se do předchozí nabídky, pohybujte joystickem doleva, dokud ji neukončíte.





Obrázek 62. Navigační klávesy



Tabulka 35. Popis navigačních kláves


Ikony navigačních kláves	Popis
↑ Nahoru ↓ Dolů	Pomocí navigačních tlačítek nahoru (zvýšení) a dolů (snížení) upravte položky v nabídce OSD.
← Doleva	Navigační klávesu doleva použijte k návratu do předchozí nabídky.
→ Doprava	Navigační klávesu doprava použijte k potvrzení výběru.
✓ OK	Stisknutím joysticku potvrdíte výběr.



Používání nabídky Zobrazení na obrazovce (OSD)



Tabulka 36. Popis nabídky Zobrazení na obrazovce (OSD)

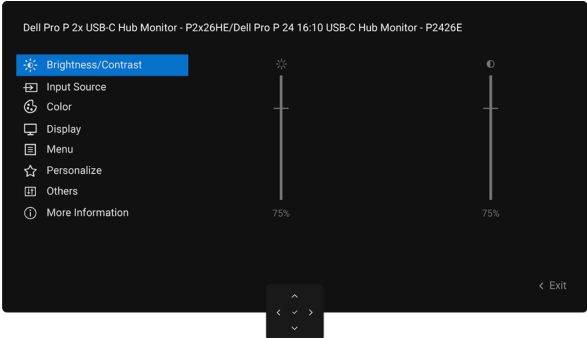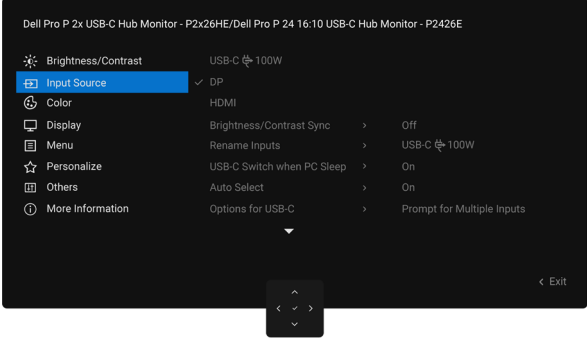
Ikona	Nabídka a podnabídka	Popis
	Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)	Upravuje jas a kontrast displeje. 
	Brightness (Jas)	Upravuje jas podsvícení (rozsah: 0–100). Navigační klávesu Nahoru použijte ke zvýšení jasů. Navigační klávesu Dolů použijte ke snížení jasů.
	Contrast (Kontrast)	Nejprve nastavte jas, kontrast změňte jedině v případě, že budete potřebovat obraz ještě upravit. Pomocí navigační klávesy Nahoru zvýšíte kontrast a pomocí navigační klávesy Dolů snížíte kontrast (rozsah: 0–100). Funkce Kontrast nastavuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými body na monitoru obrazovky.
	Input Source (Vstupní zdroj)	Vybírá mezi různými videovstupy připojenými k monitoru. 
	USB-C  100 W	Vyberte vstup USB-C  100 W, když používáte konektor USB-C  100 W. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.
	DP	Pokud používáte konektor DP (DisplayPort), vyberte vstup DP. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.
	HDMI	Vyberte vstup HDMI, když používáte konektor HDMI. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.
	Brightness/Contrast Sync (Synchronizace jasu/kontrastu)	Vyberte Zapnuto, abyste použili jednotnou úroveň jasů a kontrastu pro všechny vstupní zdroje. Vyberte Vypnuto pro nezávislé nastavení jasů a kontrastu.
	Rename Inputs (Přejmenovat vstupy)	Pomocí nabídky lze Přejmenovat vstupy.
	USB-C Switch when PC Sleep (Přepínač USB-C při uspání PC)	Toto platí pro počítače, které poskytují video zdroj přes port USB-C. Nastavte požadované chování monitoru, když počítač přejde do režimu spánku. Zapnuto: Monitor přepne na jiný dostupný video vstup. Vypnuto: Monitor přechází do režimu spánku.
	Auto Select (Automatický výběr)	Umožňuje vyhledávat dostupné vstupní zdroje. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.


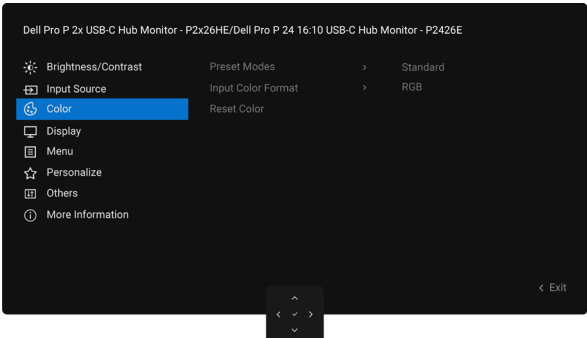
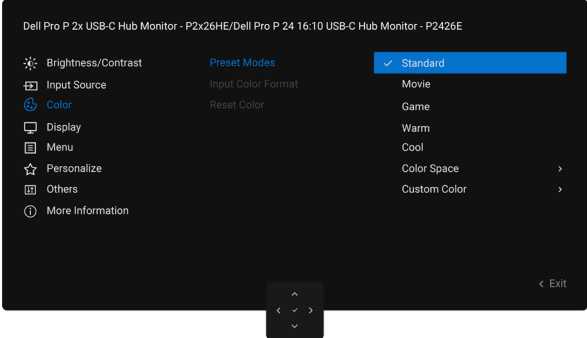
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Option for USB-C (Možnosti pro USB-C)	Umožňuje nastavit tuto funkci na: • Výzva k zadání více vstupů: Vždy zobrazit zprávu Přepnout na vstup USB-C Video, aby si uživatel mohl vybrat, zda chce přepnout, nebo ne. • Vždy přepnout: Monitor se při připojení USB-C vždy automaticky přepne na video přes USB-C. • Vypnuto: Monitor se automaticky nepřepne z jiného dostupného vstupu na video přes USB-C.
	Option for DP/HDMI (Volba pro DP/HDMI)	Umožňuje nastavit tuto funkci na: • Výzva k zadání více vstupů: Vždy se zobrazí zpráva Přepnout na videovstup DP/HDMI, aby se uživatel mohl rozhodnout, zda přepnout, či nikoli. • Vždy přepnout: Pokud je připojení přes port DP/HDMI, monitor se ve výchozím nastavení vždy přepne na video DP/HDMI. • Vypnuto: Monitor se automaticky nepřepne na video DP/HDMI z jiného dostupného vstupu.
	Reset Input Source (Resetovat vstupní zdroj)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Vstupní zdroj na výchozí tovární nastavení. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.
	Color (Barva)	Upraví režim nastavení barev. 
	Preset Modes (Přednastavené režimy)	Když vyberete Přednastavené režimy, můžete si vybrat Standardní, Film, Hra, Teplý, Studený, Barevný prostor nebo Vlastní barva ze seznamu.  • Standardní: Tento monitor používá s výchozím nastavením barev panel s redukcí modrého světla a je certifikován společností TÜV ke snížení emisí modrého světla a vytvoření příjemnějšího a méně stimulujícího obrazu při čtení obsahu na obrazovce. • Film: Ideální pro filmy. • Hra: Ideální pro většinu herních aplikací. • Teplé: Zobrazuje barvy při nižších barevných teplotách. Obrazovka se zdá být teplejší s červeným/žlutým nádechem. • Chladné: Zobrazuje barvy při vyšších barevných teplotách. Obrazovka vypadá chladněji s modrým odstínem. • Barevný prostor: Umožňuje uživatelům vybrat barevný prostor: sRGB, BT.709. • Vlastní barva: Umožňuje vám ručně upravit nastavení barev. Stiskněte levé a pravé tlačítko joysticku pro úpravu hodnot červené, zelené a modré a vytvoření vlastního přednastaveného barevného režimu.




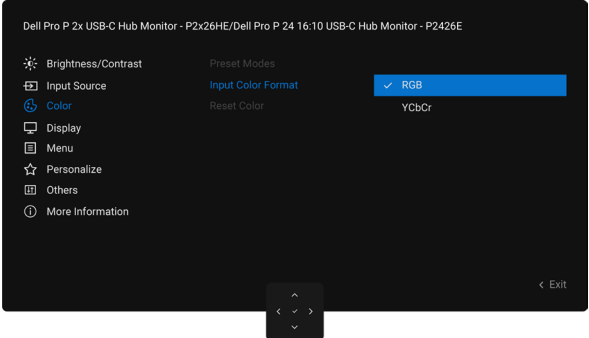
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Input Color Format (Vstupní barevný formát)	Umožňuje nastavit režim vstupu videa na: • RGB: Vyberte tuto možnost, pokud je monitor připojen k počítači nebo multimediálnímu přehrávači, který podporuje výstup RGB. • YCbCr: Tuto možnost vyberte, pokud váš přehrávač médií podporuje pouze výstup YCbCr. 
	Hue (Odstín)	Použijte tlačítka nahoru nebo dolů joysticku k nastavení odstínu od 0 do 100.  POZNÁMKA: Úprava odstínu je dostupná pouze pro režim Film a Hra.
	Saturation (Sytost)	Použijte tlačítka nahoru nebo dolů joysticku k nastavení sytylosti od 0 do 100.  POZNÁMKA: Úprava sytylosti je k dispozici pouze pro režim Film a Hra.
	Reset Color (Resetovat barvu)	Obnoví nastavení barev vašeho monitoru na tovární výchozí hodnoty. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.

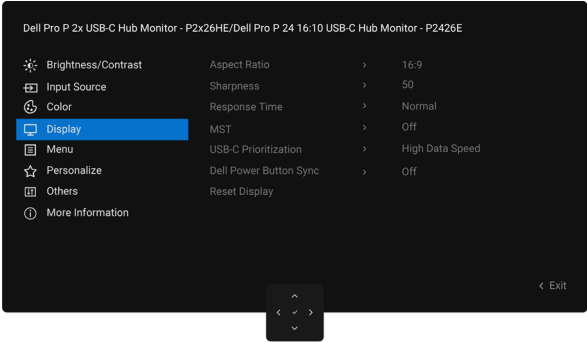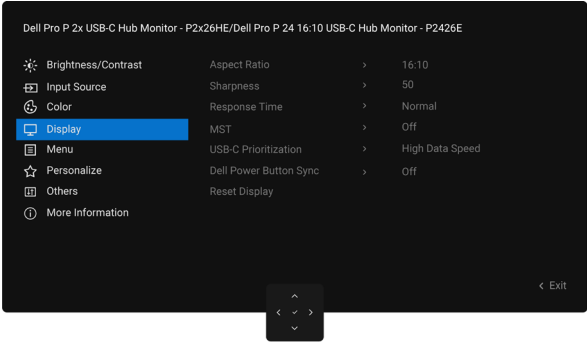Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Display (Zobrazení)	Nabídku Zobrazení použijte k úpravě obrazu. P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE  P2426E 
Aspect Ratio (Poměr stran)		Upravte poměr obrazu na 16:9 (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE) / 16:10 (P2426E), 4:3, 5:4 .
Sharpness (Ostrost)		Slouží k úpravě ostroty obrazu tak, aby byl ostřejší nebo měkčí. Použijte navigační klávesy Nahoru a Dolů k nastavení ostroty v rozmezí od 0 do 100.
Response Time (Doba odezvy)		Umožňuje nastavit funkci Doba odezvy na Normální nebo Rychlá .
MST		DP přenos více streamů, nastavení na ZAPNUTO povoluje MST (výstup DP), nastavení na VYPNUTO zakazuje funkci MST. POZNÁMKA: Když jsou připojeny předřazený kabel DP/USB-C a předřazený kabel DP, monitor automaticky nastaví MST=ZAPNUTO. Tato akce bude provedena pouze jednou po továrním nastavení nebo resetu displeje. Další informace najdete zde: Připojení monitoru pro funkci DisplayPort Multi-Stream Transport (MST) .
USB-C Prioritization (Prioritizace USB-C)		Umožňuje vám určit prioritu přenosu dat s vysokým rozlišením (High Resolution) nebo vysokou rychlostí (High Data Speed) při použití portu USB-C (režim DP ALT).
Dell Power Button Sync (Synchronizace vypínače Dell)		Umožňuje ovládat stav napájení počítačového systému pomocí tlačítka napájení na monitoru. Umožňuje vám zapnout nebo vypnout funkci Synchronizace vypínače Dell . POZNÁMKA: Tato funkce je podporována pouze na platformách Dell s integrovanou funkcí DPBS a pouze přes rozhraní USB-C.
Reset Display (Resetovat displej)		Obnoví všechna nastavení v nabídce Displej na výchozí tovární nastavení. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.

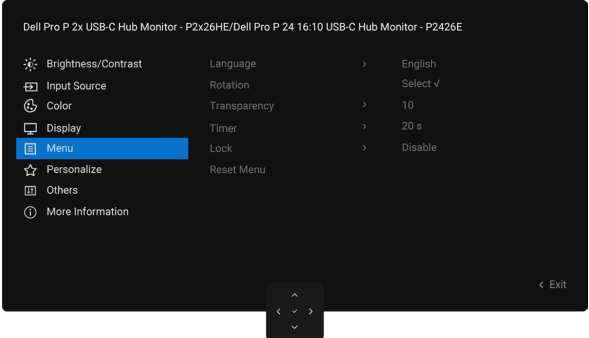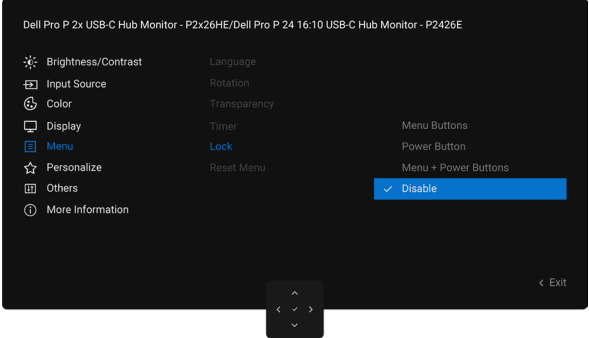Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Menu (Nabídka)	Tuto možnost vyberte, chcete-li upravit nastavení OSD, jako jsou jazyky OSD, doba zobrazení nabídky na obrazovce atd. 
	Language (Jazyk)	Vyberte k zobrazení OSD jeden z osmi jazyků: Angličtina, španělština, francouzština, němčina, brazilská portugalština, ruština, zjednodušená čínština nebo japonština.
	Rotation (Otáčení)	Otočí nabídku OSD o 0/90/270 stupňů. Každým stisknutím joysticku můžete otáčet.
	Transparency (Průhlednost)	Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit průhlednost nabídky pohybem joysticku nahoru nebo dolů (rozsah: 0–100).
	Timer (Časovač)	Doba podržení OSD: Nastavuje délku doby, po kterou zůstane OSD aktivní poté, co stisknete tlačítko. Pohybem joysticku nastavíte posuvník v krocích po jedné sekundě, od 5 do 60 sekund.
	Lock (Zámek)	Uzamčení ovládacích tlačítek zabráňuje neoprávněnému přístupu a náhodné aktivaci, zejména u sestav s více monitory.  • Tlačítka nabídky: Prostřednictvím OSD zamkněte tlačítka Menu. • Vypínač: Prostřednictvím OSD zamkněte vypínač. • Nabídka + tlačítka napájení: Pomocí OSD zamkněte tlačítka Nabídka a Napájení. • Zakázat: Přesuňte joystick doleva a podržte jej po dobu 4 sekund.
	Reset Menu (Resetovat nabídku)	Obnoví všechna nastavení v Nabídce na tovární výchozí hodnoty. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.

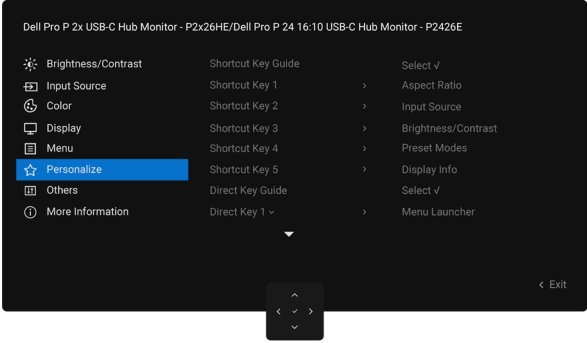Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
★	Personalize (Přizpůsobit)	Tuto možnost vyberte pro úpravu nastavení OSD, jako jsou nastavení klávesových zkratk, nastavení přímých kláves atd. 
	Shortcut Keys Guide (Průvodce klávesovými zkratkami)	Tato funkce umožňuje personalizaci klávesových zkratk v části Spouštěč nabídky.
	Shortcut Key 1 (Klávesová zkratka 1)	Vyberte z přednastavených režimů, jasů/kontrastu, vstupního zdroje, poměru stran, otočení, informací o displeji nastavených jako klávesová zkratka.
	Shortcut Key 2 (Klávesová zkratka 2)	
	Shortcut Key 3 (Klávesová zkratka 3)	
	Shortcut Key 4 (Klávesová zkratka 4)	
	Shortcut Key 5 (Klávesová zkratka 5)	
	Direct Key Guide (Průvodce přímou klávesou)	Tato funkce umožňuje jedním krokem přistoupit k požadovanému nastavení.
	Direct Key 1 (Přímá klávesa 1) ✓	Nabídněte uživatelům možnost přístupu k nejčastěji používaným funkcím jako přímý přístup pouhým stisknutím jedné klávesy na joysticku.
	Direct Key 2 (Přímá klávesa 2) >	
	Direct Key 3 (Přímá klávesa 3) ^	
	Direct Key 4 (Přímá klávesa 4) <	
	Power LED (Indikátor LED napájení)	Umožňuje nastavit stav kontrolky napájení pro úsporu energie.
	USB-C Charging 100W (Nabíjení přes USB-C 100 W)	Umožňuje povolit nebo zakázat funkci Nabíjení USB-C 100 W během režimu vypnutí monitoru. ❶ POZNÁMKA: Když je tato funkce zapnutá, můžete nabíjet notebook nebo mobilní zařízení přes kabel USB-C, i když je monitor vypnutý.
	Other USB Charging (Jiné USB nabíjení)	Umožňuje povolit nebo zakázat funkci Jiné nabíjení USB během pohotovostního režimu monitoru. ❶ POZNÁMKA: Když je tato funkce povolena, můžete nabíjet mobilní telefon pomocí kabelu USB typu A, i když je monitor v pohotovostním režimu.
	Fast Wakeup (Rychlé probuzení)	Zrychlí dobu zotavení z režimu spánku. ❶ POZNÁMKA: Závisí na konstrukci monitoru.
	Reset Personalization (Resetování personalizace)	Resetuje všechna nastavení v nabídce Přizpůsobit na výchozí tovární nastavení. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.

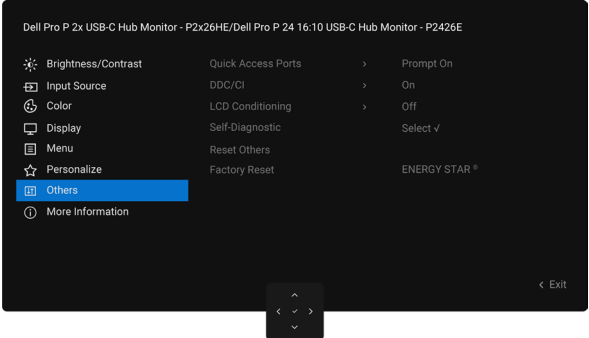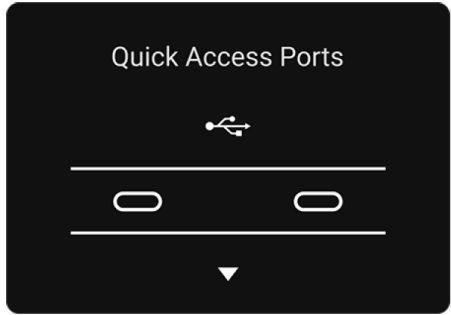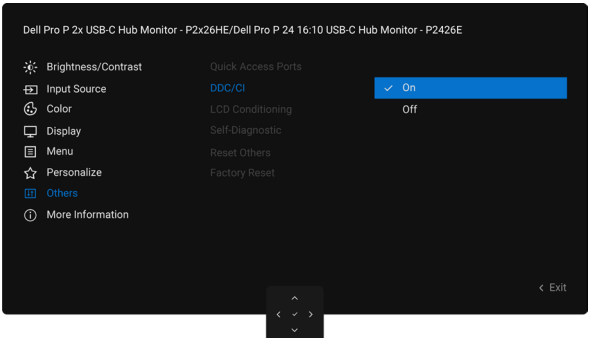Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	Others (Ostatní)	Vyberte tuto možnost pro úpravu nastavení OSD, jako například DDC/CI, LCD kondicionování a podobně. 
	Quick Access Ports (Porty pro rychlý přístup)	Můžete nakonfigurovat výzvu pro oznámení rychlého přístupu k portům, která se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky. Výchozí nastavení je Výzva zapnuta. P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE  P2426E 
	DDC/CI	Rozhraní pro datový kanál / příkazový kanál displeje (DDC/CI) umožňuje upravit parametry monitoru (jas, vyvážení barev atd.) pomocí softwaru v počítači. Tuto funkci můžete vypnout výběrem možnosti Vypnuto. Pro nejpříjemnější používání a optimální výkon monitoru tuto funkci aktivujte. 

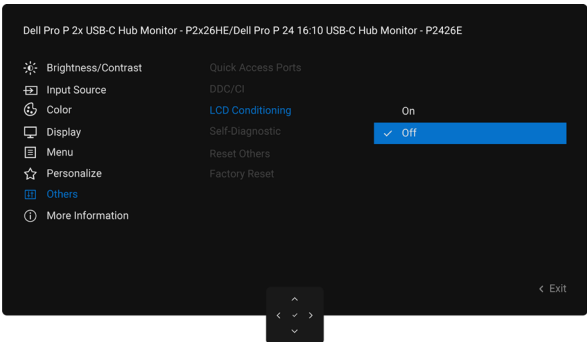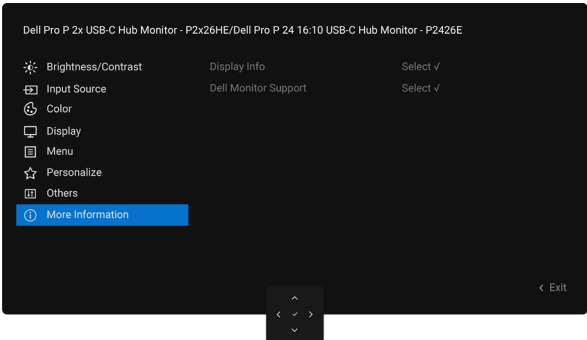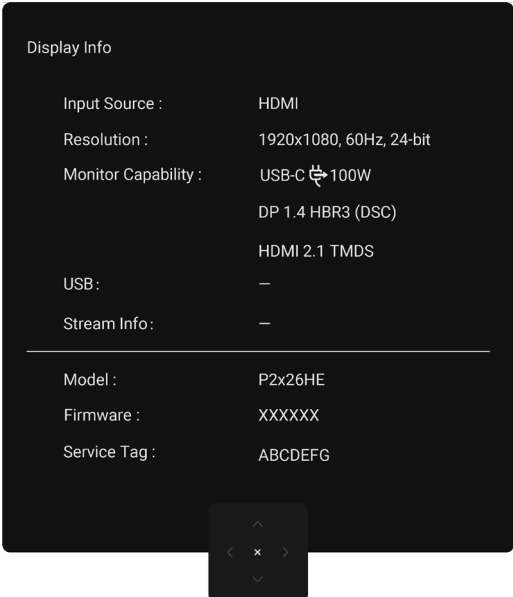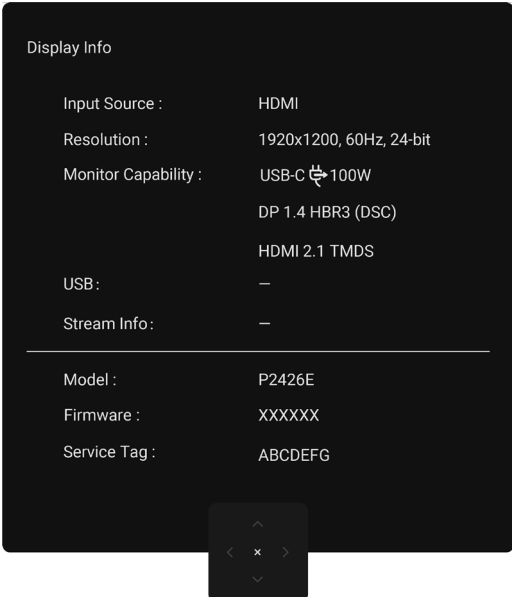
Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	LCD Conditioning (LCD kondicionování)	Pomáhá snižovat drobné případy zadržení obrazu. V závislosti na stupni zasekávání obrazu může program trvat nějakou dobu, než se spustí. Tuto funkci můžete povolit výběrem možnosti Zapnuto. 
	Self-Diagnostic (Autodiagnostika)	Tuto možnost použijte ke spuštění vestavěné diagnostiky, viz Vestavěná diagnostika .
	Reset Others (Resetovat ostatní)	Obnoví všechna nastavení v nabídce Ostatní na tovární nastavení. Stisknutím joysticku potvrďte výběr.
	Factory Reset (Resetovat na tovární nastavení)	Resetuje všechny přednastavené hodnoty na výchozí tovární nastavení. Toto jsou také nastavení pro testy ENERGY STAR .
	More Information (Více informací)	Vyberte tuto možnost pro informace o displeji a podporu monitoru Dell. 
	Display Info (Informace o displeji)	Zobrazí aktuální nastavení monitoru. Stisknutím joysticku potvrďte výběr. P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE  P2426E 
	Dell Monitor Support (Podpora monitorů Dell)	Pomocí chytrého telefonu naskenujte kód QR a získáte přístup k obecným podpůrným materiálům pro váš monitor.

Používání funkce zámku OSD

Můžete zamknout ovládací tlačítka na předním panelu, aby se zabránilo přístupu do nabídky OSD a/nebo k vypínači.


Použijte nabídku zámku k uzamčení tlačítka/tlačítek.

1. Vyberte jednu z následujících možností.

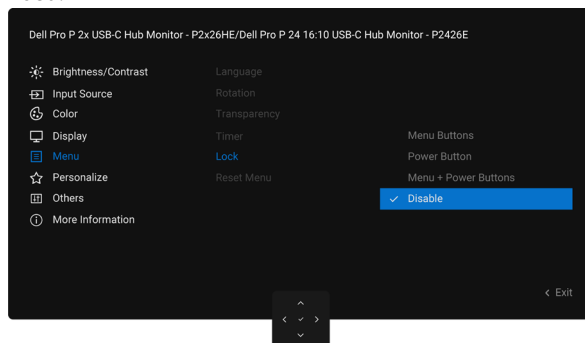

Obrázek 63. Vyberte požadovanou možnost pro uzamčení

Zobrazí se následující zpráva:

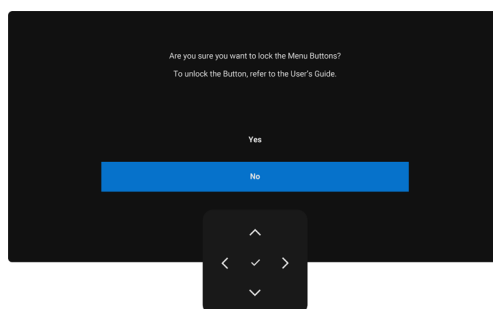


Obrázek 64. Varovná zpráva zámku

2. Vyberte **Ano** pro zamknutí tlačítek. Jakmile je zařízení uzamčeno, stisknutí jakéhokoli ovládacího tlačítka zobrazí ikonu zámku



K uzamčení tlačítek použijte joystick

Stiskněte **levý** směr navigace Joysticku na čtyři sekundy a na obrazovce se zobrazí nabídka.

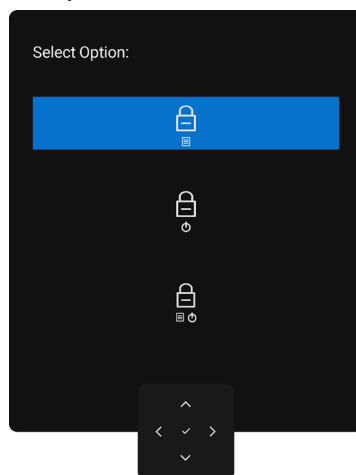

Obrázek 65. Nabídka uzamčení tlačítek


Vyberte jednu z následujících možností:

Tabulka 37. Popis nabídky uzamčení tlačítek

Možnosti	Popis
 Zámek tlačítek nabídky	Tuto možnost použijte k uzamčení funkce nabídky OSD.
 Zámek vypínače	Použijte tuto možnost k zamknutí vypínače. Tato funkce zabraňuje uživateli vypnout monitor pomocí vypínače.
 Menu a zámek vypínače	Tuto možnost použijte k uzamčení nabídky OSD a tlačítka napájení pro vypnutí monitoru.

Použijte Joystick k odemknutí tlačítek

Stiskněte a podržte **levé** směrové navigační tlačítko joysticku po dobu čtyř sekund, dokud se na obrazovce neobjeví nabídka.

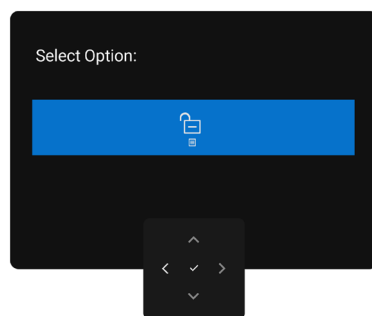

Obrázek 66. Odemknutí nabídky


Následující tabulka popisuje možnosti odemknutí tlačítek ovládacího panelu.

Tabulka 38. Popis odemknutí nabídky

Možnosti	Popis
 Odemknutí tlačítek nabídky	Použijte tuto možnost k odemčení funkce nabídky OSD.
 Odemknutí vypínače	Použijte tuto možnost k odemknutí vypínače k vypnutí monitoru.
 Odemknutí nabídky a tlačítek vypínače	Tuto možnost použijte k odemčení nabídky OSD a tlačítka napájení pro vypnutí monitoru.


Počáteční nastavení

Po výběru položek OSD **Obnovení továrního nastavení** v části **Ostatní** funkce se zobrazí následující zpráva:

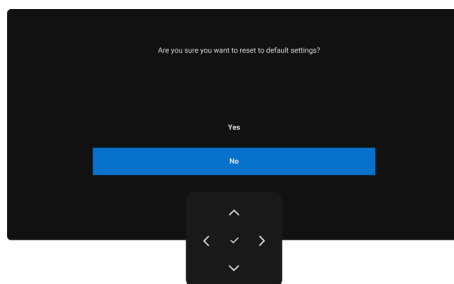

Obrázek 67. Varovná zpráva o obnovení továrního nastavení


Když vyberete **Ano** pro obnovení výchozího nastavení, zobrazí se následující zpráva:

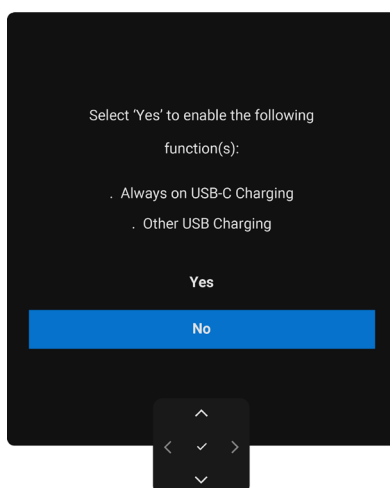


Obrázek 68. Obnovit výchozí nastavení

Varovné zprávy OSD

Když monitor nepodporuje určitý režim rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

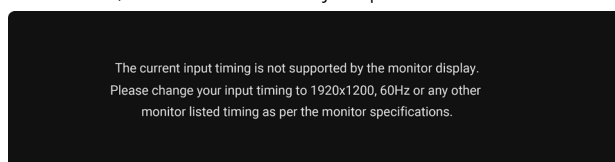

Obrázek 69. Nepodporuje konkrétní režim rozlišení (P2426E)

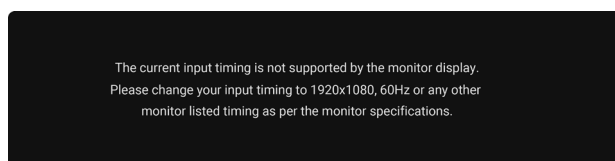


Obrázek 70. Nepodporuje konkrétní režim rozlišení (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)

To znamená, že monitor se nemůže synchronizovat se signálem, který přijímá z počítače. Viz [Specifikace monitoru](#) pro rozsahy horizontálních a vertikálních frekvencí adresovatelné tímto monitorem.


POZNÁMKA: Doporučený režim je **1920×1200 (P2426E)/1920×1080 (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)**.

Před deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zpráva:

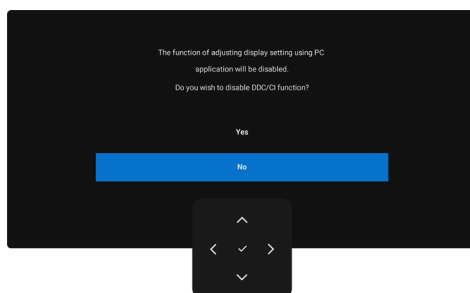

Obrázek 71. Varovná zpráva DDC/CI


Když monitor přejde do **Pohotovostní režimu**, zobrazí se následující zpráva:

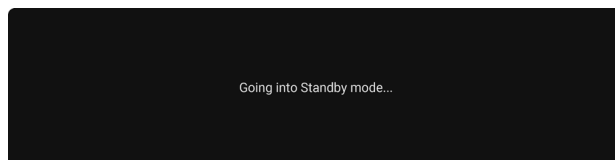

Obrázek 72. Varovná zpráva o pohotovostním režimu

Aktivujte počítač a probudte monitor, abyste získali přístup k [Používání nabídky Zobrazení na obrazovce \(OSD\)](#).


Pokud stisknete jakékoli tlačítko kromě vypínače, zobrazí se v závislosti na zvoleném vstupu následující zpráva:

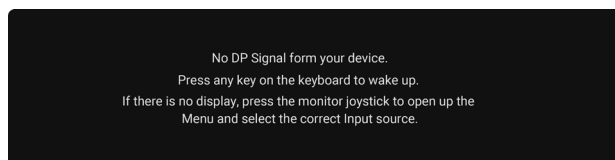

Obrázek 73. Varovná zpráva o probuzení monitoru


Zpráva se zobrazí, když je kabel podporující alternativní režim DP připojen k monitoru za následujících podmínek:

- Když je Automatický výběr pro **USB-C** nastaven na **Výzva pro více vstupů**.
- Když je **USB-C** kabel připojen k monitoru.

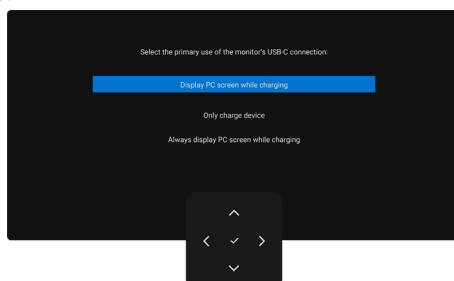


Obrázek 74. Automatický výběr pro varovnou zprávu USB-C

Pokud je monitor připojen ke dvěma nebo více portům, po výběru vstupního zdroje **Automatický** se přepne na další port se signálem.

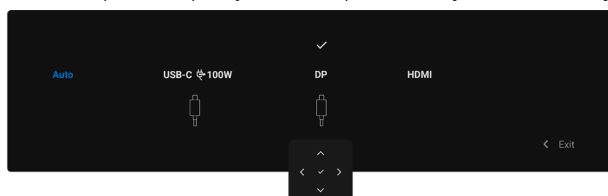


Obrázek 75. OSD – Automatický výběr pro USB-C

Vyberte položky OSD **Zapnuto v pohotovostním režimu** v nabídce **Personalizace**, zobrazí se následující zpráva:

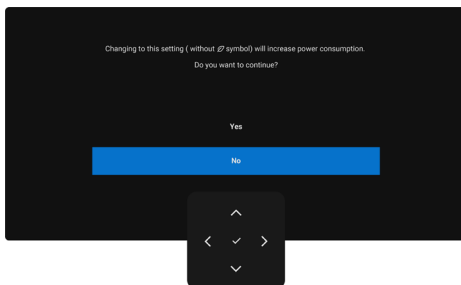

Obrázek 76. V pohotovostním režimu je varovná zpráva vypnuta

Pokud nastavíte úroveň **Jas** nad výchozí úroveň nad 75 %, zobrazí se následující zpráva:

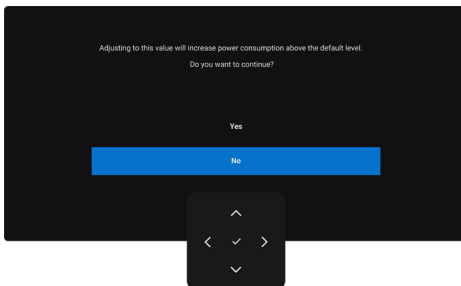


Obrázek 77. Varovná zpráva k napájení

- Pokud vyberete možnost **Ano**, zpráva o napájení se zobrazí pouze jednou.
- Pokud zvolíte možnost **Ne**, varovná zpráva o napájení se zobrazí znovu.
- Varovná zpráva o napájení se znovu objeví pouze tehdy, když z nabídky OSD provedete možnost **Resetovat na tovární nastavení**.


Pokud je vybrán vstup DP, HDMI nebo USB-C a příslušný kabel není připojen, zobrazí se dialogové okno.

i POZNÁMKA: Zpráva se může mírně lišit podle vybraného vstupního signálu.

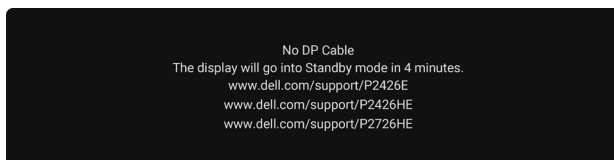


Obrázek 78. Varovná zpráva o odpojeném kabelu DP

nebo

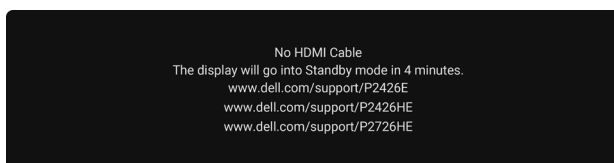

Obrázek 79. Varovná zpráva o odpojení kabelu HDMI

nebo

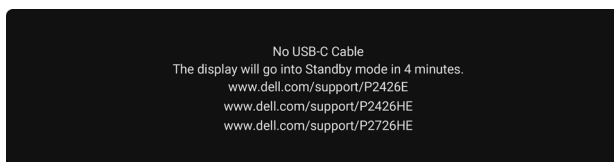

Obrázek 80. Výstražná zpráva o odpojeném kabelu USB-C

Další informace najdete v části [Řešení problémů](#).

Nastavení maximálního rozlišení

 **POZNÁMKA:** Postup se může mírně lišit v závislosti na verzi systému Windows.

Postup nastavení maximálního rozlišení monitoru:

V systému Windows 10 a Windows 11:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a klikněte na možnost **Nastavení displeje**.
2. Pokud máte připojen více než jeden monitor, ujistěte se, že jste vybrali **P2426E/P2426HE/P2726HE**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Rozlišení displeje** a vyberte **1920×1200 (P2426E) / 1920×1080 (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)**.
4. Klikněte na **Ponechat změny**.

Pokud nevidíte **1920×1200 (P2426E)/1920×1080 (P2426HE/P2426HE WOST/P2726HE)** jako možnost, musíte aktualizovat grafický ovladač na nejnovější verzi. V závislosti na počítači proveďte jeden z následujících postupů:

Pokud máte stolní počítač nebo notebook Dell:

- Přejděte na [web podpory Dell](#), zadejte servisní štítek a stáhněte si nejnovější ovladač pro grafickou kartu.

Pokud používáte počítač jiné značky než Dell (notebook nebo stolní):

- Přejděte na stránku podpory počítače jiného než značky Dell a stáhněte si nejnovější ovladače grafické karty.
- Přejděte na web grafické karty a stáhněte si nejnovější ovladače grafické karty.

Řešení problémů


VAROVÁNÍ: Než zahájíte kterýkoli z postupů uvedených v této části, postupujte podle [Bezpečnostní pokyny](#).

Samotestování

Váš monitor poskytuje funkci autotestu, která umožňuje zkontrolovat, zda monitor funguje správně. Pokud jsou monitor a počítač správně propojeny, ale obrazovka monitoru zůstává tmavá, spusťte samotestování monitoru podle následujících kroků:

1. Vypněte jak počítač, tak monitor.
2. Odpojte video kabel ze zadní části počítače. Aby bylo zajištěno správné fungování autotestu, odpojte všechny digitální a analogové kabely ze zadní části počítače.
3. Zapněte monitor.

Pokud monitor nemůže detekovat video signál a funguje správně, na obrazovce se objeví dialogové okno (na černém pozadí). V režimu autotestu zůstává kontrolka napájení bílá. V závislosti na zvoleném vstupu se také na obrazovce průběžně posouvá jeden ze zobrazených dialogů.

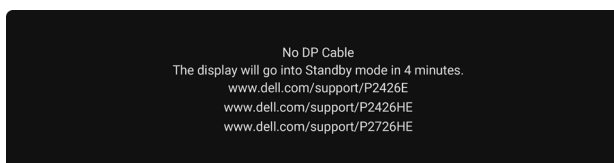


Obrázek 81. Varovná zpráva o odpojeném kabelu DP

4. Toto dialogové okno se také zobrazuje během normálního provozu, pokud je video kabel odpojen nebo poškozen.
5. Vypněte monitor a znovu připojte videokabel; pak zapněte jak počítač, tak i monitor.

Pokud obrazovka monitoru po provedení výše uvedených kroků zůstává stále prázdná, znamená to, že monitor funguje správně. Zkontrolujte řadič videa a počítač.

Vestavěná diagnostika

Monitor obsahuje vestavěný diagnostický nástroj, který pomáhá zjistit, zda je abnormalita na obrazovce způsobena problémem samotného monitoru nebo počítače a grafické karty.

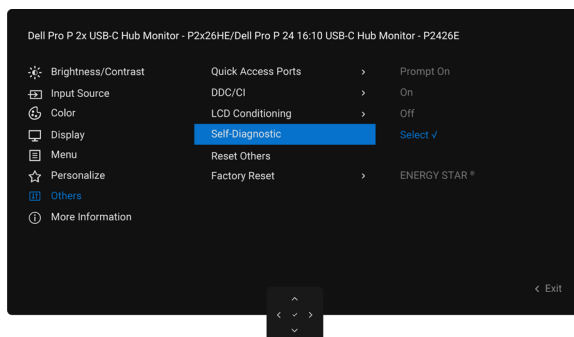

Obrázek 82. Vestavěná diagnostika

Spuštění vestavěné diagnostiky:

1. Ujistěte se, že je obrazovka čistá (na povrchu obrazovky nejsou žádné částice prachu).
2. Vyberte OSD položku **Autodiagnostika** ve funkci **Ostatní**.
3. Stisknutím tlačítka joysticku spustíte diagnostiku. Zobrazí se šedá obrazovka.
4. Zkontrolujte, zda má obrazovka nějaké vady nebo abnormality.
5. Znovu mačkejte joystick, dokud se nezobrazí červená obrazovka.
6. Zkontrolujte, zda má obrazovka nějaké vady nebo abnormality.
7. Opakujte kroky 5 a 6, dokud se na obrazovce nezobrazí zelená, modrá, černá a bílá barva. Poznamenejte jakékoli anomálie nebo vady.

Test je dokončen, když se zobrazí textová obrazovka. Pro ukončení opět stiskněte joystick.

Pokud při použití integrovaného diagnostického nástroje nezjistíte žádné abnormality displeje, monitor funguje správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.

Běžné problémy

Následující tabulka obsahuje obecné informace o běžných problémech s monitorem, se kterými se můžete setkat, a jejich možná řešení:

⚠ VAROVÁNÍ: Panel LCD monitoru je navržen pro provoz 18 hodin denně, 7 dní v týdnu. Použití vyšší než navržený cyklus provozu může vést k předčasnému snížení intenzity jasu podsvícení panelu, což nemusí být pokryto zárukou.

Tabulka 39. Běžné problémy

Běžné projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Žádné video / napájecí LED nesvítí	Žádný obraz	- Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Jakýmkoli jiným elektrickým spotřebičem ověřte, že funguje správně elektrická zásuvka. - Ujistěte se, že jste správně stiskli tlačítko napájení. - Ujistěte se, že je v nabídce Input Source (Vstupní zdroj) vybrán správný vstupní zdroj.
Nesvítí žádná LED kontrolka videa/ napájení	Žádný obraz nebo žádný jas	- Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Zvyšte ovládání jasu a kontrastu v nabídce Brightness/Contrast (Jas/Kontrast). - Proveďte kontrolu funkce monitoru Samotestování. - Zkontrolujte, zda v konektoru video kabelu nejsou ohnuté nebo zlomené piny. - Spusťte vestavěnou diagnostiku. Další informace naleznete na webu Vestavěná diagnostika. - Ujistěte se, že je v nabídce Input Source (Vstupní zdroj) vybrán správný vstupní zdroj.
Chybějící pixely	LCD obrazovka má skvrny	- Vypněte a znovu zapněte napájení. - Pixel, který zůstává trvale vypnutý, je běžná vada v technologii LCD. - Další informace o zásadách kvality a pixelů monitoru Dell viz Pokyny pro pixely displejů Dell.
Neměnné pixely	Displej LCD má světlé skvrny	- Vypněte a znovu zapněte napájení. - Trvale vypnutý pixel je přirozenou vadou, která se může vyskytnout u technologie LCD. - Další informace o zásadách kvality a pixelů monitoru Dell viz Pokyny pro pixely displejů Dell.
Problémy s jasnem	Obraz je příliš tmavý nebo příliš jasný	- Resetujte monitor do továrního nastavení. - Nastavte prostřednictvím nabídky OSD ovládání jasu a kontrastu.
Problémy související s bezpečností	Viditelné známky kouře nebo jisker	- Neprovádějte žádné kroky řešení problémů. - Okamžitě se obraťte na společnost Dell.
Přechodné problémy	Zapínání a vypínání poruch monitoru	- Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Resetujte monitor do továrního nastavení. - Proveďte kontrolu funkce autotestu monitoru, abyste zjistili, zda se přechodný problém vyskytuje v režimu autotestu.
Chybějící barva	Chybějící barva obrazu	- Proveďte autotest monitoru. - Ujistěte se, že videokabel, který propojuje monitor s počítačem, je správně a pevně zapojen. - Zkontrolujte, zda v konektoru video kabelu nejsou ohnuté nebo zlomené piny.
Nesprávná barva	Barva obrazu není správná	- Vyzkoušejte různé přednastavené režimy v nastavení barev OSD. - Upravte hodnoty R/G/B pod Vlastní barva v nabídce OSD barev. - Změňte Formát vstupní barvy na RGB nebo YCbCr v OSD nastavení barev. - Spusťte postup viz část Vestavěná diagnostika.
Vypálení obrazu ze statického obrazu ponechaného na monitoru po dlouhou dobu	Na obrazovce se objeví slabý stín ze zobrazeného statického obrázku	- Nastavte vypnutí obrazovky po několika minutách nečinnosti. Toto nastavení lze upravit v Možnostech napájení ve Windows nebo v nastavení Úspora energie na počítači Mac. - Kromě toho můžete použít dynamicky se měnící spořič obrazovky.

Problémy s konkrétním produktem

Tabulka 40. Problémy s konkrétním produktem

Specifické projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Obraz na obrazovce je příliš malý	Obrázek je vycentrován na obrazovce, ale nezaplňuje celou zobrazovací plochu	- Zkontrolujte nastavení Poměr stran v nabídce Zobrazení OSD. - Resetujte zobrazení na tovární nastavení.
Nelze nastavit monitor pomocí ovládání joystickem na zadní straně monitoru	OSD se na obrazovce nezobrazuje	- Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel monitoru, zapojte jej zpět a poté monitor zapněte. - Zkontrolujte, jestli není nabídka OSD uzamknuta. Pokud ano, pohybujte a držte navigační tlačítka joysticku Nahoru, Dolů, Doleva nebo Doprava po dobu 4 sekund pro odemčení.
Po stisknutí uživatelských ovládacích prvků není žádný vstupní signál	Žádný obraz; LED kontrolka svítí bíle	- Zkontrolujte zdroj signálu. Ujistěte se, že počítač není v úsporném režimu tím, že pohnete myší nebo stisknete jakoukoli klávesu na klávesnici. - Ujistěte se, že je signálový kabel pevně připojen. Pokud je to potřeba, odpojte a znovu připojte kabel, abyste potvrdili správné připojení. - Resetujte počítač nebo přehrávač videa.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	Obraz nemůže vyplnit výšku nebo šířku obrazovky	- Z důvodu různých formátů videa (poměrů stran) disků DVD se může obraz monitoru zobrazit na celé obrazovce. - Spusťte vestavěnou diagnostiku.
Žádný obraz při používání DP připojení k počítači	Černá obrazovka	- Ověřte certifikaci DisplayPort (DP) (DP 1.1a nebo DP 1.4) vaší grafické karty. Stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty. - Některé grafické karty DP 1.1a nemusí podporovat monitory DP 1.4.
Žádný obraz při použití připojení USB-C k počítači, notebooku atd	Černá obrazovka	- Ověřte, zda rozhraní USB-C zařízení může podporovat režim DP alternativního módu. - Ověřte, zda zařízení vyžaduje nabíjení více než 96 W (platforma, která podporuje DDM2, může nabíjet až 100 W). - USB-C rozhraní zařízení nepodporuje DP alternativní režim. - Nastavte Windows do projekčního režimu. - Ujistěte se, že kabel USB-C není poškozen.
Není možné nabíjet při použití připojení USB-C k počítači, notebooku atd	Žádné nabíjení	- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje některý z nabíjecích profilů 5 V/9 V/ 15 V/20 V. - Ověřte, zda notebook vyžaduje napájecí adaptér výkonnější než 96 W (platforma podporující DDM2 může nabíjet až 100 W). - Pokud notebook vyžaduje napájecí adaptér s výkonem vyšším než 96 W (platforma podporující DDM2 může nabíjet až 100 W), nemusí se nabíjet přes připojení USB-C. - Ujistěte se, že používáte pouze adaptér schválený společností Dell nebo adaptér dodávaný s produktem. - Ujistěte se, že kabel USB-C není poškozen.
Přerušované nabíjení při použití připojení k počítači, laptopu a podobně	Přerušované nabíjení	- Zkontrolujte, zda maximální spotřeba energie zařízení nepřesahuje 96 W (platforma podporující DDM2 může nabíjet až 100 W). - Ujistěte se, že používáte pouze adaptér schválený společností Dell nebo adaptér dodávaný s produktem. - Ujistěte se, že kabel USB-C není poškozen.
Žádný obraz při použití USB-C MST	Černá obrazovka nebo druhý DUT není v Prime režimu.	USB-C vstup – přejděte do OSD nabídky. V části Zobrazení informací zkontrolujte, zda je rychlost propojení HBR2 nebo HBR3. Pokud je rychlost propojení HBR2, navrhnete použití kabelu USB-C na DP, abyste zapnuli MST.
Žádné připojení k síti	Síť byla vypnuta nebo má přerušované připojení	Nepřepínejte tlačítko napájení na Vypnuto/Zapnuto, když je síť připojena, nechte tlačítko napájení zapnuté.

Specifické projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Port LAN nefunguje	Problém s nastavením operačního systému nebo připojením kabelu	- Ujistěte se, že váš počítač má nainstalované nejnovější BIOS a ovladače. - Zkontrolujte, zda je ve Správci zařízení systému Windows nainstalován řadič RealTek Ethernet Controller. - Pokud má nastavení BIOSu možnost LAN/GBE Povolit/Zakázat, ujistěte se, že je nastavena na Povolit. - Ujistěte se, že je ethernetový kabel bezpečně připojen jak k monitoru, tak k rozbočovači/směrovači/firewallu. - Ověřte stavovou LED diodu na ethernetovém kabelu, abyste zajistili, že je připojen. Pokud LED dioda nesvítí, zkuste znovu připojit oba konce kabelu. - Nejprve vypněte počítač a odpojte USB-C kabel a napájecí kabel od monitoru. Poté znovu zapněte počítač a znovu připojte napájecí kabel a kabel USB-C monitoru.

Specifické problémy s Universal Serial Bus (USB)

Tabulka 41. Specifické problémy a řešení USB.

Specifické projevy	Co zažíváte	Možná řešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zařízení USB nefungují	- Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý. - Znovu připojte předřazený kabel k počítači. - Znovu připojte periferní zařízení USB (výstupní konektor). - Vypněte monitor a poté jej znovu zapněte. - Restartujte počítač. - Některá zařízení USB, například externí přenosný pevný disk (HDD), vyžadují vyšší elektrický proud; připojte zařízení přímo k počítači.
Rozhraní USB 5 Gb/s je pomalé	Periferní zařízení USB 5 Gb/s pracující pomalu nebo vůbec nefungují	- Zkontrolujte, zda je počítač kompatibilní se specifikací USB 5 Gb/s. - Některé počítače mají porty USB 3.2, USB 2.0 a USB 1.1. Zkontrolujte, zda je použit správný port USB. - Znovu připojte předřazený kabel k počítači. - Znovu připojte periferní zařízení USB (výstupní konektor). - Restartujte počítač.
Bezdrátová USB periferní zařízení přestanou fungovat, když je připojeno USB zařízení s rychlostí 5 Gb/s.	Bezdrátová USB periférie reagují pomalu nebo fungují pouze s klesající vzdáleností mezi nimi a jejich přijímačem	- Zvyšte vzdálenost mezi USB 5 Gb/s perifériemi a bezdrátovým USB přijímačem. - Bezdrátový přijímač USB umístěte co nejblíže k bezdrátovým periferním zařízením USB. - Použijte prodlužovací USB kabel k umístění bezdrátového USB přijímače co nejdále od USB portu s rychlostí 5 Gb/s.
Bezdrátová myš USB nefunguje správně	Po zapojení do jednoho z portů USB na zadní straně monitoru se bezdrátová myš USB během používání zpochybňuje nebo zamrzá	Odpojte bezdrátový USB přijímač myši a znovu jej zapojte do příslušného portu rychlého přístupu USB ve spodní části monitoru.

Regulační informace

TCO Certified

Každý výrobek společnosti Dell označený štítkem TCO byl certifikován podle dobrovolné ekologické certifikace TCO. Požadavky na certifikaci TCO se zaměřují na vlastnosti, které přispívají k zdravému pracovnímu prostředí, jako je recyklovatelný design, energetická účinnost, ergonomie, emise, vyhýbání se nebezpečným látkám a zpětný odběr výrobků.

Pro více informací o vašem produktu Dell a o certifikaci TCO naleznete v dokumentu [Dokument pro koncového uživatele s TCO Certified](#).

Pro více informací o environmentálních certifikacích TCO naleznete v části [Globální certifikace udržitelnosti pro IT produkty](#).

Oznámení FCC (pouze USA) a další regulační informace

Oznámení FCC a další informace o předpisech naleznete v části [Domovská stránka souladu s předpisy společnosti Dell](#).

Databáze výrobků EU pro energetický štítek a informační list výrobku

Další informace o předpisech týkajících se energetických štítků naleznete v následujících zdrojích:

- [Informace o energetickém štítku pro P2426E](#)
- [Informace o energetickém štítku pro P2426HE](#)
- [Informace o energetickém štítku pro P2426HE WOST](#)
- [Informace o energetickém štítku pro P2726HE](#)

Kontaktování společnosti Dell

Chcete-li se obrátit na prodejní nebo technickou podporu nebo zákaznický servis společnosti Dell, navštivte stránku [Kontaktovat technickou podporu na stránkách podpory společnosti Dell](#).

- ① **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší podle země a produktu, a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.
- ① **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní připojení k internetu, můžete najít kontaktní údaje na faktuře k nákupu, dodacím listu, účtu nebo v katalogu výrobků Dell.

Historie revizí

V následující tabulce je uvedena historie revizí tohoto dokumentu:

Tabulka 42. Historie revizí

Revize	Datum	Popis
A00	Březen 2026	Původní datum zveřejnění.