



Tractive DOG 6 Mini

Tractive CAT 6 Mini

Uživatelský manuál


Začínáme



Audio průvodce



- 1 Zapněte svůj tracker**
Zapněte tak, že podržíte tlačítko napájení stisknuté po dobu 3 sekund.

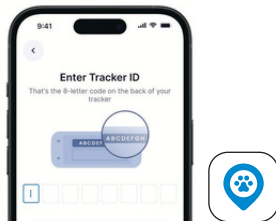

- 3 Aktivujte svůj tracker**
Při nastavování trackeru postupujte dle pokynů v aplikaci.



tractive.com/start-6mini

- 2 Stáhněte si aplikaci**
Stáhněte si aplikaci Tractive GPS pro iOS nebo Android.



XL

12 kg +
(26+ lbs)

L

9–12 kg
(20–26 lbs)


M

5–9 kg
(11–20 lbs)

S

2,5–5 kg
(5,5–11 lbs)

- 4 Pouze pro kočičí obojky: Nastavte bezpečnostní sponu s automatickým uvolněním**
Nastavte sponu podle hmotnosti vaší kočky.

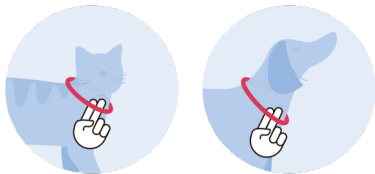

5

Nasaďte obojek a nastavte jeho délku

Mezi kůží vašeho mazlíčka a obojkem by měl být prostor pro dva prsty.



6

Vše je připraveno

Otevřete aplikaci a začněte sledovat svého mazlíčka.



Magnetický nabíjecí kabel



NABÍJENÍ TRACKERU

Nabíjte tracker tak, že kabel připojíte k magnetickému portu, jak je znázorněno na obrázku. Během nabíjení se spodní LED páska postupně rozsvítí zleva doprava.

Tracker je plně nabitý, když svítí celá LED páska. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Poznejte své zařízení



Poznejte své zařízení



REŽIMY SLEDOVÁNÍ

K dispozici jsou 2 různé režimy sledování: výchozí a živé sledování.

Výchozí režim sledování

Jakmile zapnete sledovací zařízení, přepne se do režimu „výchozího sledování“. To znamená, že odesílá aktualizace polohy každých 2–10 minut. Tím šetří baterii.

ŽIVÉ sledování

Na obrazovce s mapou v aplikaci stisknete tlačítko LIVE, abyste přepnuli do režimu živého sledování a získali aktualizace polohy v reálném čase. Spuštění by mělo proběhnout rychle, ale může trvat až asi 30 sekund. Jelikož režim živého přenosu spotřebovává více energie, po 5 minutách se automaticky vypne (tuto dobu však můžete v aplikaci prodloužit).



VIRTUÁLNÍ PLOTY

V aplikaci si pro svého mazlíčka nastavte bezpečné a zakázané zóny, abyste dostali upozornění, když z nich váš mazlíček odejde nebo do nich vstoupí.



SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A UPOZORNĚNÍ

Jakmile máte sledovací zařízení nastavené, nechte ho několik týdnů nepřetržitě připevněné na obojek vašeho psa – i během odpočinku. Získáte tak přehled o tom, jak se váš pes cítí, a budete dostávat zdravotní upozornění, pokud se v jeho aktivitě nebo spánku objeví neobvyklé změny.

Poznejte své zařízení

Upozornění: Tractive není zdravotnický prostředek. Ačkoli dokáže rozpoznat trendy a vzorce ve zdravotním stavu vašeho mazlíčka, neposkytuje lékařskou diagnózu. Doporučujeme vždy vyhledat radu veterináře.



VÝDRŽ BATERIE

Chcete-li prodloužit výdrž baterie vašeho trackeru, nastavte si doma úspornou zónu pomocí Wi-Fi nebo základnové stanice Tractive. Dokud se tracker nachází v dosahu, ví, že je na „bezpečném území“, a šetří tak baterii při aktualizacích polohy.




LED KONTROLKY

Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, abyste zapnuli LED světelné lišty na sledovacím zařízení. Díky nim bude váš mazlíček lépe viditelný ve tmě nebo za zhoršených viditelnostních podmínek.

Více informací o našich funkcích najdete na help.tractive.com

Řešení problémů

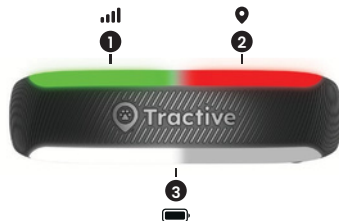

STAVY LED

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Je-li tracker zapnutý, kontrolky zobrazují stav připojení a stav baterie.

Stav	Zelená-zelená 1 2
Co to znamená	Zelená barva vlevo (1) znamená, že síť funguje dobře. Zelená barva vpravo (2) znamená, že GPS funguje dobře. Sledovací zařízení zná svou polohu podle GPS a může ji odeslat do vašeho telefonu.
Co dělat	Všechno funguje tak, jak má. Můžete začít se sledováním.

Řešení problémů

STAVY LED

Stav	Červená-zelená  
Co to znamená	Sledovací zařízení zná svou polohu podle GPS, ale nemůže se připojit k mobilní síti, aby ji odeslalo do vašeho telefonu.
Co dělat	Přeneste své zařízení do místa s dobrým signálem mobilní sítě.

Stav	Zelená-červená  
Co to znamená	Sledovací zařízení je připojeno k mobilní síti, ale nedokáže určit svou polohu pomocí GPS. Vaše zařízení se pravděpodobně nachází v interiéru nebo v oblasti s omezeným pokrytím GPS, např. v lese.
Co dělat	Pokud se právě nacházíte uvnitř s vaším zařízením, jděte ven, počkejte chvíli a stiskněte tlačítko napájení, abyste znovu zkontrolovali stav GPS.

Řešení problémů

STAVY LED

Stav	Červená-červená  
Co to znamená	Tracker nezná svou GPS polohu a nemůže se připojit k mobilním sítím.
Co dělat	Pokud jste uvnitř, jděte ven, počkejte chvíli a stiskněte tlačítko napájení, abyste znovu zkontrolovali stav GPS a připojení k síti.

Stav	Bílá-bílá  
Co to znamená	Sledovací zařízení se nachází v úsporném režimu a je připojeno k vaší Wi-Fi síti nebo základnové stanici Tractive.
Co dělat	Režim živého sledování v reálném čase bude opět k dispozici, jakmile se váš sledovací zařízení přesune mimo zónu úspory energie.

Řešení problémů

STAVY LED

Stav	Bílé spodní světlo 
Co to znamená	Světlá lišta ve spodní části zobrazuje stav baterie vašeho trackeru. 25%  50%  75%  100% 
Co dělat	Před delší procházkou klepněte na tlačítko napájení a zkontrolujte stav baterie. Pokud je baterie téměř vybitá, dobijte ji.

Řešení problémů



NEFUNGUJE GPS NEBO SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ?

Pokud červená kontrolka nahoře (1 + 2) stále svítí, zkuste aplikaci restartovat a tracker resetovat:

1. Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 10 sekund.
2. Uvolněte tlačítko napájení. LED dioda se rozsvítí na 2 sekundy a ozve se vysoký tón, což znamená, že se váš tracker úspěšně resetoval.
3. Po resetování počkejte asi 10 minut, než se tracker připojí k místním mobilním sítím a určí přesnou polohu GPS.
4. Vyzkoušejte krátkou zkušební procházku venku s trackerem v ruce a aktivovaným živým sledováním.



POTŘEBUJETE DALŠÍ POMOC?

Pokud potíže přetrvávají, navštivte prosím naše Centrum nápovědy na adrese help.tractive.com



CHCETE JINOU BARVU OBOJKU?

Navštivte stránku tractive.com a prohlédněte si naši kompletní nabídku barev.



Navrženo společností Tractive v Rakousku. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tractive GmbH, Poststraße 4,
4061 Pasching, Austria

Model: TG7A