

BOSE

SLÚCHADLÁ QUIETCOMFORT ULTRA (2. GENERÁCIA)

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Vyhľadanie o zhode nájdete na adrese: www.Bose.com/compliance.



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a všetky ostatné platné požiadavky smernice EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite len suchou handričkou alebo handričkou navlhčenou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.

Používajte len nástavce/príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak výrobok nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

UPOZORNENIA/OPATRENIA



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Poradte sa so svojím lekárom, aby ste zistili, či môže mať vplyv na vaše implantovateľné zdravotnícke zariadenie.



Tento symbol označuje, že používanie tohto výrobku s nekompatibilnou alebo nesprávne nainštalovanou batériou môže spôsobiť bezpečnostné riziko. Informácie o možnostiach servisu batérie získate od zákazníckeho servisu spoločnosti Bose alebo na webovej stránke bose.com/batt.

- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu, kvapkajúcej vode, striekajúcej vode alebo vlhkosti a neumiestňujte na tento výrobok alebo do jeho blízkosti predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Tento výrobok sa musí prevádzkovať len s kompatibilnými certifikovanými batériami Bose. Informácie o možnostiach servisu batérií sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Bose.
- Výrobok obsahujúce batérie nevystavujte nadmernému teplu (napr. pri skladovaní na priamom slnku, v prípade požiaru atď.).
- Batéria dodávaná s týmto výrobkom môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia v prípade nesprávnej manipulácie, nesprávnej výmeny alebo výmeny za nesprávny typ.
- Ak batéria vytečie, nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade kontaktu vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri otáčaní, skladaní, vkladaní a vyberaní slúchadiel z puzdra ich držte rukami uprostred každého slúchadla. Prsty držte ďalej od závesov, aby ste zabránili ich stlačeniu.
- Tento výrobok nie je určený pre deti.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Pred nasadením slúchadiel do uší/ušnic znížte hlasitosť na výrobku a potom postupne zvyšujte hlasitosť, kým nedosiahnete pohodlnú, miernu úroveň počúvania.
- Používanie tohto výrobku počas riadenia vozidla môže byť na niektorých miestach zakázané zákonom. Dbajte na zvýšenú opatnosť a dodržiavajte platné zákony. Ak tento výrobok naruša vašu schopnosť udržať pozornosť alebo naruša vašu schopnosť počuť okolité zvuky vrátane alarmov a varovných signálov počas jazdy, okamžite ho prestaňte používať.
- Pri používaní týchto slúchadiel počas akejkoľvek činnosti, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť, dbajte na zvýšenú opatnosť. Slúchadlá nepoužívajte, ak by neschopnosť zreteľne počuť okolité zvuky mohla predstavovať nebezpečenstvo pre vás alebo iné osoby, napríklad pri jazde na bicykli alebo chôdzi v blízkosti vozidiel, staveniska, železnice atď.
- Slúchadlá NEPOUŽÍVAJTE, ak vydávajú neobvyklý hlasný zvuk. Ak k tomu dôjde, vypnite slúchadlá a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose.

- Ak spozorujete teplo vychádzajúce z výrobku, okamžite ho odstráňte.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok ani do jeho blízkosti NEUMIESTŇUJTE zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Tento výrobok používajte len s napájacím zdrojom LPS schváleným agentúrou, ktorý spĺňa požiadavky miestnych predpisov (napr. UL, CSA, VDE, CCC).
- Na tomto výrobku nevykonávajte žiadne neoprávnené úpravy.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, ohrievače, kachle alebo iné spotrebičov (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok pôsobeniu chemikálií, ktoré spoločnosť Bose nešpecifikovala, okrem iného vrátane mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie týmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok praskanie a/alebo vystavenie nebezpečnému stavu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa rušenie nevyskytne v

konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré môžete zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- preorientovať alebo premiestniť prijímacie zariadenie alebo anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiotechnikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normou (normami) RSS oslobodenou od licencie ISED Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC a ISED Canada pre vystavenie žiareniu stanovenými pre obyvateľstvo. Táto stránka vysielač nesmie byť umiestnený spolu so žiadnou inou anténou alebo vysielačom, ani nesmie byť prevádzkovaný spolu s nimi. Je v súlade s požiadavkami IMDA.

ID FCC: A94443987 | IC: 3232A-443987 CAN ICES

(B)/NMB (B)

Pre Európu: Frekvenčné pásmo prevádzky 2400 až 2483,5 MHz. | Maximálny vysielač výkon menší ako 20 dBm EIRP.

Informácie o SAR

Frekvenčné pásmo	Uvádzaná maximálna hodnota SAR (W/kg) Odstupňovaná hodnota SAR 1g
BT-EDR	0.21
Obmedzená hodnota SAR(W/kg)	1.6



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať príslušnému zbernému zariadeniu na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkovýkonné rádiové frekvencie: Žiadna spoločnosť, podnik alebo užívateľ nesmie meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodné vlastnosti a výkon schváleného nízkovýkonného rádiového frekvencie zariadenia bez povolenia udeleného NCC. Rádiové frekvencie zariadenia s nízkym výkonom nesmú narušovať bezpečnosť lietadiel ani rušiť zákonnú komunikáciu; ak sa zistí, že sa rušenie vyskytuje, používateľ musí okamžite ukončiť prevádzku, kým sa nevyskytne. Uvedená zákonná komunikácia znamená, že rádiová komunikácia sa prevádzkuje v súlade so zákonom o riadení telekomunikácií.

Rádiové frekvencie zariadenia s nízkym výkonom sú citlivé na rušenie zo strany legálnej komunikácie alebo zariadení vysielačiacich rádiové vlny ISM.



Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí minimálne 1,8 W požadovaného rádiovým zariadením a maximálne 2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



Názov zariadenia: Slúchadlá Typové označenie: 443987						
Obmedzené látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr ⁶⁺)	Polybrómované bifenylly (PBB)	Polybrómované difenylétery (PBDE)
PCBS	-	b	b	b	b	b
Kovové časti	-	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reprodukory	-	b	b	b	b	b
Káble	-	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že percentuálny podiel obmedzovanej látky nepresahuje percentuálny podiel referenčnej hodnoty prítomnosti.						
Poznámka 2: Písmeno "-" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: ôsma číslica v sériovom čísle označuje rok výroby; "5" znamená rok 2015 alebo 2025.

Dovozcovia: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Telefónne číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP, tel.: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Servisné telefónne číslo v Mexiku: 0800-266-0292

Napájanie: 5V p 0,5A

Model: 443987. Identifikátor CMIIT sa nachádza vo vnútri slúchadla pod ušným štítom.

Na tento výrobok sa vzťahujú **podmienky používania spoločnosti Bose**: [worldwide.Bose.com/termsofuse](https://www.bose.com/termsofuse).

Pomocou aplikácie Bose si môžete pozrieť licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán dodávané so slúchadlami Bose QuietComfort Ultra (2nd) Gen). Prístup k týmto informáciám získate z ponuky Nastavenia.

Apple, logo Apple, iPad, iPhone a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Ochranná známka "iPhone" sa v Japonsku používa na z á k l a d e licencie spoločnosti Aiphone K.K.

Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktu(-om) Apple uvedenému(-ým) na označení a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné n o r m y spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation podlieha licencií.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Microsoft Teams je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft.

Snapdragon Sound je produkt spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskech spoločností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated.

Tento produkt obsahuje softvér Spotify, ktorý podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B, QuietComfort, ActiveSense a SimpleSync sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Sídlo spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovat', upravovat', šírit' alebo inak používat' bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vyplňte a uschovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo a číslo modelu sa nachádzajú vo vnútri náušníka pod náušníkom.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443987

Uschovajte si doklad o kúpe. Teraz je vhodný čas na registráciu výrobku Bose. Môžete to jednoducho urobiť na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

OBSAH


Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce diely:




Bose QuietComfort Ultra Headphones
(2nd^(nd)) Gen)



Puzdro na prenášanie



Kábel USB-C® na USB-C

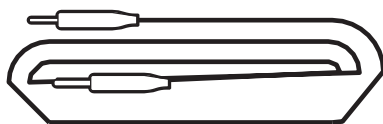

3,5 mm audio kábel na 2,5 mm

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ju. Navštívte stránku support.Bose.com/qcu2, kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene výrobku.

Aplikácia Bose vám umožňuje nastaviť a ovládať slúchadlá z akéhokoľvek zariadenia , , napríklad zo smartfónu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete spravovať pripojenie *Bluetooth*, spravovať nastavenia slúchadiel, upravovať zvuk, vybrať jazyk hlasovej výzvy a získať všetky budúce aktualizácie a nové funkcie od spoločnosti Bose.

POZNÁMKA: Ak ste si už stiahli aplikáciu Bose pre iný výrobok Bose, môžete slúchadlá používať pridať ich z hlavnej obrazovky.


PREVZATIE APLIKÁCIE BOSE

1. Stiahnite si aplikáciu Bose do svojho zariadenia.




2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Ovládacie prvky slúchadiel sa nachádzajú na zadnej strane pravého náušníka.

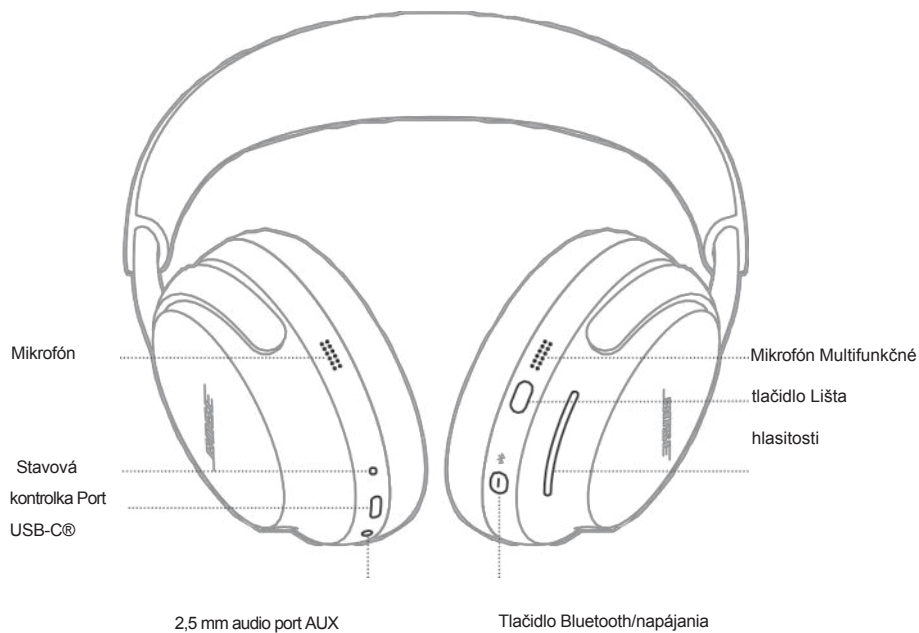

ZAPNUTIE NAPÁJANIA

Stlačte a uvoľnite tlačidlo *Bluetooth/napájanie*.

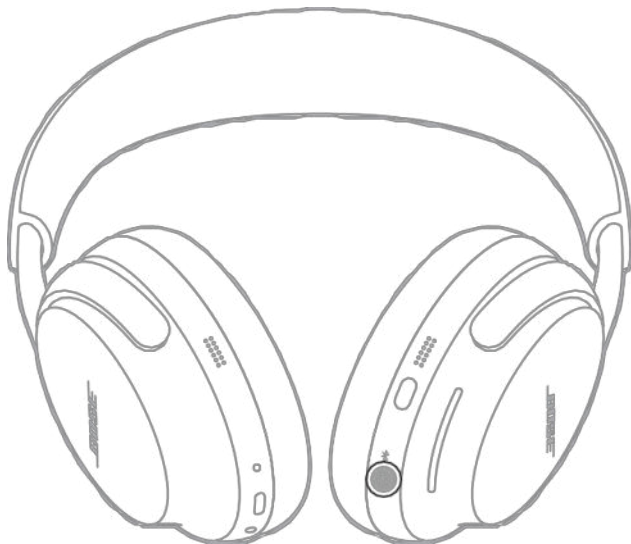


Po niekoľkých sekundách budete počuť tón a hlasovú výzvu, ktorá oznámi úroveň nabitia batérie. Kontrolka stavu sa rozsvieti podľa aktuálnej úrovne nabitia (pozri stranu 38).

POZNÁMKY: NA DISPLEJI SA ZOBRAZÍ ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE:

- Keď zapnete náhlavnú súpravu a počujete tón, zvuk sa kalibruje podľa vašich uší, aby ste dosiahli čo najlepší zvukový výkon.
- Aby sa tón a hlasová výzva prehrali, musíte mať slúchadlá nasadené na hlave.

VYPNUTIE NAPÁJANIA


Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth/napájanie, kým nebudete počuť tón a kým stavová kontrolka dvakrát bielo nezabliká.

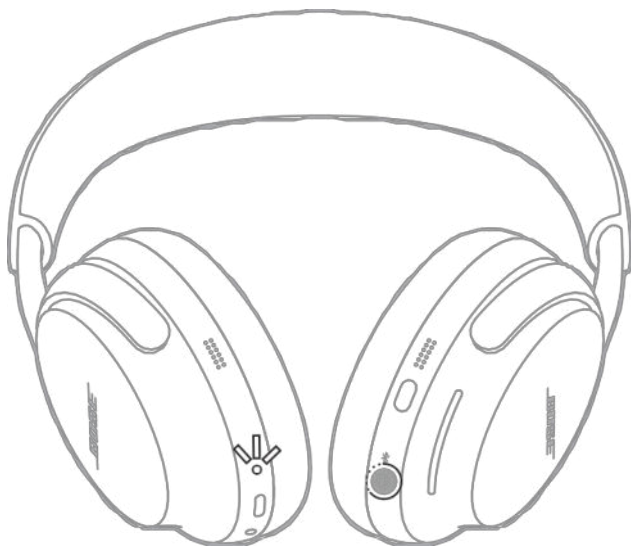

POZNÁMKA: Keď je náhlavná súprava vypnutá, potlačenie hluku je vypnuté.

AK CHCETE SLÚCHADLÁ ODPOJIŤ, POLOŽTE ICH NA ROVNÝ POVRCH.

Slúchadlá sa od zariadenia odpoja po 3 sekundách, keď si ich odpojíte z hlavy s plochými náušníkmi alebo keď ich vložíte do puzdra.

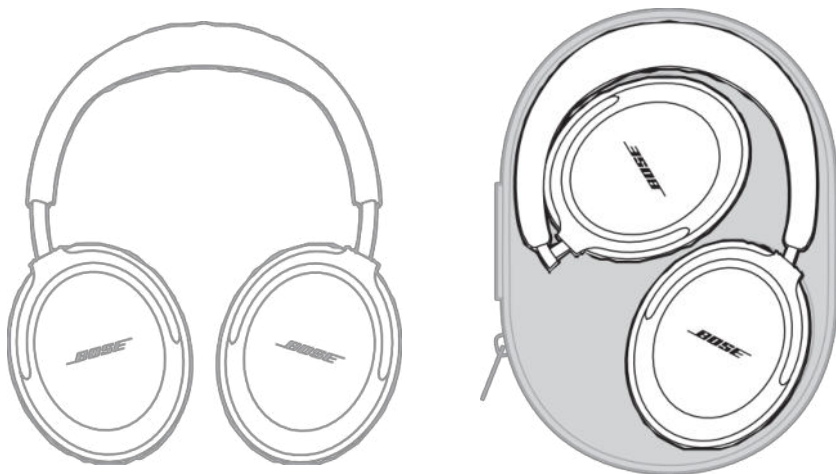

Ak si ich zložíte z hlavy a necháte ich v inej orientácii, odpoja sa od zariadenia po 10 minútach. Ak chcete slúchadlá znova pripojiť, nasadte si ich na hlavu.


Po 20 minútach odpojenia slúchadiel s plochými náušníkmi alebo po 10 minútach v akejkoľvek inej orientácii sa slúchadlá automaticky uspia, aby sa šetrila batéria. Ak chcete slúchadlá prebudiť, nasadte si ich na hlavu alebo stlačte a uvoľnite tlačidlo Bluetooth/napájanie.

POZNÁMKY:

- Ak sú slúchadlá vypnuté pomocou tlačidla Bluetooth/napájanie, stlačte a uvoľnite *Bluetooth/napájanie*. Tlačidlo Bluetooth/napájanie slúchadlá zapnete.
- Ak je batéria vybitá, nabite slúchadlá a potom stlačením tlačidla *Bluetooth/Power* slúchadlá zapnite.

PREHRÁVANIE MÉDIÍ A HLASITOSŤ

Multifunkčné tlačidlo ovláda prehrávanie médií. Lišta hlasitosti ovláda hlasitosť.

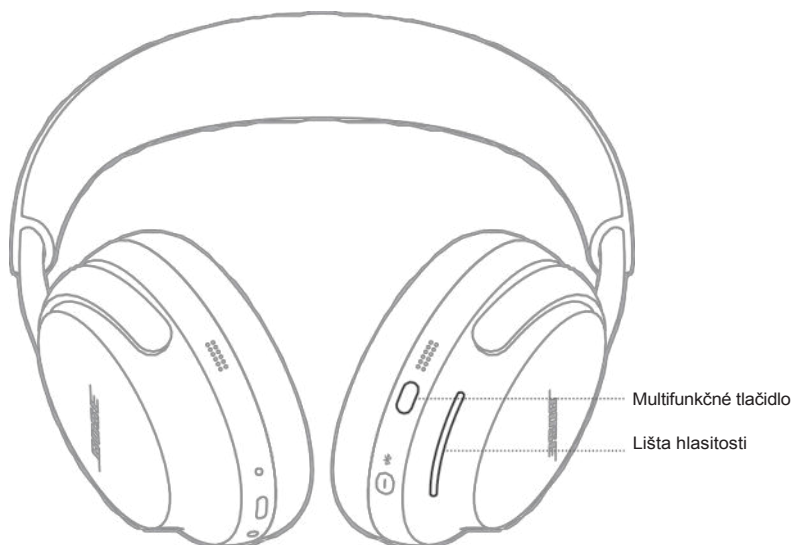


FUNKCIE	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Prehrávanie/pauza	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Preskočiť dopredu	Stlačte multifunkčné tlačidlo dvakrát.
Preskočiť späť	Stlačte multifunkčné tlačidlo trikrát.
Zvýšenie hlasitosti	Potiahnite prstom nahor po lište hlasitosti.
Zníženie hlasitosti	Potiahnite prstom po lište hlasitosti smerom nadol.

POZNÁMKA: Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, potiahnite prstom po lište hlasitosti dlho.

TELEFÓNNE HOVORY

Multifunkčné tlačidlo ovláda telefónne hovory.

Na prednej strane slúchadiel sú štyri mikrofóny na telefonovanie - dva na ľavom náušníku a dva na pravom náušníku.

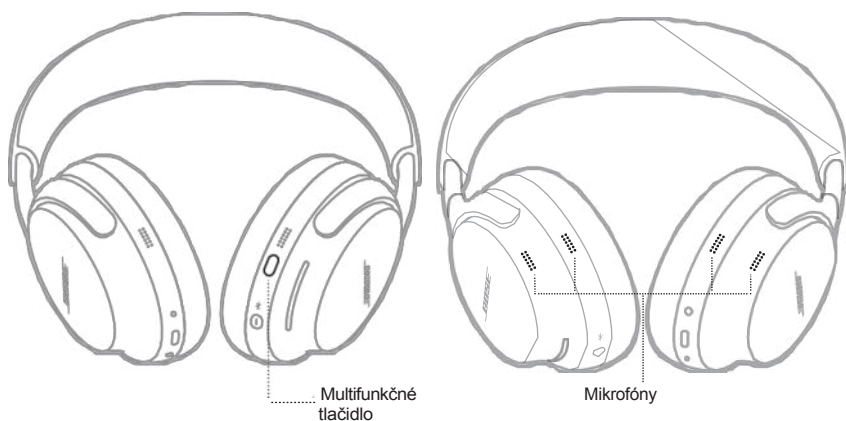

FUNKCIE	ČO TO ROBÍ
Prijať hovor	Stlačte multifunkčné tlačidlo.
Ukončenie/odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo.
Prijmite druhý prichádzajúci hovor a podržte aktuálny hovor.	Počas hovoru, keď zazvoní druhý prichádzajúci hovor, stlačte multifunkčné tlačidlo.
Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru a zotrvanie v aktuálnom hovore	Počas hovoru a počas zvonenia druhého prichádzajúceho hovoru dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo.

REŽIMY

Multifunkčné tlačidlo umožňuje rýchle a jednoduché prepínanie medzi režimami. Informácie o Informácie o zmene režimov nájdete na strane 26.

NASTAVENIA POHLCOVANIA ZVUKU

Informácie o zmene nastavení pohlcujúceho zvuku nájdete na strane 24.

HLASOVÉ OVLÁDANIE ZARIADENIA

Môžete nastaviť skratku na prístup k hlasovému ovládaniu zariadenia pomocou slúchadiel. Mikrofóny na slúchadlách fungujú ako rozšírenie mikrofónu na zariadení.

Informácie o skratkách nájdete na strane 20.

POZNÁMKA: Počas hovoru nie je možné pristupovať k hlasovému ovládaniu.

Skratka umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k jednej z nasledujúcich funkcií :


- Prechádzanie nastaveniami zvuku (pozri stranu 23).
- Prehrávanie hudby zo služby Spotify
- Použite hlasové ovládanie zariadenia (pozri stranu 19).
- Prístup k úrovni nabitia batérie (pozri stranu 36)

POVOLENIE, ZAKÁZANIE ALEBO ZMENA SKRATIEK

Ak chcete povoliť, zakázať alebo zmeniť zástupcu, použite aplikáciu Bose. Ak chcete získať prístup k tejto možnosti, na hlavnej obrazovke ťuknite na položku Skratka.

POUŽÍVANIE SKRATKY

Dotknite sa panela hlasitosti a podržte ho.

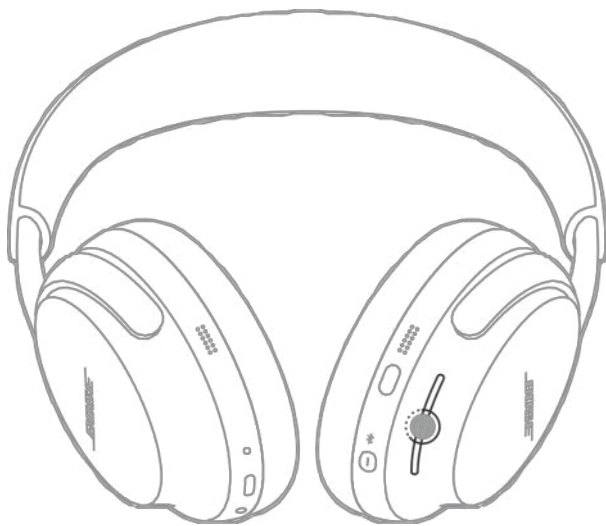

Senzor na hlave rozpozná, či máte nasadené slúchadlá. Môžete automaticky prehrávať/pozastavovať zvuk a prijímať telefónne hovory.

POZNÁMKA: Ak chcete spravovať funkcie detekcie na hlave, použite aplikáciu Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.

AUTOMATICKÉ PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE

Keď zdvihnete pravý náušník z ucha alebo vyberiete slúchadlá, zvuk sa pozastaví. Ak chcete obnoviť zvuk, vymeňte pravý náušník alebo si nasadíte slúchadlá.

AUTOMATICKÝ PRÍJEM HOVORU

Telefónne hovory môžete prijímať nasadením slúchadiel.

Slúchadlá môžete pripojiť k zariadeniu pomocou aplikácie Bose, *Bluetooth* menu na zariadení alebo pomocou funkcie rýchleho párovania (len zariadenia so systémom Android).

Do zoznamu zariadení slúchadiel môžete uložiť až šesť zariadení a slúchadlá môžete aktívne pripojené až k dvom zariadeniam súčasne (viacbodové pripojenie). Zvuk môžete naraz prehrávať len z jedného zariadenia.

POZNÁMKY: AK IDE O NÁHLAVNÚ SÚPRAVU S MIKROFÓNOM, MÔŽETE JU POUŽÍVAŤ LEN S JEDNOU NÁHLAVNOU SÚPRAVOU:

- Ak chcete získať čo najlepší zážitok, použite na nastavenie a pripojenie zariadenia aplikáciu Bose (pozri stranu 12).
- Informácie o pripojení pomocou funkcie Fast Pair nájdete na strane 31.

PRIPOJENIE POMOCOU APLIKÁCIE BOSE

Ak chcete pripojiť slúchadlá a spravovať nastavenia *Bluetooth* pomocou aplikácie Bose, pozrite si stranu 12.

PRIPOJENIE POMOCOU PONUKY *BLUETOOTH* V ZARIADENÍ

1. Keď je náhlavná súprava zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth/napájanie. Budete počuť tón zapnutia a stavová kontrolka dvakrát zabliká na bielo. Pokračujte v podržaní, kým nebudete počuť "Ready to connect" (Pripravené na pripojenie) a kým stavová kontrolka nezačne blikať na modro.




POZNÁMKA: Ak je už zariadenie pripojené, budete počuť správu "Ready to connect another device" (Pripravené na pripojenie ďalšieho zariadenia).

2. Povoľte funkciu *Bluetooth* na zariadení.

POZNÁMKA: Funkciu *Bluetooth* zvyčajne nájdete v ponuke Nastavenia.

3. Vyberte náhlavnú súpravu zo zoznamu dostupných produktov.

POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre svoje slúchadlá. Ak ste slúchadlá nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

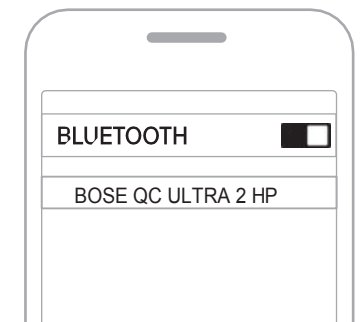

Po pripojení sa stavová kontrolka na 10 sekúnd rozsvieti na modro.

POZNÁMKA: Ak je zariadenie už pripojené, budete počuť správu "Connected to <názov zariadenia>" a potom bude stavová kontrolka na 10 sekúnd svietiť na modro.

ODPOJENIE ZARIADENIA

Ak chcete zariadenie odpojiť, použite aplikáciu Bose.

TIP: Na odpojenie môžete použiť aj nastavenia *Bluetooth* v zariadení. Vypnutie *Bluetooth* sa odpoja všetky ostatné zariadenia.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE ZARIADENIA

Po zapnutí sa slúchadlá pokúsia o opätovné pripojenie k posledným dvom pripojeným zariadeniam.

POZNÁMKY: AK JE PRIPOJENIE K INTERNETU MOŽNÉ, MÔŽETE SA POKÚSIŤ PRIPOJIŤ K INÝM ZARIADENIAM:

- Zariadenie musí byť v dosahu (30 stôp alebo 9 metrov) a musí byť zapnuté.
- Uistite sa, že je na zariadení zapnutá funkcia *Bluetooth*.
- Ak je funkcia viacbodového pripojenia vypnutá, náhlavná súprava sa o to pokúsi znova pripojiť k poslednému pripojenému zariadeniu.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

1. Pripojte kábel USB-C k portu USB-C na ľavom náušníku.
2. Druhý koniec kábla pripojte k zdroju napájania USB-C, napríklad k počítaču alebo sieťová nabíjačka.



Slúchadlá sa začnú nabíjať a stavová kontrolka bude svietiť žltou. Keď sú slúchadlá úplne plne nabité, stavová kontrolka sa zmení na bielu.

POZNÁMKA: Slúchadlá možno počas nabíjania používať v režime *Bluetooth*, *AUX* alebo *USB audio*.

Čas nabíjania

Počkajte až 3 hodiny, kým sa slúchadlá úplne nabijú ⁽¹⁾.

POZNÁMKA: Nabíjanie je pomalšie, keď sa slúchadlá používajú.

Čas prehrávania

Plné nabitie bude slúchadlá napájať až do:

- 30 hodín s potlačením šumu nastaveným na možnosť Zapnuté a pohlcujúcim zvukom nastaveným na možnosť Často.
- 23 hodín s potlačením hluku a pohlcujúcim zvukom nastaveným na možnosť Zapnuté.
- 45 hodín s potlačením hluku a pohlcujúcim zvukom nastaveným na Často ⁽²⁾

Keď je batéria slúchadiel vybitá, slúchadlá vydržia až 2,5 hodiny po 15 minútach nabíjania s Potlačenie šumu nastaveným na Zapnuté a pohlcujúcim zvukom nastaveným na Časté.

Počúvajte úroveň nabitia batérie

Pri každom zapnutí slúchadiel vás hlasová výzva informuje o úrovni nabitia batérie. Keď je batéria slúchadiel vybitá, budete počuť hlásenie "Battery low" (Batéria je vybitá) ⁽³⁾.

POZNÁMKA: Ak chcete skontrolovať stav batérie vizuálne, pozrite sa na stavovú kontrolku. Nachádza sa na ľavom slúchadle.

Ďalšie informácie nájdete na strane 38.

TIP: Na kontrolu stavu batérie môžete použiť aj skratku. Úroveň nabitia batérie musí byť nastavená ako skratka pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 20).

¹ Testovanie vykonala spoločnosť Bose v apríli 2025 s použitím reprezentatívnych slúchadiel Bose QuietComfort Ultra (2. generácie). Testovanie rýchleho nabíjania pozostávalo z nabíjania slúchadiel s vybitou batériou (až do bodu, keď sa neprehrával zvuk) počas 15 minút, p o t o m sa obnovilo prehrávanie zvuku s hlasitosťou nastavenou na hlasitosť prehrávania 75 dB SPL, 3-pásmový ekvalizérom nastaveným na nulu, v tichom režime (úplné potlačenie hluku) so zapnutou funkciou Immersive Audio, čo viedlo k času prehrávania až 2,5 hodiny pred vybitím batérie.

² Testy vykonala spoločnosť Bose v apríli 2025 s použitím reprezentatívnych slúchadiel Bose QuietComfort Ultra (2. generácie) a rôznych hudobných skladieb s využitím prenosu zvuku cez Bluetooth A2DP. Hlasitosť nastavená na hlasitosť prehrávania 75 dB SPL, 3-pásmový ekvalizér nastavený na nulu, v tichom režime (úplné potlačenie šumu).

³ Pozri 1.


UKLADANIE SLÚCHADIEL

Náušníky sú otočné, aby sa ľahko a pohodlne nosili. Umiestnite slúchadlá do puzdra naplocho.


1. Položte ruky okolo každého slúchadla.




2. Obidva náušníky otočte dovnútra tak, aby ležali rovno.

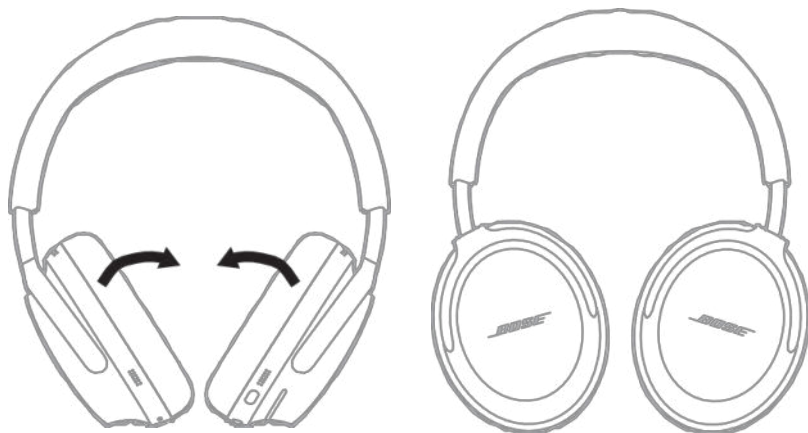

3. Zasuňte náušníky nahor do čelenky.

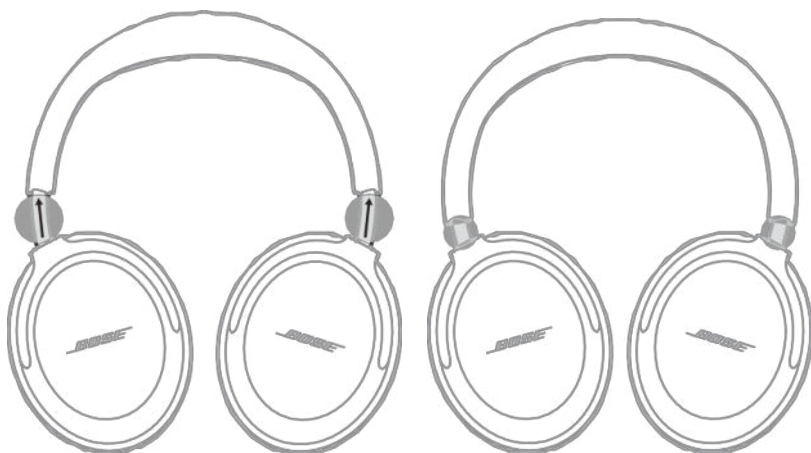

4. Ľavé slúchadlo sklopte smerom nahor k čelenke a vložte slúchadlá do puzdra.

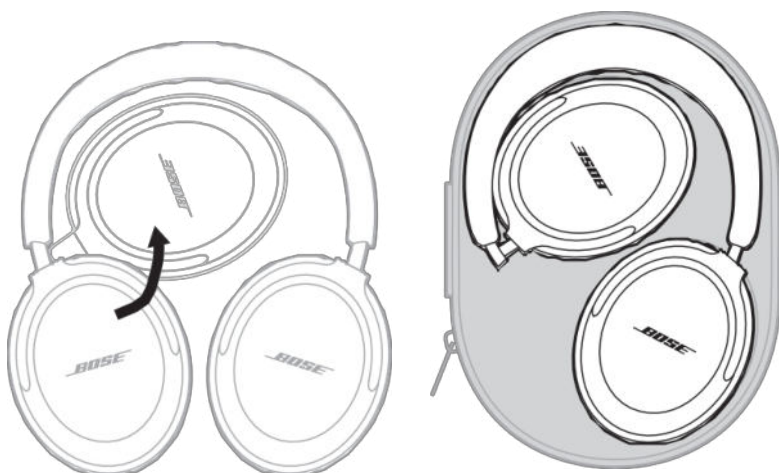

AKTUALIZÁCIA SLÚCHADIEL

Slúchadlá sa začínú automaticky aktualizovať, keď sú pripojené k aplikácii Bose a je k dispozícii aktualizácia. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Slúchadlá môžete aktualizovať aj pomocou webovej stránky Bose updater. V počítači navštívte [stránku btu.Bose.com](http://stránku.btu.Bose.com) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

PRI ČISTENÍ SLÚCHADIEL POSTUPUJTE PODĽA NASLEDUJÚCICH KROKOV

Slúchadlá môžu vyžadovať pravidelné čistenie. Ak je potrebné vyčistiť hlavový pás alebo iné vonkajšie povrchy, jemne ich utrite mierne vlhkou handričkou.

- Používajte len handričku navlhčenú vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Nedovoľte, aby sa do slúchadiel dostala vlhkosť cez vetracie otvory alebo náušníky.
- Do otvorov nevkladajte žiadne nečistoty ani úlomky. Do otvorov nefúkajte vzduch ani nevysávajújte vnútro náušníkov.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákaznickeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/qcu2

OBMEDZENÁ ZÁRUKA


Na vaše slúchadlá sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj výrobok, navštívte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde nájdete pokyny. Ak sa nezaregistrujete, nebude to mať vplyv na vaše práva z obmedzenej záruky.

UMIESTNENIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA


Sériové číslo sa nachádza vo vnútri ľavého náušníka pod hľadím. Skrinka je vnútorný štít, ktorý pokrýva a chráni komponenty vo vnútri slúchadla.

1. Na ľavom náušníku jemne odtrhnete jednu oblasť podložky od náušníka, kým sa neuvoľní všetkých šesť výstupkov okolo vnútorného okraja náušníka.

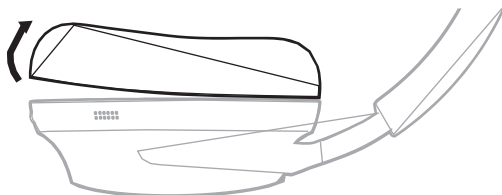

2. Uchopte obrus za horný okraj a jemne ho odlepte, aby ste si mohli prezrieť sériové číslo.

UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste netlačili na žiadne iné časti vnútri náušníka ani ich neodstraňovali, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu náušníkov.

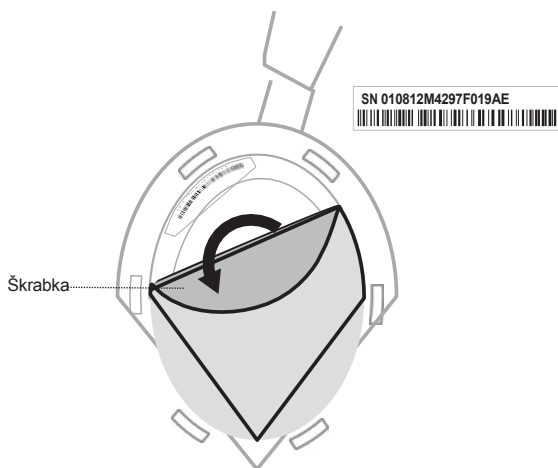

3. Stierku upevnite späť na miesto.



4. Zarovnajte šesť výstupkov na montážnej prírubе podložky so šiestimi drážkami na slúchadle, potom podložku zatlačte, kým všetkých šesť výstupkov nezapadne do každej drážky. Keď je podložka správne usadená, budete počuť a cítiť cvaknutie.



POZNÁMKA: Aby sa zabezpečil správny zvukový výkon, všetkých šesť výstupkov na vankúši sú zaistené na svojom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Získajte prístup k článkom o riešení problémov, videám a ďalším zdrojom na adrese support.Bose.com/qcu2-og.

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti


Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVANIE SLÚCHADIEL


Ak slúchadlá nereagujú, môžete ich resetovať.

Resetovaním slúchadiel sa vynulujú ovládacie prvky produktu a slúchadlá sa reštartujú. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* v zariadení.
2. Pripojte kábel USB-C k portu USB-C na ľavom slúchadle.

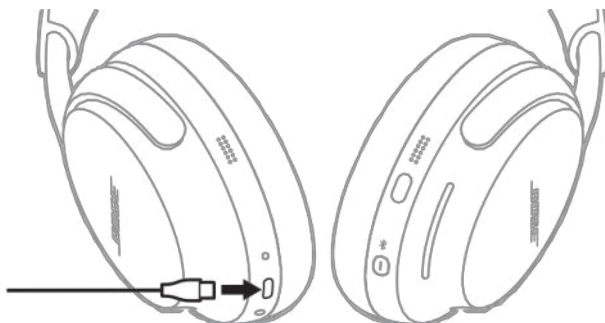

3. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth/napájanie a zároveň pripojte druhý koniec kábla USB-C k zdroju napájania USB-C, napríklad k počítaču alebo sieťovej nabíjačke.

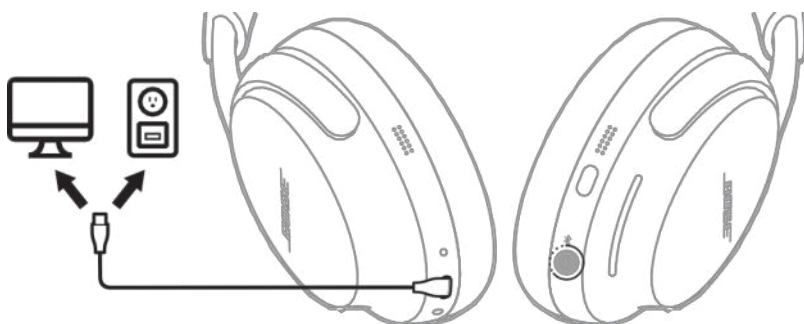

4. Po pripojení kábla USB-C k zdroju napájania USB-C uvoľnite tlačidlo Bluetooth/napájanie.

Po dokončení resetovania bliká stavová kontrolka 3 sekundy bielo a potom sa rozsvieti podľa aktuálnej úrovne nabitia (pozri stranu 38).

POZNÁMKA: Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, ďalšie riešenie problémov a podpora sú k dispozícii na stránke support.bose.com/qcu2.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SLÚCHADIEL JE TTING S

Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky nastavenia a vráti slúchadlá do pôvodného stavu po vybalení. Slúchadlá potom môžete konfigurovať, ako keby ste ich nastavovali po prvýkrát.

Obnovenie továrenského nastavenia sa odporúča len v prípade, že máte so slúchadlami problémy alebo vám to nariadil zákaznícky servis spoločnosti Bose.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu *Bluetooth* v zariadení.
2. Odstráňte slúchadlá zo svojho konta Bose pomocou aplikácie Bose.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o tom, ako odstrániť slúchadlá z konta Bose pomocou aplikácie Bose, nájdete na adrese: support.Bose.com/qcu2.

3. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo *Bluetooth/napájanie* a multifunkčné tlačidlo. Kontrolka stavu bliká 5 sekúnd na oranžovo. Pokračujte v podržaní oboch tlačidiel celkovo 15 sekúnd, kým sa stavová kontrolka nezmení na bielu.



Po dokončení obnovy bliká stavová kontrolka modro. Náhlavná súprava je teraz v pôvodnom stave po vybalení z krabice.

POZNÁMKA: Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém, ďalšie možnosti riešenia problémov a podpory sú k dispozícii na adrese: support.Bose.com/qcu2.



897194-0010