


**MotionProtect**

Bezdrátový PIR detektor pohybu s funkcí ignorování pohybu domácích zvířat

MotionProtect je bezdrátový detektor pohybu s PIR senzorem s dosahem až 12 metrů, s funkcí ignorování pohybu domácích zvířat.


MotionProtect je připojen k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 1 200 metrů. Životnost baterie je až 7 let. MotionProtect je určen k vnitřnímu použití.

**DŮLEŽITÉ:** Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu Ajax MotionProtect. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat další informace uvedené na webu: [www.smart-alarm.eu](http://www.smart-alarm.eu) v sekci Podpora / FAQ

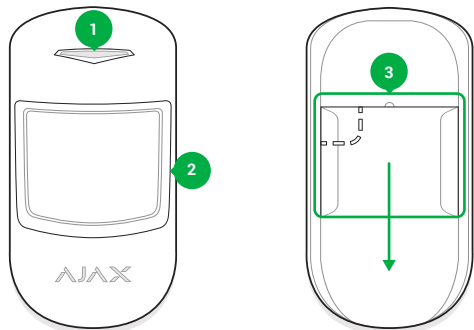**1. POPIS ZAŘÍZENÍ**

1 - LED indikátor  
2 - Optika PIR senzoru

3 - Držák SmartBracket  
(perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu)

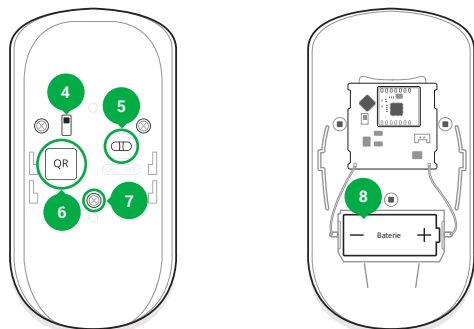


4 - Sabotážní kontakt  
5 - Přepínač pro vypnutí / zapnutí  
6 - QR kód  
7 - Vrutky pro zajištění krytu detektoru

8 - Baterie CR123A

**2. VOLBA MÍSTA INSTALACE**

Detektor by měl být instalován tak, aby předpokládaný směr pohybu narušitele byl kolmý k ose detektoru. Detekční charakteristika detektoru je znázorněna na následujících diagramech.

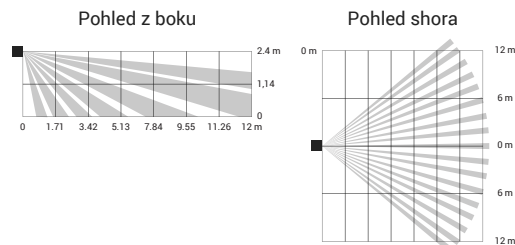**Neinstalujte detektor:**

1. Ve venkovním prostředí;
2. Ve směru k oknu tak, že sluneční paprsky budou dopadat na optiku (senzor) detektoru;
3. Naproti jakýmkoliv objektům s rychle se měnící teplotou (například elektrické nebo plynové radiátory);
4. Naproti jakýmkoliv pohyblivým předmětům se stejnou nebo podobnou teplotou jako je teplota lidského těla (záclony nad radiátory);
5. V místech s rychlou cirkulací vzduchu (u ventilátorů, otevřených oken nebo dveří);
6. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení radiového signálu;
7. V prostorách s teplotou nebo vlhkostí přesahující hodnoty uvedené v technické specifikaci.


**!** Upozornění: Před samotnou instalací detektoru doporučujeme po jeho spárování s Hubem nejprve provést testy kvality signálu a detekčních zón, které lze aktivovat v menu nastavení detektoru v mobilní aplikaci.

| Stav indikátoru                                 | Úroveň signálu            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Svítlí přerušovaně každých 1,5 vteřiny          | Vynikající úroveň signálu |
| Blikne 5krát za vteřinu                         | Dobrá úroveň signálu      |
| Blikne 2krát za vteřinu                         | Špatná úroveň signálu     |
| Na krátkou dobu se rozsvítí každých 1,5 vteřiny | Žádný signál              |

Detektor pohybu MotionProtect by měl být instalován na svislém a stabilním povrchu. Doporučená výška instalace je 2,4 m. V opačném případě dojde ke změně detekční charakteristiky a může být narušena funkce ignorování pohybu domácích zvířat.

**3. MONTÁŽ**

1. Sejměte držák SmartBracket z detektoru pohybem ve směru naznačeném šipkou v kapitole 1.
2. Vyrvejte prolisované otvory v držáku podle toho, zda instalujete detektor do rohu nebo na rovný povrch (viz obrázky níže) a označte si pozici děr na povrchu. Ty poté vyvrtejte.

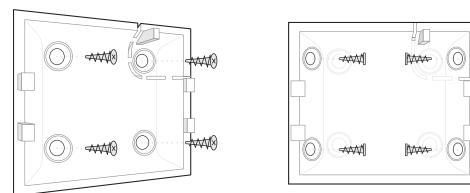

Instalace na rovný povrch

Instalace v rohu

3. Připevněte držák detektoru k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

**!** Upozornění: Při upevňování držáku SmartBracket dbejte na to, aby nedošlo k oddělení perforované části držáku. V opačném případě bude narušena ochrana proti neoprávněné manipulaci s detektorem.

4. Nasadte detektor na držák SmartBracket a pohybem směrem dolů jej zajistěte. Aktivace ochrany proti neoprávněné manipulaci bude signalizována bliknutím LED indikátoru.

**!** Upozornění: Použití jiného spojovacího materiálu než přiloženého může poškodit držák SmartBracket a znemožnit instalaci detektoru. Součástí balení jsou také oboustranné lepicí pásky 3M, které slouží pouze k dočasnému připevnění detektoru. Nepoužívejte je pro trvalé upevnění detektoru. Lepidlo se působením tepla vysušuje a může dojít k pádu detektoru a jeho poškození.

**4. SPÁROVÁNÍ A KONFIGURACE DETEKTORU**

Detektor se spáruje s Hubem pomocí mobilní aplikace Ajax. Otevřete mobilní aplikaci Ajax, na záložce *Zařízení* stiskněte na tlačítko *Přidat zařízení* a postupujte podle pokynů v průvodci. Po vyzvání přepněte přepínač v zadní části detektoru do polohy *On*. Aktivace detektoru je signalizována blikáním LED indikátoru.

**?** Poznámka: Dojde-li při procesu spárování k chybě, přepněte přepínač v zadní části detektoru do polohy *Off*, počkejte minimálně 5 vteřin a proces spárování opakujte.

**?** Poznámka: Není-li detektor spárován s jakýmkoliv Hubem, signalizuje detekci pohybu či aktivaci sabotážního kontaktu (otevření krytu) 3 krátkými bliknutími. Po úspěšném spárování je LED indikátor aktivní pouze ve stavu zastřežení systému nebo při testování.

**?** Poznámka: Nastavení citlivosti detekce je možné v menu nastavení detektoru v mobilní aplikaci Ajax.

**Úroveň citlivosti**

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysoká  | Pro prostory s minimálním množstvím rušivých elementů, velmi rychlá detekce pohybu   |
| Střední | Pro prostory s potenciálními rušivými elementy (okna, radiátory, klimatizace, apod.) |
| Nízká   | Nereaguje na pohyb zvířat s hmotností pod 20 kg a výškou do 50 cm                    |

**5. VÝMĚNA BATERIÍ**

Při výměně baterie sejměte detektor z držáku SmartBracket, odšroubujte trojici šroubů v zadní části detektoru a otevřete jeho kryt. Baterii vyjměte a nahraďte novou baterií typu CR123A.

**!** Upozornění: Při výměně baterie vždy dodržujte polaritu naznačenou na obrázku v kapitole 1 nebo na krytu detektoru.

**6. ZÁRUKA**

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii. Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu - v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce:

[www.smart-alarm.eu](http://www.smart-alarm.eu)

Technická podpora (pondělí - pátek, 08:00 - 16:00):  
[podpora@safe-home.eu](mailto:podpora@safe-home.eu) | +420 773 383 960

**7. DŮLEŽITÉ INFORMACE**

Tento produkt lze použít ve všech členských státech EU. Tímto Ajax Systems Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Ajax MotionProtect je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránce: [www.smart-alarm.eu](http://www.smart-alarm.eu)



Tento symbol značí, že je nevhodné produkt likvidovat spolu s dalším směsným odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte ve sběrném místě určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně dalších informací se obraťte na příslušnou instituci zajišťující likvidaci odpadu ve Vaší lokalitě.

**8. OBSAH BALENÍ**

1. MotionProtect
2. Baterie CR123A (předinstalovaná)
3. Spojovací materiál
4. Uživatelská příručka

