


SADA ROTAČNÍCH ČISTIČŮ TVÁŘE

TB-14838

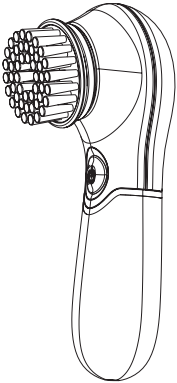

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Těhotné nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s poruchami lícního nervu; osoby, které mají zlomeniny nebo tvářové implantáty z kovu, silikonu nebo plastu; osoby s otevřenými ranami, popraskanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby s těžkými kožními chorobami na obličeji.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno.
- Než začnete toto zařízení používat, sejměte náušnice, náhrdelníky nebo jiné šperky, aby nedošlo ke zranění.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

ÚPOZORNĚNÍ


- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Toto zařízení je napájen z baterie. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Rotační čistící tváře
- Typ: TB-14838
- Napájení: 3 V / 1.5 W
- Typ baterie: 2x AA (nejsou součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Odkládací pouzdro
2. Tělo přístroje
3. Čistící kartáč
4. Kartáč na hloubkové čištění
5. Silikonový čistící kartáč
6. Ukazatel rychlosti
7. Tlačítko napájení
8. Kryt baterie

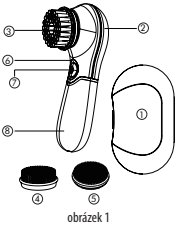

KARTÁČE NA ČISTĚNÍ OBLIČEJE

1) Čistící kartáč

Kartáč s 0,055 mm měkkými štětinami z PBT, tenkými a pružnými štětinami, účinně čistí hluboko do póru bez poškození pokožky.

2) Hluboký čistící kartáč (Vhodné pro mastnou pleť)

Kartáč s 0,075 mm měkkými, tenkými a štíhlými štětinami z PBT. Tento kartáč účinně odstraňuje maz a čistí póry.

3) Silikonový čistící kartáč

Kartáč je vyroben z měkkého silikonu šetrného k pokožce. Snižuje tření na pokožce, vhodné pro suchou a citlivou pokožku. Doporučuje se upravit frekvenci používání podle citlivosti vaší pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ


Zařízení je napájeno ze 2 AA baterií a lze je používat nepřetržitě po dobu až 90 minut.

1) Vložte baterie


Sejměte kryt baterií a vložte 2 AA baterie podle podle symbolů v prostoru na baterie (baterie nejsou součástí dodávky) (obrázek 2).

2) Výměna kartáčové hlavy

Zarovnejte kartáčovou hlavu s přípojavacím kolíkem a zajistěte polohu „cvaknutím“, kartáčová hlava je nyní pevně nainstalována. Kartáčovou hlavu vyjměte tak, že ji uchopíte rukou a vytáhnete z těla přístroje (obrázek 3).



obrázek 2



obrázek 3

KAŽDODENNÍ POUŽITÁNÍ

Krátce stiskněte tlačítko napájení, spodní LED světlo na tlačítko napájení se rozsvítí a spustí se režim jemného čištění při nízké rychlosti. Krátce stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se současně horní a spodní kontrolka LED tlačítka napájení a spustí se režim vysokorychlostního intenzivního čištění.

- 1) Po instalaci kartáčové hlavy naneste na obličej nebo kartáčovou hlavici čistící gel.
- 2) Jemně pohybujte čistícím obličejem kruhovým pohybem po čele, nose a bradě zevnitř do stran obličeje (obrázek 4).
- 3) Po použití přístroje si opláchněte obličej vodou a naneste zvlhčovací krém.



obrázek 4

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Neponořujte toto zařízení do vody. Kartáčovou hlavu lze čistit samostatně.
- Omyjte povrch zařízení pod tekoucí vodou (neponořujte jej do vody ani do jiné kapaliny) a osušte jej suchým hadříkem.
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte maziva, čistící prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Při čištění kartáčových hlav jej neponořujte do horké vody nad 40 °C, aby nedošlo k deformaci kartáčové hlavy. K čištění kartáčových hlav a těla přístroje nepoužívejte agresivní kapalinu.
- Po umytí kartáčovou hlavu položte na větrané místo, abyste ji vysušili (nevysušujte ji na místě s přímým slunečním světlem).
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, nelikvidujte je spolu s běžným komunálním odpadem. Místo toho je odevzdejte na sběrném místě.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá.	Vyměňte baterie.
	Baterie byly vložené nesprávně.	Vložte baterie správně.
Hluk je příliš hlasitý.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Postupujte podle pokynů a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

SADA ROTAČNÍCH ČISTIČŮ TVÁŘE

TB-14838

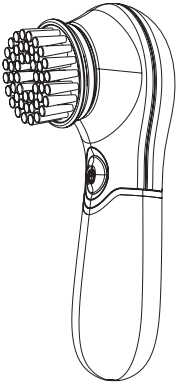

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Těhotné nebo kojící ženy; osoby s alergiemi; osoby s poruchami lícního nervu; osoby, které mají zlomeniny nebo tvářové implantáty z kovu, silikonu nebo plastu; osoby s otevřenými ranami, popraskanou nebo oteklou kůží v oblasti použití; osoby s těžkými kožními chorobami na obličeji.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno.
- Než začnete toto zařízení používat, sejměte náušnice, náhrdelníky nebo jiné šperky, aby nedošlo ke zranění.
- Pokud pocítíte při používání nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

ÚPOZORNĚNÍ


- Nesdílejte jedno zařízení s více lidmi.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Zařízení pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Toto zařízení je napájen z baterie. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Rotační čistící tváře
- Typ: TB-14838
- Napájení: 3 V / 1.5 W
- Typ baterie: 2x AA (nejsou součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XMMJ1001-2015

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Odkládací pouzdro
2. Tělo přístroje
3. Čistící kartáč
4. Kartáč na hloubkové čištění
5. Silikonový čistící kartáč
6. Ukazatel rychlosti
7. Tlačítko napájení
8. Kryt baterie

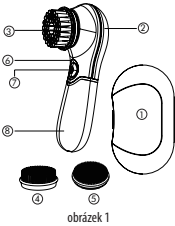

KARTÁČE NA ČISTĚNÍ OBLIČEJE

1) Čistící kartáč

Kartáč s 0,055 mm měkkými štětinami z PBT, tenkými a pružnými štětinami, účinně čistí hluboko do póru bez poškození pokožky.

2) Hluboký čistící kartáč (Vhodné pro mastnou pleť)

Kartáč s 0,075 mm měkkými, tenkými a štíhlými štětinami z PBT. Tento kartáč účinně odstraňuje maz a čistí póry.

3) Silikonový čistící kartáč

Kartáč je vyroben z měkkého silikonu šetrného k pokožce. Snižuje tření na pokožce, vhodné pro suchou a citlivou pokožku. Doporučuje se upravit frekvenci používání podle citlivosti vaší pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ


Zařízení je napájeno ze 2 AA baterií a lze je používat nepřetržitě po dobu až 90 minut.

1) Vložte baterie


Sejměte kryt baterií a vložte 2 AA baterie podle podle symbolů v prostoru na baterie (baterie nejsou součástí dodávky) (obrázek 2).

2) Výměna kartáčové hlavy

Zarovnejte kartáčovou hlavu s přípojavacím kolíkem a zajistěte polohu „cvaknutím“, kartáčová hlava je nyní pevně nainstalována. Kartáčovou hlavu vyjměte tak, že ji uchopíte rukou a vytáhnete z těla přístroje (obrázek 3).



obrázek 2



obrázek 3

KAŽDODENNÍ POUŽITÁNÍ

Krátce stiskněte tlačítko napájení, spodní LED světlo na tlačítko napájení se rozsvítí a spustí se režim jemného čištění při nízké rychlosti. Krátce stiskněte tlačítko napájení, rozsvítí se současně horní a spodní kontrolka LED tlačítka napájení a spustí se režim vysokorychlostního intenzivního čištění.

- 1) Po instalaci kartáčové hlavy naneste na obličej nebo kartáčovou hlavici čistící gel.
- 2) Jemně pohybujte čistícím obličejem kruhovým pohybem po čele, nose a bradě zevnitř do stran obličeje (obrázek 4).
- 3) Po použití přístroje si opláchněte obličej vodou a naneste zvlhčovací krém.



obrázek 4

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Neponořujte toto zařízení do vody. Kartáčovou hlavu lze čistit samostatně.
- Omyjte povrch zařízení pod tekoucí vodou (neponořujte jej do vody ani do jiné kapaliny) a osušte jej suchým hadříkem.
- Na tento výrobek nikdy nepoužívejte maziva, čistící prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Při čištění kartáčových hlav jej neponořujte do horké vody nad 40 °C, aby nedošlo k deformaci kartáčové hlavy. K čištění kartáčových hlav a těla přístroje nepoužívejte agresivní kapalinu.
- Po umytí kartáčovou hlavu položte na větrané místo, abyste ji vysušili (nevysušujte ji na místě s přímým slunečním světlem).
- Doporučuje se vyměnit kartáčovou hlavu každé 3 měsíce.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, nelikvidujte je spolu s běžným komunálním odpadem. Místo toho je odevzdejte na sběrném místě.

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá.	Vyměňte baterie.
	Baterie byly vložené nesprávně.	Vložte baterie správně.
Hluk je příliš hlasitý.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Postupujte podle pokynů a nainstalujte kartáčovou hlavu správně podle pokynů.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCE:

Elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

SADA TOČIVÉHO ČISTIČA TVÁRE

TB-14838

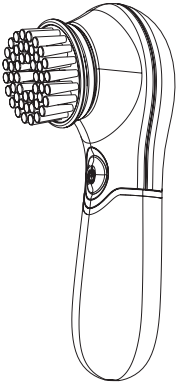

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VÝSTRAHA

Nasledujúce osoby by nemali používať tento prístroj:

- Tehotné alebo dojčiacie ženy; osoby s alergiou; osoby s poruchami tvárového nervu; osoby, ktoré majú zlomeniny alebo implantáty z kovu, silikónu alebo plastu; osoby s otvorenými ranami, popraskanou alebo opuchnutou pokožkou v oblasti použitia; osoby s ťažkými kožnými ochoreniami na tvári.
- Predtým, ako začnete prístroj používať, odskúšajte ho. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo sa javí ako poškodené.
- Predtým, ako začnete tento prístroj používať, odstráňte náušnice, náhrdelníky a iné šperky, aby ste sa nezranili, ak by sa vám zamotali do zariadenia.
- Ak počas používania zariadenia pociťte nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

POZOR


- Nezdierajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Toto zariadenie je napájané z batérie. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batériu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Názov: Sada sonického čističa tváre
- Typ: TB-14838
- Výkon: 3 V / 1,5 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou dodávky)
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Skladovacie puzdro
2. Telo zariadenia
3. Čistiaca kefa
4. Hlbkovo čistiaca kefa
5. Silikónová čistiaca kefa
6. Ukazovateľ rýchlosti
7. Vypínač
8. Kryt batérie

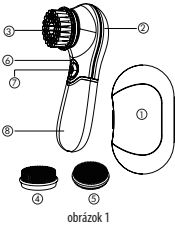

obrázok 1

ČISTIACE KEFY NA TVÁR

1) Kefa na čistenie

Kefa s 0,055 mm mäkkými, tenkými a pružnými štetinami z PBT, efektívne čistí hlboko do pórov bez poškodenia pokožky.

2) Kefa na hĺbkové čistenie (Vhodné pre masťnú pleť)

Kefa s 0,075 mm mäkkými, tenkými a stuhlými štetinami z PBT. Táto kefa účinne odstraňuje maz a upcháva póry.

3) Silikónová čistiaca kefa

Kefa je vyrobená z mäkkého silikónu šetrného k pokožke. Znižuje trenie na pokožke, vhodné pre suchú a citlivú pokožku. Odporúča sa upraviť frekvenciu používania podľa vašej citlivosti pokožky.

NÁVOD NA OBSLUHU


Prístroj je napájaný z 2 batérií AA a môže byť používaný nepretržite až 90 minút.

1) Vložte batérie


Odstraňte kryt batérií a vložte 2 batérie AA podľa symbolov v priestore pre batérie (batérie nie sú súčasťou balenia) (obrázok 2).

2) Výmena kefových hlavíc

Zarovnajte kefovú hlavicu s pripájacím kolíkom a polohu zafixujte „cvaknutím“, kefová hlavica je teraz pevne nainštalovaná. Pri vyberaní kefových hlavíc ju držte rukou a vytiahnite ju z tela zariadenia (obrázok 3).



obrázok 2



obrázok 3

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Krátko stlačte tlačidlo napájania, spodné LED svetlo na tlačidle napájania sa rozsvieti a spustí sa režim jemného čistenia pri nízkej rýchlosti. Krátkym stlačením vypínača sa súčasne rozsvieti horná a spodná kontrolka LED vypínača a spustí sa režim vysokorychlostného intenzívneho čistenia.

- 1) Po inštalácii kefových hlavíc naneste čistiaci gél na tvár alebo kefovú hlavicu.
- 2) Jemnými kruhovými pohybmi posúvajte čistiaci po tvári.



obrázok 4

Čistenie a údržba:

- Pred začatím čistenia sa uistite, či je prístroj vypnutý.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Kefovú hlavicu je možné čistiť osobitne.
- Povrch zariadenia umyte pod tečúcou vodou (zariadenie neponárajte do vody alebo inej tekutiny) a osušte ho suchou handričkou.
- Na toto zariadenie nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- Pri čistení kefových hláv ju neponárajte do horúcej vody nad 40 °C, aby nedošlo k deformácii kefových hlavíc. Na čistenie kefových hlavíc a tela zariadenia nepoužívajte žieravé kvapaliny.
- Po umytí kefových hlavíc ju umiestnite na vetrané miesto, aby ste ju vysušili (nevysušujte ju na mieste s priamym slnečným žiarením).
- Hlavu kefy sa odporúča vymeniť každé 3 mesiace.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom. Namiesto toho ich odovzdajte autorizovanému miestu na recykláciu.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batérie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymeňte batérie.
	Batérie boli vložené nesprávne.	Batérie vložte späť správne.
Hluk je príliš hlasný.	Kefovacia hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Postupujte podľa pokynov a nainštalujte hlavicu správne podľa pokynov.

Poznámka: Ak zariadenie ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCA:

Elem6 s.r.o., Bráskovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobené v Číne.

SADA TOČIVÉHO ČISTIČA TVÁRE

TB-14838

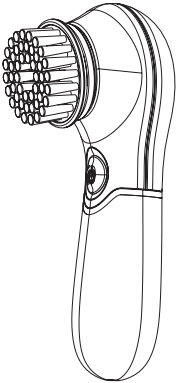

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VÝSTRAHA

Nasledujúce osoby by nemali používať tento prístroj:

- Tehotné alebo dojčiacie ženy; osoby s alergiou; osoby s poruchami tvárového nervu; osoby, ktoré majú zlomeniny alebo implantáty z kovu, silikónu alebo plastu; osoby s otvorenými ranami, popraskanou alebo opuchnutou pokožkou v oblasti použitia; osoby s ťažkými kožnými ochoreniami na tvári.
- Predtým, ako začnete prístroj používať, odskúšajte ho. Nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené alebo sa javí ako poškodené.
- Predtým, ako začnete tento prístroj používať, odstráňte náušnice, náhrdelníky a iné šperky, aby ste sa nezranili, ak by sa vám zamotali do zariadenia.
- Ak počas používania zariadenia pociťte nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

POZOR


- Nezdierajte to isté zariadenie s inými ľuďmi.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Toto zariadenie je napájané z batérie. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batériu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Názov: Sada sonického čističa tváre
- Typ: TB-14838
- Výkon: 3 V / 1,5 W
- Typ batérie: 2x AA (nie je súčasťou dodávky)
- Podnikové označenie: Q/XMMU1001-2015

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Skladovacie puzdro
2. Telo zariadenia
3. Čistiaca kefa
4. Hlbkovo čistiaca kefa
5. Silikónová čistiaca kefa
6. Ukazovateľ rýchlosti
7. Vypínač
8. Kryt batérie

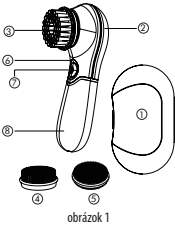

obrázok 1

ČISTIACE KEFY NA TVÁR

1) Kefa na čistenie

Kefa s 0,055 mm mäkkými, tenkými a pružnými štetinami z PBT, efektívne čistí hlboko do pórov bez poškodenia pokožky.

2) Kefa na hĺbkové čistenie (Vhodné pre masťnú pleť)

Kefa s 0,075 mm mäkkými, tenkými a stuhlými štetinami z PBT. Táto kefa účinne odstraňuje maz a upcháva póry.

3) Silikónová čistiaca kefa

Kefa je vyrobená z mäkkého silikónu šetrného k pokožke. Znižuje trenie na pokožke, vhodné pre suchú a citlivú pokožku. Odporúča sa upraviť frekvenciu používania podľa vašej citlivosti pokožky.

NÁVOD NA OBSLUHU


Prístroj je napájaný z 2 batérií AA a môže byť používaný nepretržite až 90 minút.

1) Vložte batérie


Odstraňte kryt batérií a vložte 2 batérie AA podľa symbolov v priestore pre batérie (batérie nie sú súčasťou balenia) (obrázok 2).

2) Výmena kefových hlavíc

Zarovnajte kefovú hlavicu s pripájacím kolíkom a polohu zafixujte „cvaknutím“, kefová hlavica je teraz pevne nainštalovaná. Pri vyberaní kefových hlavíc ju držte rukou a vytiahnite ju z tela zariadenia (obrázok 3).



obrázok 2



obrázok 3

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Krátko stlačte tlačidlo napájania, spodné LED svetlo na tlačidle napájania sa rozsvieti a spustí sa režim jemného čistenia pri nízkej rýchlosti. Krátkym stlačením vypínača sa súčasne rozsvieti horná a spodná kontrolka LED vypínača a spustí sa režim vysokorychlostného intenzívneho čistenia.

- 1) Po inštalácii kefových hlavíc naneste čistiaci gél na tvár alebo kefovú hlavicu.
- 2) Jemnými kruhovými pohybmi posúvajte čistiaci po tvári.



obrázok 4

Čistenie a údržba:

- Pred začatím čistenia sa uistite, či je prístroj vypnutý.
- Neponárajte toto zariadenie do vody. Kefovú hlavicu je možné čistiť osobitne.
- Povrch zariadenia umyte pod tečúcou vodou (zariadenie neponárajte do vody alebo inej tekutiny) a osušte ho suchou handričkou.
- Na toto zariadenie nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- Pri čistení kefových hláv ju neponárajte do horúcej vody nad 40 °C, aby nedošlo k deformácii kefových hlavíc. Na čistenie kefových hlavíc a tela zariadenia nepoužívajte žieravé kvapaliny.
- Po umytí kefových hlavíc ju umiestnite na vetrané miesto, aby ste ju vysušili (nevysušujte ju na mieste s priamym slnečným žiarením).
- Hlavu kefy sa odporúča vymeniť každé 3 mesiace.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Nelikvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom. Namiesto toho ich odovzdajte autorizovanému miestu na recykláciu.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batérie sú vybité alebo takmer vybité.	Vymeňte batérie.
	Batérie boli vložené nesprávne.	Batérie vložte späť správne.
Hluk je príliš hlasný.	Kefovacia hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Postupujte podľa pokynov a nainštalujte hlavicu správne podľa pokynov.

Poznámka: Ak zariadenie ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCA:

Elem6 s.r.o., Bráskovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobené v Číne.