XIAOMI Faucet Water Purifier

Príručka používateľa

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

01 Prehľad výrobku

Výrobok a príslušenstvo

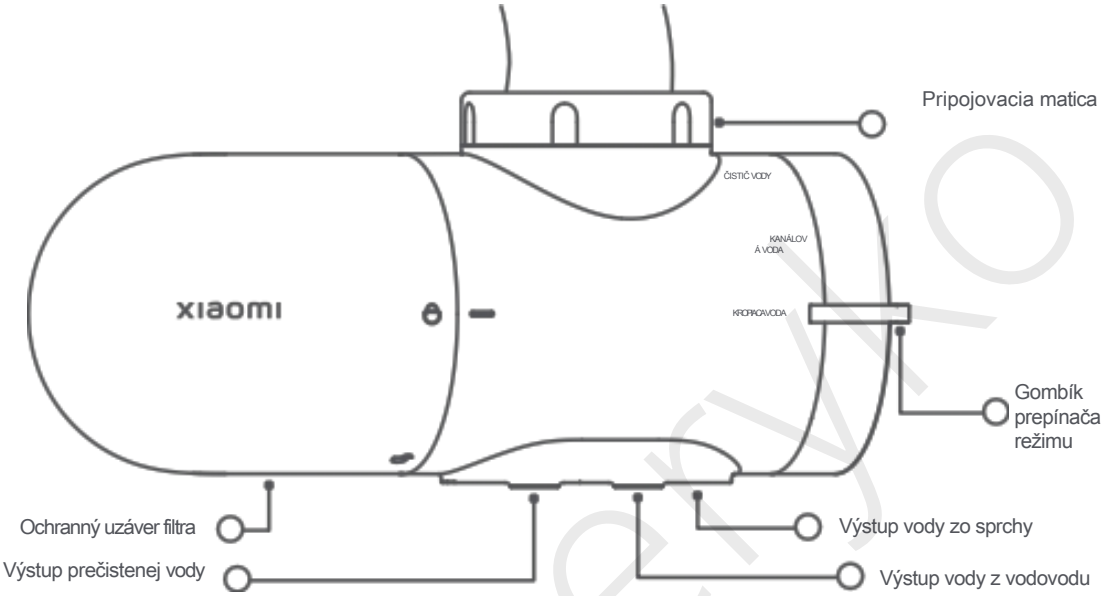

Čistička vody využíva keramický kompozitný filter s aktívnym uhlím, ktorý odstraňuje predovšetkým nečistoty, ako sú pevné častice a zvyškový chlór, z vody z vodovodu a umožňuje jednoduché prepínanie medzi čistenou vodou a vodou z vodovodu.

Zoznam príslušenstva

Vnútorný závit Adaptér (M20 -N)

Vnútorný závit Adaptér (M22-N)

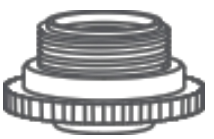

Adaptér s vonkajším Závit (M22-W)

Adaptér s vonkajším závitom (M24-W)

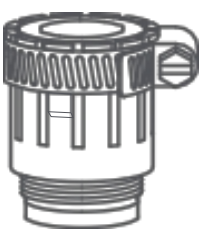

Univerzálny konektor

Tesniaca páska pre závity

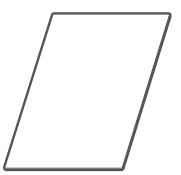

Brúsny papier

Montážny kľúč

Tesnenie
M24-W/M22-N

Náhradné tesnenia
M24-W

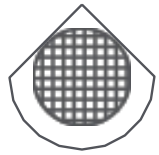

Tesnenia
M22-W/M20-N

Náhradné tesnenia
M22-W

Umiestnenie identifikácie modelu adaptéra

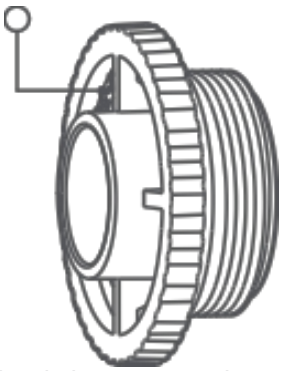

Miesto pre identifikáciu modelu tesnenia

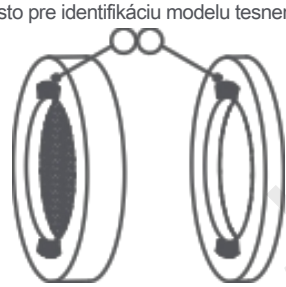

Náhradné tesnenia sa používajú na zvýšenie tesniaceho výkonu (v špeciálnych špeciálnych prípadoch).

N znamená vnútorný závit a W znamená vonkajší závit.

POZNÁMKA: Pred inštaláciou adaptéra sa uistite, že tesniaci krúžok dodaný v balení je nainštalovaný v adaptéri príslušného modelu, aby sa zabezpečila správna inštalácia a zabránilo sa úniku vody spôsobenému chýbajúcimi tesniacimi krúžkami.

02 Bezpečnostné opatrenia pred inštaláciou

- Nezakrývajte vývod vody z vodovodu ani vývod čistej vody a nepripájajte k nim žiadne iné zariadenia. Čističku vody neinštalujte v blízkosti objektov s vysokou teplotou.
- Čističku vody nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Čističku vody neinštalujte na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo zamrznutia, pretože nie je určená na prevádzku v týchto podmienkach.
- Ak teplota v miestnosti klesne pod 4 ℃, prestaňte ho používať.
- Pred inštaláciou čističky vody sa uistite, že máte pripravené všetky potrebné adaptéry pre vodovodnú batériu, a vyberte vhodné adaptéry podľa typu batérie.
- Prevádzkový tlak vody pre čističku je 0,1-0,4 MPa. Čističku neprevádzkujte pri vstupnom tlaku vody vyššom ako ako 0,4 MPa, pretože vysoký tlak môže spôsobiť poškodenie alebo únik vody. Ak je vstupný tlak vody nižší ako 0,1 MPa, prietok vody z výstupu čistej vody sa zníži.
- Čistička vody sa dodáva s adaptérmi. Uistite sa, že adaptéry zodpovedajú veľkosti a závitom vašich vodovodných kohútikov, aby ste predišli problémom, ako je poškodenie alebo netesnosť. V prípade špeciálnych typov vodovodných kohútikov s a odporúča použiť univerzálny konektor.

Čistič vody nie je možné inštalovať na vodovodné batérie s nasledujúcimi špecifikáciami

Štvorcové alebo špeciálne tvarovaný vývod vody

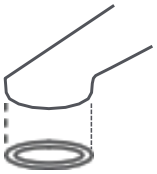

Oválny vývod vývod vody

Výtok vody väčší ako 24 mm

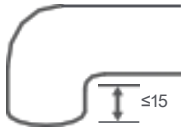

Vodovodné batérie s výškou menšou ako 15 mm

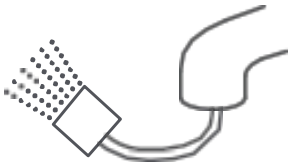

Vodovodné batérie s vyťahovacím vývodom vody

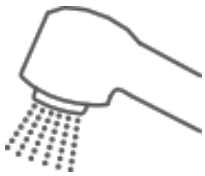

Sprchové batérie

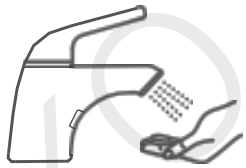

Vodovodné batérie so senzorovou aktiváciou

POZNÁMKA: Adaptéry dodávané s čističkou vody sú určené na väčšinu domácich vodovodných kohútikov. Niektoré však nemusia byť kompatibilné s dodanými adaptérmi.

03 Ako nainštalovať

Inštalácia čističky vody pomocou adaptéra (pre vodovodnú batériu s perličkovým filtrom)

1. Z batérie odstráňte perlátor a tesnenie.

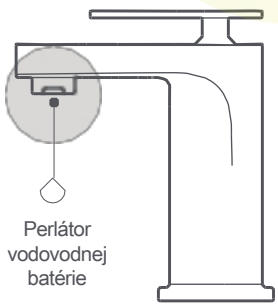

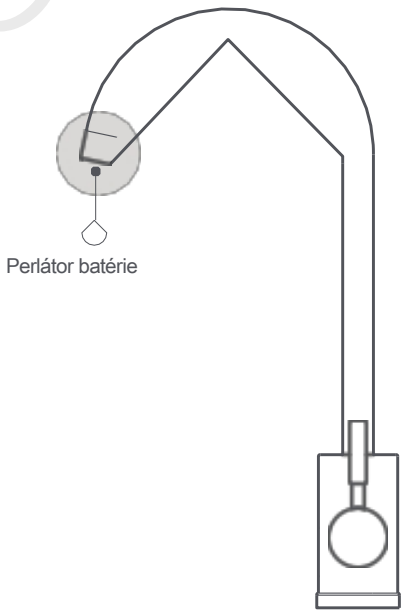

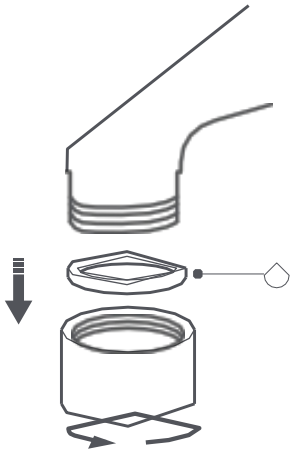

Odstráňte tesnenie z kohútika.

Perlátor so závitom

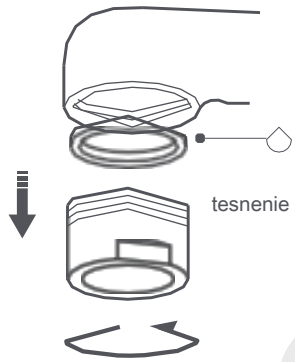

Odstráňte tesnenie z vodovodnej batérie

Perlátor s vonkajším závitom

2. Otočením spojovacej matice v zobrazenom smere ju vyberte z čističky vody.

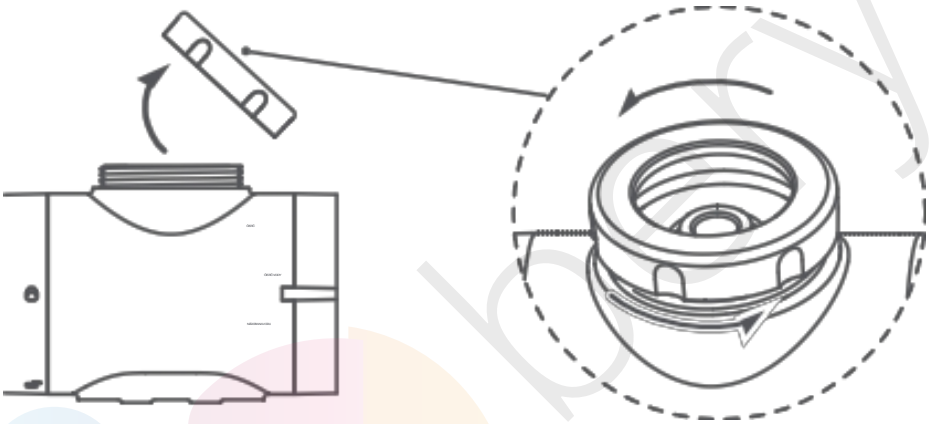

3. Nainštalujte tesnenie do adaptéra, prestrčte adaptér cez pripojovaciu maticu a pomocou montážneho kľúča utiahnite adaptér na batériu.

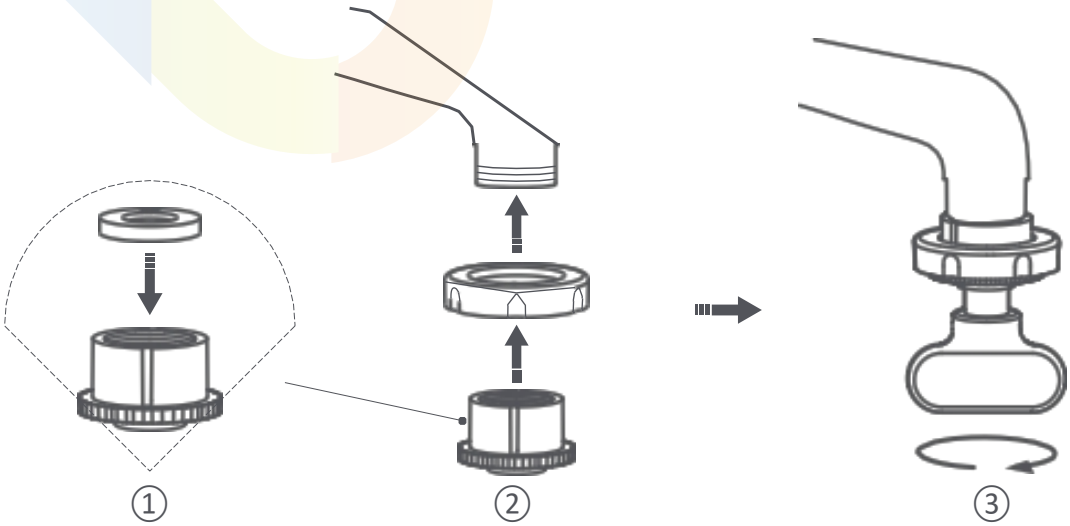

4. Otočením pripojovacej matice dotiahnite čističku vody na batériu a dokončite inštaláciu.

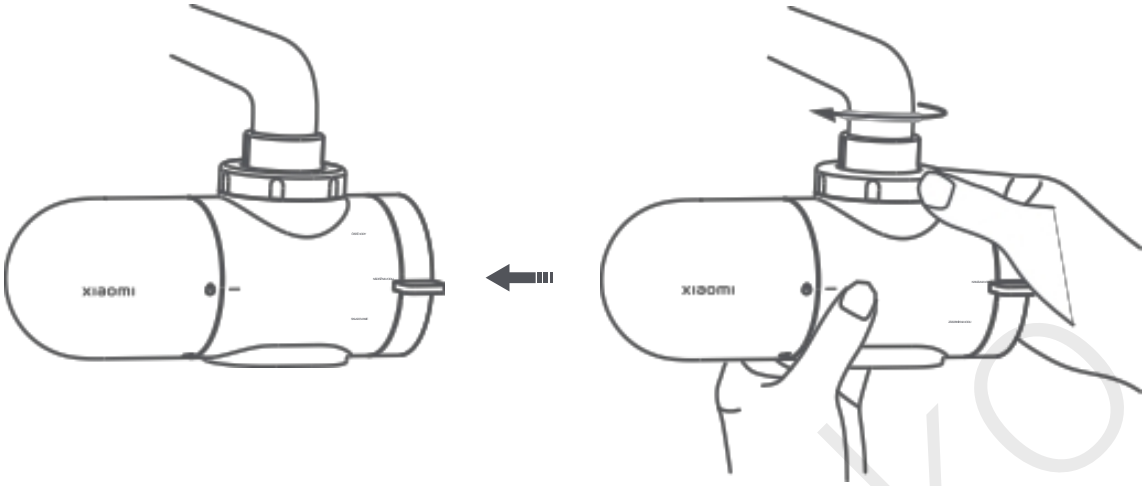

Inštalácia čističky vody pomocou univerzálneho konektora (pre vodovodný kohútik bez perlátora)

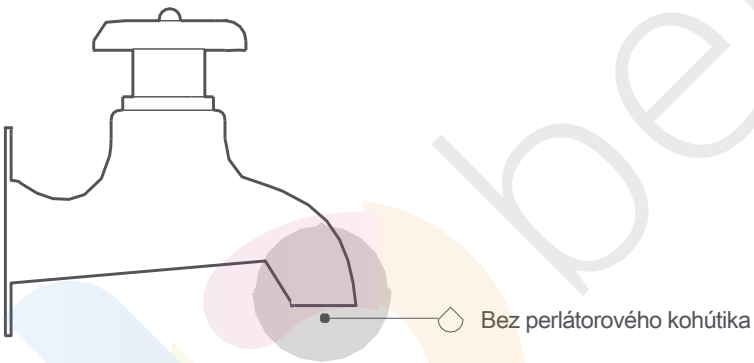

1. Otočte pripojovaciu maticu v zobrazenom smere a odstráňte ju z čističky vody.

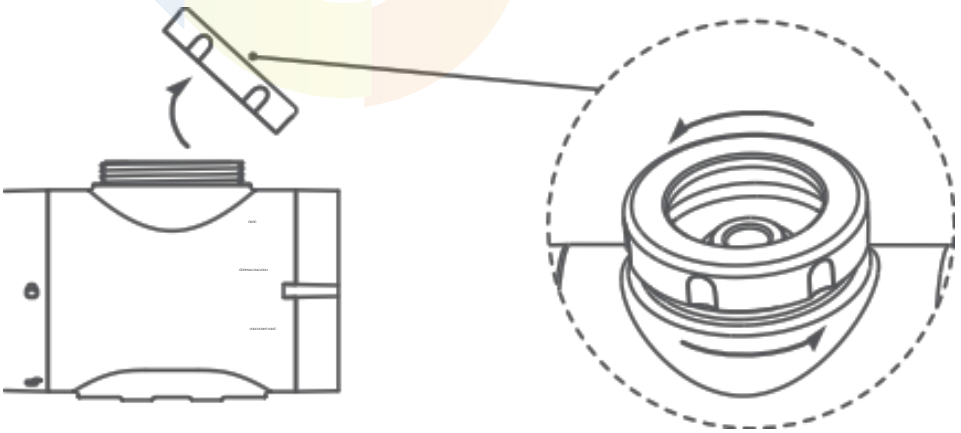

obenyko

2. Odstráňte adaptér s vnútorným závitom M22 (M22-N); vložte tesniaci krúžok, prestrčte adaptér cez spojovaciu maticu a potom adaptér pevne utiahnite na univerzálnom konektore.

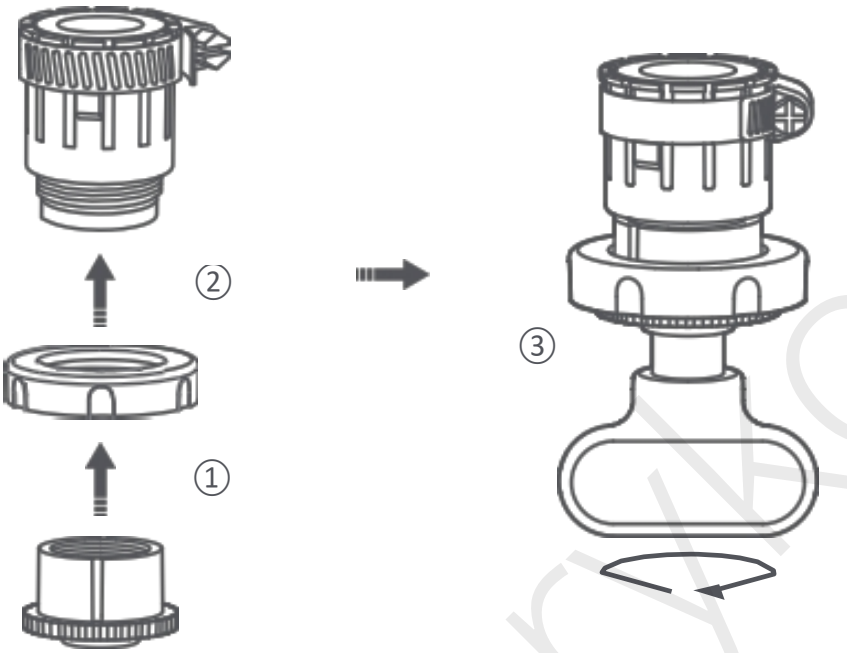

POZOR: Univerzálny konektor je vhodný len pre vodovodné batérie s priemerom 15-23 mm bez bublinkovej časti.

3. Univerzálny konektor nasaďte na batériu a utiahnite upínaciu skrutku.

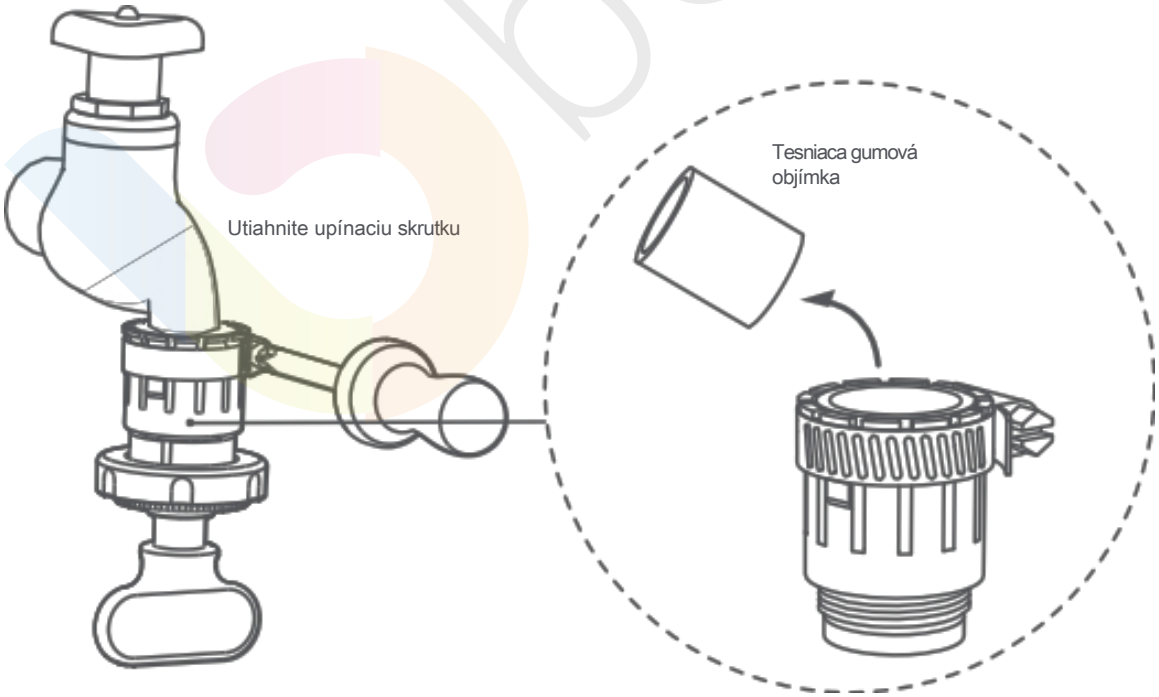

Počas inštalácie odstráňte tesniacu gumovú objímku, aby ste prispôsobili vnútorný priemer univerzálneho konektora priemeru batérie.

4. Otočte spojovacou maticou v zobrazenom smere, aby ste čističku vody pripevnili k batérii.

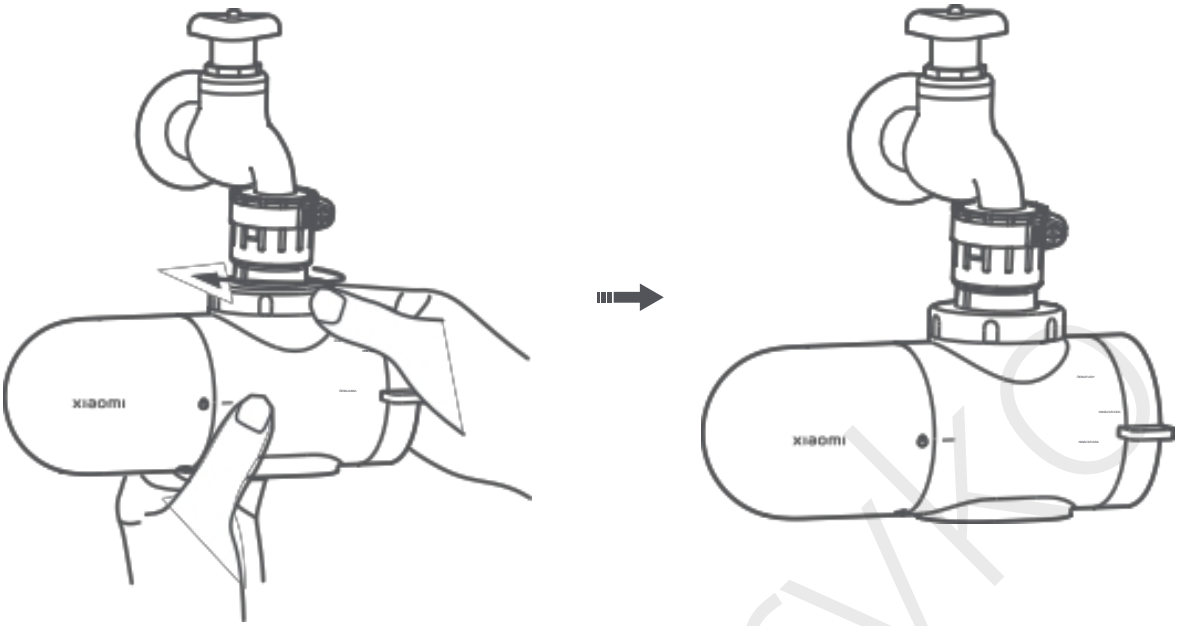

04 Ako používať

Prepínanie režimu výstupu vody

Voda z vodovodu (vodovodná voda)

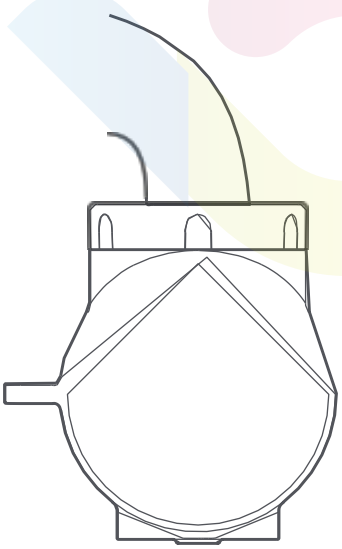

Rýchle opláchnutie s vysokým prietokom

Voda zo sprchy (vodovodná voda)

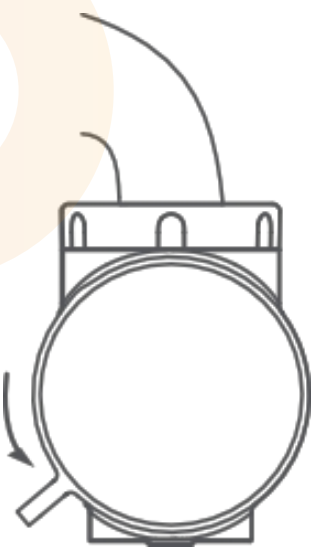

Vhodné pre účinný tlak oplachovanie veľkých plôch.

Prečistená voda (filtrovaná voda)

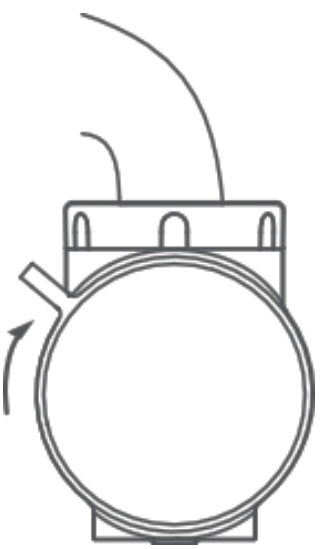

Ideálne na okamžité použitie čistej vody.

beryko

Prvé použitie

1. Vyberte vhodný adaptér a tesnenie; pripojte ich k výstupu vody z batérie a utiahnite ich.
2. Zapnite vodovodný kohútik; vyberte buď režim vody z vodovodu, alebo režim vody zo sprchy, aby ste použili tečúcu vodunačistenie vzduchu z komory čističky vody.
3. Po ustálení prietoku vody pozorujte, či čistič vody netesní; ak sa vyskytnú netesnosti, opätovne nainštalujte netesnú časť, aby ste zabezpečili úplné utesnenie.
4. Po vykonaní vyššie uvedených krokov prepnite na režim čistenej vody, zapnite vodovodný kohútik a nechajte ho bežať 30 minút. Potom sa odporúčakohútik vypnúť a nechať ho vypnutý aspoň 12 hodín, aby sa dosiahol optimálnyfiltračnývýkon. Potom zapnite vodovodný kohútik a nechajteho bežať30 minút. Týmto spôsobom je čistič vody k dispozíciina bežné používanie.
5. Ak batéria počas inštalácie pri prvom použití úplne nedosadne na adaptér, je potrebné navliecť na závity adaptéra tesniacupáskuaúplnezakryťbočnéplochyzávitov,kýmsapodokončeníinštalácienezabezpečínormálnyprívod vody.
6. Ak sa adaptér pri prvom použití nedá počas inštalácie úplne naskrutkovať z dôvodu problému s veľkosťou rozhrania batérie, adaptér samusípoužiť s náhradným tesnením príslušného modeluumiestneným na tesnenies filtračnousieťkou a potom sa adaptér musíupevniťnabatériu.
7. Filter obsahuje aktívne uhlie, preto je normálne, že sa pri prvom prívode vody uvoľní malé množstvo čiernej vody.

Teplota vody

1. Nedovoľte, aby čističkou vody pretekala horúca voda s teplotou vyššou ako 50 ℃, pretože by ju mohla poškodiť. Poškodiť čističku vody;

2. Neinštalujte čističku vody na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo zamrznutia, pretože nie je navrhnutá tak, aby odolala takýmto podmienkam. Čističku vody tiež prestaňte používať, ak teplota v miestnosti klesne pod 4 ℃.

Každodenné používanie

1. Každý deň pred prvým použitím preplachujte 10 sekúnd v režime čistenej vody.
2. Ak ste čističku vody nepoužívali viac ako dva dni, pred ďalším použitím ju preplachujte 60 sekúnd v režime čistej vody. Režim čistenej vody po dobu 60 sekúnd.
3. Ak zistíte, že filtrovaná voda má nepríjemný zápach, preplachujte ju 3 až 5 minút v režime čistenej vody. Ak nepríjemný zápach pretrváva, včas vymeňte filter.
4. Ak ste čističku vody nepoužívali dlhšie ako dva týždne, odporúčame pred použitím vymeniť filter za nový.
5. Ak je tlak vody veľmi vysoký, znížte prietok vody cez vodovodný kohútik, aby nedošlo k poškodeniu filtra.
6. Ak sa pri normálnom tlaku vody výrazne zníži prietok vody alebo ak sa povrch filtra zdá byť znečistený, použite brúsny papier a intenzívne utrite povrch filtra, kým nebude čistý. Potom filter preplachujte 60 sekúnd v režime čistenej vody.
7. Počas každodenného používania sa v ochrannom viečku filtra môžu objaviť malé bublinky, čo je normálny fyzikálny jav.

05 Starostlivosť a údržba

Výmena filtra

Životnosť filtra závisí od rôznych faktorov, ako je kvalita vody v zdroji, celková spotreba vody atď. V nasledujúcich situáciách filter okamžite vymeňte:

1. Filter odporúčame vymieňať každých 3 až 6 mesiacov.
2. Po vyčistení povrchu filtra brúsnym papierom je prietok vyčistenej vody stále nízky.
3. Čierne tesnenie v spodnej časti filtra je po niekoľkých inštaláciách porušené.

Poznámka: Ak je filter poškodený, je potrebné ho vymeniť:
Keramický filter sa odporúča čistiť brúsnym papierom raz za 5 až 7 dní.
V závislosti od kvality vody.

Kroky na výmenu

1. Ak chcete vymeniť filter, odskrutkujte ochranný kryt filtra v smere vyznačenom šípkou a potom vytiahnite filter z krytu filtra.

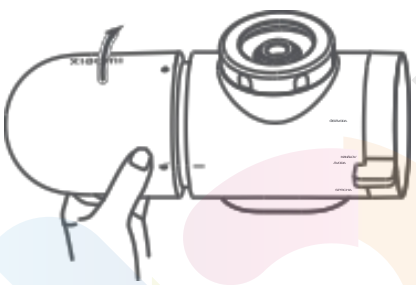

2. Zarovnajte nový filter s otvorom na inštaláciu filtra čističky vody, vložte ho do čističky vody a zatlačte ho nadol, kým sa filter bezpečne nezaistí na svojom mieste.

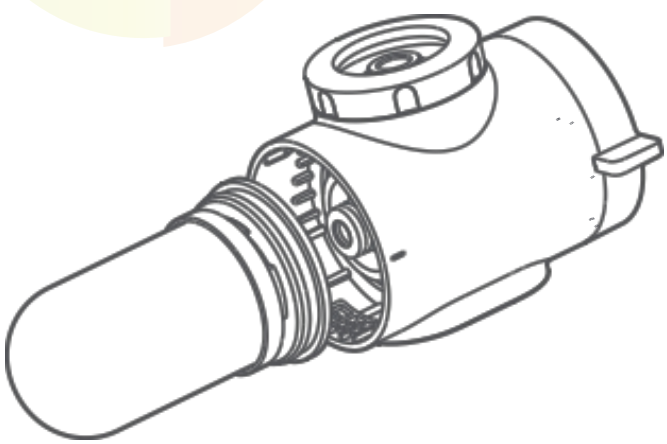

3. Po správnej inštalácii filtra zarovnajte ikonu odomknutia na kryte filtra s vodorovnou lištou; opatrne naskrutkujte kryt filtra v smere naznačenom šípkou, kým sa ikona odomknutia nezarovná s vodorovnou lištou. Po inštalácii filter prepláchnite podľa požiadavky 4 v časti "Prvé použitie".

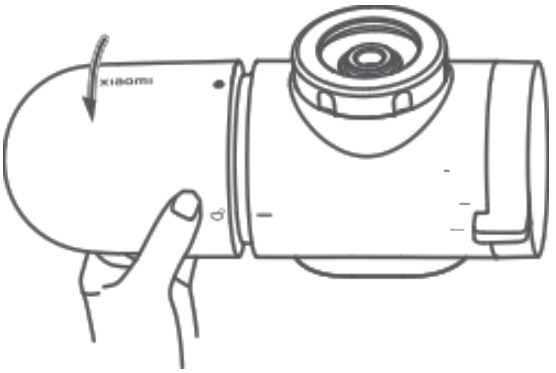

Čistenie filtra

Odskrutkujte ochranný kryt filtra, vyberte filter a vyčistite povrch filtra brúsnym papierom alebo drôtenou kefou. Pri čistení nepoužívajte nadmernú silu. Keď je povrch filtra biely, prestaňte čistiť.

1. Kryt čističky vody pravidelne utierajte mäkkou vlhkou handričkou.

2. Kryt čističky vody netrite tvrdými predmetmi, napríklad guľôčkou z oceľovej vlny, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

3. Na čistenie čističky vody nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, riedidlá, alkohol ani žiadne chemicky agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby ste nepoškodili čističku vody.

06 Schéma vnútornej štruktúry výrobku

Popis materiálu výrobku

Ochranná krytka filtra: PCTG
Filter: Keramická tyč z kremeliny (diatómové hliny)
Kryt: ABS
Závitová krytka: ABS
Tesniaci krúžok: EPDM
Kľúč: PP
Adaptéry s vnútorným a vonkajším závitom: POM
Adaptér: POM
Filtračná sieťka: SUS304
Kryt rukoväte: ABS
Zaisťovacia krytka: ABS

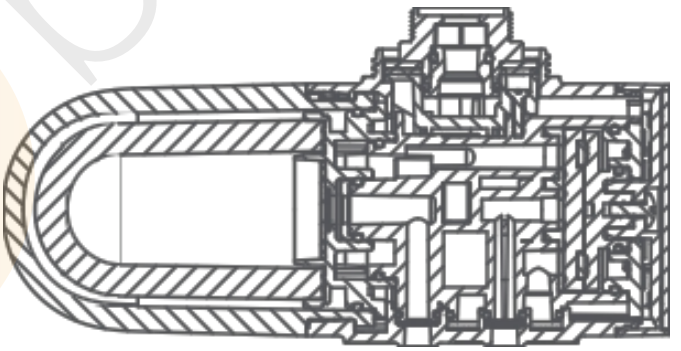

Poznámky:
Obrázky výrobkov a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely.
Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

07 Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Únik vody na spojovacej matici	Na adaptéri nie je nainštalované tesnenie	Nainštalujte tesnenie
	Nie je nainštalovaný podľa pokynov v návode na použitie	Vodný filter nainštalujte podľa pokynov v návode na použitie
	Pripojovacia matica alebo vybraný adaptér je poškodený	Kontaktujte záručný servis
	Adaptér nie je správne nainštalovaný na vodovodnom kohútiku	Omotajte tesniacu pásku okolo závitu adaptéra alebo kohútika a potom ho znovu nainštalujte
	Tesnenie z filtračnej sieťky na prívode vody je upchaté	Opláchnite filtračnú sieťku z nehrdzavejúcej ocele vodou
	Tlak vody z vodovodu môže prekročiť maximálny prevádzkový tlak vodného filtra	Nastavte tlak privádzanej vody
	Tesnenie z filtračnej sieťky vo vnútri adaptéra je upchaté.	Odstráňte a opláchnite tesnenie filtračnej sieťky
Nízky prietok alebo nerovnomerná distribúcia vody z kohútika	Tlak vody vychádzajúci z vodovodného kohútika je nižší ako minimálny prevádzkový tlak požadovaný pre čistič vody.	Zabezpečte, aby tlak privádzanej vody dosiahol 0,2 MPa (v prípade potreby zvážte inštaláciu posilňovacieho čerpadla)
	Vodovodný kohútik nie je úplne otvorený.	Úplne otvorte vodovodný kohútik
		Odstráňte tesnenie a prepláchnite ho
Nízky prietok Nízky prietok z výstupu prečistenej vody	Tesnenie filtračnej sieťky na prívode vody je zablokované. Tlak vody vychádzajúci z kohútika je nižší ako minimálny prevádzkový tlak požadovaný pre čističku vody	Zabezpečte, aby tlak prívodnej vody dosiahol 0,2 MPa (v prípade potreby zvážte inštaláciu posilňovacieho čerpadla)
		Vyberte vhodný adaptér a naplňte ho vodou
Odpojenie vodného filtra a vodovodnej batérie	Vybraný adaptér nezodpovedá typu vodovodného kohútika	Odstráňte tesnenie a opláchnite ho vodou
	Adaptér so závitom nie je správne pripojený k vodovodnému kohútiku	Vymeňte filter.
Nízka účinnosť filtrovania	Filter dosiahol koniec svojej životnosti.	Správne nainštalujte filter.
Nepríjemný zápach	Skontrolujte, či je filter správne nainštalovaný. Filter prekročil odporúčaný interval výmeny.	Vymeňte filter

Poznámka: Ak problém pretrváva, kontaktujte záručný servis.
Je prísne zakázané, aby nekvalifikované osoby demontovali alebo opravovali vodný vodný filter.

08 Upozornenie

Na zaistenie bezpečnosti pri používaní si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a výrobok používajte správne.
Na zabezpečenie správnej inštalácie si pred začatím inštalácie pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste predišli riziku zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

- Čističku vody nepoužívajte bez vloženého filtra.
- Ak je filter odstránený, čističku vody nepoužívajte.
- Nepoužívajte čističku vody na horúcu vodu.
- Nezakrývajte výstup čistej vody ani nepripájajte k výstupu vody žiadne iné zariadenie. Na čističke vody nevykonávajte žiadne nepovolené úpravy.
- Deti a mentálne postihnuté osoby by mali čističku vody používať pod dohľadom dospelej osoby.
- osoba.
  Čistička vody je určená len na domáce použitie.
- Čistič vody nemôže zmäkčovať vodu.
- Na pripojenie čističky vody použite príslušný adaptér.
- Adaptér je kompatibilný len s kohútikmi s rovnakou veľkosťou závitu. Adaptér by sa mal používať s tesniacou vložkou.
- Filter je krehký a nemal by byť vystavený nárazom alebo vibráciám.
- Pri výmene filtra sa uistite, že nový filter je zatlačený na mieste.
- Pri inštalácii ochranného krytu filtra sa uistite, že je ikona "" zarovnaná, aby ste sa uistili, že je ochranný kryt nainštalovaný na mieste.
- Zdroj vody musí spĺňať národné normy pre kvalitu vody z mestského vodovodu.
- Je zakázané používať čističku vody na úpravu vody, ktorá je kontaminovaná mikróbmi, je neznámej kvality alebo nebola dezinfikovaná.

09 Špecifikácie

Názov: Xiaomi Faucet Water Purifier
Použiteľná teplota vody: 4 °C až 50 °C
Rozmery výrobku: 145,7 × 66 × 67 mm
Menovitá celková kapacita čistenia vody: 80 l
Kvalita vstupnej vody: Voda z vodovodu
Poznámka: Filter pravidelne preplachujte a vymieňajte

Model: MJLTJSQDB03
Prietok čistenej vody: 0,5 l/min
Čistá hmotnosť: približne 440 g
Prevádzkový tlak: 0,1 MPa až 0,4 MPa

Výrobca: Xiamen Diiib Technology Co., Ltd.
Adresa: Room 601, 28-1 Yinting Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

beryko