



# **Řada PRO**

## **Monitor LCD**

PRO MAX 271PHW E14 (3PF5)

PRO MAX 271QPHW E14 (3PF5)

Uživatelská příručka

# Obsah

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Začínáme.....                             | 3  |
| Obsah krabice.....                        | 3  |
| Instalace stojánku monitoru.....          | 4  |
| Nastavení monitoru .....                  | 5  |
| Popis monitoru (PRO MAX 271PHW E14).....  | 6  |
| Popis monitoru (PRO MAX 271QPHW E14)..... | 7  |
| Připojení monitoru k počítači .....       | 10 |
| Nastavení OSD .....                       | 11 |
| Navi Key (Navigační tlačítko).....        | 11 |
| Rychlé tlačítko.....                      | 11 |
| Nabídky OSD.....                          | 12 |
| Professional (Profesionální).....         | 13 |
| Image (Obraz).....                        | 15 |
| Navi Key (Navigační tlačítko).....        | 16 |
| Settings (Nastavení).....                 | 16 |
| Technické údaje .....                     | 18 |
| Přednastavené režimy zobrazení.....       | 20 |
| Řešení problémů .....                     | 27 |
| Bezpečnostní pokyny.....                  | 28 |
| Certifikace TÜV Rheinland .....           | 30 |
| Certifikace ENERGY STAR .....             | 30 |
| Poznámky k předpisům .....                | 31 |

## Revize

V1.0, 2026/02

# Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

## Obsah krabice

| Monitor       | PRO MAX 271PHW E14                                                                 | PRO MAX 271QPHW E14 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dokumentace   | Stručná příručka                                                                   |                     |
| Příslušenství | Podstavec                                                                          |                     |
|               | Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby                                          |                     |
|               | Organizér kabelů                                                                   |                     |
|               | Šrouby pro držák k montáži na stěnu                                                |                     |
|               | Napájecí kabel                                                                     |                     |
| Kabel         | Kabel USB Type-C (volitelně)                                                       |                     |
|               | Kabel USB pro odesílání dat (volitelně)<br>(pro port USB Type-B pro odesílání dat) |                     |
|               | Kabel Premium High Speed HDMI™ (volitelně)                                         |                     |




### Důležité

- Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.
- Obsah balení se může lišit podle země a modelu.
- Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a neměl by být používán s jinými produkty.


## Instalace stojánu monitoru

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zorientujte a lehce zatlačte držák stojánu směrem k drážce monitoru, aby zacvakl na místo.
2. Organizér kabelů zorientujte a lehce stiskněte ke stojánu tak, aby zacvakl na místo.
3. Zorientujte a lehce zatlačte základnu směrem ke stojánu, aby zacvakla na místo.
4. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.

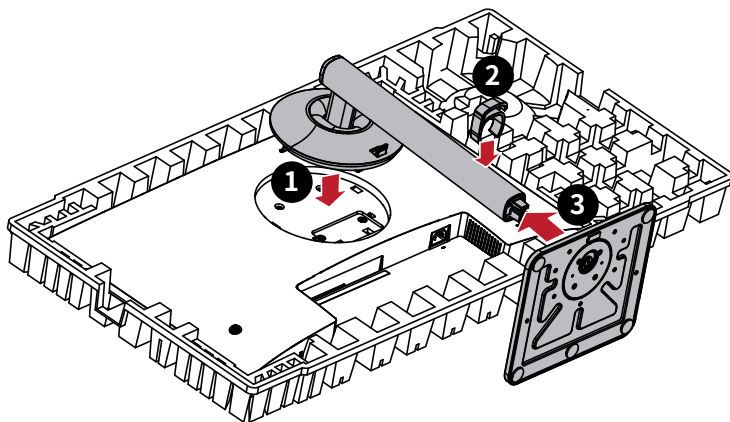

### **Důležité**

- Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.
- Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.
- Drážku pro instalaci držáku stojánu lze rovněž využít pro montáž na stěnu. Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.
- Tento produkt je dodáván BEZ ochranné fólie, kterou by uživatel musel odstranit! Jakékoli mechanické poškození produktu včetně odstranění polarizační fólie může zneplatnit záruku!

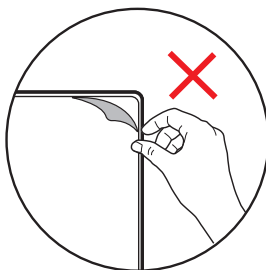





## Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.




### Důležité


- Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.
- Možnost natočení o  $5^\circ$  je k dispozici pro kompenzaci nerovných stolů.

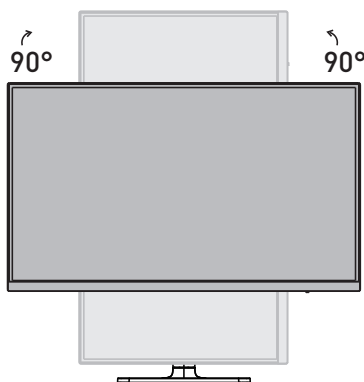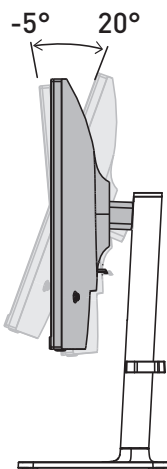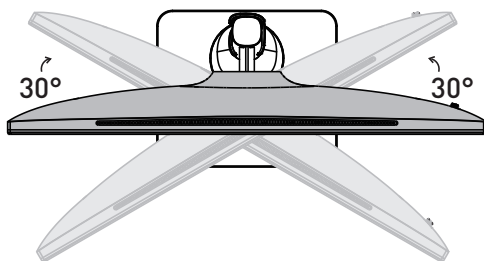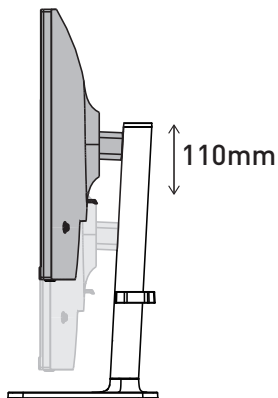


## Popis monitoru (PRO MAX 271PHW E14)

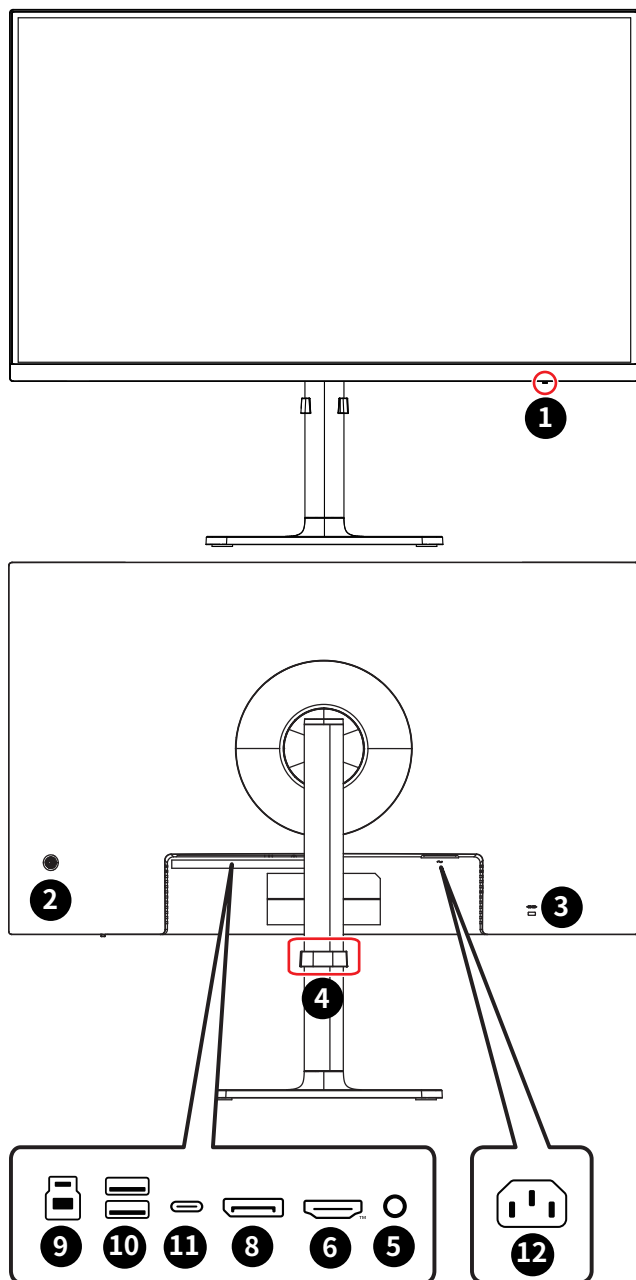

## Popis monitoru (PRO MAX 271QPHW E14)

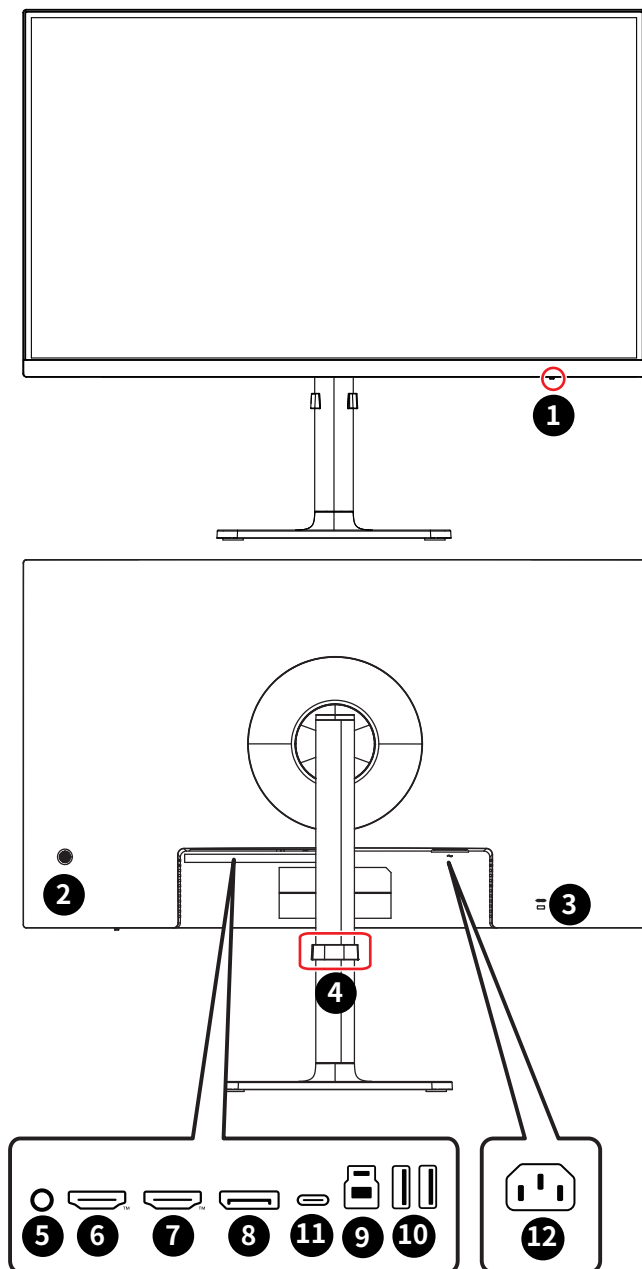


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Power LED (LED napájení)</b><br>Svítlí bíle, když je monitor zapnutý. Pokud není přijímán žádný signál, indikátor svítí oranžově. Když je monitor v pohotovostním režimu, svítí oranžově.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> | <b>Vypínač a Navi Key (Navigační tlačítko)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Zámek Kensington</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> | <b>Organizér kabelů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> | <b>Zdířka pro připojení sluchátek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6</b> | <b>Konektor HDMI™</b> <br><small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small><br><br>PRO MAX 271PHW E14<br>Podporuje rozlišení 1920x1080 při 144 Hz dle specifikace HDMI™ 2.0b.<br><br>PRO MAX 271QPHW E14<br>Podporuje rozlišení 2560x1440 při 144 Hz dle specifikace HDMI™ 2.0b.<br><br> <b>Důležité</b><br><br><i>Aby byl zajištěn optimální výkon a kompatibilita, při připojování tohoto monitoru používejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficiálním logem HDMI™. Další informace najdete na <a href="https://www.hdmi.org/resource/cables">https://www.hdmi.org/resource/cables</a>.</i> |
| <b>7</b> | <b>Konektor HDMI™</b> <br><small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small><br><br>Podporuje rozlišení 2560x1440 při 144 Hz dle specifikace HDMI™ 2.0b.<br><br> <b>Důležité</b><br><br><i>Aby byl zajištěn optimální výkon a kompatibilita, při připojování tohoto monitoru používejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficiálním logem HDMI™. Další informace najdete na <a href="https://www.hdmi.org/resource/cables">https://www.hdmi.org/resource/cables</a>.</i>                                                                                                                         |
| <b>8</b> | <b>DisplayPort</b><br><br>PRO MAX 271PHW E14<br>Podporuje rozlišení 1920x1080 při 144 Hz dle specifikace v DisplayPort 1.2a.<br><br>PRO MAX 271QPHW E14<br>Podporuje rozlišení 2560x1440 při 144 Hz dle specifikace v DisplayPort 1.2a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
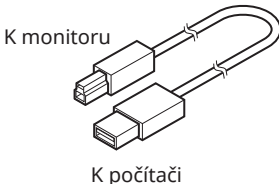
| 9                           | <h3>Výstupní port USB 3.2 gen. 1 Type-B</h3> <p>Pro připojení výstupního kabelu USB.</p> <div><b>Důležité</b></div> <p>Vyhledejte v krabici výstupní kabel USB a připojte jej k počítači a k monitoru. Po připojení tohoto kabelu budou vstupní porty USB Type-A na monitoru připraveny k použití.</p> <div><p>K monitoru</p><p>K počítači</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 10                          | <h3>Port USB 3.2 gen. 1</h3> <p>Tento konektor umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB. (rychlost až 5 Gb/s)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 11                          | <div><h3>Port USB Type-C</h3><p>Tento port podporuje režim DisplayPort Alternate (DP Alt) a napájení až 5 V/3 A (15 W). Přenáší pouze videosignály a nepodporuje funkci přenášení dat.</p><div><b>Důležité</b></div><ul style="list-style-type: none"><li>• Aby se aktivoval výstup videa do monitoru, musí váš zdroj signálu USB-C a kabel podporovat standard DisplayPort Alternate Mode.</li><li>• Tento port USB-C podporuje výstupní výkon přesahující 100 W. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme připojovat pouze zařízení, která splňují standardy USB PD 3.1, podporují vstup 20 V a mají nehořlavou skříň.</li></ul></div> <div><table><tr><th>Napájení z portu USB Type-C</th></tr><tr><td>5 V / 3 A (15 W)</td></tr><tr><td>9 V / 3 A (27 W)</td></tr><tr><td>12 V / 3 A (36 W)</td></tr><tr><td>15 V / 3 A (45 W)</td></tr><tr><td>20 V / 3,25 A (65 W)</td></tr></table></div> | Napájení z portu USB Type-C | 5 V / 3 A (15 W) | 9 V / 3 A (27 W) | 12 V / 3 A (36 W) | 15 V / 3 A (45 W) | 20 V / 3,25 A (65 W) |
| Napájení z portu USB Type-C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 5 V / 3 A (15 W)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 9 V / 3 A (27 W)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 12 V / 3 A (36 W)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 15 V / 3 A (45 W)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 20 V / 3,25 A (65 W)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                  |                   |                   |                      |
| 12                          | <h3>Zdířka napájení</h3>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                  |                   |                   |                      |

## Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel Video od monitoru k počítači.
3. Připojte napájecí kabel k napájecí zásuvce monitoru. (Obrázek A)
4. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek B)
5. Stiskněte a podržte klávesu Navi po dobu přibližně 3 sekund pro vypnutí napájení monitoru (DC) a poté znovu krátce stiskněte klávesu Navi pro zapnutí napájení. (Obrázek C)
6. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

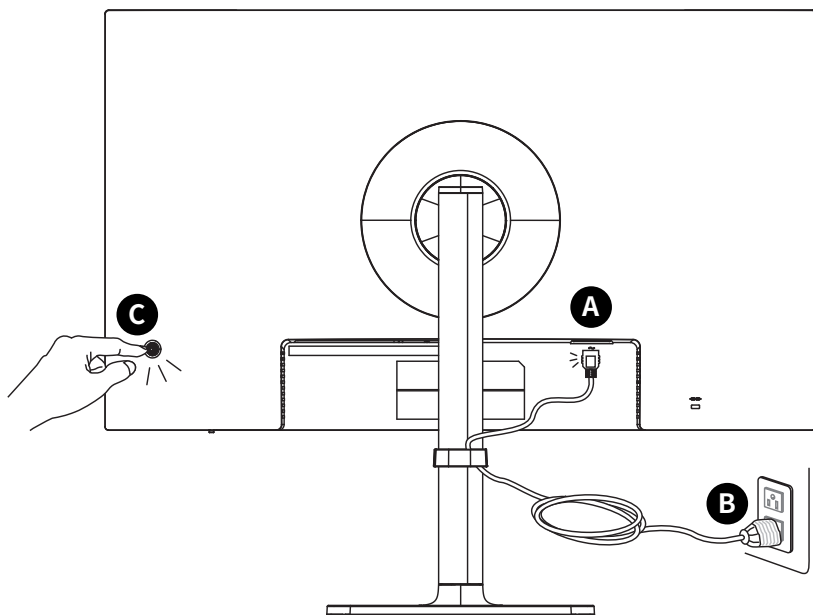

# Nastavení OSD

Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.




**Důležité**

*Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.*

## Navi Key (Navigační tlačítko)

Tento monitor je vybaven Navi Key (Navigační tlačítko). Tento všesměrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).

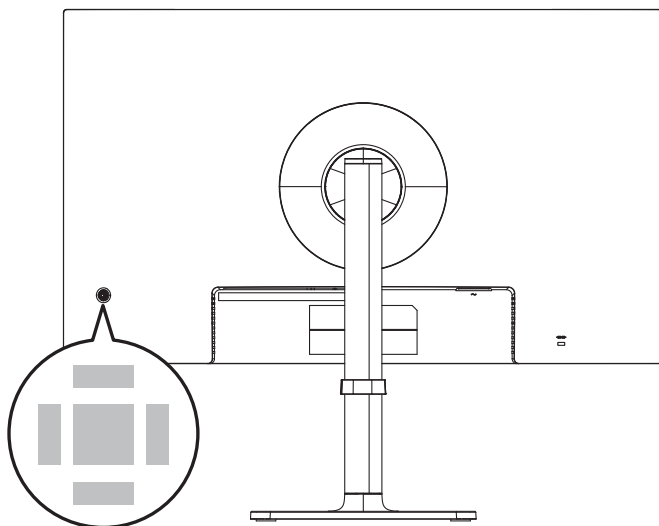

**Up (Nahoru) / Down (Dolů) / Left (Vlevo) / Right (Vpravo):**

- Výběr nabídek a položek funkcí
- Úprava hodnot funkcí
- Otevření/zavření nabídek funkcí

**Uprostřed:**


- Otevření nabídky OSD
- Vstup do podnabídek
- Potvrzení výběru nebo nastavení

## Rychlé tlačítko


- Když nabídka OSD není aktivní, uživatelé mohou vstupovat do nabídek předvoleb funkcí pohybem Navi Key (Navigační tlačítko) Up (Nahoru), Down (Dolů), Left (Vlevo) nebo Right (Vpravo).
- Uživatelé mohou nastavit vlastní rychlá tlačítka pro otevření různých nabídek funkcí.

# Nabídky OSD

PRO MAX 271PHW E14

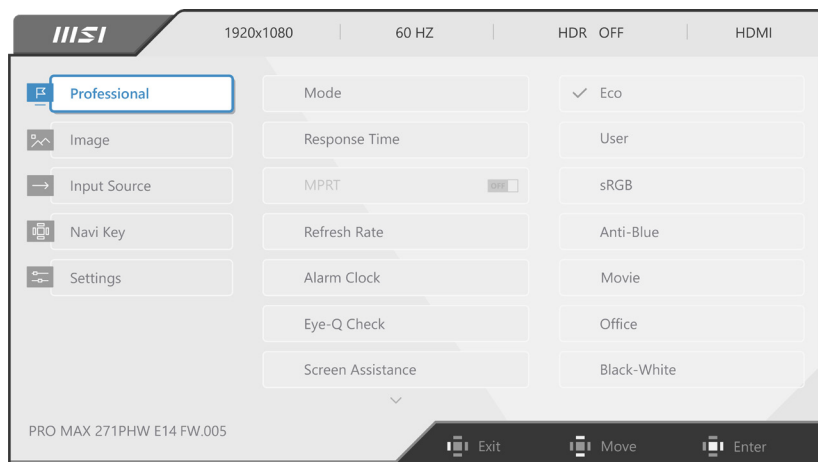

PRO MAX 271QPHW E14

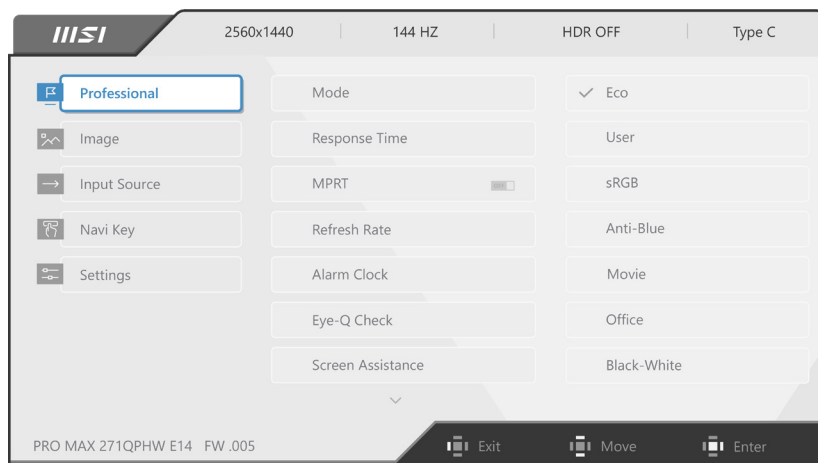

## Důležité

Při příjmu signálů HDR budou následující nastavení zobrazena šedě:

- MPRT
- Low Blue Light (Slabé modré světlo)
- HDCR
- Brightness (Jas)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Teplota barev)
- sRGB

## Professional (Profesionální)

| 1. úroveň nabídky           | 2./3. úroveň nabídky    |                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------------|-----------------|
| Mode (Režim)                | Eco                     |                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu.</li><li>• Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | User (Uživatel)         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | sRGB                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | Anti-Blue (Antimodrá)   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | Movie (Film)            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | Office (Kancelář)       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | Black-White (Černobílá) |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| Response Time (Doba odezvy) | Normal (Normální)       |                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavení Nejrychlejší maximálně zkrátí dobu odezvy a omezí rozmazání obrazu při hraní velmi rychlých her.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | Fast (Krátká)           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | Fastest (Nejkratší)     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| MPRT                        | OFF (VYP.)              |                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Položka MPRT je k dispozici, když je obnovovací frekvence přes 85 Hz.</li><li>• Položka MPRT je k dispozici při obnovovací frekvenci 75 Hz.</li><li>• Aktivace MPRT omezí:</li></ul> <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Jas</td><td>Nelze vybrat</td></tr><tr><td>» Doba odezvy</td><td>Nelze vybrat</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="2">Nastaveno na VYP.</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr></table> | Omezená funkce | Stav funkce | » Jas | Nelze vybrat | » Doba odezvy | Nelze vybrat | » HDCR | Nastaveno na VYP. | » Adaptive-Sync |
|                             | Omezená funkce          | Stav funkce                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| » Jas                       | Nelze vybrat            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| » Doba odezvy               | Nelze vybrat            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| » HDCR                      | Nastaveno na VYP.       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| » Adaptive-Sync             |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| Refresh Rate                | Location (Umístění)     | Left Top (Vlevo nahoře)    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umístění lze upravit v nabídce OSD. Stisknutím tlačítka E potvrďte a použijte vlastní umístění Obnovovací frekvence.</li><li>• Tento monitor sleduje a pracuje při Obnovovací frekvence, která je nastavena v operačním systému.</li></ul>                                                                                                                                                                                                              |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         | Right Top (Vpravo nahoře)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         | Left Bottom (Vlevo dole)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         | Right Bottom (Vpravo dole) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | OFF (VYP.)              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | ON (ZAP.)               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
| Alarm Clock (Budík)         | Location (Umístění)     | Left Top (Vlevo nahoře)    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Po nastavení času aktivujte časovač stisknutím prostředního tlačítka.</li><li>• Po každém výpadku a obnovení síťového napájení musí uživatelé ručně obnovit nastavení položky Budík.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         | Right Top (Vpravo nahoře)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         | Left Bottom (Vlevo dole)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         | Right Bottom (Vpravo dole) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | OFF (VYP.)              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | 15:00                   | 00:01~99:59                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | 30:00                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | 45:00                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             | 60:00                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |
|                             |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |       |              |               |              |        |                   |                 |

| 1. úroveň nabídky                                         | 2./3. úroveň nabídky                                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |                      |                   |                |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Eye-Q Check<br>(Kontrola Eye-Q)                           | OFF (VYP.)                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Výběrem VYP. deaktivujete funkci Kontrola Eye-Q.</li><li>• Aktivování funkce Kontrola Eye-Q omezí následující funkce:</li></ul> <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Info. na obrazovce</td><td rowspan="3">Nastaveno na VYP.</td></tr><tr><td>» Refresh Rate</td></tr><tr><td>» Budík</td></tr></table>  | Omezená funkce | Stav funkce | » Info. na obrazovce | Nastaveno na VYP. | » Refresh Rate | » Budík |
|                                                           | Omezená funkce                                                                    | Stav funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | » Info. na obrazovce                                                              | Nastaveno na VYP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | » Refresh Rate                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| » Budík                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| Amsler Grid (Amslerova mřížka)                            | • Výběrem možnosti Amslerova mřížka zkontrolujete vaše pole centrálního vidění.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| Astigmatism (Astigmatismus)                               | • Výběrem možnosti Astigmatismus zkontrolujete rozostřené vidění.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| Posture Correction (Korekce držení těla)                  | • Výběrem možnosti Korekce držení těla zlepšete váš postoj při sezení.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| Screen Assistance<br>(Asistent plátna)                    | None (Žádné)                                                                      | • Uživatelé mohou upravit Asistent plátna v libovolném režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| KVM                                                       | Auto (Automaticky)                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Volba Automaticky umožňuje monitoru automaticky přepínat mezi zdroji vstupu USB, jako jsou klávesnice, myši a jiná zařízení USB.</li><li>• Uživatelé mohou rovněž definovat výstupní port USB nebo port USB Type-C jako jediný zdroj signálu USB.</li></ul>                                                                               |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | Upstream (Výstup)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | Type C                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| Screen Size (Velikost obrazu)                             | Auto (Automaticky)                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uživatelé mohou upravovat Velikost obrazu v libovolném režimu, při libovolném rozlišení a při libovolné obnovovací frekvenci obrazovky.</li></ul>                                                                                                                                                                                         |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | 4:3                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | 16:9                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| Adaptive-Sync                                             | OFF (VYP.)                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptive-Sync zabraňuje trhání obrazu.</li><li>• Když je funkce Adaptive-Sync nastavena na ZAPNUTO, musí být aktivováno HDMI™ VRR.</li><li>• Aktivace Adaptive-Sync bude mít vliv na následující položky:</li></ul> <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr></table> | Omezená funkce | Stav funkce | » MPRT               | Nastaveno na VYP. |                |         |
|                                                           | Omezená funkce                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stav funkce    |             |                      |                   |                |         |
| » MPRT                                                    | Nastaveno na VYP.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| ON (ZAP.)                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |
| HDMI Console Mode<br>(Režim konzole HDMI)<br>(27QPHW E14) | OFF (VYP.)                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Režim Konzole nabízí širší kompatibilitu s více zařízeními.</li><li>• Rozlišení videa 2160P bude aktivováno, když je ZAPNUTÝ režim konzole HDMI™.</li></ul>                                                                                                                                                                               |                |             |                      |                   |                |         |
|                                                           | ON (ZAP.)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                      |                   |                |         |

# Image (Obraz)

| 1. úroveň nabídky                    | 2./3. úroveň nabídky    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |       |              |        |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------------|
| Brightness (Jas)                     | 0-100                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Řádně přizpůsobte jas podle okolního osvětlení.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |                |             |       |              |        |                   |
| Contrast (Kontrast)                  | 0-100                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Řádně přizpůsobte kontrast pro úlevu vašich očí.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |                |             |       |              |        |                   |
| Sharpness (Ostrost)                  | 0-5                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ostrost vylepšuje čistotu a podrobnosti obrazu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |                |             |       |              |        |                   |
| Image Enhancement (Vylepšení obrazu) | OFF (VYP.)              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů pro optimalizaci jejich ostrosti.</li></ul>                                                                                                                                                                                |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | Weak (Slabý)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | Medium (Střední)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | Strong (Silný)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | Strongest (Nejsilnější) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
| Low Blue Light (Slabé modré světlo)  | OFF (VYP.)              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funkce Slabé modré světlo chrání váš zrak před modrým světlem. Když je funkce Slabé modré světlo aktivována, upravuje teplotu barev obrazovky do žluta.</li></ul>                                                                                                   |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | ON (ZAP.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
| HDCR                                 | OFF (VYP.)              | <ul style="list-style-type: none"><li>• HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu.</li><li>• Aktivace funkce HDCR omezí:</li></ul> <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Jas</td><td>Nelze vybrat</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr></table> | Omezená funkce | Stav funkce | » Jas | Nelze vybrat | » MPRT | Nastaveno na VYP. |
|                                      | Omezená funkce          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stav funkce    |             |       |              |        |                   |
| » Jas                                | Nelze vybrat            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
| » MPRT                               | Nastaveno na VYP.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
| Color Temperature (Teplota barev)    | Cool (Studená)          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu.</li><li>• Stisknutím prostředního tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu.</li><li>• Uživatelé mohou upravovat teplotu barev v režimu přizpůsobení.</li></ul>                           |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | Normal (Normální)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
| Warm (Teplá)                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
| Customization (Přizpůsobení)         | R (0-100)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | G (0-100)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
|                                      | B (0-100)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |
|                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |       |              |        |                   |

# Input Source (Vstupní zdroj)

| 1. úroveň nabídky               | 2. úroveň nabídky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI™1                          |                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v libovolném režimu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI™2 (27QPHW E14)             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DP                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type C                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auto Scan (Automatické hledání) | OFF (VYP.)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uživatelé mohou vybrat vstupní zdroj pomocí Navigační tlačítka v následujících situacích:</li><li>• když je položka „Automatické hledání“ nastavena na hodnotu „VYP.“ a monitor je v úsporném režimu;</li><li>• když je na monitoru zobrazena zpráva „No Signal“ (Není signál).</li></ul> |
|                                 | ON (ZAP.)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Navi Key (Navigační tlačítko)

| 1. úroveň nabídky | 2. úroveň nabídky                    | Popis                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Up (Nahoru)       | OFF (VYP.)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veškeré položky Navigační tlačítko lze upravovat v Nabídce OSD.</li> </ul> |
| Down (Dolů)       | Brightness (Jas)                     |                                                                                                                   |
| Left (Vlevo)      | Mode (Režim)                         |                                                                                                                   |
| Right (Vpravo)    | Alarm Clock (Budík)                  |                                                                                                                   |
|                   | Input Source (Vstupní zdroj)         |                                                                                                                   |
|                   | Refresh Rate                         |                                                                                                                   |
|                   | Info. On Screen (Info. na obrazovce) |                                                                                                                   |
|                   | Audio Volume (Hlasitost zvuku)       |                                                                                                                   |
|                   | KVM                                  |                                                                                                                   |

## Settings (Nastavení)

| 1. úroveň nabídky                  | 2./3. úroveň nabídky                                                                                                                                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Jazyk)                   | 繁體中文<br>English<br>Français<br>Deutsch<br>Italiano<br>Español<br>한국어<br>日本語<br>Русский<br>Português<br>简体中文<br>Bahasa Indonesia<br>Türkçe<br>(Další jazyky se připravují) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uživatelé musí stisknout E tlačítko a potvrdit a použít nastavení jazyka.</li> <li>Jazyk je nezávislé nastavení. Vlastní nastavení jazyka uživatele potlačí tovární nastavení. Když uživatelé povolí Resetovat, nastavení jazyka se nezmění.</li> </ul> |
| Transparency (Průsvitnost)         | 0-5                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uživatelé mohou upravit Průsvitnost v libovolném režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| OSD Time Out (Časový interval OSD) | 5-30s                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uživatelé mohou upravit Časový interval OSD v libovolném režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| Power Button (Vypínač)             | OFF (VYP.)                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při nastavení na hodnotu VYP. lze stisknutím vypínače vypnout monitor.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|                                    | Standby (Pohotovostní režim)                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při nastavení na hodnotu „Pohotovostní režim“ lze stisknutím vypínače vypnout panel a podsvícení.</li> </ul>                                                                                                                                            |

| 1. úroveň nabídky                              | 2./3. úroveň nabídky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI™ CEC                                      | OFF (VYP.)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S a různá audiovizuální zařízení, která jsou vybavena technologií CEC.</li> <li>Když je položka HDMI™ CEC nastavena na ZAP. <ul style="list-style-type: none"> <li>Když se zapne zařízení CEC, monitor se automaticky zapne.</li> <li>Když se monitor vypne, zařízení CEC přejde do pohotovostního režimu.</li> <li>Když je připojena konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ nebo Xbox Series X S, bude položka Režim automaticky nastavena na výchozí režimy a lze je později upravit na režimy upřednostňované uživatelem.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                                | ON (ZAP.)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type C PD Charge<br>(Nabíjení PD Type C)       | OFF (VYP.)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato funkce umožňuje uživatelům měnit jejich zařízení prostřednictvím konektoru USB Type-C.</li> <li>Standard rychlonabíjení PD Type C umožňuje uživatelům nabíjet svá zařízení z konektoru USB Type-C, který může poskytnout výkon až 65 W (20 V/3,25 A).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | ON (ZAP.)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| USB C Hub Signal<br>(Signál rozbočovače USB C) | 2.0                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Když je vybrán zdroj vstupu „Type C“, uživatelé mohou přepínat signál USB mezi 2.0 (480 Mb/s) a 3.0 (5 Gb/s).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | 3.0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Info. On Screen<br>(Info. na obrazovce)        | OFF (VYP.)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé straně obrazovky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | ON (ZAP.)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Audio Volume<br>(Hlasitost zvuku)              | 0-100                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uživatelé mohou upravit hlasitost zvuku v libovolném režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reset (Resetovat)                              | YES (ANO)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení OSD v libovolném režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | NO (NE)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Technické údaje\*

| Monitor                    | PRO MAX 271PHW E14                                                                                                                                                                                                                                                   | PRO MAX 271QPHW E14                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                   | 27 palcový                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakřivení                  | Rovný                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ panelu                 | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozlišení                  | 1920 x 1080 (FHD)                                                                                                                                                                                                                                                    | 2560 x 1440 (WQHD)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poměr stran obrazu         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jas                        | 300 nitů (typ.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrastní poměr           | 1500 : 1                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obnovovací frekvence       | 144Hz                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VSTUP/VÝSTUP               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Konektor HDMI™</li> <li>• 1 x DisplayPort</li> <li>• 2 x Port USB 3.2 gen. 1</li> <li>• 1 x Výstupní port USB 3.2 gen. 1 Type-B</li> <li>• 1 x Port USB Type-C</li> <li>• 1 x Zdíčka pro připojení sluchátek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Konektor HDMI™</li> <li>• 1 x DisplayPort</li> <li>• 2 x Port USB 3.2 gen. 1</li> <li>• 1 x Výstupní port USB 3.2 gen. 1 Type-B</li> <li>• 1 x Port USB Type-C</li> <li>• 1 x Zdíčka pro připojení sluchátek</li> </ul> |
| Zorné úhly                 | 178°(H) , 178°(V)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DCI-P3*/sRGB               | 96 % / 129 %                                                                                                                                                                                                                                                         | 93 % / 121 %                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Povrchová úprava           | Antireflexní s kruhovou polarizací                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zobrazení barev            | 16,7 milionu (6 bitů + FRC)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reproduktor                | 3 W x2                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Možnosti napájení monitoru | 100 ~ 240 Vstř., 50/ 60 Hz, 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Příkon (typicky)           | Zapnuté Napájení < 126 W<br>Pohotovostní režim < 0,5 W<br>Vypnuté napájení < 0,3 W                                                                                                                                                                                   | Zapnuté Napájení < 150 W<br>Pohotovostní režim < 0,5 W<br>Vypnuté napájení < 0,3 W                                                                                                                                                                                   |
| Úpravy (výška)             | 0 až 110mm                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Úpravy (náklon)            | -5° ~ 20°                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Úpravy (otáčení)           | -30° ~ 30°                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Úpravy (natáčení)          | -90° ~ 90°                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zámek Kensington           | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Držák VESA                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ desky: 75 x 75 mm</li> <li>• Typ šroubu: M4 x 10 mm</li> </ul>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Monitor             |       | PRO MAX 271PHW E14                                                                                                                                                       | PRO MAX 271QPHW E14         |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Rozměry (š x v x h) |       | 613,49 x 200,81 x 401,37 mm                                                                                                                                              | 613,49 x 200,81 x 410,72 mm |
| Hmotnost            | Čistá | 6,4 kg                                                                                                                                                                   | 6,4 kg                      |
|                     | Hrubá | 10 kg                                                                                                                                                                    | 10,1 kg                     |
| Provozní podmínky   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota: 0°C až 40°C</li> <li>• Vlhkost vzduchu: 20 % až 90 %, bez kondenzace</li> <li>• Nadmořská výška: 0 až 5000m</li> </ul> |                             |
| Skladovací podmínky |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota: -20°C až 60°C</li> <li>• Vlhkost vzduchu: 10 % až 90 %, bez kondenzace</li> </ul>                                      |                             |

\* Na některé technické specifikace zařízení se mohou vztahovat změny ze strany výrobce. Ověřte specifikace u prodejce nebo u obchodního zástupce výrobce.

\*\* Na základě testovacích standardů CIE1976.

# Přednastavené režimy zobrazení



## Důležité

- Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
- HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate) se synchronizuje s Adaptive-Sync (ZAP./ VYP.).  
Informace o stavu VRR ZAP./VYP. viz Adaptive-Sync.

## Standardní režim

| Standardní               | Rozlišení |            | PRO MAX 271PHW E14 |    |       |
|--------------------------|-----------|------------|--------------------|----|-------|
|                          |           |            | HDMI™              | DP | USB-C |
| VGA                      | 640x480   | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 67 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 72 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 75 Hz  | V                  | V  | V     |
| SVGA                     | 800x600   | při 56 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 72 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 75 Hz  | V                  | V  | V     |
| XGA                      | 1024x768  | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 70 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 75 Hz  | V                  | V  | V     |
| SXGA                     | 1280x1024 | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 75 Hz  | V                  | V  | V     |
| WXGA+                    | 1440x900  | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
| WSXGA+                   | 1680x1050 | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
| Plné HD                  | 1920x1080 | při 60 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 85 Hz  | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 100 Hz | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 120 Hz | V                  | V  | V     |
|                          |           | při 144 Hz | V                  | V  | V     |
| QHD                      | 2560x1440 | při 60 Hz  |                    |    |       |
|                          |           | při 120 Hz |                    |    |       |
|                          |           | při 144 Hz |                    |    |       |
| Rozlišení kmitočtu videa | 480P      |            | V                  |    |       |
|                          | 576P      |            | V                  |    |       |
|                          | 720P      |            | V                  |    |       |
|                          | 1080P     | při 60 Hz  | V                  |    |       |
|                          |           | při 120 Hz | V                  |    |       |
| HDMI™ VRR                |           |            | V                  |    |       |

## Režim konzole HDMI ZAPNUTÝ

| Standardní               | Rozlišení |            | PRO MAX 271QPHW E14 |             |             |
|--------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------|-------------|
|                          |           |            | HDMI™               | DP          | USB-C       |
| VGA                      | 640x480   | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 67 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 72 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 75 Hz  | V                   | V           | V           |
| SVGA                     | 800x600   | při 56 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 72 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 75 Hz  | V                   | V           | V           |
| XGA                      | 1024x768  | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 70 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 75 Hz  | V                   | V           | V           |
| SXGA                     | 1280x1024 | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 75 Hz  | V                   | V           | V           |
| WXGA+                    | 1440x900  | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
| WSXGA+                   | 1680x1050 | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
| Plné HD                  | 1920x1080 | při 60 Hz  | <div></div>         | V           | V           |
|                          |           | při 120 Hz | <div></div>         | V           | V           |
| QHD                      | 2560x1440 | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 120 Hz | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 144 Hz | V                   | V           | V           |
| Rozlišení kmitočtu videa | 480P      |            | V                   | V           | V           |
|                          | 576P      |            | V                   | V           | V           |
|                          | 720P      |            | V                   | V           | V           |
|                          | 1080P     | při 60 Hz  | V                   | V           | V           |
|                          |           | při 120 Hz | V                   | V           | V           |
|                          | 2160P     | při 50 Hz  | V                   | <div></div> | <div></div> |
|                          |           | při 60 Hz  | V                   | <div></div> | <div></div> |
| HDMI™ VRR                |           |            | V                   | <div></div> | <div></div> |

## Režim konzole HDMI VYPNUTÝ

| Standardní               | Rozlišení |            | PRO MAX 271QPHW E14                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |           |            | HDMI™                                                                               | DP                                                                                  | USB-C                                                                               |
| VGA                      | 640x480   | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 67 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 72 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 75 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| SVGA                     | 800x600   | při 56 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 72 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 75 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| XGA                      | 1024x768  | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 70 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 75 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| SXGA                     | 1280x1024 | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 75 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| WXGA+                    | 1440x900  | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| WSXGA+                   | 1680x1050 | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| Plné HD                  | 1920x1080 | při 60 Hz  |    | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 120 Hz |    | V                                                                                   | V                                                                                   |
| QHD                      | 2560x1440 | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 120 Hz | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 144 Hz | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
| Rozlišení kmitočtu videa | 480P      |            | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          | 576P      |            | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          | 720P      |            | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          | 1080P     | při 60 Hz  | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          |           | při 120 Hz | V                                                                                   | V                                                                                   | V                                                                                   |
|                          | 2160P     | při 50 Hz  |  |  |  |
|                          |           | při 60 Hz  |  |  |  |
| HDMI™ VRR                |           |            | V                                                                                   |  |  |

## Režim Type C + USB C 2.0

| Standardní               | Rozlišení |            | PRO MAX 271PHW E14 |    |       |
|--------------------------|-----------|------------|--------------------|----|-------|
|                          |           |            | HDMI™              | DP | USB-C |
| VGA                      | 640x480   | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 67 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 72 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| SVGA                     | 800x600   | při 56 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 72 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| XGA                      | 1024x768  | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 70 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| SXGA                     | 1280x1024 | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| WXGA+                    | 1440x900  | při 60 Hz  |                    |    | V     |
| WSXGA+                   | 1680x1050 | při 60 Hz  |                    |    | V     |
| Plné HD                  | 1920x1080 | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 85 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 100 Hz |                    |    | V     |
|                          |           | při 120 Hz |                    |    | V     |
|                          |           | při 144 Hz |                    |    | V     |
| Rozlišení kmitočtu videa | 480P      |            |                    |    | V     |
|                          | 576P      |            |                    |    | V     |
|                          | 720P      |            |                    |    | V     |
|                          | 1080P     | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                          |           | při 120 Hz |                    |    | V     |

## Režim Type C + USB C 2.0

| Standardní                  | Rozlišení |            | PRO MAX 271QPHW E14 |    |       |
|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|----|-------|
|                             |           |            | HDMI™               | DP | USB-C |
| VGA                         | 640x480   | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 67 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 72 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| SVGA                        | 800x600   | při 56 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 72 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| XGA                         | 1024x768  | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 70 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| SXGA                        | 1280x1024 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| WXGA+                       | 1440x900  | při 60 Hz  |                     |    | V     |
| WSXGA+                      | 1680x1050 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
| Plné HD                     | 1920x1080 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 85 Hz  |                     |    |       |
|                             |           | při 100 Hz |                     |    |       |
|                             |           | při 120 Hz |                     |    | V     |
|                             |           | při 144 Hz |                     |    | V     |
| QHD                         | 2560x1440 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 120 Hz |                     |    | V     |
|                             |           | při 144 Hz |                     |    | V     |
| Rozlišení<br>kmitočtu videa | 480P      |            |                     |    | V     |
|                             | 576P      |            |                     |    | V     |
|                             | 720P      |            |                     |    | V     |
|                             | 1080P     | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                             |           | při 120 Hz |                     |    | V     |

## Režim Type-C + USB-C 3.0

| Standardní                  | Rozlišení |            | PRO MAX 271PHW E14 |    |       |
|-----------------------------|-----------|------------|--------------------|----|-------|
|                             |           |            | HDMI™              | DP | USB-C |
| VGA                         | 640x480   | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 67 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 72 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| SVGA                        | 800x600   | při 56 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 72 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| XGA                         | 1024x768  | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 70 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| SXGA                        | 1280x1024 | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 75 Hz  |                    |    | V     |
| WXGA+                       | 1440x900  | při 60 Hz  |                    |    | V     |
| WSXGA+                      | 1680x1050 | při 60 Hz  |                    |    | V     |
| Plné HD                     | 1920x1080 | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 120 Hz |                    |    |       |
| QHD                         | 2560x1440 | při 60 Hz  |                    |    |       |
| Rozlišení<br>kmitočtu videa | 480P      |            |                    |    | V     |
|                             | 576P      |            |                    |    | V     |
|                             | 720P      |            |                    |    | V     |
|                             | 1080P     | při 60 Hz  |                    |    | V     |
|                             |           | při 120 Hz |                    |    |       |

## Režim Type-C + USB-C 3.0

| Standardní               | Rozlišení |            | PRO MAX 271QPHW E14 |    |       |
|--------------------------|-----------|------------|---------------------|----|-------|
|                          |           |            | HDMI™               | DP | USB-C |
| VGA                      | 640x480   | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 67 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 72 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| SVGA                     | 800x600   | při 56 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 72 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| XGA                      | 1024x768  | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 70 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| SXGA                     | 1280x1024 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 75 Hz  |                     |    | V     |
| WXGA+                    | 1440x900  | při 60 Hz  |                     |    | V     |
| WSXGA+                   | 1680x1050 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
| Plné HD                  | 1920x1080 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 120 Hz |                     |    | V     |
| QHD                      | 2560x1440 | při 60 Hz  |                     |    | V     |
| Rozlišení kmitočtu videa | 480P      |            |                     |    | V     |
|                          | 576P      |            |                     |    | V     |
|                          | 720P      |            |                     |    | V     |
|                          | 1080P     | při 60 Hz  |                     |    | V     |
|                          |           | při 120 Hz |                     |    | V     |

# Řešení problémů

## **Indikátor LED napájení nesvítí.**

- Znovu stiskněte vypínač monitoru.
- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.

## **Žádný obraz.**

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka.

## **Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.**

- Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor.

## **Žádná funkce Plug & Play.**

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí
- Plug & Play.

## **Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.**

- Nepoužívejte žádné prodlužovací videokabely.
- Upravte jas a kontrast.
- Upravte barvu RGB nebo vyladte teplotu barev.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.

## **Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.**

- Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možností vašeho monitoru.
- Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).

# Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

## Napájení

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
- Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.

## Prostředí

- Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
- Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod -20°C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40°C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
  - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - Do zařízení vnikla tekutina.
  - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
  - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
  - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
  - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

# Certifikace TÜV Rheinland

## Certifikace Low Blue Light (Slabé modré světlo) od TÜV Rheinland

Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí. Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV Rheinland, aby podpořila pohodlí a zdravý zrak uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním obrazovky a vystavením modrému světlu můžete omezit podle následujících pokynů.

- Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
- Když budete vědomě občas mrkat, omezíte námahu očí, způsobenou dlouhým sledováním obrazovky.
- Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
- Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
- Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od bolesti.
- Zapněte volitelnou funkci Low Blue Light (Slabé modré světlo).



Low Blue Light  
(Hardware  
Solution)  
Flicker Free

www.tuv.com  
ID 1111312426



Circular  
Polarization

www.tuv.com  
ID 1111312425

## Certifikace provozu Flicker Free (Bez blikání) od TÜV Rheinland

- Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala, aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá oči uživatele.
- Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů, které stanoví minimální standardy pro různé frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných standardů nebo standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky překračuje.
- Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
- Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu 0–3000 Hz.
- Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Anti Motion



Low Blue Light  
(Hardware  
Solution)  
Flicker Free

www.tuv.com  
ID 1111312426

## Certifikace ENERGY STAR

ENERGY STAR je program organizace U.S. Environmental Protection Agency (EPA) a Ministerstva energetiky USA (DOE) pro prosazování efektivního využívání energie. Tento produkt splňuje požadavky programu ENERGY STAR ve „výchozím nastavení z výroby“, ve kterém lze dosáhnout úspory elektrické energie. Změna výchozího nastavení obrazu z výroby nebo aktivace jiných funkcí zvýší spotřebu energie, která poté může překračovat limit nutný pro získání hodnocení ENERGY STAR.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce <https://www.energystar.gov/>.



# Poznámky k předpisům

## Prohlášení o shodě CE

Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnici Evropské unie.



## Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:



- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

### Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

### Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí funkce.

## Znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

**Evropská unie:** Tento symbol na výrobku znamená, že tento výrobek nelze likvidovat jako komunální odpad. Místo toho jste povinni zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení předáním na určené sběrné místo k recyklaci. Další informace o tom, kam lze odevzdat použité zařízení k recyklaci, získáte na místním městském úřadě, u společnosti, která zajišťuje likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



## Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: <https://csr.msi.com/global/index>

## Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

## Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI <[https://csr.msi.com/global/pevn\\_ewaste](https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste)>.



## Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

## Doporučení:

1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

## Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

**msi**

**MSI**

**微星**

**微星科技**  
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

**HDMI™**

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI™ a loga HDMI™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.msi.com/support/>