

Lenovo Legion
Pro 32UD-10
G25315UY0
Uživatelská
příručka

Lenovo

Číslo produktů

G25315UY0
69D0GACBWW



Dolby, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2013–2025 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Tento monitor podporuje Dolby Vision při připojení ke konzoli Xbox Series X a S nebo k počítači se systémem Windows 11 nebo novějším s nainstalovaným kodekem HEVC.

Chcete-li povolit funkci Dolby Vision, musí být vaše grafická karta řady AMD 7000 nebo vyšší. Pokud ne, před dalším pokusem vypněte funkci Freesync.

První vydání (červen 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

Produkty, data, počítačový software a služby společnosti LENOVO byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jsou prodávány vládním subjektům jako komerční zboží, jak je definováno v 48 CFR 2.101, s omezenými právy na užívání, reprodukci a zveřejňování.

UPOZORNĚNÍ O OMEZENÝCH PRÁVECH: Pokud jsou produkty, data, počítačový software nebo služby dodávány na základě smlouvy s Úřadem pro správu všeobecných služeb „GSA“, podléhá jejich použití, reprodukce nebo zveřejnění omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostní informace.....	iv
Obecné bezpečnostní pokyny.....	iv
Kapitola 1. Začínáme	1-1
Obsah zásilky	1-1
Upozornění k použití.....	1-3
Přehled produktu.....	1-3
Nastavení monitoru.....	1-5
Registrace vaší volby	1-12
Kapitola 2. Nastavení a používání monitoru.....	2-1
Pohodlí a dostupnost.....	2-1
Uspořádání pracovního prostoru.....	2-1
Umístění a zobrazení monitoru	2-1
Rychlé tipy pro zdravé pracovní návyky.....	2-2
Nastavení obrazu monitoru.....	2-3
Výběr podporovaného režimu zobrazení	2-10
Pochopení správy napájení.....	2-12
Péče o monitor	2-13
Odpojení základny a stojanu monitoru	2-13
Montáž na stěnu (volitelné)	2-13
Kapitola 3. Referenční informace.....	3-1
Specifikace monitoru	3-1
Řešení problémů.....	3-3
Ruční instalace ovladače monitoru.....	3-5

Dodatek A. Servis a podpora.....	1
Registrace vaší volby	1
Online technická podpora.....	1
Telefonická technická podpora	1
Dodatek B. Oznámení.....	1
Informace o recyklaci.....	2
Ochranné známky.....	3
Napájecí kabely a napájecí adaptéry	3

Bezpečnostní informace

Obecné bezpečnostní pokyny

Tipy pro bezpečné používání počítače naleznete na adrese: <http://www.lenovo.com/safety>

Před instalací tohoto produktu si přečtěte Bezpečnostní informace.



NEBEZPEČÍ

Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Neodstraňujte kryty.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud není připevněn stojan.
- Jangan menyambungkan atau melepaskan produk ini selama badai listrik.
- Steker kabel daya harus disambungkan ke stopkontak yang terhubung dengan kabel dan diarde dengan benar.
- Veškeré zařízení, ke kterému bude tento produkt připojen, musí být také připojeno k správně zapojené a uzemněné elektrické zásuvky.
- Chcete-li monitor odpojit od elektrického napájení, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky síťové zásuvky. Zásuvka by měla být snadno přístupná.

Připojeným dalším zařízením je notebook Lenovo, který musí mít protipožární kryt nebo splňovat normu LPS. Konkrétní zařízení naleznete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>

Zařízení nepodporuje otáčení obrazovky o 360 stupňů.

Aby bylo možné přijmout zvláštní opatření k zamezení vzniku nebezpečí při provozu, instalaci, servisu, přepravě nebo skladování zařízení, musí být k dispozici potřebné pokyny.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní práce než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nejste kvalifikováni.

Manipulace:

- Pokud váš monitor váží více než 18 kg (39,68 lb), doporučuje se jej přemístit nebo zvednout dvěma osobami.

Kapitola 1. Začínáme


Tato uživatelská příručka poskytuje podrobné pokyny k obsluze pro uživatele. Stručný přehled pokynů naleznete na instalačním letáku.

Legion Pro 32UD-10 podporuje příslušenství Lenovo a Display Manager - **Artery**.

Obsah zásilky

Balení produktu by mělo obsahovat následující položky:

- Informační leták
- Brožura o omezené záruce Lenovo
- Stojan
- Základna
- Plochý OLED monitor
- Napájecí kabel
- DP kabel
- HDMI kabel
- Kabel typu C
- Šrouby
- Šroubovák

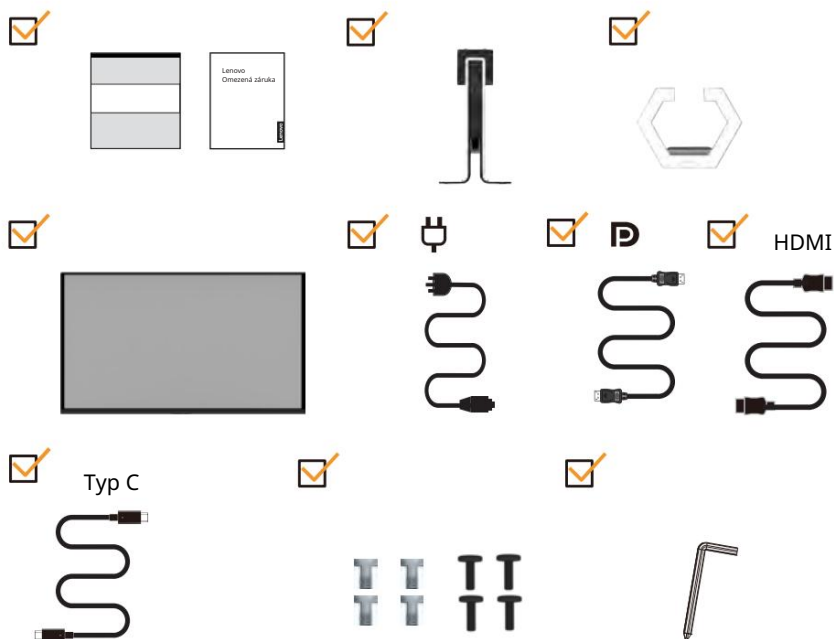

Poznámka 1: * V závislosti na mnoha faktorech, jako je zpracovatelská schopnost periferních zařízení, atributy souborů a dalších faktorech souvisejících s konfigurací systému a operačním prostředím, se skutečná rychlost přenosu pomocí různých konektorů USB na tomto zařízení bude lišit a je obvykle pomalejší než rychlost přenosu dat definovaná příslušnými specifikacemi USB: 5 Gbit/s pro USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s


pro USB 3.1 Gen 2 a 20 Gb/s pro USB 3.2.

Poznámka 2: Používejte s tímto produktem originální kabel, jiný kabel může způsobit závady.

Oznámení k použití

Chcete-li nastavit monitor, podívejte se na níže uvedené ilustrace.

Poznámka: Nedotýkejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je ze skla a může se poškodit hrubým zacházením nebo nadměrným tlakem.

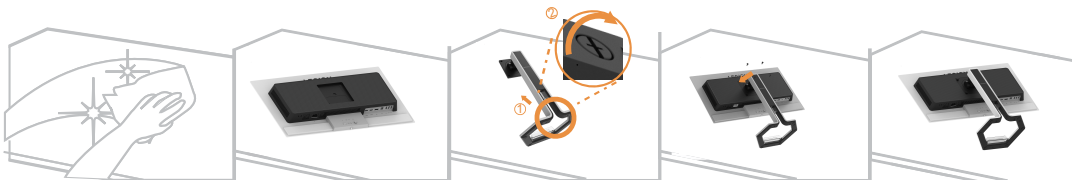

1. Vyjměte horní polštář a příslušenství.
2. Vložte základnu směrem ke stojanu a utáhněte šroub s palcem.
3. Nainstalujte podpůrné rameno do výklenku monitoru a utáhněte šrouby.
4. Opatrně postavte monitor oběma rukama.

Poznámka: Chcete-li nainstalovat držák VESA, přečtěte si prosím část „Montáž na zeď (volitelné)“ na straně 2-13.


Přehled produktů

Tato část obsahuje informace o nastavení polohy monitoru, nastavení uživatelských ovládacích prvků a používání slotu pro kabelový zámek.

Typy úprav


Náklon

Příklad rozsahu náklonu viz níže uvedený obrázek.

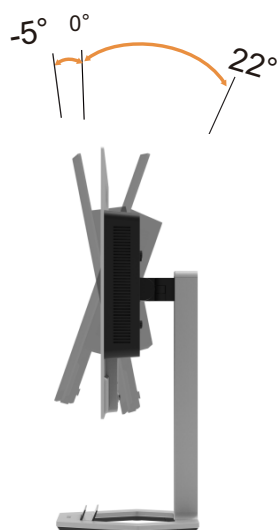


Otočný

Díky vestavěnému podstavci můžete monitor naklánět a otáčet pro dosažení nejpohodlnějšího pozorovacího úhlu.

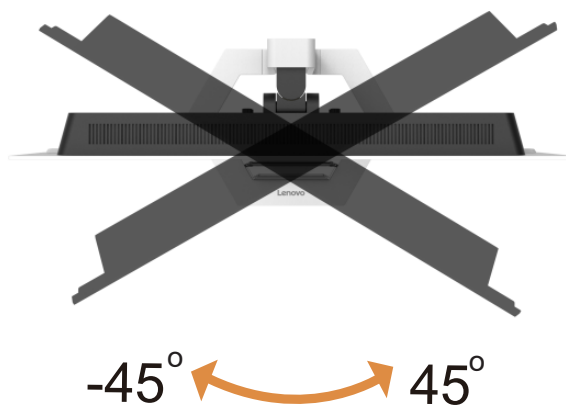

Nastavení výšky

Pro nastavení výšky musí uživatel monitor zatlačit dolů nebo zvednout.

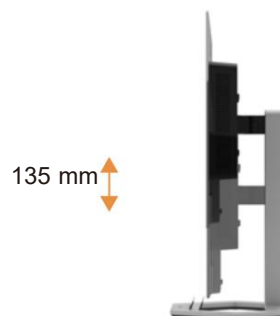

Ovládací prvky monitoru

Ovládací prvky na klávesnici na rámu panelu umožňují přístup k různým funkcím.



Informace o používání těchto ovládacích prvků na klávesnici naleznete v části „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3.

Zámek proti krádeži Kensington

Váš monitor je vybaven zámkem proti krádeži Kensington, který se nachází na zadní straně monitoru.



Slot pro zámek Kensington	2,5 mm x 6 mm a 3 mm x 7 mm
---------------------------	-----------------------------


Nastavení monitoru

Tato část obsahuje informace o nastavení monitoru.


Připojení a zapnutí monitoru

Poznámka: Před provedením tohoto postupu si nezapomeňte přečíst bezpečnostní informace na straně iv.

1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení a odpojte počítač ze zásuvky napájecí kabel.



2. Připojte kabely podle níže uvedených ikon.

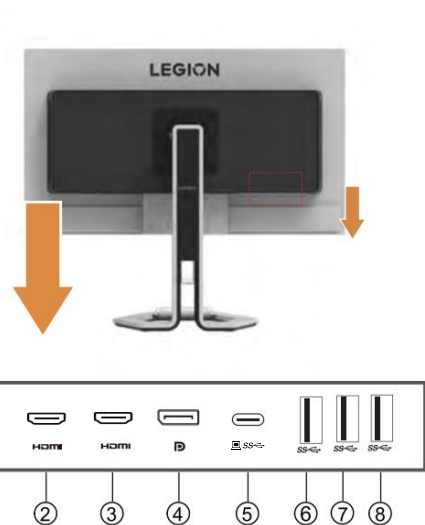


1	Napájecí kabel	5	USB3.2 Gen2
2	HDMI	6	USB3.2 Gen1
3	HDMI	7	USB3.2 Gen1
4	DP	8	USB3.2 Gen1

3. Pro počítač s připojením DP.




4. Pro připojení počítače přes HDMI.

Poznámka: Pro ostatní regiony společnost Lenovo doporučuje zákazníkům, kteří potřebují na monitoru používat vstup HDMI, zakoupit kabel „Lenovo HDMI-HDMI OB47070“ <http://www.lenovo.com/support/monitoraccessories>

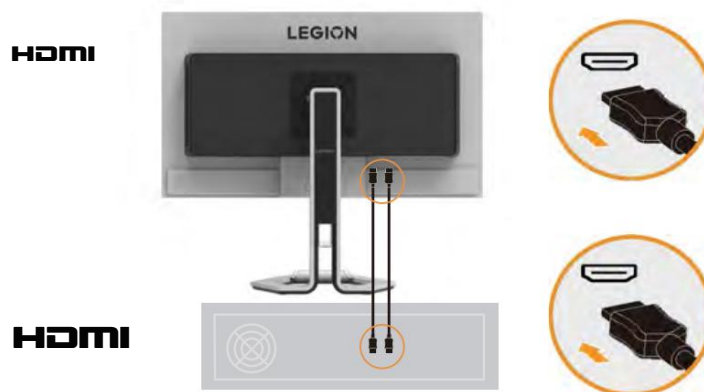


5. Pro počítač s připojením typu C.

Poznámka: Pokud nejsou ostatní porty USB připojeny k žádným zařízením (používají se), maximální výstupní výkon portu typu C může dosáhnout 15 W.

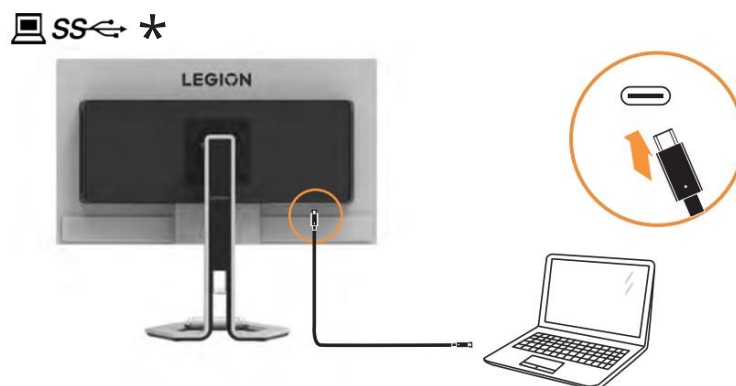

-
6. Připojte jeden konec kabelu USB k portu USB downstream na monitoru a druhý konec k příslušnému portu USB na vašem zařízení.


Poznámka 1: * V závislosti na mnoha faktorech, jako je zpracovatelská schopnost periferních zařízení, atributy souborů a dalších faktorech souvisejících s konfigurací systému a operačním prostředím, se skutečná rychlost přenosu pomocí různých konektorů USB na tomto zařízení bude lišit a je obvykle pomalejší než rychlost přenosu dat definovaná příslušnými specifikacemi USB: 5 Gbit/s pro USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s

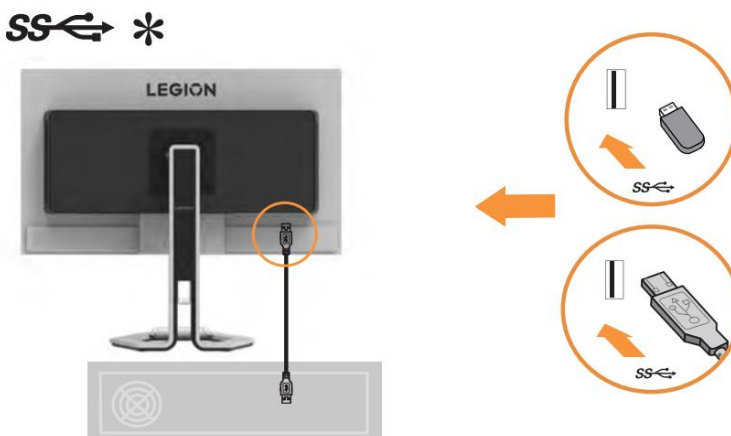


Pokud jsou zde nějaké hvězdičky (*), řiďte se poznámkami na straně 1-1.

7. Zapojte napájecí kabel do monitoru a poté zapojte napájecí kabel monitoru i napájecí kabel počítače do uzemněné zásuvky.

Poznámka: Toto zařízení musí používat certifikovaný napájecí kabel. Dodržujte předpisy pro instalaci a/nebo správu zařízení platné v příslušné zemi nebo regionu. Použitý certifikovaný napájecí kabel by neměl být lehčí než běžný flexibilní kabel z polyvinylchloridu (PVC) specifikovaný v normě IEC 60227 (označení: H05W-F 3G 0,75 mm² nebo H05WH2-F2 3G 0,75 mm²). Dále by měly být použity flexibilní kabely ze syntetické pryže specifikované v normě IEC 60245 (označení: H05RR-F 3G 0,75 mm²).

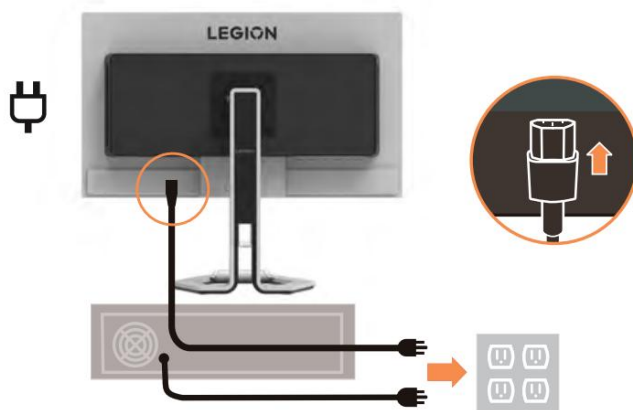

8. Sestavte kabely s čističem vedení, jak je znázorněno níže.

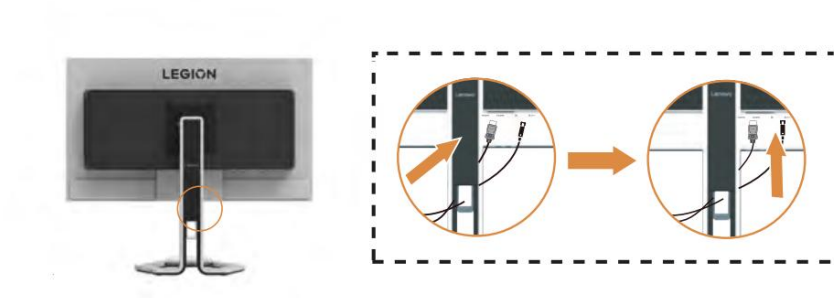

9. Zapněte monitor a počítač.



-
10. Při instalaci ovladače monitoru si z webových stránek Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_32ud_10 stáhněte ovladač odpovídající vašemu modelu monitoru. Pokyny k instalaci ovladače naleznete v části „Ruční instalace ovladače monitoru“ na straně 3-5.



Registrace vaší opce

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Lenovo™. Věnujte prosím chvíli registraci svého produktu a poskytněte nám informace, které společnosti Lenovo pomohou vám v budoucnu lépe sloužit. Vaše zpětná vazba je pro nás cenná při vývoji produktů a služeb, které jsou pro vás důležité, a také při vývoji lepších způsobů komunikace s vámi. Zaregistrujte si svůj produkt na následující webové stránce: <http://www.lenovo.com/register> Společnost Lenovo vám bude zasílat informace a aktualizace o vašem registrovaném produktu, pokud v dotazníku na webové stránce neuvedete, že si nepřejete dostávat další informace.

Kapitola 2. Nastavení a používání monitoru

Tato část vám poskytne informace o nastavení a používání monitoru.

Čištění povrchu obrazovky

Čističe		
	K dispozici	Není k dispozici
Tkanina	Hadřík z mikrovlákná (čistý, měkký, bez žmolků)	Papírový ručník / toaletní papír Ubrousky na brýle Brusné plátno
Čistič	Filtrovaná / destilovaná voda Neutrální / alkalický čisticí prostředek (např. saponát na nádobí) s vodou Čistič LCD / LED obrazovek (bez Aceton)	Toluen / Aceton / Rozpouštědlo Běžný čistič skla Čisticí prostředky pro domácnost Abrazivní čisticí roztok Aerosolový sprej Čistič s obsahem peroxidu vodíku
Metoda čištění skvrn (otisků prstů)		
Slabá úroveň	① Pomocí dostupného suchého hadříku otírejte povrch obrazovky vždy v jednom směru, abyste odstranili nejprve skvrny a prach. ② Hadříkem namočeným v destilované vodě otřete povrch obrazovky jedním směrem. ③ Dostupným suchým hadříkem otřete povrch obrazovky, abyste odstranili vlhkost.	
Silná úroveň	① Pomocí dostupného suchého hadříku otírejte povrch obrazovky vždy v jednom směru, abyste odstranili nejprve skvrny a prach. ② Navlhčete hadřík malým množstvím (0,3–0,5 ml, 1–2 kapky) dostupného čisticího prostředku a otřete povrch obrazovky jedním směrem. Poznámka : Nestříkejte čisticí prostředky přímo na povrch obrazovky. ③ Dostupným suchým hadříkem otřete povrch obrazovky, abyste odstranili vlhkost.	

Poznámka 1: Pokud je čištění čisticím prostředkem obtížné, je možné otřít povrch obrazovky hadříkem navlhčeným malým množstvím (0,3–0,5 ml, 1–2 kapky) 70% IPA (isopropylalkoholu). Pokud je však povrch obrazovky neustále otírán nebo vystaven IPA, může dojít k jeho poškození.

Poznámka 2: Když se nahromadí olej, je obtížné jej běžným způsobem setřít. Pokud je to možné, otřete jej, jakmile se na povrchu obrazovky objeví otisky prstů.

Pohodlí a dostupnost

Dobré ergonomické postupy jsou důležité pro maximální využití vašeho osobního počítače a pro zamezení nepohodlí. Uspořádejte si pracoviště a používané vybavení tak, aby odpovídalo vašim individuálním potřebám a druhu práce, kterou vykonáváte. Kromě toho dodržujte zdravé pracovní návyky, abyste maximalizovali svůj výkon a pohodlí při používání počítače.

Uspořádání pracovního prostoru Používejte

pracovní plochu vhodné výšky a dostupné pracovní plochy, abyste mohli pracovat pohodlně.

Uspořádejte si pracovní prostor tak, aby odpovídal způsobu, jakým používáte materiály a vybavení. Udržujte si pracovní prostor čistý a volný pro materiály, které obvykle používáte, a předměty, které používáte nejčastěji, jako je počítačová myš nebo telefon, umístěte tak, aby k nim byl co nejsnadněji dosažitelný přístup.

Rozložení a nastavení zařízení hraje velkou roli ve vaší pracovní poloze. Následující témata popisují, jak optimalizovat nastavení zařízení pro dosažení a udržení dobré pracovní pozice.

Umístění a zobrazení monitoru

Umístěte a upravte monitor počítače pro pohodlné sledování s ohledem na následující body:

- **Pozorovací vzdálenost:** Doporučená pozorovací vzdálenost mezi okem a obrazovkou monitoru je 1,5násobek úhlopříčky obrazovky. Řešení pro dosažení této požadované vzdálenosti ve stísněných kancelářských prostorách zahrnují odsunutí stolu od zdi nebo dělicí stěny, aby se uvolnilo místo pro monitor, použití plochých nebo kompaktních displejů s umístěním monitoru do rohu stolu nebo umístění klávesnice do nastavitelné zásuvky pro vytvoření hlubší pracovní plochy.
- **Výška monitoru:** Umístěte monitor tak, aby vaše hlava a krk byly v pohodlné a neutrální (vertikální nebo vzpřímené) poloze. Pokud váš monitor nemá nastavení výšky, budete možná muset pod základnu monitoru umístit knihy nebo jiné pevné předměty, abyste dosáhli požadované výšky. Obecným pokynem je umístit monitor tak, aby horní okraj obrazovky byl ve výšce vašich očí nebo mírně pod ní, když pohodlně sedíte. Nezapomeňte však optimalizovat výšku monitoru tak, aby linie pohledu mezi očima a středem monitoru vyhovovala vašim preferencím pro vizuální vzdálenost a pohodlné sledování, když jsou vaše oční svaly uvolněné.
- **Náklon:** Upravte náklon monitoru pro optimalizaci vzhledu obrazovky obsahu a aby se přizpůsobil vaší preferované poloze hlavy a krku.
- **Otočení:** Díky vestavěnému podstavci můžete monitor naklánět a otáčet pro dosažení nejpohodlnějšího pozorovacího úhlu.
- **Obecné umístění:** Umístěte monitor tak, abyste se vyhnuli odleskům nebo odrazům na obrazovce z horního osvětlení nebo blízkých oken.

Následuje několik dalších tipů pro pohodlné sledování monitoru:

- Používejte dostatečné osvětlení pro daný typ práce, kterou vykonáváte.
- Použijte ovládací prvky pro nastavení jasu, kontrastu a obrazu monitoru, pokud jsou jimi monitor vybaven, optimalizovat obraz na obrazovce tak, aby odpovídal vašim vizuálním preferencím.
- Udržujte obrazovku monitoru čistou, abyste se mohli soustředit na její obsah.

Jakákoli soustředěná a dlouhodobá vizuální aktivita může být pro vaše oči únavná. Nezapomeňte pravidelně odvracet zrak od obrazovky monitoru a zaměřit se na vzdálený předmět, aby se vaše oční svaly uvolnily. Máte-li otázky ohledně únavy očí nebo zrakového nepohodlí, poraďte se s očním specialistou.

Rychlé tipy pro zdravé pracovní návyky

Následující informace shrnují několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit, abyste si při používání počítače udrželi pohodlí a produktivitu.

- Správné držení těla začíná nastavením vybavení: Uspořádáním pracovního prostoru a nastavení vašeho počítačového vybavení má velký vliv na vaše držení těla při práci používání počítače. Nezapomeňte optimalizovat polohu a orientaci svého vybavení podle tipů uvedených v části „Uspořádání pracovního prostoru“ na straně

2-1, abyste si mohli udržet pohodlné a produktivní držení těla. Také se ujistěte, že

využijte možnosti nastavení počítačových komponent a kancelářského nábytku aby co nejlépe vyhovovaly vašim preferencím nyní a také s tím, jak se vaše preference časem mění.


- Drobné změny v držení těla mohou pomoci předejít nepohodlí: Čím déle sedíte a pracujete před počítačem, tím důležitější je dodržovat pracovní polohu. Vyhněte se delšímu zastávání jedné polohy času. Pravidelně provádějte drobné úpravy svého držení těla, abyste odradili jakékoli nepříjemné pocity, které by mohly nastat. Využijte veškerá opatření, která vám váš úředník nabídne nábytek nebo vybavení umožňující přizpůsobení se změnám držení těla
- Krátké, pravidelné přestávky pomáhají zajistit zdravý počítač: Protože počítač je primárně statická činnost, je obzvláště důležité dělat si od ní krátké přestávky práce. Pravidelně se postavte před své pracovní místo, protáhněte se, projděte se a napijte se vody nebo si jinak udělejte krátkou přestávku od používání počítače.
Krátká přestávka
z práce dodává vašemu tělu vítanou změnu držení těla a pomáhá vám zajistit zůstaňte v pohodlí a produktivní při práci.

Úprava obrazu na monitoru

Tato část popisuje funkce uživatelského ovládání používané k nastavení obrazu monitoru.

Používání ovládacích prvků pro přímý přístup


Ovládací prvky s přímým přístupem lze použít, když není zobrazeno zobrazení na obrazovce (OSD).

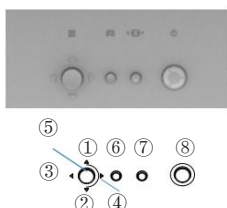

	Ikona	Řízení	Popis
1	△	Nahoru	(1) Je to zkratka pro nastavení jasu během Na obrazovce se nezobrazuje žádná nabídka na obrazovce (OSD). (2) Stisknutím tlačítka přesunete indikátor osvětlení v hlavní nabídce až k poslednímu. (3) Stisknutím zvýšíte aktuální hodnoty při nastavení bar.
2	▽	Dolů	(1) Je to zkratka pro nastavení jasu během na obrazovce není žádná nabídka OSD (2) Stisknutím tlačítka přesunete indikátor osvětlení v hlavní nabídce až k dalšímu. (3) Stisknutím snížíte aktuální hodnoty při úpravě bar.
3	◀	Vlevo	(1) Stisknutím tlačítka se můžete pohybovat vzad v podřízeném menu. (2) Stisknutím tlačítka zvýšíte (snížíte) aktuální hodnoty na nastavovací lišta. (3) (3) Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund pro aktivaci/Zakažte funkci „DDC/CI“.
4	▶	Právo	(1) Stisknutím tlačítka vstoupíte do podmenu. (2) Stisknutím tlačítka snížíte (zvýšíte) aktuální hodnoty na nastavovací lišta. (3) Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund pro zamknutí/Odemkněte „OSD“.
5	⊙	Menu/OK	(1) Stisknutím otevřete hlavní nabídku, když na obrazovce není žádná nabídka OSD. (2) Stisknutím vstoupíte do další úrovně v hlavní nabídce nebo podnabídce nebo se pohybujete zpět v podnabídkách.
6		Herní režim	(1) Je to klávesová zkratka pro přímé otevření nabídka přepínače herního režimu, pokud není libovolnou nabídku na obrazovce (OSD).
7		Výběr zdroje	(1) Je to zkratka pro změnu vstupního signálu během Na obrazovce se nezobrazuje OSD ani není zapnutý úsporný režim. režim.
8		Moc	Stisknutím zapnete/vypnete monitor.

Používání ovládacích prvků OSD (On-Screen Display) Pro

úpravu nastavení lze zobrazit uživatelské ovládací prvky v nabídce OSD.

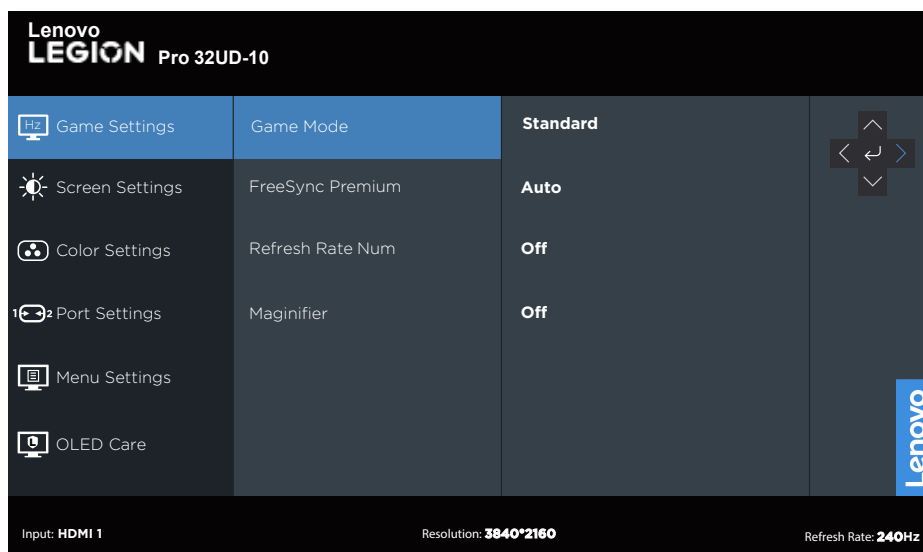

Pro ovládání postupujte následovně:

1. Stiskněte  pro otevření hlavní nabídky OSD.
2. Pomocí  nebo  přecházejte mezi ikonami. Vyberte ikonu a stiskněte  pro přístup k dané funkci. Pokud je k dispozici podnabídka, přecházejte mezi možnostmi pomocí  nebo , poté stiskněte  pro výběr funkce. Pomocí  nebo  proveďte úpravy a následně stiskněte  pro uložení.
3. Stiskněte  pro návrat zpět v podnabídkách a ukončení OSD.

Tabulka 2-1. Funkce OSD

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis	Ovládací prvky a Úpravy
Nastavení hry	Herní režim	• Norma • FPS1 • FPS2 • Závodění • RTS • Hra1 • Hra2	Všechny vstupní porty
	Adaptivní synchronizace	• Auto (AMD FreeSync Premium Pro) • Vypnuto	Pro porty DP/USB- C
	Prémiový FreeSync	• Auto • Vypnuto	Pro porty HDMI
	Číslo obnovovací frekvence	Vypnuto/Vlevo nahoře/Vpravo nahoře/ Vlevo dole/Vpravo Dno	
	Lupa	Zapnuto/Vypnuto	
		Rozsah	
		Velikost	
Nastavení obrazovky	Jas	Upravte celkový jas obrazovky. Poznámka: Pokud se jas nadále zvyšuje, překročí přednastavenou maximální hodnotu jasu, což může vést k vyšší spotřebě energie.	Všechny vstupní porty
	Kontrast	Upravte kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi.	
	DCR	Zapnuto/Vypnuto	
	HDR	• Auto • HDR fotografie • HDR film • HDR hra • HDR 400 • HDR vypnuto	
	Dolby Vision	Zapnuto/Vypnuto	
	Temné zesílení	• Úroveň 1 • Úroveň 2 • Úroveň 3 • Úroveň 4	
	Režim škálování	• Původní rozšířená • realita Celá obrazovka	
	Ostrost	0–100	

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis	Ovládací prvky a Úpravy
	Relativní gama	-0,4/-0,2/Výchozí/+0,2/+0,4/ Vypnuto	Všechny vstupní porty
	Rozsah videa	• Auto • Plný rozsah 0-255 • Omezený rozsah 16-235 Poznámka: Pro vstup HDMI viz rozsah RGB.	Kompatibilní s HDMI port
	DSC	Zapnuto/Vypnuto	
Nastavení barev	Barevný režim	• Teplý • Neutrální • Ochladit • sRGB • DCI-P3 • Uživatel Přejděte na úroveň 4 a vyberte RGB. Přejděte na úroveň 5 a upravte hodnoty RGB pomocí posuvníku.	Všechny vstupní porty
	6osá barva	• 6osý odstín • 6osá saturace	

* Chcete-li povolit funkci zobrazení HDR, ujistěte se, že připojený počítač HDR podporuje.

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis	Ovládací prvky a Úpravy
Nastavení portu	Vstupní signál	• Vstup automatického přepínání • USB-C • DP • Rozhraní HDMI 1 • Rozhraní HDMI 2	Všechny vstupní porty
	PIP/PBP	• PIP/PBP • Výměna • Zdroj PBP • Zdroj PIP	
	Poznámka 1: Vzájemně se vylučující podmínky pro PIP a PBP jsou následující: 1. Pokud má grafická karta signál Freesync, je zapnutá funkce OSD Freesync. 2. Pokud grafická karta podporuje signál HDR, je nabídka OSD HDR zapnutá. 3. Pokud je lupa zapnutá. Za výše uvedených tří podmínek nelze zvolit funkci PIP/PBP anti-gray. Po zapnutí funkce PIP/PBP jsou OSD HDR a lupa v režimu anti-šedé a Freesync musí být v režimu anti-šedé. Pro režim PIP (vpravo nahoře, vpravo dole, vlevo nahoře, vlevo dole) je doporučené rozlišení: 3840*2160. Pro režim PBP (1:1) je doporučené rozlišení: 1920*2160. Pro režim PBP (3:1) je doporučené rozlišení: 2816*2160. Poznámka 2: Aktivace funkce True-split PBP 3:1 omezí True-split-1 pouze pro USB-C a rozlišení obrazu je výrazně ovlivněno vstupním zařízením.		
	USB	• USB vždy zapnuto • Výběr USB	Všechny vstupní porty
	Výběr DP	• DP1.2 • DP1.4	Kompatibilní s Port DP
	Výběr HDMI	• HDMI 2.0 • HDMI 2.1	Kompatibilní s HDMI port
	Zrcadlená síla Tlačítko	• HDMI	Kompatibilní s HDMI port

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis	Ovládací prvky a úpravy
Nastavení nabídky	Informace	- Model - Firmware - Sériové číslo - HDR - Režim - Formát	Všechny vstupní porty
	Jazyk	Vyberte možnost Jazyk OSD. Poznámka: Vybraný jazyk má vliv pouze na jazyk nabídky OSD; nemá vliv na žádný software spuštěný v počítači.	
	Rychlost opakování tlačítka	- Vypnuto - Výchozí - Pomalý	Všechny vstupní porty
	LED indikátor	- Na - Vypnuto	
	Časový limit OSD	Posuvník 5–60	
	Pozice v nabídce	Úprava souřadnic	
	Průhlednost	0 20 40 60 80 100	
	DDC/CI	- Na - Vypnuto	
	Obnovit všechna nastavení	- Zrušit - Obnovení továrního nastavení	

Ikona OSD v hlavní nabídce	Podnabídka	Popis	Ovládací prvky a Úpravy
Péče o OLED displeje	Posun pixelů	Pomalů/Normálně/Rychle	Všechny vstupní porty
	Ochrana panelu	Provést/Zrušit	
	Oznámení o ochraně obrazovky	Vypnuto / Interval 6 hodin / Interval 8 hodin	
	Detekce statické obrazovky	Zrušit/65 %/70 %/75 %/80 %/85 %/90 %/95 %	
	Detekce více log	Zrušit/10 %/20 %	
	Detekce na hlavním panelu	Zrušit/10 %/15 %/20 %	
	Detekce hranic	Zrušit/10 %/15 %/20 %	
	Nízká spotřeba energie	Zapnuto/Vypnuto	
	Tepelná modulace	Zapnuto/Vypnuto	

Poznámka 1: Používejte funkci ochrany obrazovky, abyste zabránili zasekávání obrazu nebo barevným skvrnám na displeji v důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu. Zasekávání obrazu nebo barevné skvrny způsobené dlouhodobým používáním nejsou kryty zárukou tohoto produktu.

Poznámka 2: Funkce OLED Care přidává připomenutí ochrany při vypnutí obrazovky (výchozí nastavení je 6 hodin). Každých 6/12/18 hodin používání se zobrazí připomenutí OLED Care. Vyberte Ano pro spuštění ochrany nebo Ne pro pokračování v používání až do dalšího šestihodinového připomenutí. Jakmile kumulativní doba používání dosáhne 24 hodin, zobrazí se 15sekundové odpočítávání do spuštění nabídky ochrany obrazovky a ochrana se aktivuje po 15 sekundách.

Výběr podporovaného režimu zobrazení

Režim zobrazení, který monitor používá, je řízen počítačem. Podrobnosti o změně režimů zobrazení naleznete v dokumentaci k počítači.

Velikost, poloha a tvar obrazu se mohou změnit při změně režimu zobrazení.
Toto je

normální a obraz lze znovu upravit pomocí automatického nastavení obrazu a ovládacích prvků obrazu.

Na rozdíl od CRT monitorů, které vyžadují vysokou obnovovací frekvenci, aby se minimalizovalo blikání, je technologie plochých panelů ze své podstaty bez blikání.

Poznámka: Pokud byl váš systém dříve používán s CRT monitorem a je aktuálně nakonfigurován na režim zobrazení mimo dosah tohoto monitoru, může být nutné CRT monitor dočasně znovu připojit, dokud systém znovu nenakonfigurujete.
nejlépe na 3840 x 2160 při 60 Hz, což je běžný režim zobrazení.

Poznámka: Podle standardu VESA může dojít k určité chybě (+/-1 Hz) při výpočtu obnovovací frekvence (frekvence pole) různých operačních systémů a grafických karet. Pro zlepšení kompatibility byla nominální obnovovací frekvence tohoto produktu zaokrouhlena. Řiďte se prosím skutečným produktem.

Níže uvedené režimy zobrazení byly optimalizovány z výroby.

Tabulka 2-2. Režimy zobrazení nastavené z výroby

Časování	Obnovovací frekvence (Hz)
640*480	60Hz
640*480	67Hz
640*480	72Hz
640*480	75Hz
720*400	70Hz
800*600	60Hz
800*600	72Hz
800*600	75Hz
832*624	75Hz
1024*768	60Hz
1024*768	70Hz
1024*768	75Hz
1152*864	75Hz
1280*800	60Hz
1280*1024	60Hz
1280*1024	70Hz
1280*1024	75Hz
1440*900	60Hz
1600*900	60Hz
1680*1050	60Hz
1920*1080	60Hz
1920*1080	120Hz
1920*1080	240Hz
2560*1440	120Hz
2560*1440	240Hz
3840*2160	50Hz
3840*2160	60Hz
3840*2160	120Hz

3840*2160	144Hz
3840*2160	165Hz
3840*2160	240Hz

Podporuje režimy herní konzole:

PS 5	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 720p@60Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
PS 4	• 1080p@60Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
X BOX jeden x	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz
X BOX one s	• 1080p@60Hz • 1080p@120Hz • 1440p@60Hz • 1440p@120Hz • 720p@120Hz • 720p@60Hz

Pokud displej nepodporuje 3840* 2160@144Hz /3840* 2160@165Hz / 3840 * 2160 @ 240Hz, zkuste prosím zapnout DSC.

Pochopení správy napájení

Správa napájení se aktivuje, když počítač rozpozná, že jste po uživatelem definovanou dobu nepoužívali myš ani klávesnici. Existuje několik stavů, které jsou popsány v tabulce níže.

Pro optimální výkon vypínejte monitor na konci každého pracovního dne nebo kdykoli předpokládáte, že jej nebudete během dne delší dobu používat.

Tabulka 2-3. Indikátor napájení

Stát	Indikátor napájení	Obrazovka	Obnovení provozu
Na	Bílý	Normální	
Pohotovostní/ Pozastavit	Jantar	Prázdný	Stiskněte klávesu nebo pohněte myši. Může se znovu objevit mírné zpoždění. Poznámka: Do úsporného režimu se také přepne, pokud na monitor není žádný obraz.
Vypnuto	Vypnuto	Prázdný	Stisknutím tlačítka napájení zapněte Před zobrazením obrazu může dojít k mírnému zpoždění, znovu se objeví.

Režimy správy napájení

Režimy VESA	Horizontální synchronizace	Vertikální Synchronizace	Video	Moc Indikátor	Spotřeba energie
Normální provoz	Aktivní	Aktivní	Aktivní	White	175 W (maximálně)* 130 W (typicky)
Režim aktivního vypnutí	Neaktivní	Neaktivní	Pryč	Jantar	Méně než 0,5 W
Vypnout	-	-	-	Vypnuto	Méně než 0,3 W

**

Maximální spotřeba energie s maximální svítivostí.

Tento dokument je pouze informativní a odráží laboratorní výkon. Váš produkt se může chovat odlišně v závislosti na objednaném softwaru, komponentách a perifériích a společnost nemá žádnou povinnost tyto informace aktualizovat.

Zákazník by se proto neměl na tyto informace spoléhat při rozhodování o elektrických tolerancích ani v jiných případech. Není vyjádřena ani implicitně poskytována žádná záruka ohledně přesnosti nebo úplnosti.

Péče o monitor

Před prováděním jakékoli údržby monitoru nezapomeňte vypnout napájení.

Nepoužívejte:

- Aplikujte vodu nebo tekutinu přímo na monitor.
- Používejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.
- K čištění monitoru nebo jiných elektrických zařízení používejte hořlavé čisticí prostředky.
- Dotkněte se oblasti obrazovky monitoru ostrými nebo abrazivními předměty. Tento typ kontaktu může způsobit trvalé poškození obrazovky.
- Používejte jakýkoli čisticí prostředek, který obsahuje antistatický roztok nebo podobné přísady. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy plochy obrazovky.

Postupujte takto:

- Měkký hadřík lehce navlhčete vodou a jemně jím otřete kryty a obrazovku.
- Odstraňte mastnotu nebo otisky prstů vlhkým hadříkem a trochou jemného čisticího prostředku

Odpojení základny a stojanu monitoru

Po umístění monitoru displejem dolů na krabici s opatrností a zajištěním ochranou zatlačte na háček stojanu a zvedněte stojan, abyste jej z monitoru sejmuli.



Montáž na stěnu (volitelné)

Řiďte se pokyny dodanými se sadou pro montáž na podstavec. Chcete-li převést OLED displej ze stolního na nástěnný, postupujte takto:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlačítko napájení vypnuté, a poté odpojte napájecí kabel.


Krok 2: Položte OLED displej lícem dolů na ručník nebo deku.



Krok 3: Sejměte základnu a stojan z monitoru, viz „Odpojení základny a stojanu monitoru“ na straně 2-13.



Krok 4: Připevněte montážní držák ze sady pro montáž na zeď kompatibilní s VESA. (vzdálenost 100 mm x 100 mm), typ montážního šroubu VESA je M4 x 10 mm.

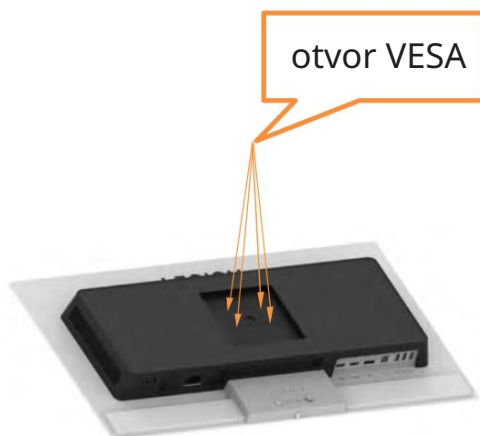

Krok 5: Připevněte OLED displej na zeď a postupujte podle pokynů v sadě pro montáž na zeď. Používejte pouze s nástěnným držákem s certifikací UL s minimální hmotností/zatížením: 9 kg.

Poznámka 1: Pokud používáte ohebné rameno, nenaklánějte monitor dolů o více než 5 stupňů.

Poznámka 2: Zařízení nepodporuje otáčení obrazovky o 360 stupňů.

Kapitola 3. Referenční informace

Tato část obsahuje specifikace monitoru a pokyny k ruční instalaci ovladač monitoru, informace o řešení problémů.

Specifikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model Legion Pro 32UD-10

Rozměry	Hloubka	245,4 mm (8,01 palce)
	Výška	598,4mm (20,61 palce)(nejvyšší poloha zdvihu) 463,4 mm (15,29 palce)(nejnižší poloha zdvihu)
	Šířka	610,3 mm (24,03 palce)
Stánek	Náklon	Rozsah: -5° ~22°
Držák VESA	Podporováno	100 mm x 100 mm (3,94 palce x 3,94 palce)
Obraz	Velikost viditelného obrázku	800,1 mm (31,5 palce)
	Maximální výška	394,73 mm (15,54 palce)
	Maximální šířka	699,48 mm (27,54 palce)
	Rozteč pixelů	0,1814mm(V)*0,1814mm(Š)
Příkon	Napájecí napětí	100-240V AC
	Maximální napájecí proud	2A
Spotřeba energie Spotřeba energie Poznámka: Údaje o spotřebě energie platí pro monitor a napájecí zdroj dohromady. Poznámka: Typická spotřeba energie se testuje ve výchozím nastavení OSD.	Normální provoz	<175 W (maximálně) <130 W (obvykle)
	Pohotovostní režim/Pozastavení	<0,5 W
	Přech Poznámka: bez USB/webové kamery/externího reproduktoru	<0,3 W při 100VAC a 240VAC
DP	Rozhraní	DP
	Horizontální adresovatelnost	3840 pixelů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	2160 řádků (max.)
	Taktovací frekvence	2380 MHz (max.)
HDMI	Rozhraní	HDMI
	Vstupní signál	VESA TMDS (Panel Link™)
	Horizontální adresovatelnost	3840 pixelů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	2160 řádků (max.)
	Taktovací frekvence	2380 MHz (max.)
Komunikace	VESA DDC/CI	

Podporovaný displej Režimy	Horizontální	30 kHz–510 kHz
	frekvence Vertikální	48 Hz–240 Hz
	frekvence Nativní	3840x 2160 při 60 Hz
Teplota	Operační	0° až 40°C (32°F až 104°F)
	Skladován	-20° až 60°C (-4°F až 140°F)
	Doprava	-20° až 60°C (-4°F až 140°F)
Vlhkost	Operační	10 % až 80 % bez kondenzace
	Skladování	5 % až 95 % bez kondenzace
	Doprava	5 % až 95 % bez kondenzace

Odstraňování problémů

Pokud máte problém s nastavením nebo používáním monitoru, můžete jej vyřešit sami. Než zavoláte prodejci nebo společnosti Lenovo, vyzkoušejte doporučené kroky, které jsou uvedeny níže. Vhodné pro váš problém.

Tabulka 3-2. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Navrhovaná akce	Odkaz
Na obrazovce se zobrazí slova "Vstup není podporován" a indikátor napájení bliká bíle	Systém je nastaven na režim zobrazení, který monitor nepodporuje	- Pokud vyměňujete starý monitor, znovu připojte a upravte režim zobrazení na vdaném rozsahu pro váš nový monitor. - Pokud používáte systém Windows systém, restartujte systém v nouzovém režimu a poté vyberte podporovaný režim zobrazení pro váš počítač. - Pokud tyto možnosti ano nefunguje, kontaktujte Centrum zákaznické podpory.	"Výběr podporovaného režimu zobrazení" na stránce 2-10
Kvalita obrazu je nepřijatelná	Kabel video signálu není spojen s monitor nebo systém úplně.	Ujistěte se, že je signálový kabel pevně zapojený do systém a monitor.	"Připojení a zapnutí monitoru" na stránce 1-5
	Nastavení barev může být nesprávné.	Vyberte jiné nastavení barev z nabídky OSD.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3
	Funkce automatického nastavení obrazu nebyla provedena.	Provedte automatické nastavení obrazu.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3
Kontrolka napájení nesvítí a neexistuje žádný obraz.	- Monitor vypínač je není zapnutý. - Výkon šňůra je uvolněná nebo odpojen/a. - Není k dispozici napájení u zásuvky.	- Ujistěte se, že napájecí kabel je správně připojen. - Ujistěte se, že zásuvka má moc. - Zapněte monitor. - Zkuste použít jiný napájecí kabel. - Zkuste použít jiný elektrickou zásuvku.	"Připojení a zapnutí monitoru" na stránce 1-5
Obrazovka je prázdná a indikátor napájení svítí. jantar.	Monitor je v Pohotovostní režim / režim pozastavení	- Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici nebo pohněte myší na obnovitoperaci. - Zkontrolujte možnosti napájení nastavení ve vašem počítači.	"Porozumění řízení energie" na stránce 2-10
Indikátor napájení je oranžový, ale není zobrazen žádný obraz	Kabel video signálu je uvolněný nebo odpojený od systému či monitoru.	Ujistěte se, že je video kabel správně připojen k systému	"Připojení a zapnutí monitoru" na stránce 1-5
	Jas a kontrast monitoru jsou na nejnižší úrovni.	Upravte nastavení jasu a kontrastu v nabídce OSD.	"Nastavení obrazu monitoru" na stránce 2-3

Problém	Možná příčina	Navrhovaná akce	Odkaz
Jeden nebo více obrazových bodů se zobrazí bez barvy	To je charakteristika technologie OLED a nejedná se o vadu OLED	Pokud chybí více než pět pixelů, obraťte se na Centrum podpory	"Dodatek A, Servis a podpora" na stránce 1
• Neostré čáry v textu nebo rozmazaný obraz • Horizontální nebo vertikální čáry skrz obrázek.	• Nastavení obrazu má nebylo optimalizováno • Váš systém Vlastnosti zobrazení nastavení nemám byl optimalizován.	Provedte automatické nastavení obrazu. Pokud automatické nastavení obrazu nepomůže, proveďte ruční nastavení obrazu.	"Nastavení obrazu na monitoru" na stránce 2-3
		Upravte nastavení rozlišení v systému tak, aby odpovídalo nativnímu rozlišení tohoto monitoru: 3840 x 2160 při 60 Hz.	"Výběr podporovaného režimu zobrazení" na stránce 2-10
		Při práci v nativním rozlišení můžete najít další vylepšení úpravou nastavení DPI (Dots Per Inch) ve vašem systému.	Viz část Pokročilé ve vlastnostech zobrazení vašeho systému.

Ruční instalace ovladače monitoru

Níže jsou uvedeny kroky pro ruční instalaci ovladače monitoru v systémech Microsoft Windows 10 a Microsoft Windows 11.

1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor správně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systémovou jednotku. Nechte počítač spustit Operační systém Windows.
4. Na webových stránkách Lenovo https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_pro_32ud_10 vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte si jej do počítače, ke kterému je tento monitor připojen (například stolní počítač).
5. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko **Start** systému Windows na ploše, poté klikněte na **Správce zařízení** a dvakrát klikněte na **Monitor**.
6. Dvakrát klikněte na položku **Generický monitor**.
7. Klikněte na **kartu** Ovladač .
8. Klikněte na **Aktualizovat ovladač** a pak klikněte na **Procházet počítač pro vyhledání jednotky**.
9. Klikněte na **možnost Vybrat si ze seznamu dostupných potápěčů v mém počítači**.
10. Klikněte na tlačítko **Mít disk**. ... tlačítko. Kliknutím na tlačítko Procházet procházejte a ukažte na následující cestu: **X:Monitor DriversWindows** (kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například
11. plochu)). Vyberte soubor **legion pro 32ud-10.inf**, klikněte na tlačítko **Otevřít**. Klikněte na tlačítko **OK**.
12. V novém okně vyberte možnost **Legion Pro 32UD-10** a klikněte na tlačítko **Další**.
13. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna Windows.
14. Restartujte systém. Systém automaticky vybere obnovovací frekvenci a odpovídající profil shody barev

Dodatek A. Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu, která je k dispozici pro váš produkt během záruční doby nebo po celou dobu jeho životnosti. Úplné vysvětlení záručních podmínek Lenovo naleznete v Prohlášení o omezené záruce Lenovo.

Registrace vaší opce

Zaregistrujte se a odebírejte aktualizace servisu a podpory produktů, stejně jako bezplatné a zlevněné počítačové příslušenství a obsah. Přejděte na: <http://www.lenovo.com/podpora>

Online technická podpora

Online technická podpora je k dispozici po celou dobu životnosti vašeho produktu prostřednictvím webových stránek podpory Lenovo na adrese <http://www.lenovo.com/support>

Během záruční doby je k dispozici také pomoc s výměnou produktu nebo vadných součástí, pomoc s výměnou vadných součástí. Kromě toho, pokud je vaše volitelná výbava nainstalována v počítači Lenovo, můžete mít nárok na servis ve vaší lokalitě. Váš zástupce technické podpory vám může pomoci určit nejlepší alternativu.

Telefonická technická podpora

Podpora instalace a konfigurace prostřednictvím centra zákaznické podpory bude být k dispozici až 90 dní po stažení dané možnosti z trhu.

Po uplynutí této doby je podpora zrušena nebo zpřístupněna za poplatek, dle uvážení společnosti Lenovo. Další podpora je k dispozici za symbolický poplatek.

Než kontaktujete zástupce technické podpory Lenovo, připravte si prosím následující informace: název a číslo doplňku, doklad o koupi, výrobce počítače, model, sériové číslo a manuál, přesné znění chybové zprávy, popis problému a informace o hardwarové a softwarové konfiguraci vašeho systému.

Váš zástupce technické podpory by vám mohl chtít problém vysvětlit během hovoru, zatímco vy budete u počítače.

Telefonní čísla se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější telefonní seznam podpory Lenovo je vždy k dispozici na adrese: <http://www.lenovo.com/podpora>

Země nebo region	Telefonní číslo
Čína	400-990-8888
Jižní Afrika	800982393
Argentina	0800-444-2722 (španělština)
Austrálie	1300-557-073
Rakousko	800295730 (německy)
Belgie	80076524 (francouzština, holandština)
Bolívie	800-100-764 (španělština)

Dodatek B. Oznámení

Společnost Lenovo nemusí nabízet produkty, služby ani funkce popsané v tomto dokumentu ve všech zemích. Informace o produktech a službách aktuálně dostupných ve vaší oblasti vám poskytne místní zástupce společnosti Lenovo. Jakýkoli odkaz na produkt, program nebo službu Lenovo neznamena ani nenaznačuje, že lze používat pouze daný produkt, program nebo službu Lenovo. Místo něj lze použít jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo službu, které neporušují žádná práva duševního vlastnictví společnosti Lenovo. Je však odpovědností uživatele vyhodnotit a ověřit fungování jakéhokoli jiného produktu, programu nebo služby.

Společnost Lenovo může vlastnit patenty nebo čekající na schválení patentové přihlášky týkající se předmětu popsaneho v tomto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává žádnou licenci k těmto patentům. Dotazy ohledně licencí můžete zasílat písemně na adresu:

Lenovo (Spojené státy), Inc.
1009 Think Place - Budova jedna
Morrisville, NC 27560
USA

K rukám: Ředitel licencí Lenovo

SPOLEČNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŽ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEJEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV,

OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL.

Některé jurisdikce neumožňují zřeknutí se výslovných ani implicitních záruk v určitých transakcích, proto se na vás toto prohlášení nemusí vztahovat.

Tyto informace mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde uvedené se pravidelně mění; tyto změny budou zahrnuty do nových vydání publikace. Společnost Lenovo si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět vylepšení a/nebo změny v produktu(ech) a/nebo programu(ech) popsane(mých) v této publikaci.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny k použití v implantacích ani v jiných aplikacích podpory života, kde by porucha mohla vést ke zranění nebo smrti osob.

Informace obsažené v tomto dokumentu neovlivňují ani nemění specifikace ani záruky produktů Lenovo. Nic v tomto dokumentu

Dokument bude fungovat jako výslovná nebo implicitní licence nebo záruka odškodnění v rámci práv duševního vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu byly získány ze specifických prostředí a prezentovány jako ilustrace. Výsledek dosažený v jiných provozních prostředích se může lišit.

Společnost Lenovo může použít nebo šířit jakékoli informace, které poskytnete, jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodný, aniž by vůči vám tím vznikly jakékoli závazky.

Veškeré odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou uvedeny pouze pro vaši informaci a v žádném případě neslouží jako schválení těchto webových stránek. Materiály na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů k tomuto produktu Lenovo a jejich používání je na vaše vlastní nebezpečí.

Veškeré zde uvedené údaje o výkonu byly stanoveny v kontrolovaném prostředí. Výsledky získané v jiných provozních prostředích se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být provedena na systémech na vývojové úrovni a neexistuje žádná záruka, že tato měření budou stejná na běžně dostupných systémech. Některá měření navíc mohla být odhadnuta extrapolací. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit příslušná data pro své specifické prostředí.

Informace o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí majitele zařízení informačních technologií (IT) k zodpovědné recyklaci, pokud je již nepotřebují. Lenovo nabízí řadu programů a služeb, které majitelům zařízení pomáhají s recyklací jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na adrese:

<http://www.lenovo.com/recycling>

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Sběr a recyklace nepoužívaného počítače nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaměstnancem společnosti a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor Lenovo, který je majetkem společnosti, musíte tak učinit v souladu se zákonem o podpoře efektivního využívání zdrojů. Počítače a monitory jsou kategorizovány jako průmyslový odpad a měly by být řádně zlikvidovány dodavatelem pro likvidaci průmyslového odpadu s certifikací místní samosprávy.

V souladu se zákonem o podpoře efektivního využívání zdrojů společnost Lenovo Japan zajišťuje prostřednictvím svých služeb sběru a recyklace počítačů (PC Collection and Recycling Services) sběr, opětovné použití a recyklaci nepoužívaných počítačů a monitorů. Podrobnosti naleznete na webových

stránkách Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. V souladu se zákonem o podpoře efektivního využívání zdrojů zahájil výrobce sběr a recyklaci domácích počítačů a monitorů 1. října 2003. Tato služba je poskytována zdarma pro domácí počítače prodané po 1. říjnu 2003. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace počítačových komponent Lenovo

Některé počítačové produkty Lenovo prodávané v Japonsku mohou obsahovat součásti, které obsahují těžké kovy nebo jiné látky škodlivé pro životní prostředí. Pro správnou likvidaci nepoužívaných součástí, jako jsou desky plošných spojů nebo mechaniky, použijte výše popsané metody sběru a recyklace nepoužívaných počítačů nebo monitorů.

Ochranné známky

Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech, dalších zemích nebo v obou zemích:

Lenovo
The Lenovo logo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision
Legion

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Jiné názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami jiných osob.

Napájecí kabely

Používejte pouze napájecí kabely dodané výrobcem produktu. Nepoužívejte napájecí kabel pro jiná zařízení.