

User Manual

Smart Projector T2 Plus GTV

1. Doživotní profesionální podpora Yaber

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali projektor Yaber T2 Plus.

Tento manuál vám pomůže seznámit se se všemi funkcemi.

Chápeme, že používání projektoru může být někdy náročné. Pokud narazíte na jakékoli problémy, neváhejte nás prosím kontaktovat namísto zveřejnění recenze na stránce produktu. Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou a jsme zde, abychom vám pomohli! Mnoho běžných problémů, jako jsou potíže s baterií, automatickým ostřením nebo nestabilitou korekce lichoběžníkového zkreslení, problémy se zvukem Dolby nebo problémy s připojením Wi-Fi či Bluetooth, lze často vyřešit vhodným nastavením.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, uveďte prosím do předmětu e-mailu číslo objednávky a stručný popis problému. Například: [US + Číslo modelu + 00-0000000-0000000 + Váš problém]. Přiložení videí nebo obrázků k vašemu dotazu nám také pomůže zajistit rychlejší vyřešení problému. Náš tým podpory odpoví do 24 hodin, aby vám pomohl co nejrychleji.

Náš tým výzkumu a vývoje se věnuje poskytování výjimečného a příjemného zážitku ze sledování, který si můžete užít s rodinou a přáteli. Před odesláním náš tým kontroly kvality provádí důkladný proces úplné kontroly a zajišťuje, že každý projektor Yaber je dobře zabalen, což garantuje vysokou kvalitu a optimální funkčnost každého kusu.

Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem, dovolte nám prosím příležitost vám pomoci a umožnit vám využít váš projektor Yaber naplno.

Zavazujeme se nabídnout vám co nejuspokojivější řešení. Děkujeme vám předem za pochopení a trpělivost.

Tým zákaznického servisu Yaber

2. Záruka

Velmi vám děkujeme za váš nákup a podporu.

Na projektor Yaber T2 Plus poskytujeme 1letou záruku.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Pro projektor T2 Plus: aftersales@yabertech.com


3. Důležitá upozornění

Používejte zařízení správně, abyste zajistili bezpečnost a dlouhou životnost:

- **Bezpečnost očí:** Nedívejte se přímo do objektivu, protože intenzivní světlo projektoru může způsobit vážné poškození zraku.
- **Ventilace:** Ujistěte se, že vstup a výstup vzduchu nejsou blokovány. Správné proudění vzduchu je nezbytné pro odvod tepla a zabránění poškození vnitřní elektroniky.
- **Péče o objektiv:** Objektiv čistěte pouze čistým vzduchem (např. stlačeným vzduchem). Nepoužívejte papír, hadřík ani jiné čisticí nástroje, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchu objektivu.
- **Vystavení chemikáliím:** Nevystavujte zařízení chemikáliím, čisticím prostředkům nebo kapalinám, které mohou poškodit desku plošných spojů a další vnitřní součásti.
- **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte všechny části a příslušenství mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí nebo zranění.
- **Podmínky prostředí:** Používejte zařízení v suchém a dobře větraném prostoru, aby se zabránilo hromadění vlhkosti a zajistil se optimální výkon.
- **Teplotní rozsah:** Zařízení skladujte a používejte v teplotním rozsahu 0°C až 40°C. Extrémní teploty mohou zkrátit životnost elektronických součástí.
- **Topná zařízení:** Nikdy neumísťujte zařízení do topných zařízení, jako jsou sušičky nebo mikrovlnné trouby, protože to může způsobit vážné poškození.
- **Fyzické poškození:** Vyhněte se mačkání zařízení nebo pokládání těžkých předmětů na něj, protože to může vést ke konstrukčnímu poškození.
- **Manipulace:** Zacházejte se zařízením opatrně; neházejte s ním, neudeřujte do něj a nevystavujte jej silným vibracím, které mohou poškodit vnitřní obvody.
- **Demontáž:** Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat ani znovu sestavovat. Pokud narazíte na jakékoli problémy, kontaktujte poprodejní servis společnosti Yaber.

4. Obsah balení

- Projektor
- Dálkové ovládání
- Kryt objektivu
- QSG & FAQ
- HDMI kabel
- Napájecí kabel
- Čisticí hadřík
- Záruční karta
- Branding karta



Projector



Remote Control



Lens Cover



QSG & FAQ



HDMI Cable



Power Cord



Cleaning Cloth



Warranty Card




Branding Card

5. Specifikace


Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Číslo modelu	T2 Plus	Zdroj světla	LED
Nativní rozlišení	1920 × 1080	Poměr stran	16:9 / 4:3
Výdrž baterie	Přehrávání videa 2,5 h Přehrávání hudby 18 h		
Ostření	Automatické / elektrické	Korekce lichoběžníkového zkreslení	Automatická / elektrická
Zarovnání obrazu	Automatické	Vyhýbání překážkám	Automatické
Rozhraní	USB 2.0 ×1 HDMI 1.4 ×1 Audio výstup ×1 LAN ×1	Rozměry zařízení	165 × 140 × 290 mm 6.4 × 5.5 × 11.4 palce
Projekční poměr	1.25:1	Projekční vzdálenost	Min. 1,1 m ~ Max. 3,3 m Min. 43.3 ~ Max. 129.9 palce
Napájecí napětí	100–240V~ / 50–60Hz	Spotřeba energie	110W
Hmotnost projektoru	2,5 kg 5.5 lbs	Způsob projekce	Přední/zadní projekce na stole Přední/zadní projekce na stropě
Formát obrázků	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Formát zvuku	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Formát videa	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
Formát USB	FAT32, NTFS ⚠ Nepodporovaný formát: Exfat ⚠ Upozornění: Pokud projektor nedokáže rozpoznat obsah USB flash disku, zkontrolujte, zda je USB flash disk správně naformátován.		
WPS dokumenty	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		

6. Přehled projektoru


- Otočná rukojeť
- Objektiv
- Vstup vzduchu
- IR
- Přijímač ostření

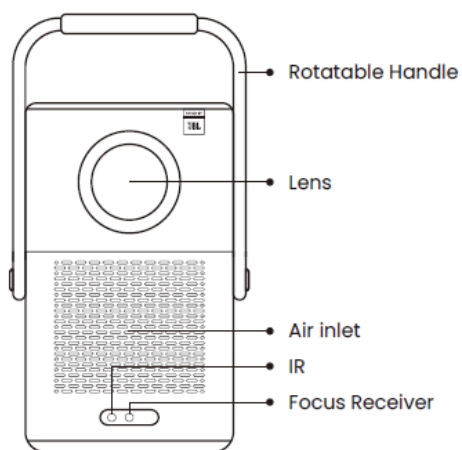


- LAN port (RJ45)
- Audio výstup
- HDMI
- USB
- Reset
- Kontrolka napájení
- IR
- Výstup vzduchu

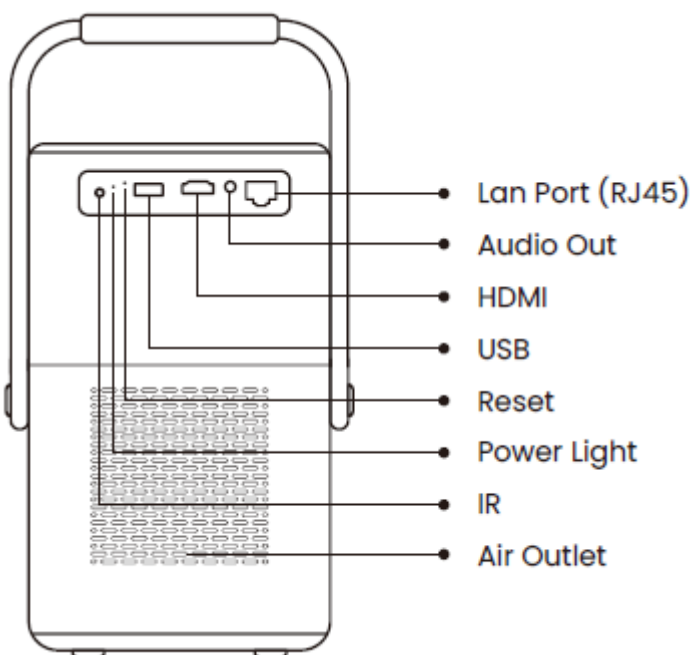

- Gumová podložka
- Montážní otvor
- Gumová podložka
- Gumová podložka

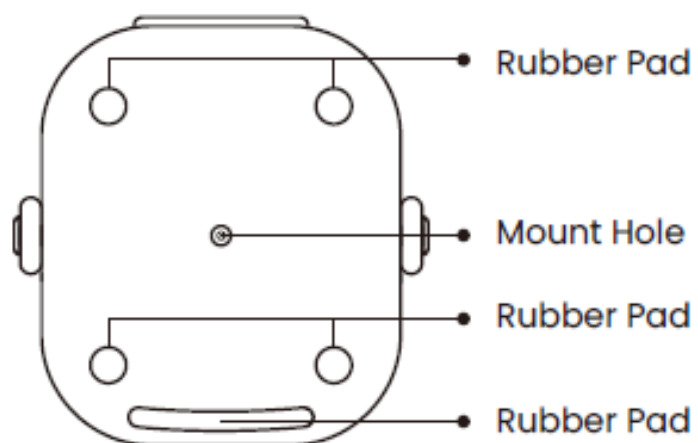


- Napájecí port

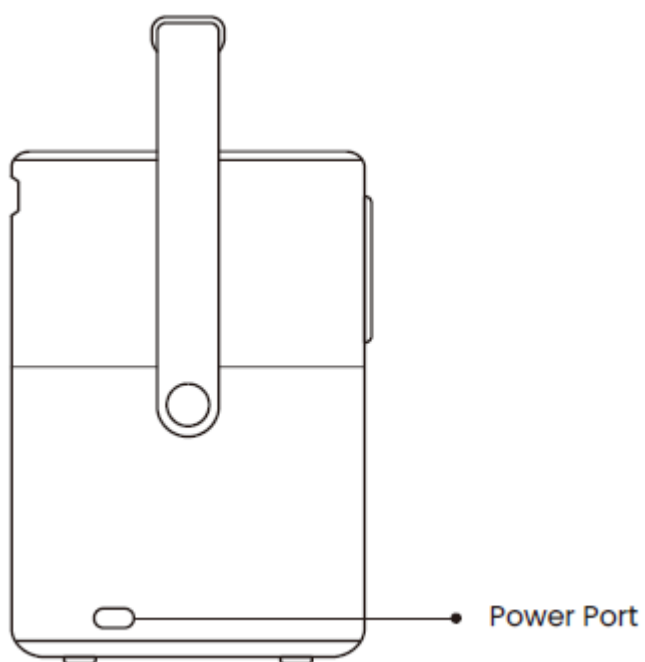

7. Přehled dálkového ovládání

- Zapnutí/vypnutí
- Google Assistant
- Profil

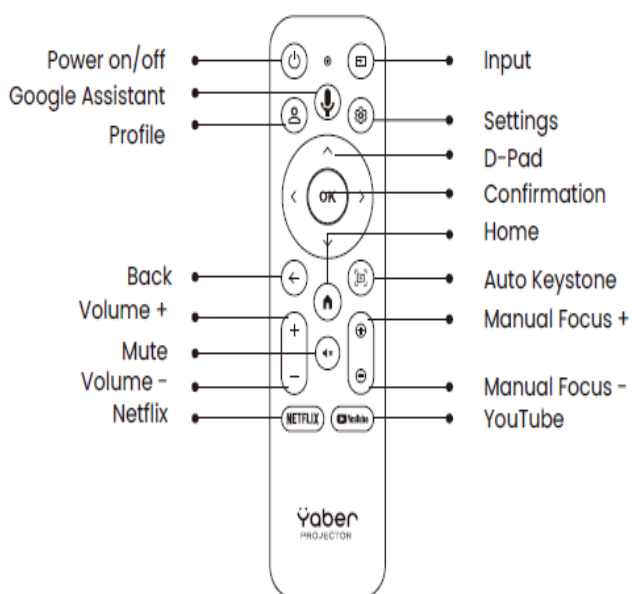

- Zpět
- Zvýšení hlasitosti
- Ztlumení
- Snížení hlasitosti
- Netflix

- Vstup
- Nastavení
- D-Pad
- Potvrzení
- Domů
- Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení
- Manuální ostření +
- Manuální ostření -
- YouTube

8. Instalace

8.1 Vzdálenost a velikost projekce

150" — 4,15 m / 13,62 stop



120" — 3,31 m / 10,89 stop

80" — 2,21 m / 7,26 stop

60" — 1,66 m / 5,45 stop

30" — 0,83 m / 2,72 stop

Tipy: Skutečná velikost projekce a vzdálenost se mohou mírně lišit od laboratorních údajů.

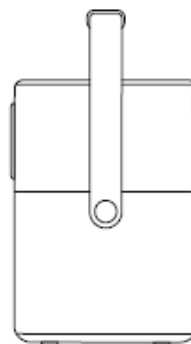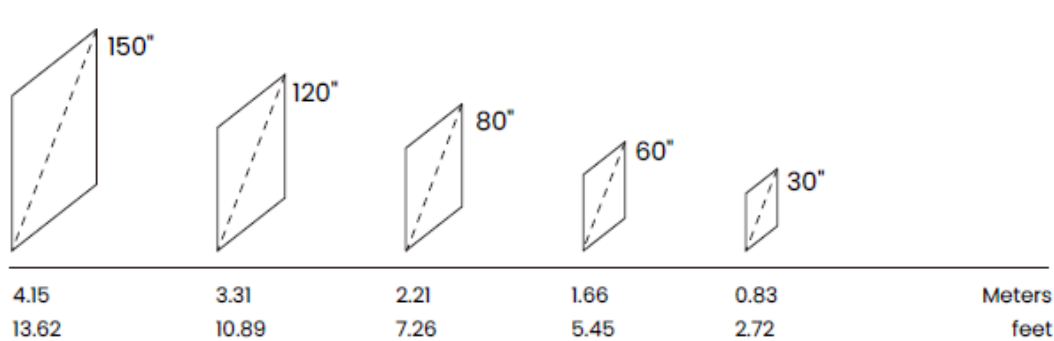

8.2 Nastavení úhlu


Pro lepší obraz se pokuste umístit projektor na stabilní a rovný povrch.

Pokud potřebujete upravit obraz pod větším úhlem, můžete otočit přenosnou rukojeť směrem dolů, která vám poskytne oporu při určitých úhlech (15 %).

⚠ Upozornění: Ujistěte se prosím, že prostor před přijímačem ostření není blokován, jinak bude funkce ostření ovlivněna.

⚠ Upozornění: Stiskněte tlačítko napájení na 2–5 sekund pro spuštění projektoru.

⚠ Upozornění: Ujistěte se prosím, že prostor před [Focus receiver] není blokován, jinak bude funkce ostření ovlivněna.

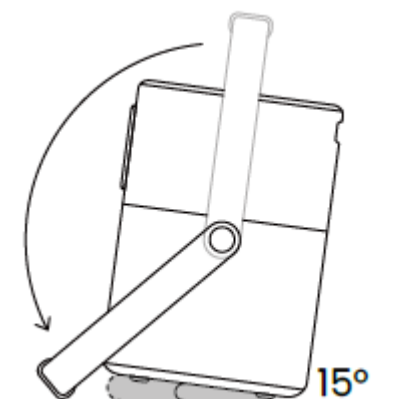

8.3 Montáž na strop


⚠ Poznámka: T2 Plus nepodporuje montáž se čtyřbodovým uchycením.

Krok 1: Ujistěte se, že máte univerzální montážní držák kompatibilní s projektor.

Krok 2: Použijte držák se šroubem M5*5mm pro upevnění projektoru k držáku a dokončení instalace.

Otvor pro šroub

*M5*5 mm*

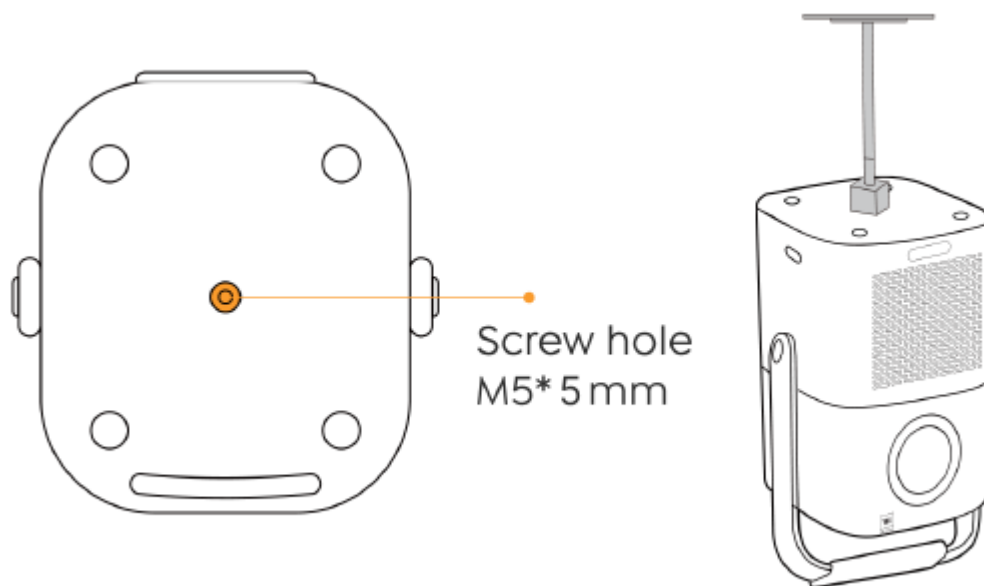


8.4 Připojení

HDMI, USB, LAN port

T2 Plus je vybaven HDMI 1.4 portem a USB 2.0 portem.

Před použitím těchto portů se ujistěte, že jsou vaše externí zařízení kompatibilní s tímto formátem.

- LAN port (RJ45)
- Audio výstup
- HDMI
- USB
- Reset
- Kontrolka napájení
- IR
- Výstup vzduchu

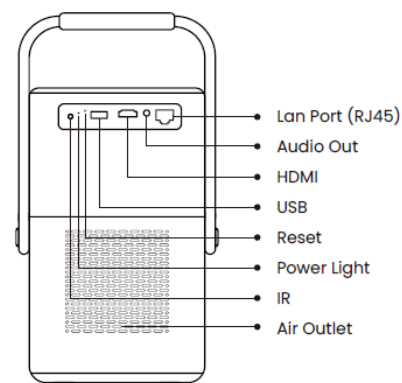

USB

⚠ Upozornění: T2 Plus aktuálně podporuje pouze čtení USB flash disků ve formátu FAT32 a NTFS a v současnosti nepodporuje čtení USB flash disků naformátovaných ve formátu exFAT.

HDMI


Pokud narazíte na problémy při používání HDMI, zkuste následující řešení:

Metoda 1. Přepněte HDMI EDID verzi na 1.4 v nastavení externího zařízení.


Metoda 2. Zkuste vyměnit HDMI kabel.

Metoda 3. Zkuste připojit jiné externí zařízení s HDMI funkcí a zkontrolujte, zda HDMI rozhraní externího zařízení funguje správně.

1



2




LAN

LAN rozhraní projektoru T2 Plus je typu RJ45. Pokud při zrcadlení obrazovky z telefonu dochází ke zpoždění, můžete zkusit použít toto rozhraní pro připojení k síti a následné zrcadlení obrazu.

9. Ovládání

9.1 Spuštění projektoru

1. Připojte napájecí kabel: Připojte jeden konec napájecího kabelu do vstupního napájecího portu projektoru Yaber T2 Plus.
2. Připojte ke zdroji napájení: Zapojte druhý konec napájecího kabelu do kompatibilní elektrické zásuvky.
3. Zapněte zařízení: Stiskněte tlačítko napájení umístěné na horní straně projektoru pro jeho zapnutí.

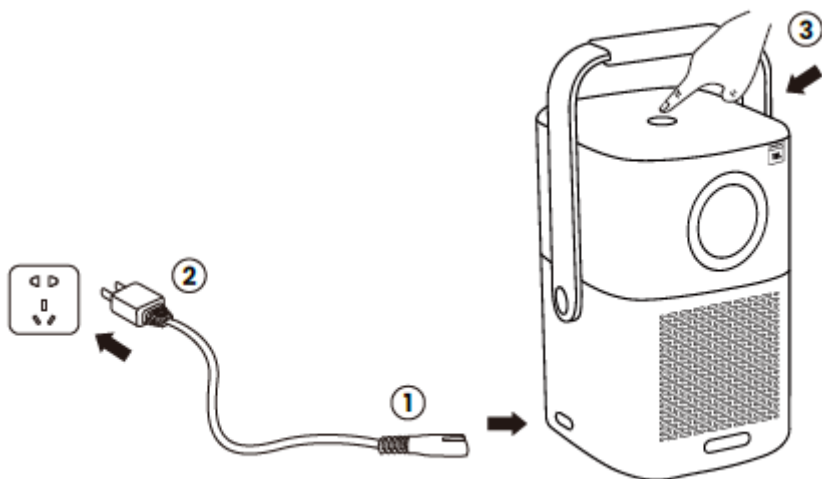

9.2 Párování dálkového ovládání

Při prvním použití postupujte podle uvedených pokynů a dlouze stiskněte tlačítka Zpět a Domů na dálkovém ovládání pro spárování projektoru T2 Plus.


9.3 Připojení k Wi-Fi

1. Na domovské stránce vyberte „Settings“ a přejděte do „Network& Internet.“
2. Zvolte „Wi-Fi“ a ze seznamu dostupných sítí vyberte domácí Wi-Fi síť.
3. Zadejte heslo k Wi-Fi a stiskněte „OK“ pro připojení.

9.4 Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

Při pohybu projektoru provádí T2 Plus automatickou lichoběžníkovou korekci podle cílové stěny.
Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [keystone correction].

⚠ Upozornění: Úhel automatické korekce lichoběžníkového zkreslení nesmí překročit 15 stupňů nahoru, dolů, doleva ani doprava.

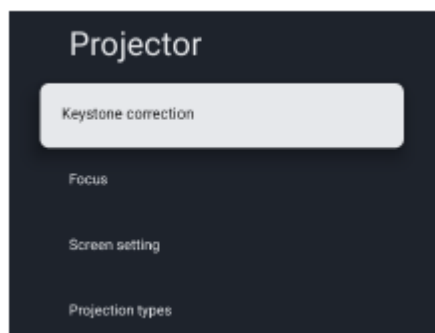


9.5 Automatické ostření

Automatické ostření bude aktivováno po každém přesunutí.

Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [Focus].

Ostření můžete také upravit kliknutím na tlačítka na dálkovém ovládání pro dosažení požadovaného obrazu.

⚠ Upozornění: Pokud jste již určili umístění projektoru, doporučuje se vypnout automatické ostření v nastavení pro lepší zážitek ze sledování.

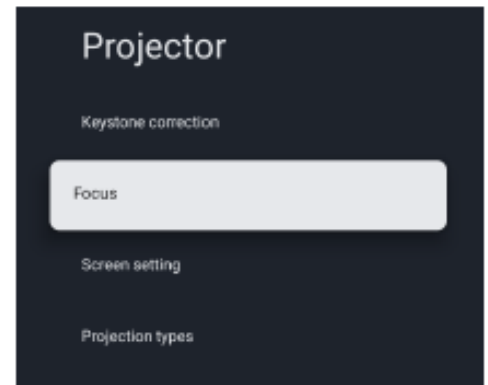

9.6 Automatické vyhýbání překážkám

Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [Keystone correction] - [EasyView].

⚠ Upozornění: Při používání funkce automatického vyhýbání překážkám se ujistěte, že jsou zapnuty funkce Auto Keystone a Auto Focus.


⚠ Upozornění: Funkce vyhýbání překážkám nemusí fungovat, pokud se v cílové projekční ploše nacházejí bílé nebo jiné světlé objekty.



9.7 Automatické zarovnání obrazovky

Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [Keystone correction] - [EasyFit].

1. Projekční plocha by měla mít výrazný černý nebo jinak barevný okraj, s výjimkou anti-light pláten, která okraj nevyžadují.

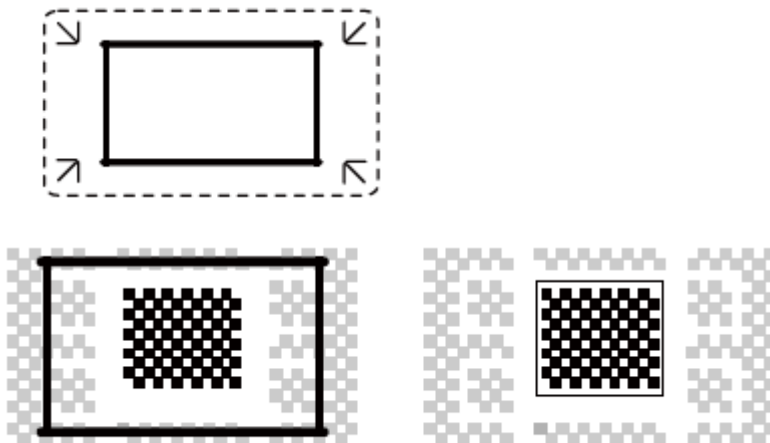

2. Ujistěte se prosím, že projekční plátno je větší než promítaná oblast a neblokuje oblast uvnitř centrálního čtvercového rámečku obrazovky.

⚠ Upozornění: Při používání funkcí automatického zarovnání obrazovky se ujistěte, že jsou zapnuty funkce Auto Keystone a Auto Focus.

9.8 Manuální korekce lichoběžníkového zkreslení

Pokud potřebujete obraz dále upravit, můžete jej nastavit přetažením šipek.


Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [Keystone correction] - [Manual keystone correction].



9.9 Zoom projekce

Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [Screen setting] - [Screen Zoom].


⚠ Upozornění: Po automatickém ostření bude efekt přiblížení resetován. Pokud chcete přiblížení zachovat, zkuste vypnout automatické ostření.

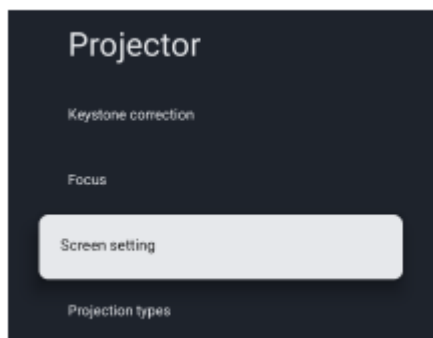

9.10 Nastavení obrazu

V nastavení obrazu můžete upravit [Picture Mode], [Brightness], [Contrast], [Sharpness], [Saturation].

Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Display & Sound] - [Picture].

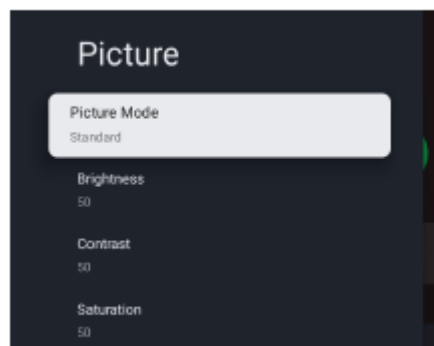

9.11 Funkce tlačítka napájení

Jedním stisknutím tlačítka napájení na horní straně projektoru jej můžete zapnout.

Pozor! Pokud je připojen nabíjecí kabel, po opětovném stisknutí tlačítka napájení projektor vypne obrazovku a přejde do pohotovostního režimu. Pokud potřebujete projektor vypnout, měli byste dlouze stisknout tlačítko napájení na horní straně.

10. Bezdrátová připojení

10.1 Zrcadlení obrazovky

V současné době Google TV nepodporuje přímé zrcadlení obrazovky přes Bluetooth.


Pro dosažení této funkce můžete v obchodě s aplikacemi najít software třetích stran pro zrcadlení obrazovky nebo můžete použít vestavěnou funkci zrcadlení obrazovky ve streamovacích mediálních aplikacích pro promítání video obsahu na obrazovku.

10.2 Nastavení Bluetooth

Telefon můžete připojit k projektoru přes Bluetooth a po potvrzení kdykoli přejít do režimu Bluetooth reproduktoru.

Spárujte prosím zařízení s názvem [Yaber_T2_Plus Smart Projector].


Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Remotes & Accessories] - [Pair accessory].

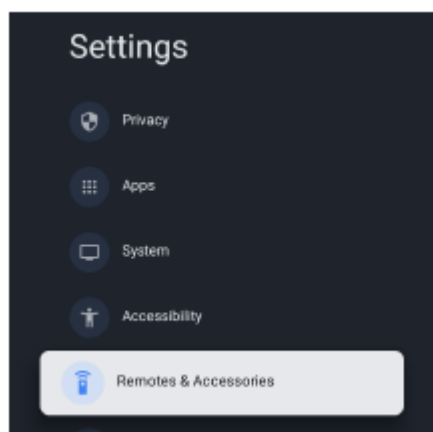

10.3 Režim Bluetooth reproduktoru

V režimu Bluetooth reproduktoru můžete také vypnout obrazovku a používat T2 Plus jako venkovní stereo reproduktor.

Tipy: Tuto funkci naleznete v [Settings] - [Projector] - [Bluetooth speaker mode].

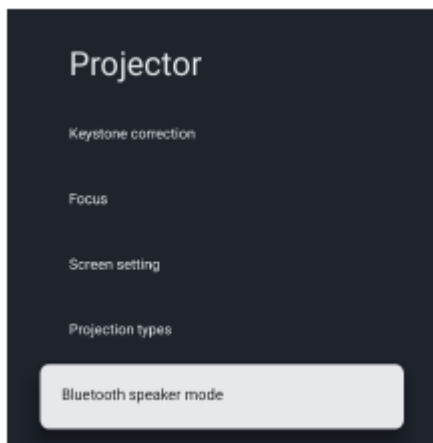

11. Google TV

11.1 Jak nastavit účet Google TV

Při prvním zapnutí projektoru T2 Plus vás systém vyzve k přihlášení do vašeho Google e-mailového účtu.


Po přihlášení do Google účtu bude nastavení Google TV trvat přibližně 15 až 20 minut. Postupujte prosím podle pokynů Google TV. Tato část zahrnuje obsah automaticky nastavený systémem i některé položky, které musíte nastavit ručně, například členy rodinného účtu.

⚠ Upozornění: Při prvním použití Google TV postupujte podle pokynů na obrazovce pro spárování dálkového ovládání a další nastavení. Pro spárování podržte tlačítka Zpět a Domů.

⚠ Upozornění: Dokončete prosím celý proces nastavení účtu při dostupném připojení k internetu.

11.2 Aktualizace systému

Tipy: Stav systému vašeho zařízení můžete zkontrolovat v [Settings] - [System] - [About] - [System updates]

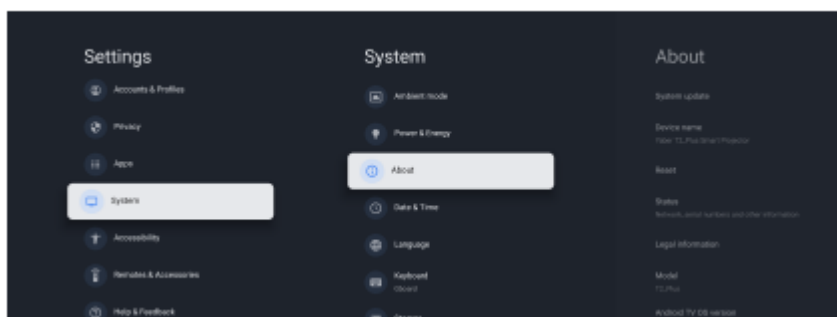

12. O baterii


12.1 Výdrž baterie

Yaber T2 Plus je vybaven baterií, která poskytuje až 2,5 hodiny používání v bateriovém režimu (Brightness in 60).

Tipy: Informace o baterii vašeho zařízení můžete zkontrolovat v [Settings] - [Projector] - [Battery information].

⚠ Upozornění: Můžete také upravit nastavení pro zvýšení jasu obrazovky, ale doba provozu bude kratší.

⚠ Upozornění: S rostoucím počtem použití zařízení může být výdrž baterie ovlivněna.

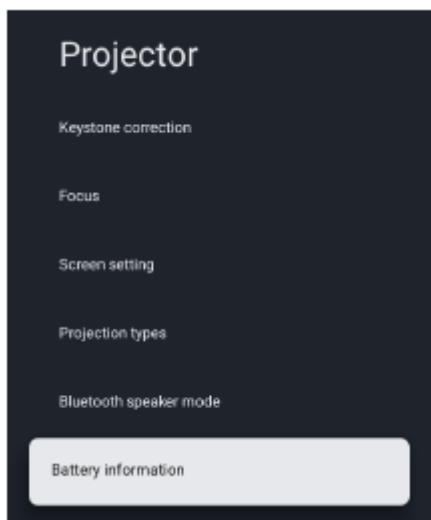

12.2 Doba nabíjení

Když je zařízení vypnuté, doba nabíjení z 0 na 100 % je 3,5 hodiny.

Když je zařízení zapnuté, doba nabíjení z 0 na 100 % je 5,5 hodiny.

Od 0 % ~ 100 %

Projektor vypnutý 3,5 hodiny

Projektor zapnutý 5,5 hodiny


⚠ Při prvním použití doporučujeme projektor plně nabít pomocí dodaného napájecího kabelu.

12.3 Kontrolka nabíjení

Když kontrolka napájení svítí modře, znamená to, že je baterie plně nabitá.

Když kontrolka napájení svítí červeně, baterie se nabíjí.

- Modrá: Plně nabito.
- Červená: Nabíjení.

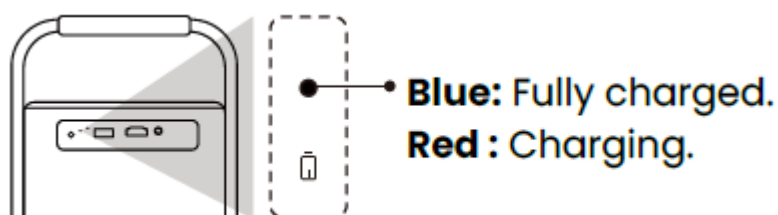

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

- Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC.
Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.