

The background of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

NÁVOD K INSTALACI

Česky

PRŮVODCE INSTALACÍ



HLUK, NADMĚRNÉ VIBRACI A ÚNIK VODY MŮŽE BÝT ZPŮSOBENÝ NESPRÁVNOU INSTALACÍ.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEMISŤUJTE SPOTŘEBIČ ZVEDÁNÍM ZA HORNÍ PRACOVNÍ PLOCHU.

- Před použitím spotřebiče si přečtěte si tento „NÁVOD NA INSTALACI“.
- Ušchovejte tento „NÁVOD NA INSTALACI“ pro případné použití v budoucnosti.
- Přečtěte si obecná doporučení ohledně likvidace obalů v NÁVODU K OBSLUZE.


DODANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Balíček s malými položkami




- Návod k obsluze, návod k instalaci, záruční list (v závislosti na modelu)

A

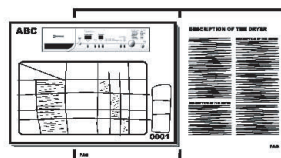

- 4 plastové krytky

B

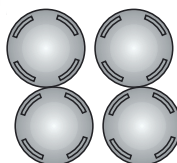

- Přívodní hadice (uvnitř spotřebiče nebo již nainstalovaná)
Přívodní hadice na studenou vodu
Přívodní hadice na teplou vodu (pokud je k dispozici, v závislosti na modelech)

C



- Ohyb ve tvaru „U“ (uvnitř spotřebiče nebo již nainstalovaný)



D




DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

Důležité: Pokud neodstraníte přepravní šrouby, mohou způsobit poškození spotřebiče. Pračka není určena k zabudování.


- ① Odšroubujte všechny přepravní pojistky o přibližně 30 mm pomocí klíče, ve směru zobrazené šipky (nevyšroubujte je úplně).

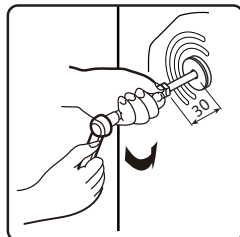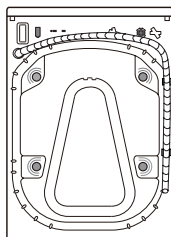


- ② Zatlačte dva přepravní šrouby ve vodorovném směru dovnitř a uvolněte přepravní šrouby.

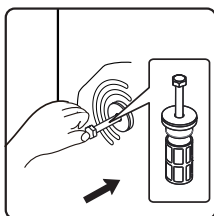

- ③ Vytáhněte přepravní šrouby společně s gumovou částí a plastovou částí.

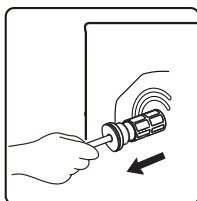

- ④ K zajištění bezpečnosti a snížení hluku byste měli nainstalovat kryt přepravního šroubu, který je součástí spotřebiče (viz příslušenství zařízení). Nakloňte a umístěte kryt přepravního šroubu do otvoru a zatlačte jej v zobrazeném směru, dokud nezapadne.

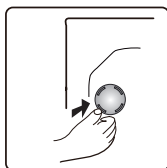


Důležité: Uschovejte si přepravní šrouby a klíč případnou přepravu spotřebiče a v tomto případě namontujte přepravní šrouby v opačném pořadí.


NASTAVENÍ NOŽÍČEK

Spotřebič musí být instalován na pevnou a rovnou podlahu (v případě potřeby použijte vodováhu). Pokud je spotřebič nainstalovaný na dřevěné podlaze, rozložte hmotnost umístěním spotřebiče na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťkou nejméně 3 cm a zajistěte ji na podlaze. Pokud je podlaha nerovná, upravte 4 stavitelné nožičky dle potřeby; nekládejte kousky dřeva apod. pod nožičky.



- ⑤ Pomocí klíče uvolněte pojistnou matici ve směru hodinových ručiček (dle šipky).

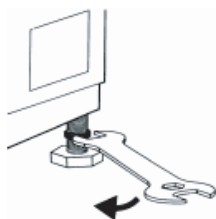

- ⑥ Spotřebič mírně zvedněte a otáčením upravte výšku nožičky.

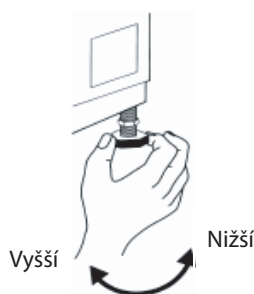

- ⑦ **Důležité:** dotáhněte pojistnou matici jejím otáčením proti směru hodinových ručiček směrem ke skřínce spotřebiče.

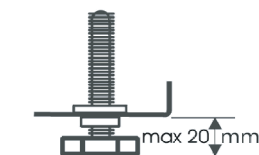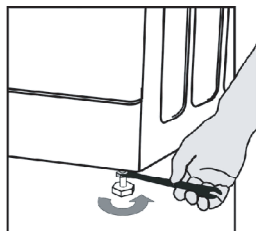


PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

- ⑧ Pokud přívodní hadice ještě není nainstalována, musí být přišroubována ke spotřebiči. Hadice s modrým označením, je určena pouze pro studenou vodu. V závislosti na modelu, by mohla být také připojena hadice na teplou vodu s červeným označením, u modelů které mají dvojí vstupy vody.

Teplá voda (v závislosti na modelech)

Studená voda

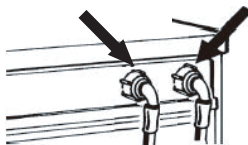

- ⑨ Rukou přišroubujte přívodní hadici k uzávěru a dotáhněte pomocí matice.

Pozor:

- Na hadici nesmí být žádné smyčky!
- Spotřebič **nesmí** být připojen k směšovacímu uzávěru beztlakového ohřívače vody.
- Zkontrolujte vodotěsnost připojení tak, že zcela otevřete vodovodní uzávěr.
- Pokud je hadice příliš krátká, nahradte ji hadicí s dostatečnou délkou a odolností vůči vysokému tlaku (1000 kPa min, EN 50084 schválený typ).
- Pravidelně kontrolujte přívodní hadici, zda na ní nejsou zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pračku je možné připojit bez zpětného ventilu.

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PLNĚNÍ VODOU

⑩ U modelů s duálními vstupy

Chcete-li připojit přívod teplé a studené vody (obr.1):

1. Připevněte přívodní hadici s červeným označením k vodovodnímu uzávěru teplé vody a k přívodnímu ventilu s červeným filtrem na zadní straně spotřebiče.
2. Připevněte druhou přívodní hadici k uzávěru studené vody a k přívodnímu ventilu s modrým filtrem na zadní straně spotřebiče.

Ujistěte se, zda:

- a) Jsou připojení pevně zajištěna
- b) Nejsou otočeny jejich pozice (například: studená voda k přívodnímu ventilu teplé vody a naopak).

Chcete-li připojit pouze přívod studené vody, postupujte podle níže uvedených pokynů (obr. 2):

1. Budete potřebovat spojku ve tvaru písmene Y, můžete ji zakoupit v místní prodejně s montážním materiálem nebo od vodovodního instalatéra.
2. Připevněte spojku ve tvaru písmene Y k uzávěru studené vody.
3. Pomocí dodávaných hadic připojte dva přívodní ventily, které se nacházejí na zadní straně spotřebiče, ke spojce ve tvaru písmene Y.

U modelů s jedním vstupem

Připevněte přívodní hadici k uzávěru studené vody a k přívodnímu ventilu na zadní straně spotřebiče, jak je na obr. 3


Ujistěte se, zda:

Jsou všechny přípojky pevně zajištěny.


Nedovoľte dětem používat, lézt na spotřebič, být v blízkosti nebo uvnitř vaší pračky.

Pamatujte na to, že v průběhu cyklu praní, se může zvýšit povrchová teplota dvířek.


Pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí, je třeba zajistit dohled nad dětmi.

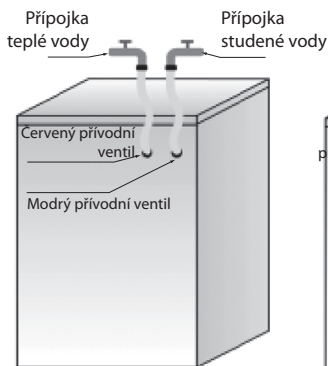

obr. 1

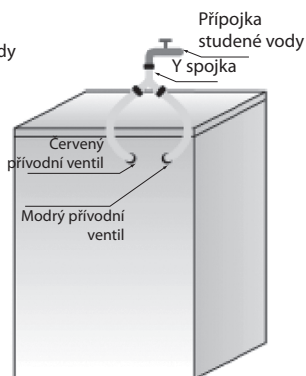

obr. 2

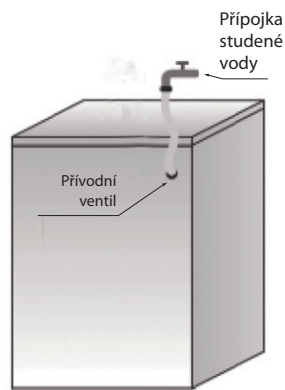


obr. 3


PŘIPOJENÍ ODTOKOVÉ HADICE

- ⑪ *V případě, že je odtoková hadice nainstalována tak, jak je uvedeno níže:*

Vyhákněte ji jen z pravé spony (podle šipky)

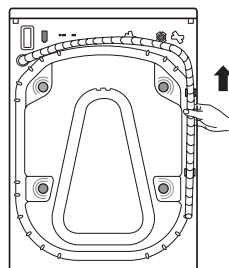


- ⑫ Připojte odtokovou hadici k sifónu, nebo ji zavěste přes okraj umyvadla pomocí ohybu ve tvaru „U“. Připevněte ohyb ve tvaru „U“ (D), pokud ještě není nainstalován, na konci odtokové hadice.

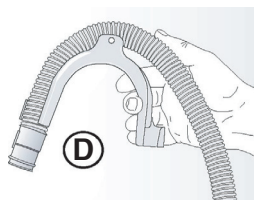

Poznámky:

- Ujistěte se, zda na odtokové hadici nejsou žádné záhyby.
- Zajistěte hadici tak, aby nemohla spadnout. Po fázi praní, bude spotřebič vypouštět teplou vodu.
- Na vypouštění vody nejsou vhodná malá umyvadla.
- Na prodloužení hadice, použijte hadici stejného typu a zajistěte spoje pomocí svorek.
- Maximální délka odtokové hadice: 2,50 m.

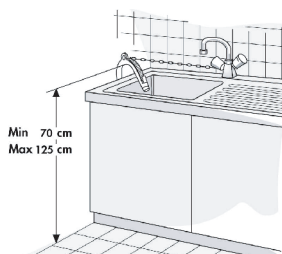

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ



Používejte jen zásuvku s uzemněním.

Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky.

Elektrické napájení musí být přiměřené jmenovitému proudu 10 A spotřebiče.

Elektrický napájecí kabel musí být vyměněn výhradně licencovaným elektrikářem.

Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s místními předpisy.