

Exploring Coffee Secrets



PLNĚ AUTOMATICKÝ DOMÁCÍ KÁVOVAR H2
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah

1. Základní informace	4
1.1 Úvod	4
1.2 Údaje o distributorovi (výrobci) a servisu	4
1.3 Popis zařízení.....	4
2. Popis zařízení	5
2.1 Součásti zařízení	5
2.2 Popis součástí zařízení	6
2.3 Technické parametry	7
2.3.1 Výkon	7
2.3.2 Technické parametry	7
2.3.3 Hrubost mletí	8
2.3.4 Popis ECO režimu	8
2.3.5 Parametry nápojů	8
2.4 Příslušenství	9
2.4.1 Obsah balení	9
2.4.2 Doporučené příslušenství	9
4 Bezpečnostní pokyny	11
4.1 Použití	11
4.2 Bezpečnostní opatření	11
4.2.1 Uživatelská rizika	11
4.2.2 Bezpečnostní pokyny k zařízení	13
4.2.3 Nebezpečí spojené s čistícími prostředky	14
4.2.4 Zdravotní pravidla	15

Z bezpečnostních důvodů si před prvním použitím zařízení pečlivě přečtěte návod k použití.
Uschovejte jej pro budoucí použití. Zařízení musí být používáno v souladu s pokyny zde uvedenými.

5. Instalace zařízení	17
5.1 Požadavky na umístění zařízení	17
5.1.1 Umístění	17
5.1.2 Ekologické předpoklady	17
5.1.3 Pokyny pro napájení	18
5.1.4 Směrnice o vodě	18
5.2 První spuštění	19
5.3 Zapnutí/vypnutí zařízení	20
5.4 Instalace/demontáž zásobníku na zrno	21
6. Příprava nápojů	22
6.1 Káva	22
6.2 Mléčné nápoje	23
6.3 Horká voda	24
7 Čištění a údržba	26
7.1 Denní údržba	26
7.1.1 Propláchnutí kávových cest	26
7.1.2 Propláchnutí okruhu mléka	27
7.1.3 Demontáž a čištění napěňovače	28
7.2 Pravidelná údržba	30
7.2.1 Čištění kávových cest	30
7.2.2 Čištění mléčného okruhu	32
7.2.3 Odvápňení	34
7.2.4 Nastavení hrubosti mletí	35
8 Opatření pro každodenní používání a údržbu	36

9. Odstraňování problémů	37
---------------------------------------	-----------

1. Základní informace

1.1 Úvod

Espresso kávovar H2 je plně automatický domácí kávovar, postavený na nejlepších technologiích.

Návod poskytuje informace o kávovaru a pravidlech jeho používání. Vždy postupujte dle instrukcí a bezpečnostních opatření.

Výkon kávovaru závisí na správné údržbě a používání. Před prvním použitím kávovaru si pozorně přečtete tento uživatelský manuál.

1.2 Informace o distributorovi a servisu

Distributor:
LE PATIO GROUP s.r.o.

Pernerova 652/55, 186 00 Praha

Tel. +420 224 819 022, email: espresso@lpigroup.cz

Výrobce:
Suzhou Dr.CoffeeSystemTechnologyCo.,Ltd


1.3 Popis zařízení

Zařízení slouží pouze k přípravě kávy, horké vody a mléka, nepoužívejte zařízení pro jiné účely. Plášť zařízení je vyroben z vysoce kvalitního plastu. Zařízení a veškerá přídatná zařízení jsou navržena tak, aby splňovala veškeré hygienické a bezpečnostní požadavky.

Kávovar se ovládá pomocí dotykového displeje.

2 Popis zařízení

2.1 Součásti zařízení

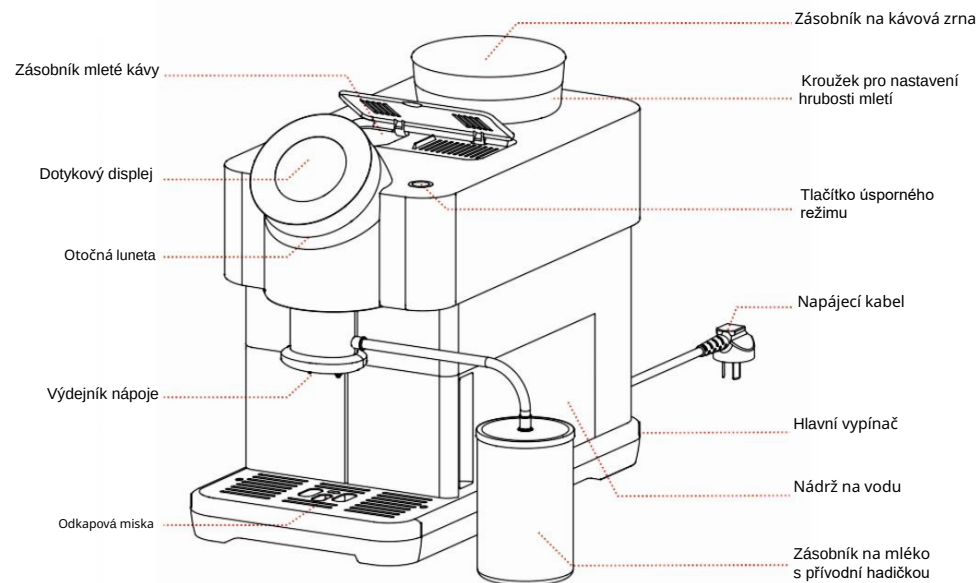

2.2 Popis součástí zařízení

- Zásobník pro mletou kávu/čisticí tablety je určen pouze pro mletou kávu a čisticí tablety
- Displej: 4-palcový dotykový displej
- Luneta okolo displeje: otáčením lunety vyberete typ nápoje
- Výdejník nápoje: nastavitelná výška 90-140 mm
- Odkapová miska: shromažďuje odpadní vodu a kávovou sedlinu
vytáhněte odkapávací misku, abyste vyprázdnili odpadní vodu a kávovou sedlinu;
- Zásobník na kávová zrna: do zásobníku patří pouze kávová zrna
Do zásobníků nedávejte žádné jiné granulované produkty
- Kroužek pro nastavení hrubosti mletí: otočný kroužek pro nastavení mletí zrna
Otáčením kroužku se mění nastavení, čím vyšší číslo na stupnici, tím hrubší mletí,
čím nižší číslo, tím jemnější mletí
- Tlačítko na vrchu kávovaru: slouží k přepínání kávovaru z úsporného režimu do režimu ON
- Napájecí kabel: délka kabelu 1 metr
- Hlavní vypínač: k vypnutí kávovaru se nachází na zadní straně kávovaru
- Vodní nádrž: nádrž pouze na čistou vodu nebo vodu z vodovodu
- Zásobník na mléko: pouze na mléko

2.3 Technické parametry

2.3.1 Výkon

Počet šálků za hodinu podle DIN18873-2

Denní výdej	< 20 šálků
Kapacita nádrže na vodu	1,5l
Kapacita zásobníku zrnkové kávy	cca 300g
Kapacita zásobníku kávové sedliny	cca 10 puků

2.3.2 Technické parametry

El. napětí	220V
Frekvence	50Hz
Výkon	1450W
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	24*46*40 cm
Celková hmotnost/čistá hmotnost	13,5 kg / 11kg

2.3.3 Hrubost mletí

Rychlost mletí 0,7-1,3 (výchozí 1,0) znamená (0,7-1,3) x aktuální množství mletí.

Například:

Poměr mletí nastavený na 0,7 znamená, že káva, která se má připravit, je 0,7 násobek výchozího množství.

Poměr mletí nastavený na 1,3 znamená, že káva, která se má připravit, je 1,3 násobkem výchozího množství.

2.3.4 ECO režim - možnosti nastavení ECO režimu

ECO Mode 1: Po jedné hodině provozu stroje bez dozoru se displej ztmaví o 50 % a objeví se spořič obrazovky; když se ho dotknete, zobrazí se nabídka a můžete připravovat nápoje.

ECO Mode 2: po půlhodině stroje bez dozoru se displej vypne a přepne do úsporného režimu. Stiskněte tlačítko umístěné na horní straně zařízení a opět se obrazí hlavní nabídka s nápoji.

2.3.5 Parametry nápojů

Výchozí parametry nápoje							
Nápoje	Intenzita	Předpaření	Coffee (ml) (káva)	Hot water (ml) (Horká voda)	Milk Foam (s) (Mléčná pěna)	Extraction control	Temp Level (teplota)
Rozsah parametrů	1-5 (čím vyšší číslo, tím více kávy)	0-5 (doba vaření)	10-240	0-300	1-90	Standard Strong Extra-Strong	Low Temp - nízká Mid Temp - střední High Temp - vysoká
Espresso	3	1	30	\	\	Standard	High Temp
Cappuccino	3	0	25	\	35	Standard	High Temp
Latte	3	2	30	\	60	Standard	High Temp
Americano	3	0	40	120	\	Standard	High Temp
Milk Foam (Mléčná pěna)	\	\	\	\	30	\	\
Hot Water (Horká voda)	\	\	\	150	\	\	\

2.4 Příslušenství

2.4.1 Obsah balení

Název	Fotografie	Množství
Kávovar		x1
Manuál		x1
Zásobník mléka		x1

2.4.2 Doporučené příslušenství k pravidelné údržbě

Název	Fotografie	Popis
Tablety na čištění kávovarů Cafetto N10 1g		Rozpouští kávové oleje (sedimenty) nacházející se na stěnách systému a spařovacího modulu.
MFC Blue čistič mléčných cest 1l		Účinně rozpouští laktózu z mléka, které zaschlo na stěnách, a tím pročistí celý systém naplnění mléka.
Cafetto Restore Descaler Odstraňovač vodního kamene 25g		Pravidelné odstraňování vápenných usazenin (vodního kamene) zajistí dlouhý a efektivní provoz kávovaru a také pomůže vyhnout se případnému poškození a nákladným opravám.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Použití

Zařízení by mělo být během provozu pod dohledem dospělé osoby. Zařízení by mělo být umístěné v suché, uzavřené místnosti.

Zařízení by nemělo být používáno ve venkovních prostorách nebo v místě s vysokou vlhkostí, v dopravním prostředku nebo pohyblivém prostoru.

4.2 Bezpečnostní upozornění

4.2.1 Uživatelská rizika

Dodržujte, prosím tyto zásady:

Před použitím si pozorně přečtěte návod

Kávovar nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození

Neupravujte vestavěné části zařízení

Nedotýkejte se horkých částí zařízení

Děti a osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a kognitivních schopností se musí naučit přístroj bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, než stroj použijí.

Kávovar nainstalujte na místo, kde jej můžete kdykoli použít, starat se o něj a udržívat jej.



Varování před úrazem elektrickým proudem: Nesprávné používání elektrických spotřebičů může způsobit úraz elektrickým proudem. Je potřeba dodržovat následující body:

- Servisní úkony na elektrických zařízeních musí být prováděny pouze odborníky z elektrotechnického oboru.
- Stroj musí být připojen do sítě, která je chráněna pojistkami.
- Je třeba dodržovat příslušné směrnice týkající se nízkého napětí a národních nebo místních bezpečnostních předpisů.
- Při připojování musí být zařízení uzemněno dle předpisů, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku zařízení. Nedotýkejte se částí pod napětím.
- Před prováděním údržby vždy vypněte hlavní vypínač a odpojte zařízení od sítě.
- Napájecí kabel by měl být vyměněn pouze servisním technikem.



Nebezpečí opaření:

Nebezpečí opaření v místech, kde se připravují nápoje, horká voda a pára.
Při přípravě nápoje nebo čištění kávovaru nedávejte ruce pod výdejník nápoje.

Čištění kávovaru provádějte až poté, co kávovar vychladne.



Varování před rozdrcením: V žádném případě nekládejte ruce do zásobníku na kávová zrna, když je kávovar zapnutý, ani do jiných pohyblivých částí v kávovaru. Hrozí riziko rozdrcení prstů.



4.2.2. Bezpečnostní pokyny k zařízení

VAROVÁNÍ: Nesprávné používání kávovaru může vést k jeho poškození nebo znečištění.

Dodržujte prosím následující body:

- Poškození kávovaru vodním kamenem, případně tvrdostí uhličitán ve vodě přesahuje 5°dKH.
- Po dlouhé odstávce je třeba kávovar vyčistit a poté znovu spustit;
- Chraňte kávovar před vlivy prostředí (mráz, vlhkost atd.).
- V případě vnějšího viditelného poškození nebo netěsností okamžitě kontaktujte zákaznický servis na výměnu nebo opravu.
- Zařízení neoplachujte vodou ani nepoužívejte parní čističe.
- Nepokládejte zařízení na povrchy, které mohou být vystaveny kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte instantní kávu, mohla by se slepit infuzér;
- Pokud se kávovar a jeho příslušenství přepravují v teplotě pod 10°C, nechte je při pokojové teplotě po dobu tří hodin po přepravě, než je zapojíte a zapnete. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zkratu v důsledku kondenzace nebo poškození elektrických součástí; při čištění neponořujte do vody.

4.2.3. Rizika spojená s čisticími prostředky



Použití: Nebezpečí otravy spolknutím čisticích prostředků! Je třeba dodržet následující body:

- Nemíchejte čisticí prostředky s jinými chemikáliemi popř. kyselinami.
- Do nádrže na pitnou vodu nikdy nepřidávejte čisticí prostředky.
- Používejte pouze čisticí a odvápnovací prostředky v souladu s jejich zamyšleným použitím.
- Při používání čističe nejezte ani nepijte.
- Při použití čisticích prostředků zajistěte dobré větrání.
- Noste při práci s čisticími prostředky rukavice.
- Po použití čisticího prostředku si nezapomeňte důkladně umýt ruce.



Skladování: Nezapomeňte dodržovat následující body:

- Skladujte mimo dosah dětí.
- Při skladování dávejte pozor na teplo, světlo a vlhkost. Oddělte od kyselých látek. Čisticí prostředky skladujte odděleně. NEuchovávejte s jídlem nebo pitím.



Likvidace: Po spotřebování produktu je třeba jeho obal zlikvidovat zlikvidujte v souladu s místními předpisy

4.2.4 Zdravotní pravidla



Voda: Nesprávné použití vody může ohrozit zdraví! Je třeba dodržovat následující body:

- Voda musí být čistá a bez nečistot.
- Vodu lijte pouze do nádrže na vodu.
- Uhličitánová tvrdost nesmí překročit 5~6 °dKH (německá uhličitánová tvrdost) nebo 8,9~10,7 °fKH (franc uhličitánová tvrdost).
- Celková hodnota tvrdosti musí být vždy vyšší než uhličitánová tvrdost.
- Minimální uhličitánová tvrdost je 5 °dKH nebo 8,9 fKH.
- Maximální obsah chloru je 100 mg na litr.
- Hodnota pH 6,5~7 (pH neutrální)
- Stroje s nádrží na pitnou vodu (vnitřní a vnější):
 - Každý den naplňte nádrž na pitnou vodu čistou vodou;
 - Před přidáním vody důkladně vyčistěte nádrž na pitnou vodu



Káva: Nesprávné použití kávy může být škodlivé zdraví! Nezapomeňte prosím dodržovat následující body:

- Před vybalením zkontrolujte obal, zda není poškozen.
- Ihned po přidání kávových zrn zavřete víko komory Kávová zrna.
- Káva by měla být skladována na suchém, chladném a tmavém místě. Káva by měla být skladována odděleně od čisticích prostředků.



Mléko: Nesprávné používání mléka může být zdraví škodlivé!

Prosím dodržujte následující body:

- Nepoužívejte čerstvé mléko, pouze pasterizované a tepelně upravené mléko.
 - Používejte mléko z originálního balení.
 - Mléko by mělo mít teplotu 3-5°C.
 - Zavřete víko nádoby na mléko
-
- Mléko by mělo být skladováno na suchém, chladném a suchém místě (max. 7°C)
 - Mléko skladujte mimo čisticí prostředky.

5 Instalace zařízení

5.1 Nastavení zařízení

5.1.1 Umístění



Pro umístění kávovaru jsou vhodné následující podmínky. Pokud tyto podmínky nezajistíte, může dojít k poškození kávovaru

- Plocha musí být stabilní a rovná, nebude se pohybovat deformovat pod tíhou kávovaru;
- Neumísťujte do blízkosti horkých povrchů nebo zdrojů tepla a vyhněte se přímému slunečnímu záření;
- Vyhraďte si prostor pro údržbu a provoz:
 - nad kávovarem ponechte dostatek místa pro doplnění zásobníku pro kávová zrna;
 - dodržujte minimální vzdálenost 5 cm mezi zadní stranou zařízení a stěno (cirkulace vzduchu);

5.1.2 Ekologické předpoklady



Pro umístění kávovaru jsou vhodné následující klimatické podmínky. Pokud tyto podmínky nezajistíte, může dojít k poškození zařízení. Nezapomeňte dodržovat následující pokyny:

- okolní teplota udržována na +10°C až +40°C;
- Relativní vlhkost vzduchu do 80 % rF;
- Kávovar je určen pouze pro vnitřní použití.
Nepoužívejte venku, chraňte před atmosférickými vlivy.
- Pokud je okolní teplota kávovaru nižší než 0 °C, zařízení se nespustí

5.1.3 Podmínky napájení

- Elektrické připojení musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy v zemi, ve které se používá. Napětí v místě instalace musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku.



Varování před úrazem elektrickým proudem:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nezapomeňte prosím dodržovat následující body:

- Musí být chráněn pojistkou s jmenovitým proudem uvedeno na typovém štítku!
- Zásuvka, ke které bude připojen napájecí kabel, musí být uzemněna;
- Elektrické zařízení na místě musí být připojeno v souladu s IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem napájení
- Použití prodlužovacích kabelů se nedoporučuje! Pokud je nutné použít prodlužovací kabel (minimální průřez: 1,5 mm²), dodržujte prosím informace výrobce (návod k použití) týkající se napájecího kabelu a místní předpisy;
- Napájecí kabel by měl být veden tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.

Kabely nesmí být umístěny nad předměty s vysokou teplotou a musí být chráněny před oleji a agresivními čisticími prostředky;

Nezvedejte ani netahejte zařízení za napájecí kabel.

- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu nebo zástrčky mokřima rukama! Nikdy nezasunujte mokrou zástrčku do zásuvky!

5.1.4 Vodní podmínky



Špatná kvalita vody může poškodit zařízení. Nezapomeňte prosím dodržovat následující body:

- Voda musí být čistá a nesmí obsahovat více než 100 mg chlóru na litr!
- hodnota uhličitanu nesmí překročit 5~6°dKH
- pH musí být mezi 6,5~7;

5.2 První spuštění

Připojení napájení: Vybalte napájecí kabel a připojte jej k napájení.



Připojení zásobníku na mléko: vyjměte nádobku z krabice a naplňte ji mlékem, plastový konec hadičky připojte k hubici kávovaru a kovový konec hadičky do zásobníku na mléko.



Plnění zásobníku zrna: otevřete víko zásobníku zrna, přidejte kávová zrna a na zásobník nainstalujte víko.



Plnění vodou: vyjměte nádržku na vodu a vyčistěte její vnitřek.
Poté nalijte do nádržky čistou vodu, dokud nebude plná z 80 % a nakonec nádobu vložte do zařízení.



Zapnutí kávovaru: Stiskněte vypínač na zadní straně zařízení, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že je kávovar připojený do zásuvky.



5.3 Zapnutí/vypnutí zařízení

Krok 1: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte na 3 sekundy kulaté tlačítko na horní straně kávovaru; poté postupujte podle pokynů na obrazovce kávovaru a po dokončení vypnutí přejděte do pohotovostního režimu.

(V pohotovostním režimu stiskněte a podržte kulaté tlačítko po dobu 3 sekund pro restartování kávovaru).



Krok 2: V pohotovostním stavu stiskněte vypínač na zadní straně kávovaru pro úplné odpojení kávovaru od napájení.

(Poznámka: Nevypínejte kávovar přes zadní tlačítko v zapnutém stavu, abyste nepoškodili zařízení.)



5.4 Demontáž a montáž zásobníku zrna

Uchopte oba konce zásobníku zrna oběma rukama (vyhněte se dotykem černé části) a otočte jím proti směru hodinových ručiček, dokud šipka neukáže do odemčené polohy.

Poté vyjměte nádobu na zrna zvednutím.



Instalace zásobníku na kávová zrna: umístěte zásobník na kávová zrna na místo instalace, nastavte šipku do odemčené polohy, poté držte zásobník na kávová zrna oběma rukama (nedotýkejte se černé části pod zásobníkem na kávová zrna) a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud šipka neukáže do uzamčené polohy.



6 Příprava nápojů

6.1 Káva

➤ Například: příprava šálku espressa

Krok 1: vyberte ikonu nápoje „Espresso“ na obrazovce nebo použijte otočný kroužek okolo obrazovky, dokud se uprostřed neobjeví symbol espressa;



Krok 2: Klepněte na symbol espressa uprostřed obrazovky;



Krok 3: Po úpravě parametrů nápoje vyberte OK pro zahájení přípravy nápoje;



Krok 4: Při přípravě nápoje klepněte na „Cancel“ pro okamžité zastavení procesu



6.2 Mléčné nápoje

➤ Například: příprava šálku cappuccina.

Krok 1: vyberte ikonu nápoje „Cappuccino“ na obrazovce nebo použijte otočný kroužek okolo obrazovky, dokud se ikona cappuccina neobjeví ve středu obrazovky;



Krok 2: Klepněte na symbol Cappuccino ve středu obrazovky;



Krok 3: Po nastavení parametrů nápoje zvolte OK pro zahájení přípravy nápoje:



Krok 4: Při přípravě nápoje klikněte na „Cancel“ pro okamžité zastavení přípravy nápoje.



6.3 Horká voda

➤ Například: příprava šálku horké vody.

Krok 1: Vyberte ikonu nápoje „Hot Water“ na obrazovce nebo použijte otočný kroužek okolo obrazovky, dokud se uprostřed neobjeví ikona Hot Water;



Krok 2: Klepněte na symbol Hot water ve středu obrazovky;



Krok 3: Po nastavení parametrů začněte výběrem OK pro zahájení přípravy nápoje;



Krok 4: Během přípravy klepněte na „Cancel“ pro okamžité zastavení procesu.



7 Čištění a údržba

7.1 Denní údržba

➤ Nezapomeňte provádět každodenní údržbu.

7.1.1 Propláchnutí spařovací jednotky - Brewer Rinse


Krok 1: Vyberte ikonu „Nastavení/ozubeného kolečka“ ve spodní části obrazovky v hlavní nabídce.



Krok 2: Klepněte na "OK" ve středu obrazovky na funkci "Maintenance"



Krok 3: Přešuněte se v seznamu funkcí do pozice "Brewer rinse" a stiskněte "OK"

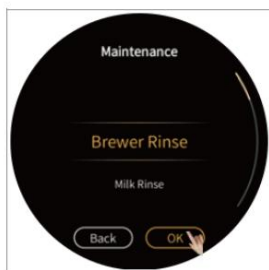

Krok 4: Stiskněte "OK" pro zahájení rychlého proplachování spařovací jednotky.



Po dokončení procesu proplachování se kávovar automaticky vrátí do hlavní nabídky

7.1.2 Proplachování okruhu mléka - Milk Rinse


Krok 1: Vyberte ikonu „Maintenance“ ve spodní části obrazovky v hlavní nabídce;




Krok 2: Klepněte na "OK", když se ve středu obrazovky zobrazí „Maintenance“



Krok 3: Přesuňte střed obrazovky na „Milk Rinse“ a klepněte na OK;

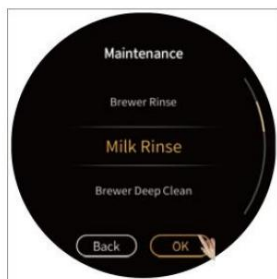

Krok 4: Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte rychlé proplachování mléčného okruhu

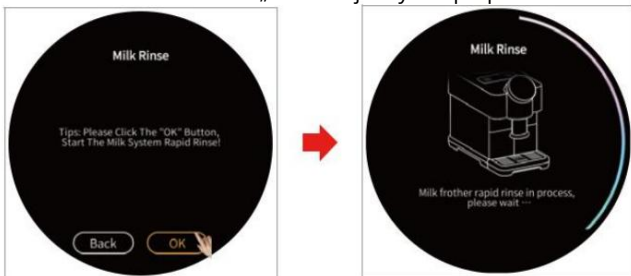

Po dokončení procesu proplachování se stroj automaticky vrátí do hlavní nabídky

7.1.3 Demontáž a čištění zpěňovače mléka

Krok 1: Vyjměte hadičku na mléko a rozložte ji, jak je znázorněno na fotografii;



Krok 2: Stiskněte rukou kryt výpusti kávy, mírně jej zatáhněte a poté kryt sejměte tak, že jej pevně zatáhněte dolů;



Krok 3: Zmáčkněte napěňovač mléka prsty a poté pevně stáhněte dolů



Krok 4: Demontujte napěňovač mléka, konektor a další součásti; opláchněte je pod tekoucí vodou;



Krok 5: Nainstalujte zpět čistou část napěňovače mléka do kávovaru podle obrázku



Krok 6: Nainstalujte kryt hubice a trubicí nádoby na mléko.




7.2 Pravidelná údržba

7.2.1 Čištění kávovaru


Krok 1: Vyberte ikonu „Nastavení/ozubené kolečko“ ve spodní části obrazovky v hlavní nabídce;



Krok 2: Zvolte "OK" na funkci "Maintenance";

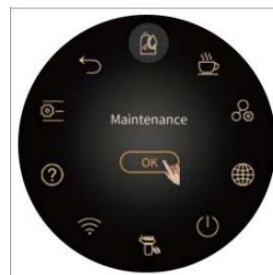


Krok 3: Přesuňte se v seznamu funkcí do pozice "Brewer Deep Clean" a stiskněte "OK";

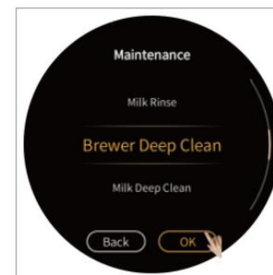


Krok 4: Klepněte na "OK" pro zahájení čištění spařovací jednotky;



Krok 5: Připravte si čisticí tabletu a postupujte podle pokynů na obrazovce;

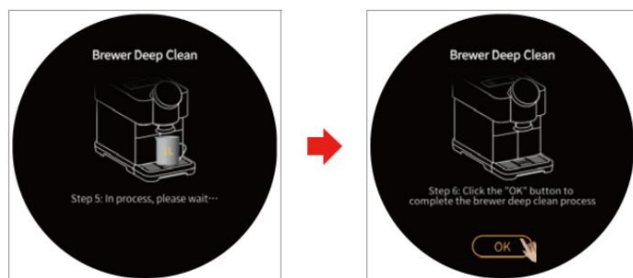

Krok 3: Přešuněte se v seznamu funkcí na "Milk Deep Clean" a klepněte na "OK";

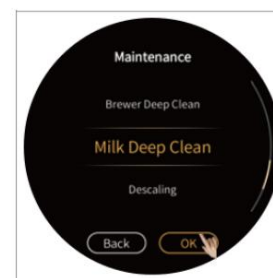

7.2.2 Čištění okruhu mléka

Krok 1: Vyberte ikonu "Nastavení/ozubeného kolečka" ve spodní části obrazovky v hlavní nabídce;




Krok 2: Zvolte "OK" ve funkci "Maintenance";



Krok 4: Klepněte na "OK" pro zahájení čištění mléčného okruhu; připravte čisticí kapalinu a postupujte podle pokynů na obrazovce;



Krok 5: Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zahájení hlubokého čištění mléčného okruhu.

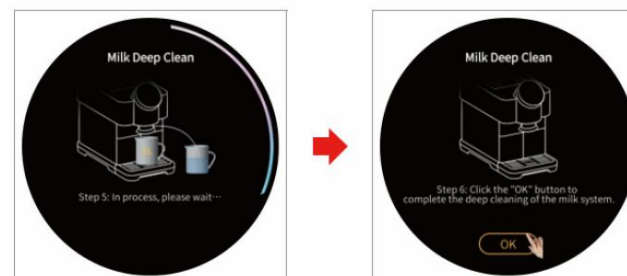

7.2.3 Odvápňení


Krok 1: Vyberte ikonu "Nastavení/ozubené kolečko" ve spodní části obrazovky v hlavní nabídce;




Krok 2: Zvolte "OK" při zobrazení funkce "Maintenance" na displeji.



Krok 3: Přesuňte se v seznamu funkcí na "Descaling" a klepněte na "OK".

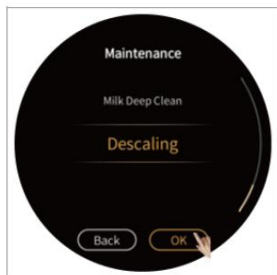

Krok 4: Stiskněte "OK" pro zahájení čištění a odvápňení; připravte odvápňovací roztok a postupujte podle pokynů na obrazovce.

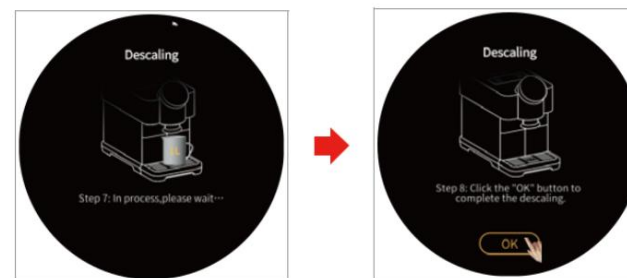

7.2.4 Nastavení hrubosti mletí

Krok 1: Uchopte oběma rukama nastavovací kroužek mlýnku pod zásobníkem zrnkové kávy, otočte nastavovacím kroužkem.

Čím vyšší hodnota na číselníku, tím hrubší mletí. Čím nižší hodnota tím jemnější mletí.



8 Opatření pro použití a údržbu

- Nepřidávejte vodu do zásobníku na zrno.
- Nevýjímajte nádobu na kávovou sedlinu, odkapovou misku, nádrž na vodu, nádobu na zrno a další, když je kávovar v chodu.
- Nádrž na vodu smí být naplněna pouze čistou vodou pokojové teploty. Nenalévejte do kávovaru horkou ani ledovou vodu.
- Když kávovar vydává nápoj, nedávejte prosím ruku pod výdejník kávovaru, abyste se nepopálili.
K čištění pláště kávovaru prosím nepoužívejte kartáč ani čisticí prostředky,
- aby nedošlo k poškození kávovaru, otřete jej jemným hadříkem navlhčeným čistou vodou.
- Zásobník zrna nenaplňujte na vyšší úroveň než je bod "max."
- Nevypínejte zařízení během přípravy nápojů nebo čištění zařízení.
- Podle výšky šálku kávy upravte výšku výdejníku, abyste zabránili tryskání nápoje.
- Při vypínání zařízení postupujte podle příslušných kroků:
Vstupte do rozhraní zařízení a zvolte ikonu "Power off".
- Každý den po dokončení užívání zařízení, vyprázdněte zásobník kávové sedliny a odpadovou misku a vyčistěte jej.
- Pro zajištění kvalitní kávy se doporučuje každodenní čištění zásobníku na vodu a výměna vody v nádrži.
- Zařízení nelze při čištění ponořit do vody.

9 Odstraňování problémů

Chybová hláška	Popis a možné řešení
Water tank is empty	1) Voda v nádrži je již pod úrovní detekce nebo nádrž není správně nainstalována a je příliš daleko od senzoru. Snímač hladiny vody je poškozený. 2) Vyjměte nádrž a přidejte vodu, ujistěte se, že hladina vody není vyšší než ryska "Max" vyznačená na nádrži. Zkontrolujte a znovu nainstalujte nádrž na vodu.
Grounds container is full up	1) Množství kávové sedliny v nádobě dosáhlo maximální úrovně; 2) Vytáhněte odkapovou misku, vyjměte nádobu na sedlinu a nádobu vyprázdněte.
Bean hopper empty	1) Zásobník na kávová zrna je prázdný nebo jsou kávová zrna slepená. 2) Doplněte zrno do nádoby
Bean hopper is not well installed	1) Zásobník na zrno není správně nainstalován. Snímač zásobníku zrna je poškozený nebo indukční magnet v zásobníku je poškozený. 2) Nainstalujte zpět zásobník zrna, vyměňte snímač zásobníku nebo indukční magnet.
Drip tray is not in place	1) Odkapová miska není správně nainstalována; senzor zásobníku je poškozený; indukční magnet odkapové misky je poškozený; 2) Znovu nainstalujte odkapovou misku;
Drip tray is full up	1) Odkapová miska je plná; snímač je znečištěný; 2) Vytáhněte a vyprázdněte zásobník; Zkontrolujte a vyčistěte kontakty snímače.
Environment temp. is too low	1) Okolní teplota je 0°C nebo méně; 2) Zapněte napájení zařízení, když je okolní teplota mezi 10°C - 40°C;
System lack of water	1) V zařízení necirkuluje voda a více částí zařízení nemá dostatek vody. 2) Vypněte a zapněte zařízení.
Lack of water	1) Po přípravě tří šálků horké vody v řadě přístroj zobrazí zprávu, že v systému není žádná voda, počkejte 10 minut a zkuste to znovu. 2) Přívod vodní nádrže je zablokovaný. Nádrž je nesprávně připojena; 3) Nainstalujte zpět nádrž na vodu; vypnout a restartovat přístroj.
No milk	1) Nádoba na mléko je prázdná; parní tryska nebo výstup jsou ucpané; Parní tryska je rozbitá; napěňovač mléka je ucpaný; 2) Doplněte mléko do nádoby na mléko; proveďte kompletní čištění okruhu mléka; zkontrolujte parní trysku; demontujte a vyčistěte napěňovač mléka nebo jej vyměňte za nový;

Chybová hláška	Popis a možné řešení
Pressure Overloaded	1. Ucpané sítko nebo trubice, příliš jemné mletí kávy; Množství kávových zrn v mlýnku překračuje maximální kapacitu; vzduch vstupuje do čerpadla při vaření kávy; 2. Proveďte čištění spařovače dle bodu 7.1 "Brewer Rinse" pro vyčištění; Vyčistěte vstup zásobníku na kávu; nastavte úroveň mletí na vyšší hodnotu;
Brewer Check Up	1. Po určitém množství šálku Vás kávovar upozorní: každých 2000 nápojů, 7 000, 17 000 atd. (každých 10 000 ks) 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zkalibrujte kávovar dle návodu.
Brewer Unit Deep Clean Required	1. Po dosažení nastaveného počtu vyrobených šálků je nutné provést čištění, 2. Proveďte čištění; Postupujte podle pokynů na obrazovce;
Descaling Required	1. Po dosažení nastaveného počtu vyrobených šálků je nutné provést odvápnění kávovaru. 2. Odvápněte zařízení; Postupujte podle pokynů na obrazovce;
Water Leakage	1. Unikající voda uvnitř kávovaru; 2. Kontaktujte autorizované servisní středisko;
No Coffee	1. Příliš jemné mletí kávy; příliš mnoho kávy ve spařovači, sítko na spařovači je ucpané; poškození spařovače; 2. Proveďte čištění spařovače; postupujte podle pokynů na obrazovce;
Brewer System Error	1. Spařovač je zablokován; 2. Vypněte zařízení, vyjměte spařovač, zkontrolujte, vyčistěte, a poté znovu zapněte.
HMI Communication Error	1. Poškození základní desky; 2. Kontaktujte autorizované servisní středisko;
Thermo-block NTC Error	1. Kontaktujte autorizované servisní středisko
Fail to swtiching on	1. Bez síly; příliš nízké napětí; 2. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k elektrické síti;
Crash	1. Aktualizujte systém