EcoFlow Wave 3

Prenosná klimatizácia

Používateľská príručka



O tejto príručke

Táto príručka obsahuje predstavenie prenosnej klimatizácie WAVE 3 a podrobnosti o jej prevádzke, správe a údržbe. Upozorňujeme, že môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia. Dostupnosť niektorých príslušenstiev a funkcií popísaných v tejto príručke sa môže líšiť v závislosti na vašej krajine alebo regióne.

Všetky obrázky tu zobrazené slúžia iba na ilustračné účely. Primerane sa teda nimi inšpirujte pri ovládaní vašej skutočnej verzie produktu. Typ a vzhľad napájacieho kábla (odpojiteľný/integrovaný) sa môže líšiť v závislosti na miestnych predpisoch. Príklady tu uvedené sú založené na verzii s integrovaným napájacím káblom.

Pokiaľ čítate túto príručku vo formáte PDF, vezmite láskavo do úvahy, že si ju v najaktuálnejšej verzii môžete prečítať on-line, a to na stránkach EcoFlow Support.

Prehľad

EcoFlow WAVE 3 (ďalej len „WAVE 3“, „produkt“ alebo „výrobok“) je prenosná klimatizácia, ktorá vám umožní ľahko prepínať medzi automatickou prevádzkou, chladením, kúrením, ventilátorom a odvlhčovaním, a to pomocou ovládacieho panelu. Prostredníctvom aplikácie EcoFlow pre diaľkové ovládanie získate prístup k ďalším funkciám, ako je časovač a režim pre domácich maznáčikov. WAVE 3 podporuje napájanie z AC siete. Napájanie však môže byť podľa svojich aktuálnych potrieb i prostredníctvom Eco- Flow WAVE 3 prídavnej batérie alebo batériovej stanice EcoFlow.

Popis



1. **Displej a ovládací panel**
   Slúži na nastavenie základných parametrov a zobrazenie prevádzkových údajov.
2. **Predný výstup vzduchu**
   Túto stranu smerujte do interiéru (pre vonkajšie použitie nainštalujte súpravu pre odvod vzduchu). Počas prevádzky otvorte lopatky ventilátora a pri skladovaní ich uzavrite, aby sa v nich neusadzoval prach.
3. **Kontrolka**
   Zobrazuje prevádzkový stav.
4. **Predný prívod vzduchu a filter**
   Pre vonkajšie použitie nainštalujte outdoor výbavu.
5. **Zadný výstup vzduchu**
   Pre použitie v interiéri nainštalujte súpravu pre odvod vzduchu.






6. **Otvor pre navíjač kábla**
   Slúži na uloženie nepoužívaného napájacieho kábla.
7. **Ochranný kryt**
   Keď klimatizáciu nepoužívate, kryt uzavrite, tým ochránite porty pred kvapalinami a prachom.

8. **AC Napájací kábel/vstupný port**
   Slúži na pripojenie k napájaciemu zdroju (napr. k sieťovej zásuvke).
   – Typ a vzhľad napájacieho kábla (odnímateľný/integrovaný) sa môže líšiť v závislosti na miestnych predpisoch.
9. **Port pre prídavnú batériu (XT150)**
   Slúži na pripojenie prídavnej batérie WAVE 3 alebo iného napájacieho kompatibilného produktu EcoFlow.
10. **Zadný prívod vzduchu a filter**
    Pre použitie v interiéri nainštalujte súpravu pre odvod vzduchu.
11. **Vypúšťacia zátka**
    Pred použitím otvorte zátku a pripojte vypúšťaciu hadicu, aby nedošlo k úniku vody.

Ovládací panel

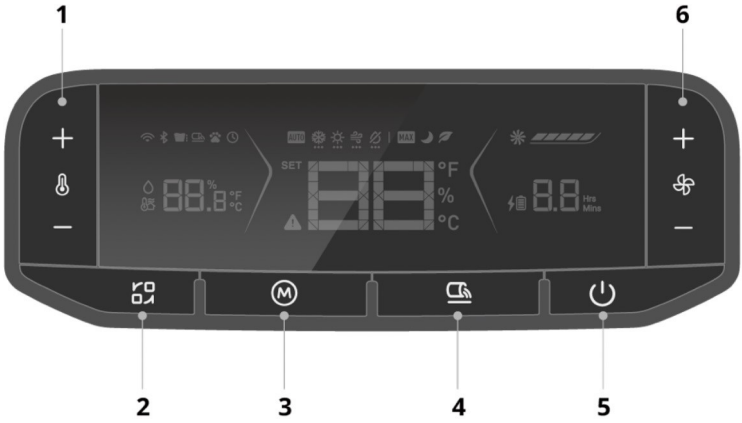


1. Tlačidlo ovládania teploty/vlhkosti
2. Tlačidlo výberu funkcie
3. Tlačidlo výberu režimu
4. Tlačidlo vypúšťania vody
5. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
6. Tlačidlo rýchlosti ventilátora

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole „Ovládacie tlačidlá“.

Displej

Niektoré ikony môžu byť priebežne aktualizované za účelom zlepšiť používateľský komfort. Riaďte sa teda vašou verziou displeja.

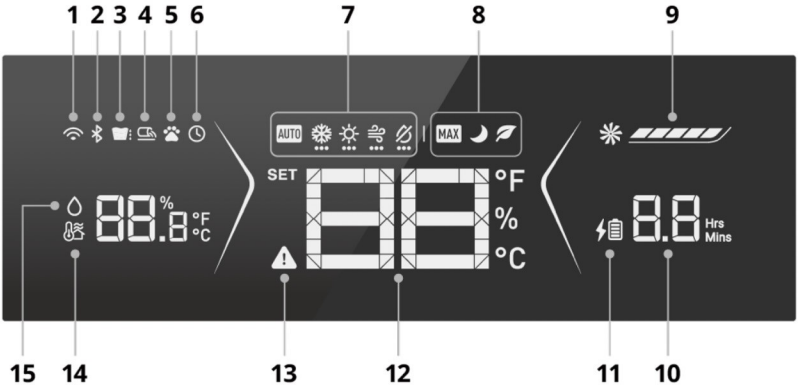

1. Stav Wi-Fi

Svieti: Pripojenie k Wi-Fi je v prevádzke.
Bliká: Wi-Fi pripojenie nie je k dispozícii.
Nesvieti: Wi-Fi je odpojené.
*Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole „Ovládanie pomocou aplikácie EcoFlow“.

2. Stav Bluetooth

Svieti: Pripojenie Bluetooth je v prevádzke.
Bliká: Prebieha párovanie Bluetooth.
Nesvieti: (1) Wi-Fi je pripojené a Bluetooth je odpojené, alebo (2) Bluetooth je odpojené, pretože je vypnuté vo vašom telefóne.
*Ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole „Ovládanie pomocou aplikácie EcoFlow“.

3. Hladina vody (nízka, stredná, vysoká, plná)

Svieti: Zobrazuje množstvo (nízka, stredná, vysoká hladina) vody vo vnútornej nádrži.
Bliká: Plná hladina vody. Produkt prepne do funkcie ventilátora. Vodu včas vypusťte.
*Nepremiestňujte produkt, keď hladina vody dosiahne vyššiu než vysokú úroveň.

4. Vypúšťanie

Svieti: Automatické vypúšťanie je aktivované.
Bliká: Prebieha úplné vypustenie.

5. Starostlivosť o domácich maznáčikov

Svieti: V aplikácii EcoFlow je aktivovaný režim starostlivosti o domácich maznáčikov.

6. Časovač

Svieti: V aplikácii EcoFlow je navolený aspoň jeden čakajúci časovač.

7. Funkcie automatickej prevádzky/chladenia/kúrenia/ventilátora/odvlhčovania

Svieti: Aktuálna funkcia je aktivovaná.
Bliká: Aktuálna funkcia je vybraná a načíta sa. Opätovným stlačením tlačidla výberu funkcie prepnete na ďalšiu funkciu.
Načítanie: Prepínanie na aktuálnu funkciu.

8. Režim Max/Spánok/Eko

Svieti: Aktuálny režim je aktivovaný.

9. Rýchlosť ventilátora

Svieti: Zobrazuje aktuálnu úroveň rýchlosti ventilátora.

10. Zostávajúca doba nabíjania/prevádzky

Svieti: Zobrazuje zostávajúcu dobu nabíjania alebo prevádzky pri pripojení prídavnej batérie.
*Skontrolujte dobu nabíjania/prevádzky keď sa produkt spustí, pretože tá sa môže meniť s prepínaním funkcií.
*Ikona blesku vedľa ukazovateľa úrovne batérie signalizuje, či prebieha nabíjanie alebo vybíjanie.

11. Stav batérie

Svieti (s plnými pruhmi): Zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia prídavnej batérie.
· 0 – 25 %: 1 pruh
· 25 – 50 %: 2 pruhy
· 50 – 75 %: 3 pruhy
· 75 – 100 %: 4 pruhy
Svieti (s blikajúcimi pruhmi a ikonou blesku): Pripojená prídavná batéria sa nabíja. Ikona blesku sa nezobrazí, pokiaľ vybíjací výkon je vyšší než výkon nabíjací.
Svieti (bez svietiacich pruhov): Prídavná batéria nie je pripojená.

12. Nastavenie teploty/vlhkosti

Svieti: Zobrazuje nastavenú teplotu (°C), alebo vlhkosť (%).

13. Ikona chyby a kód chyby

Svieti: Došlo k chybe. Postupujte podľa pokynov pre riešenie problémov v aplikácii EcoFlow.


14. Vlhkosť okolia

Svieti (pri odvlhčovaní): Zobrazuje úroveň vlhkosti okolia (%).

15. Teplota okolia/výstupu vzduchu

Svieti: Vo východiskovom nastavení zobrazuje úroveň teploty výstupu vzduchu (°C). Stlačením a podržaním tlačidla „Režim“ prepnete na zobrazenie teploty okolia.

KONTROLKA

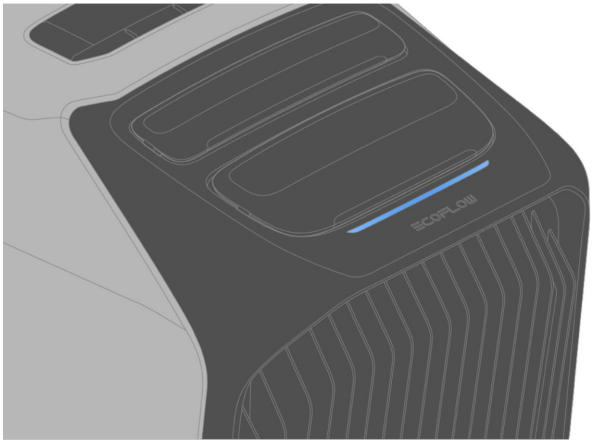

Bliká na modro
Prebieha chladenie

Bliká na oranžovo
Prebieha kúrenie

Bliká na bielo
Prebieha ventilácia

Bliká na fialovo
Prebieha odvlhčovanie

Svieti na červeno
Došlo k chybe. Skontrolujte pokyny pre riešenie problémov v aplikácii EcoFlow.

Svieti na bielo
Aktualizácia firmvéru


Začíname

KOMPLETIZÁCIA

Kryt výfukovej hadice a adaptéra

Pred použitím klimatizácie sa uistite, že sú výfukové hadice a kryty adaptéra správne pripojené. V opačnom prípade môže dôjsť ku zníženiu prevádzkovej účinnosti klimatizácie.

Vedľa uvedené schémy znázorňujú štandardný spôsob cirkulácie vzduchu. V obmedzených priestoroch možno súčasti prívodu vzduchu dočasne odstrániť, upozorňujeme však, že to môže mať vplyv na jej prevádzkový výkon.

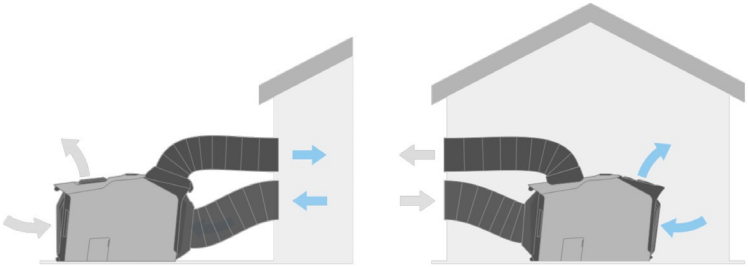


Vonkajšie použitie

Vnútorné použitie

VNÚTORNÉ POUŽITIE

V uzatvorených priestoroch použite komponenty prívodu a odvodu vzduchu. Na zachovanie účinnosti dbajte na to, aby hadice neboli príliš natiahnuté alebo ohnuté.

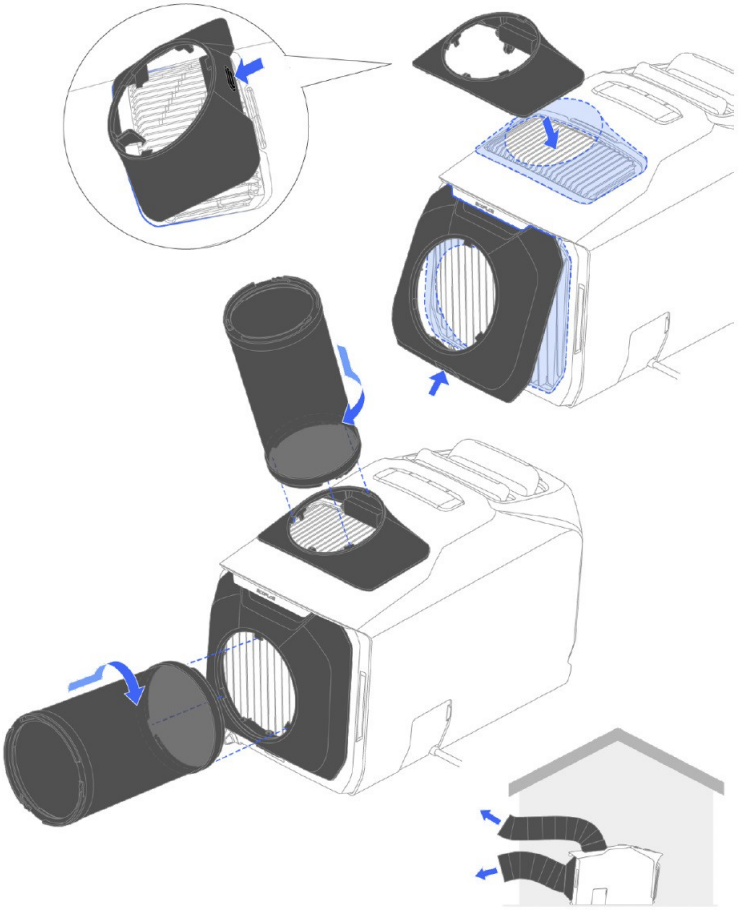


1. **Inštalujte adaptéry pre hadice**
   Vyrovnajte ich s okrajmi prívodu a výstupu vzduchu na klimatizácii a zatlačte ich dole, dokiaľ nebudete počuť „kliknutie“.
2. **Pripojte hadice**
   Vyrovnajte značky na hadiciach s otvormi adaptéra, zaklapnite ich na miesto a otočte v smere hodinových ručičiek.
3. **Upravte hadice**
   Umiestnite hadice smerom von z okna alebo stanu a uistite sa, že ich otvory smerujú od okna alebo stanu.

Nepoužívajte vypúšťaciu hadicu počas dažďa alebo snehu, aby nedošlo ku vniknutiu vody do produktu.

VONKAJŠIE POUŽITIE

Keď je vnútorný priestor malý alebo potrebujete znížiť hlučnosť, umiestnite WAVE 3 mimo klimatizovaný priestor a nainštalujte súčasti pre prívod a odvod vzduchu.

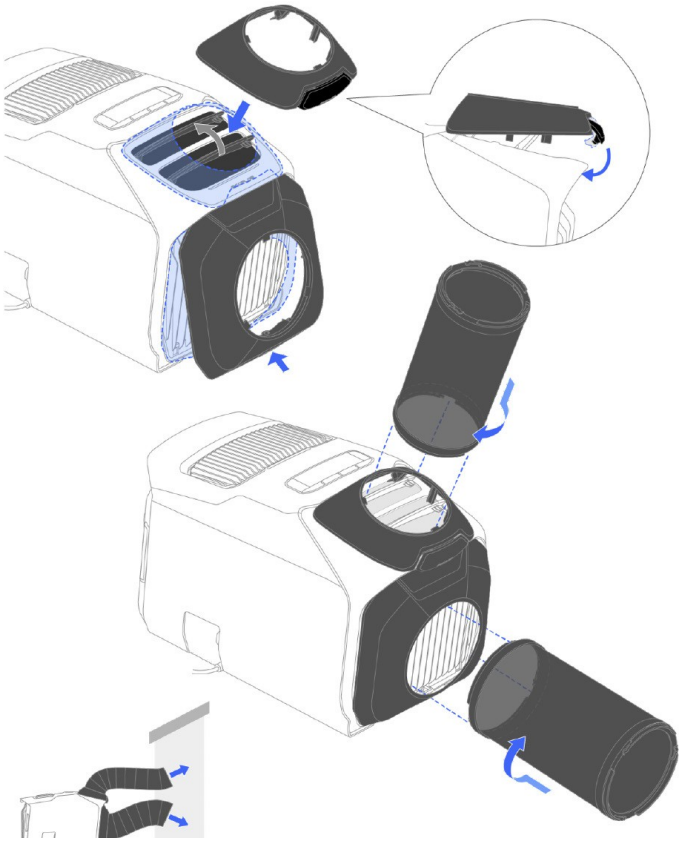


1. **Inštalujte adaptéry pre hadice**
   Vyrovnajte ich s okrajmi prívodu a výstupu vzduchu na klimatizácii a zatlačte ich dole, dokiaľ nebudete počuť „kliknutie“.
2. **Pripojte hadice**
   Vyrovnajte značky na hadiciach s otvormi adaptéra, zaklapnite ich na miesto a otočte v smere hodinových ručičiek.
3. **Upravte hadice**
   Umiestnite hadice smerom von z okna alebo stanu a uistite sa, že ich otvory smerujú od okna alebo stanu.

ŠABLÓNA PRE VÝVOD OKNOM

Balenie obsahuje predvyrezanú šablónu pre výrobu dosky do okna napr. nákladných vozidiel, obytných vozidiel alebo domov, ktorá umožní fixáciu hadíc a utesnení medzier pre správne prúdenie vzduchu pri prevádzke WAVE 3.

Budete potrebovať


- Penovú dosku (alebo podobný materiál) s veľkosťou zodpovedajúcou oknu.
- Značkovač (napr. fixku)
- Nôž
- Širokú lepiacu pásku

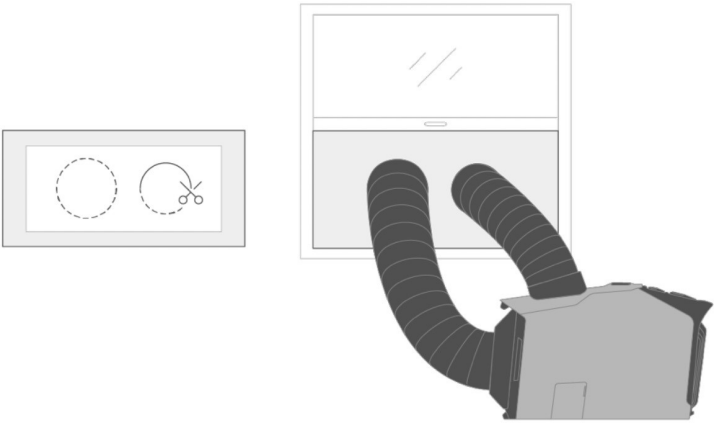

1. Obkreslite tvary hadíc na penovú dosku.
2. Vyrežete podľa nakreslených čiar.
3. Vsuňte hadice do otvorov dosky.
4. Umiestnite dosku do okna a utesnite okraje lepiacou páskou.

VYPÚŠŤACIA HADICA

Počas prevádzky sa v produkte vytvára voda. Pred použitím teda pripojte vypúšťaciu hadicu, aby nedošlo k úniku vody do nevhodného priestoru.

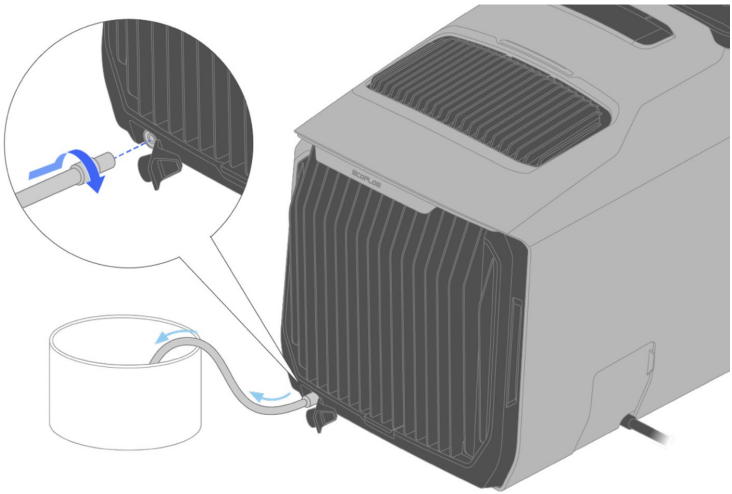


Automatické vypúšťanie

Po zapnutí klimatizácie stlačte raz tlačidlo pre vypúšťanie, tým sa automatické vypúšťanie zapne alebo vypne.

Úplné vypustenie


Pred premiestnením produktu stlačte a podržte tlačidlo pre vypúšťanie (dokiaľ nezačne blikať ikona pre vypúšťanie), tým sa začne odčerpanie všetkej nahromadenej vody.

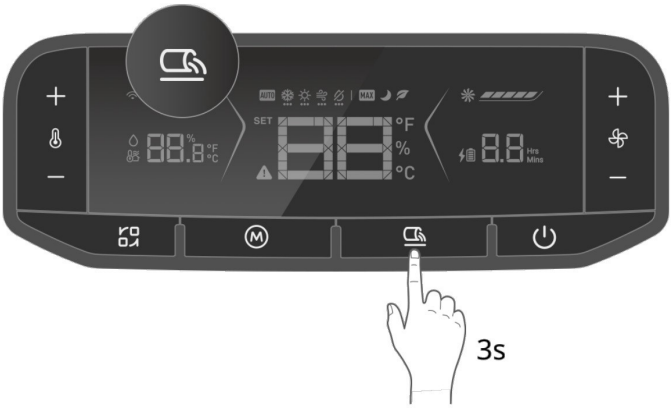

Hneď ako hladina vody dosiahne maximálnu úroveň (ikona bliká), produkt prepne do funkcie ventilátora. Aktuálny stav hladiny vody sa zobrazuje na displeji.

NAVÍJAČ


Navíjač slúži na uloženie napájacieho kábla.

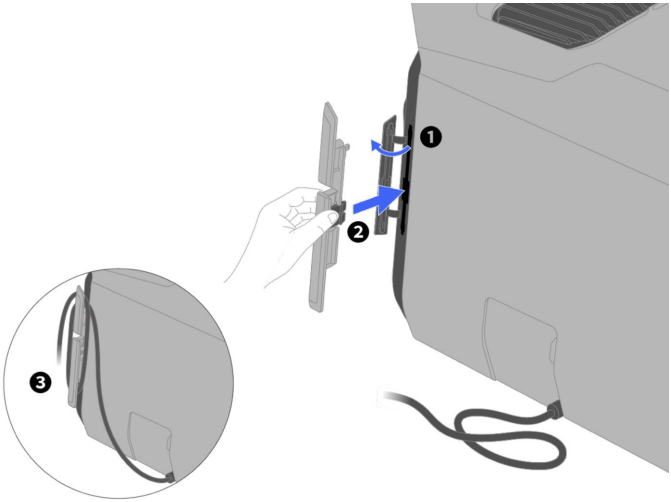

1. Otvorte prachový kryt.
2. Stlačte zámok navíjača a zasuňte ho do otvoru.
3. Omotajte kábel okolo navíjača.


Nabíjanie

WAVE 3 je vybavený AC portom a DC portom XT150 pre pripojenie prídavnej batérie. Otvorte kryt, zapojte napájací kábel a klimatizáciu zapnite stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia.

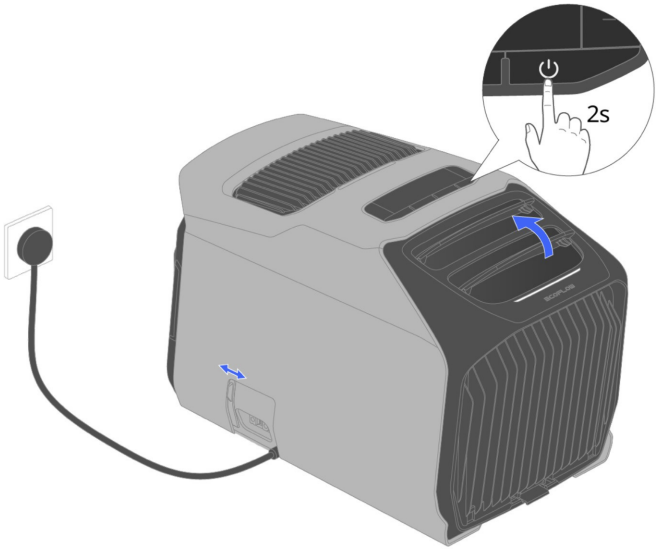

Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY


Produkt je kompatibilný s AC napätím 100 – 240 V. K napájaniu použite dodaný AC napájací kábel.

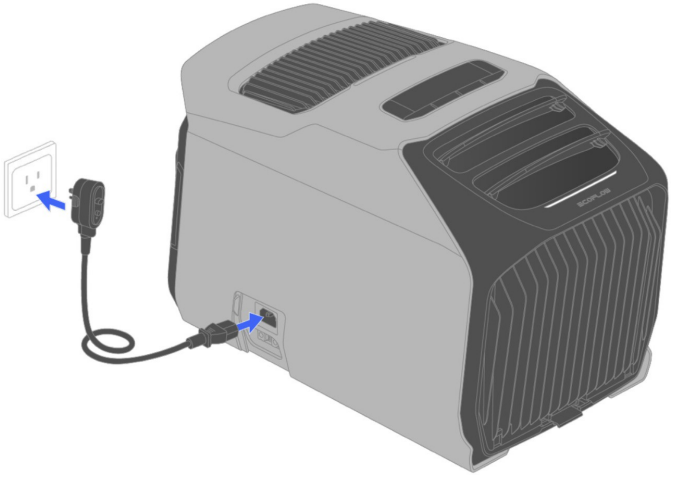

Typy napájacích káblov (zásuvné/integrované) sa môžu líšiť v závislosti na miestnych predpisoch. Konajte teda podľa vašej skutočnej verzie produktu.

PROSTREDNÍCTVOM PORTU PRE PRÍDAVNÚ BATÉRIU

WAVE 3 je kompatibilná s mnohými batériovými stanicami EcoFlow a prídavnými batériami.

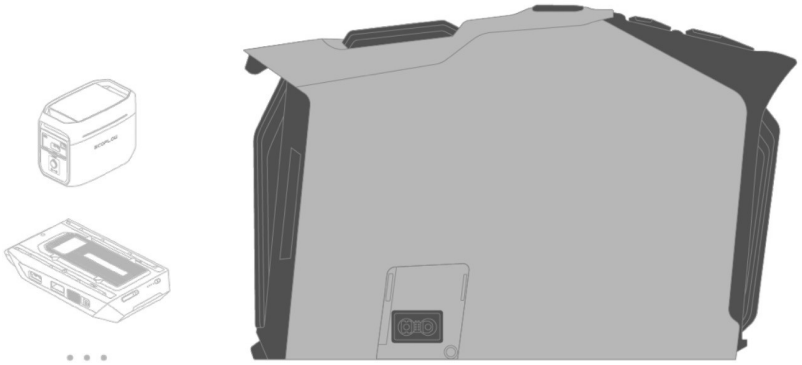


Produkt	Potrebný kábel a adaptér
EcoFlow WAVE 3 prídavná batéria	EcoFlow WAVE 3 kábel prídavnej batérie
EcoFlow WAVE 2 prídavná batéria	EcoFlow WAVE 2 kábel prídavnej batérie

EcoFlow rad DELTA Max	EcoFlow kábel prídavnej batérie
EcoFlow rad DELTA 2	EcoFlow kábel prídavnej batérie
EcoFlow rad DELTA 3	EcoFlow kábel prídavnej batérie
EcoFlow DELTA Pro	EcoFlow kábel prídavnej batérie, EcoFlow adaptér inteligentného generátora
EcoFlow DELTA Pro 3	EcoFlow kábel prídavnej batérie, EcoFlow adaptér inteligentného generátora

Kompatibilné produkty a príslušenstvo môžu byť aktualizované. Najnovšie informácie si, prosím, overte u oficiálneho zákazníckeho servisu EcoFlow.

Ovládacie tlačidlá

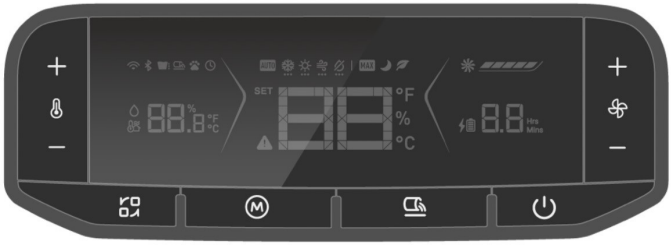

Tlačidlo ovládania teploty/vlhkosti (+/-)

Jedným stlačením: Nastavte cieľovú teplotu alebo vlhkosť.
Stlačením a podržaním: Rýchle nastavenie.

Tlačidlo pre výber funkcie

Jedným stlačením: Vstup do výberu funkcií. Ďalším stlačením prepínate medzi rôznymi funkciami (Automatická prevádzka*, Chladenie, Kúrenie, Ventilátor a Odvlhčovanie**).

- Automatická prevádzka: Automaticky sleduje okolitú teplotu a udržuje príjemnú teplotu pre ľudské telo. Teplotný rozsah nastavíte v aplikácii EcoFlow.
- Odvlhčovanie: Upozorňujeme, že cieľová úroveň vlhkosti by mala byť nižšia než aktuálna úroveň vlhkosti v okolí.

Stlačením a podržaním: Prepínanie medzi teplotnými jednotkami (°F/°C).

Tlačidlo pre výber režimu

Jedným stlačením: Prepínanie medzi režimami* (v režime Chladenia alebo Kúrenie) alebo ukončenie výberu režimu.

- Režim Max: Rýchlo upraví teplotu v miestnosti výkonom kompresoru.
- Režim Spánok: Prevádzka s nízkou hlučnosťou.
- Režim Eko: Znižuje celkovú spotrebu energie.

Stlačením a podržaním: Prepínanie medzi zobrazením teploty okolia a teplotou vzduchu na výstupe.

Tlačidlo vypúšťania vody
Jedným stlačením: Spustí alebo zastaví automatický proces vypúšťania.
Stlačením a podržaním: Spustí úplné vypustenie (s blikajúcou ikonou vypúšťania). Automaticky sa ukončí, keď je nádržka na vodu úplne prázdna.

Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Jedným stlačením (pri zapnutom napájaní): Zapne alebo vypne displej.
Stlačením a podržaním po dobu asi 2 sekúnd: Zapne sa alebo prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete produkt vypnúť, odpojte všetky pripojené káble.
Stlačte a podržte asi 5 sekúnd (v pohotovostnom režime): Resetuje Bluetooth a Wi-Fi. Stlačte a podržte tlačidlo, dokiaľ sa na displej dvakrát nezobrazí animácia zapnutia, tým sa resetuje pripojenie Bluetooth a Wi-Fi.

Tlačidlo rýchlosti ventilátora (+/-)
Jedným stlačením: Vyberte rýchlosť ventilátora (úrovne 1 až 5).

Ovládanie pomocou aplikácie EcoFlow

Ovládajte, monitorujte a prispôsobujte svoj produkt na diaľku pomocou aplikácie EcoFlow.

- **Monitorovanie:** Vzdialené sledovanie aktuálneho stavu batérie, spotreby energie a stavu nabíjania prídavnej batérie pripojenej k EcoFlow WAVE 3; vzdialené sledovanie hladiny vody v nádrži a oznámenie o naplnení nádrže.
- **Ovládanie:** Diaľkové zapnutie produktu (v pohotovostnom režime) a prepínanie funkcií alebo režimov.
- **Prispôsobenie:** Časovač automatického vypnutia.

Na získanie aplikácie naskenujte
tento QR kód alebo aplikáciu stiahnete na:
https://download.ecoflow.com/app

PRIPOJENIE ZARIADENIA A NASTAVENIE INTERNETU

Po úspešnej registrácii účtu EcoFlow pripojte svoje zariadenie EcoFlow k účtu, tým budete mať vzdialený prístup k jeho nastaveniu.

PRIPOJENIE NOVÉHO ZARIADENIA ECOFLOW

1. Otvorte aplikáciu EcoFlow a prihláste sa ku svojmu účtu EcoFlow.
2. Klepnite a tlačidlo „Pridať zariadenie „alebo na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte nové zariadenie EcoFlow.
3. Vyberte svoj produkt EcoFlow, postupujte podľa pokynov v okne a dokončite pripojenie produktu a nastavenie Wi-Fi.


Skladovanie a údržba

SKLADOVANIE

- Skladovacia teplota: -10 °C až 60 °C.
- Skladujte produkt na čistom, suchom a dobre vetranom mieste.
- Chráňte produkt pred kvapalinami, intenzívnym teplom a ostrými predmetmi.
- Stlačte a podržte vypúšťacie tlačidlo na vypustenie všetkej nahromadenej vody.
- Odpojte všetky zdroje napájania, zatvorte lopatky ventilátora a použite ochranný kryt.

ČISTENIE

- Pravidelne vyberajte filtre prívodu vzduchu, očistite ich vždy vlhkou handričkou a nechajte ich oschnúť.

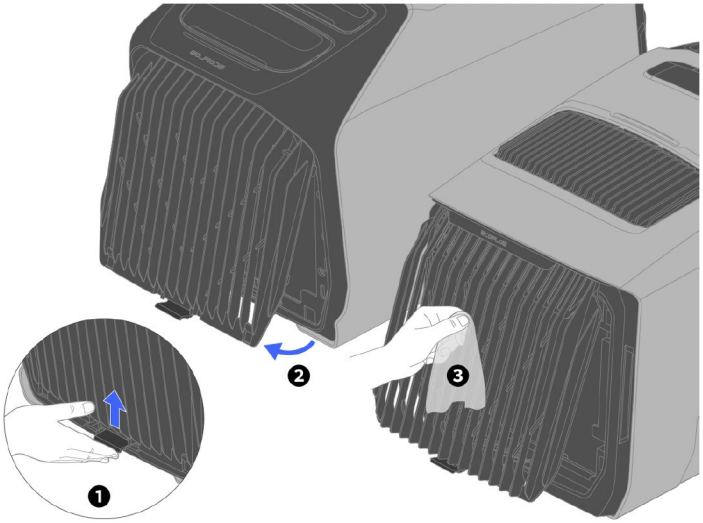

Bezpečnostné pokyny a súlade s predpismi

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI

Prečítajte si, prosím, dokumenty o tomto výrobku a pred jeho použitím sa uistite, že dokumentom plne rozumiete. Po prečítaní si tieto dokumenty uschovajte pre budúce použitie. Nesprávne používanie tohto výrobku môže spôsobiť vážne zranenie vám alebo iným osobám, spôsobiť poškodenie výrobku alebo stratu na majetku. Použitím tohto výrobku potvrdzujete, že ste pochopili, schválili a prijali všetky podmienky vrátane celého obsahu tohto dokumentu. Spoločnosť EcoFlow nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené skutočnosťou, že používateľ nepoužíva výrobok v súlade s týmto dokumentom. V súlade so zákonmi a predpismi si spoločnosť EcoFlow vyhradzuje právo na konečný výklad tohto dokumentu a všetkých ostatných dokumentov súvisiacich s týmto výrobkom. Tento dokument môže byť priebežne menený (aktualizovaný, revidovaný alebo môže byť ukončená jeho platnosť),

a to bez predchádzajúceho upozornenia. Pre získanie najnovších informácií o výrobku navštívte oficiálne webové stránky spoločnosti EcoFlow: https://www.ecoflow.com/.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti zdrojov tepla (napr. ohňa alebo kúrenia) a vyvarujte sa priamemu slnečnému žiareniu. Mohlo by dôjsť k úniku horľavých kvapalín alebo k výbuchu.
2. Zabráňte poškodeniu alebo znehodnoteniu výrobku a ohrozeniu bezpečnosti osôb v dôsledku príliš vysokých alebo nízkych teplôt.
3. Zástrčka napájacieho kábla dodaného v balení je odpojovacia a zásuvka, do ktorej má byť zapojená, musí byť ľahko prístupná a dobre uzemnená.
4. Chráňte výrobok pred kvapalinami. Nevystavujte výrobok vlhkosti a nepoužívajte ho na vlhkých miestach.
5. Pokiaľ sú zásuvky znečistené, očistite ich suchou handričkou.
6. Nepoužívajte tento výrobok v prostredí so silnou statickou elektrinou alebo magnetickým poľom (napríklad pri búrke).
7. Nedotýkajte sa výstupov produktu drôtmi alebo inými kovovými predmetmi, mohlo by dôjsť ku skratu.
8. Nevkladajte prsty do prívodu/výfuku vzduchu.
9. Bez príslušného oprávnenia nerozoberajte produkt ani nepredlžujte napájací kábel, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo dokonca k požiaru.
10. Údržbu, servis a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba
11. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
12. Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu. Mohlo by dôjsť k úniku horľavých kvapalín alebo k výbuchu.
13. Nestúpajte na výrobok a nesadajte na neho.
14. Na výrobok neukladajte ťažké predmety.
15. Počas prevádzky neblokujte prívod/odvod vzduchu ani výfukovú hadicu.
16. Produkt skladujte na suchom a vetranom mieste a zaistite, aby vzdialenosť medzi prívodom/odvodom vzduchu a stenou bola >0,5 m.
17. Produkt musí byť nainštalovaný v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
18. Nepoužívajte neoficiálne súčasti alebo príslušenstvo, pretože tým by zanikla vaša záruka. Pokiaľ je potrebné nejakú súčiastku vymeniť, získajte ju prostredníctvom oficiálnych distribučných kanálov EcoFlow.
19. Uchovávajte výrobok mimo dosah domácich zvierat. Deti by nemali tento výrobok používať bez dozoru.
20. Elektromagnetické pole vytvárané týmto výrobkom môže ovplyvniť normálne fungovanie lekárskych implantátov alebo osobných lekárskych prístrojov, ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty, načúvadlá, defibrilátory atď. Pokiaľ používate tieto zdravotnícke prístroje, poraďte sa s výrobcom o obmedzeniach používania príslušných prístrojov, aby ste zaistili bezpečnú vzdialenosť medzi týmto výrobkom a používanými zdravotníckymi prístrojmi (ako sú kardiostimulátory, kochleárne implantáty, načúvadlá, defibrilátory atď.) počas prevádzky výrobku.
21. Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti by sa s výrobkom nemali hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
22. Neodstraňujte filtre, keď je výrobok v prevádzke. Je to nebezpečné (napr. pokiaľ nie je domáca zásuvka uzemnená, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom).
23. Vezmite na vedomie, že typový štítok sa nachádza na spodnej strane výrobku.

NÚDZOVÉ PRÍPADY

1. Počas prevádzky alebo prepravy produktu sa vyhnite vonkajšiemu poškodeniu, ako je pád alebo náraz, aby nedošlo k narušeniu vnútorného kompresoru. Pokiaľ je produkt naklonený dlhšie než 10 minút alebo vystavený silnému vonkajšiemu pôsobeniu, okamžite vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. Pred ďalším použitím nechajte produkt aspoň 2 hodiny stáť.
2. Pokiaľ výrobok začne horieť, odporúčame použiť hasiace prístroje určené na hasenie elektrických zariadení. Potom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
3. Pokiaľ je produkt vo vnútri vlhký, okamžite ho vypnite a odpojte napájací kábel a umiestnite ho na bezpečné otvorené miesto. Držte sa v bezpečnej vzdialenosti od produktu, dokiaľ nebude úplne suchý. Pri manipulácii s produktom dodržujte bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Vysušený produkt ďalej bez súhlasu zodpovednej autority nepoužívajte, na zaistenie správnej likvidácie sa obráťte sa na zákaznícky servis.

VAROVANIE

1. Nepoužívajte na urýchlenie rozmrazovania alebo na čistenie iné prostriedky než tie, ktoré odporúča výrobca.
2. Produkt skladujte v miestnosti bez trvale zapnutých zdrojov zapálenia (napríklad otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič, zapnutý elektrický ohrievač atď.).
3. Neprerážajte ani nezapaľujte ho.
4. Uvedomte si, že chladivá nemusia mať žiadny zápach.

Súlad s predpismi

VYHLÁSENIE O ZHODE FCC

Akékoľvek zmeny alebo úpravy výrobku, ktoré neboli výslovne schválené zodpovednou autoritou môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia. Tento výrobok je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka výrobku podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) tento výrobok by nemal spôsobovať škodlivé rušenie,
(2) tento výrobok musí byť schopný prijímať akékoľvek cudzie rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka: Testovaním tohto výrobku bolo preukázané, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných zónach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame používateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v okruhu odlišnom od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rozhlasové a televízne zariadenia.

Vyhlásenie o vystavenie RF žiarenia

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiarenia stanovené pre nekontrolované prostredia. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spoločne s inou anténou alebo vysielačom.

SÚLAD S POŽIADAVKAMI INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy RSS pre zariadenia oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok:

⑴ toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
⑵ toto zariadenie musí prijímať všetky rušenia, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CE – Spoločnosť EcoFlow Inc. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia prenosná klimatizácia je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode s predpismi EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

Špecifikácia rádiových frekvencií (RF) pre EÚ

Bluetooth
Frekvencia: 2402 MHz – 2480 MHz
Maximálny výstupný výkon: 9,16 dBm

WLAN
Frekvencia: 2412 MHz – 2472 MHz (20M)/2422–2462 MHz (40M)
Maximálny výstupný výkon: 17,66 dBm

WEEE – Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmie byť v rámci EÚ likvidovaný spolu s domácim odpadom. Recyklujte ho teda správnym spôsobom, aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ohrozeniu ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu a aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok vráťte na príslušné zberné miesto alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca prijme použité výrobky a odovzdá ich do zariadenia na recykláciu šetrnú k životnému prostrediu. Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení nájdete na nasledujúcej webovej stránke: **https://eu.ecoflow. com/pages/electronic-devices-disposal**

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou EcoFlow Inc. je na základe získanej licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.


Technická špecifikácia

Špecifikácia chladenia/kúrenia	
Model	EF-WA-H01-3
Chladiaci výkon/výkon vykurovania	1800 W/2000 W (6100/6800 BTU)
Rozsah nastavenia teploty	16 °C – 30 °C
Chladivo	R290 (112 g/AU: 140 g)
Objem prúdiaceho vzduchu	330 m^3/h
Menovitý AC príkon chladenia/kúrenia	690 W/645 W
Menovitý DC príkon chladenia/kúrenia	640 W/606 W
Maximálny chladiaci/vykurovací výkon	700 W
Špecifikácia vstupov	
AC vstup	100 – 240 V~50/60 Hz, max. 820 W
DC vstup (port pre prídavnú batériu)	max. 700 W
Ďalšie špecifikácie	
Prevádzková nadmorská výška	< 2000 m
Funkcia vypnutia pri pretečení	Podporované
Stupeň krytia	IPX4
Hlučnosť	44 – 58 dB
Prípustný rozsah tlaku (vysoký tlak/nízky tlak)	2,24 MPa/0,74 MPa
Prevádzková teplota	5 °C až 50 °C
Skladovacia teplota	-10 °C až 60 °C
Energetická trieda	
Chladenie/kúrenie (AC)	2,6/3,1
Chladenie/kúrenie (DC)	2,8/3,3
Všeobecné informácie	
Čistá hmotnosť*	Cca 15,3 kg

Rozmery	519 × 297 × 336 mm
Wi-Fi (2,4 G)/Bluetooth	Podporované

*Čistá hmotnosť produktu sa môže v jednotlivých regiónoch mierne líšiť, a to v závislosti na rozdieloch v predpisoch a špecifikáciách káblov. Berte teda do úvahy skutočnú hmotnosť vašej verzie produktu.

Obsah balenia

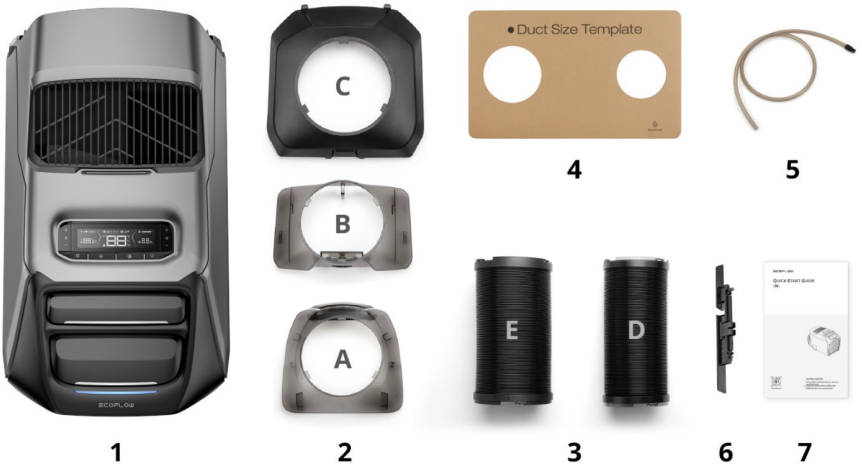

1. EcoFlow WAVE 3
2. Adaptér hadice A/B/C
3. Izolovaná hadica D/E
4. Šablóna veľkosti hadice
5. Odtoková hadica
6. Navíjač
7. Návody a záručný list

- Pokiaľ je niektorá položka poškodená alebo chýba kontaktujte zákaznícky servis EcoFlow a požiadajte o pomoc.
- Typ a vzhľad napájacieho kábla (zasunovací alebo vstavaný) sa môže líšiť v závislosti na miestnych predpisoch. Podrobnosti nájdete na samotnom produkte.



STABLECAM s.r.o.
Doubravice 110 | 533 53 Pardubice
Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132
e-mail: info@stablecam.com
www.stablecam.com