

MX Keys S for Mac

Lokalizovaný návod k nastavení a používání

P/N 920-011638

MX KEYS S FOR MAC



Rychlé nastavení

Nejrychlejší cesta ke zprovoznění klávesnice je přes Bluetooth. Následující tři kroky pokrývají běžné první nastavení.

KROK 1

Zapněte klávesnici

Po zapnutí by měla rychle blikat kontrolka kanálu 1. Pokud neblinká, podržte klávesu Easy-Switch 1 přibližně tři sekundy.

KROK 2

Spárujte ji přes Bluetooth

V počítači nebo iPadu otevřete nastavení Bluetooth, vyberte MX Keys S for Mac a dokončete párování podle pokynů systému.

KROK 3

Nainstalujte Logi Options+


Aplikace Logi Options+ zpřístupní rozšířené nastavení kláves, podsvícení, upozornění a funkci Logitech Flow.



Interaktivní nastavení: mxsetup.logi.com

Přehled produktu


Pro běžné nastavení jsou nejdůležitější tři prvky na horní části klávesnice.

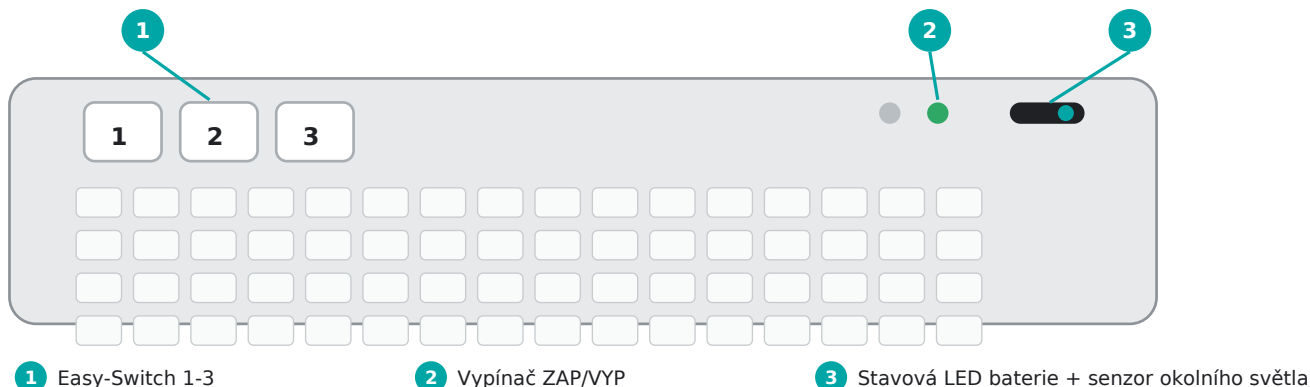

Párování dalšího zařízení pomocí Easy-Switch

Klávesnici lze uložit až ke třem zařízením. Každé tlačítko Easy-Switch představuje samostatný kanál.

Kanály Easy-Switch

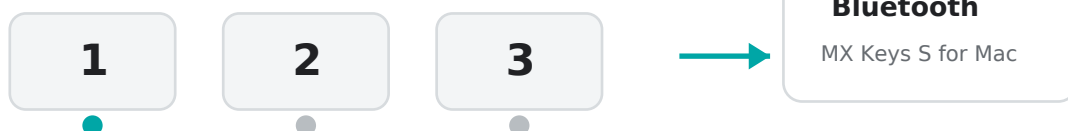


- 1 Vyberte kanál 1, 2 nebo 3 a držte jeho tlačítko přibližně tři sekundy, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
- 2 Na novém zařízení otevřete Bluetooth a dokončete párování.
- 3 Po spárování mezi zařízeními přepínáte krátkým stiskem příslušného tlačítka Easy-Switch.

Software a kompatibilita


Pro plné využití funkcí nainstalujte Logi Options+. Podle oficiální podpory je klávesnice kompatibilní s macOS 10.15 nebo novějším a iPadOS 14 nebo novějším.

Logi Options+
<https://www.logitech.com/optionsplus>

Baterie a nabíjení

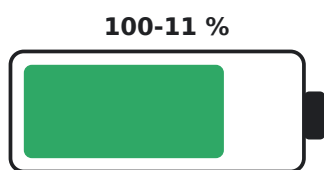

LED zeleně

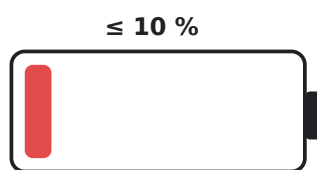

LED červeně • podsvícení vypnuto


Po upozornění na nízký stav baterie lze podle podpory Logitech pokračovat v psaní až 500 hodin bez podsvícení.



Nabíjecí kabel USB-C připojte do konektoru v pravém horním rohu klávesnice. Klávesnici můžete používat i během nabíjení.

Chytré podsvícení

Integrovaný senzor okolního světla automaticky přizpůsobuje podsvícení. K dispozici je sedm úrovní. V silném světle nebo při téměř vybité baterii nemusí jít podsvícení zapnout.

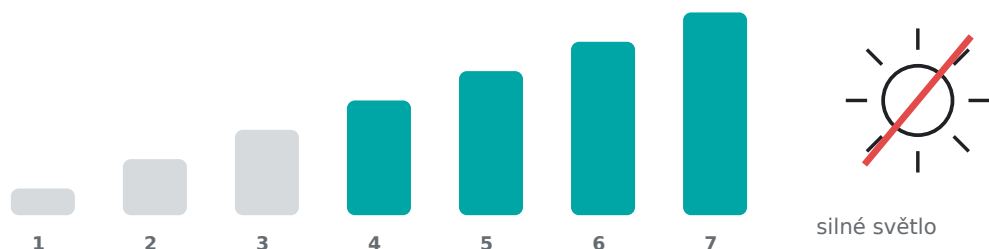


Tmavá varianta klávesnice

Osvětlení v místnosti	Automatická úroveň podsvícení
pod 100 lux	L2 - 25 %
100-200 lux	L4 - 50 %
nad 200 lux	vypnuto

Světle šedá varianta klávesnice


Osvětlení v místnosti	Automatická úroveň podsvícení
pod 55 lux	L4 - 50 %
nad 55 lux	vypnuto

Přizpůsobení v Logi Options+

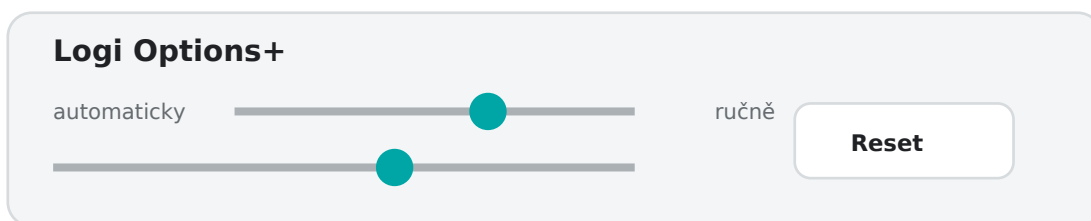


- 1 Doba trvání podsvícení: nastavte, jak dlouho zůstane podsvícení aktivní po poslední činnosti.
- 2 Automatický jas: lze přepnout na ruční řízení a zvolit požadovanou úroveň.
- 3 Reset: návrat k výchozímu nastavení.

Softwarová upozornění

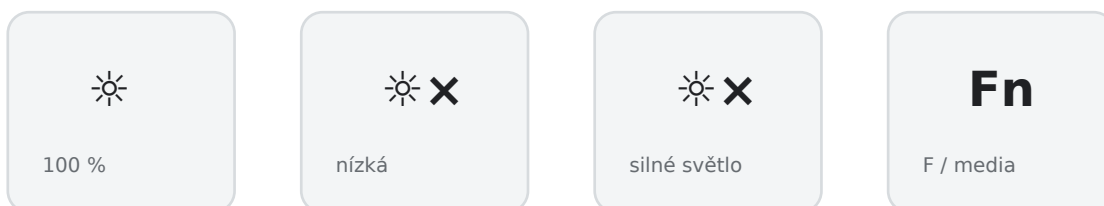

Úroveň podsvícení	Při změně jasu se v systému zobrazí aktuální úroveň.
Podsvícení nedostupné	Options+ vysvětlí, zda je důvodem nízký stav baterie nebo příliš silné okolní světlo.
Nízká baterie	Při poklesu na 10 % se podsvícení vypne a zobrazí se upozornění.
Média / F-klávesy	Fn + Esc přepíná mezi mediálními funkcemi a standardními F-klávesami. Ve výchozím nastavení mají přednost mediální funkce.

Logitech Flow

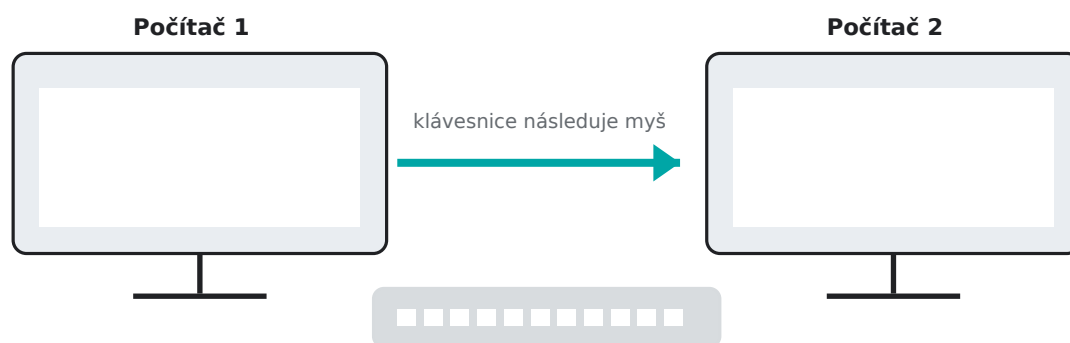

S myší Logitech podporující Flow (například MX Master 3S) může klávesnice automaticky následovat myš mezi více počítači. U podporovaného nastavení lze mezi počítači také kopírovat a vkládat obsah. Logi Options+ musí být nainstalován na obou počítačích.

Užitečné odkazy

Oficiální článek podpory

<https://support.logi.com/hc/cs/articles/22756281572375-Za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1me-MX-Keys-S-for-Mac>

Logi Options+

<https://www.logitech.com/optionsplus>

Interaktivní průvodce

<https://mxsetup.logi.com>

Poznámka k dokumentu

Tento dokument je lokalizovaný a redakčně zpracovaný návod vytvořený z oficiálního článku podpory Logitech. Nejde o originální distribuční PDF výrobce. Navigace webu, záruční část a obecná servisní hlášení nebyly do návodu převzaty.

Zdroj: Logitech Support, „Začínáme - MX Keys S for Mac“ • zpracováno 29. 9. 2026