


ECOFLOW

EcoFlow TRAIL Plus 300 DC
přenosná bateriová stanice (288 Wh)


Uživatelská příručka

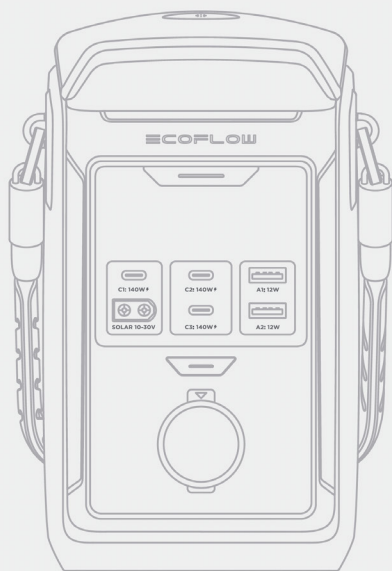


O této příručce

- Tato uživatelská příručka popisuje přenosnou bateriovou stanici EcoFlow TRAIL Plus 300 DC (288 Wh).
- Upozorňujeme, že tato příručka může být aktualizována i bez předchozího upozornění. Nejnovější verze je k dispozici online na stránkách podpory EcoFlow (<https://www.ecoflow.com/support/download>).
- Dostupnost některých příslušenství a funkcí popsaných v této příručce se může lišit v závislosti na vaší zemi nebo regionu.

Obsah balení

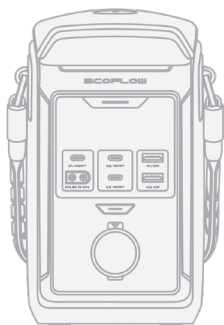

1x EcoFlow TRAIL Plus 300 DC

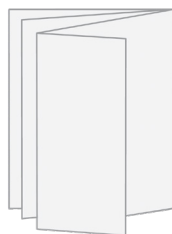

1x uživatelská příručka

Přehled

Přenosná bateriová stanice EcoFlow TRAIL Plus 300 DC (288 Wh) (v této příručce označovaná i jako „TRAIL Plus 300 DC“, „bateriová stanice“ nebo „produkt“) představuje přenosné napájení s baterií NCM. Obsahuje DC vstup i výstup a je navržena tak, aby co nejvíce splňovala vaše různé požadavky na napájení.


Popis produktu

TRAIL PLUS 300 DC

1. Tlačítko osvětlení

Zapnutí osvětlení: V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko osvětlení.

Nastavení režimu osvětlení: Opakovaným stisknutím tlačítka osvětlení můžete přepínat mezi režimy osvětlení: studené / teplé / smíšené / SOS / vypnuto (režimy osvětlení lze pohodlně ovládat i aplikací EcoFlow).

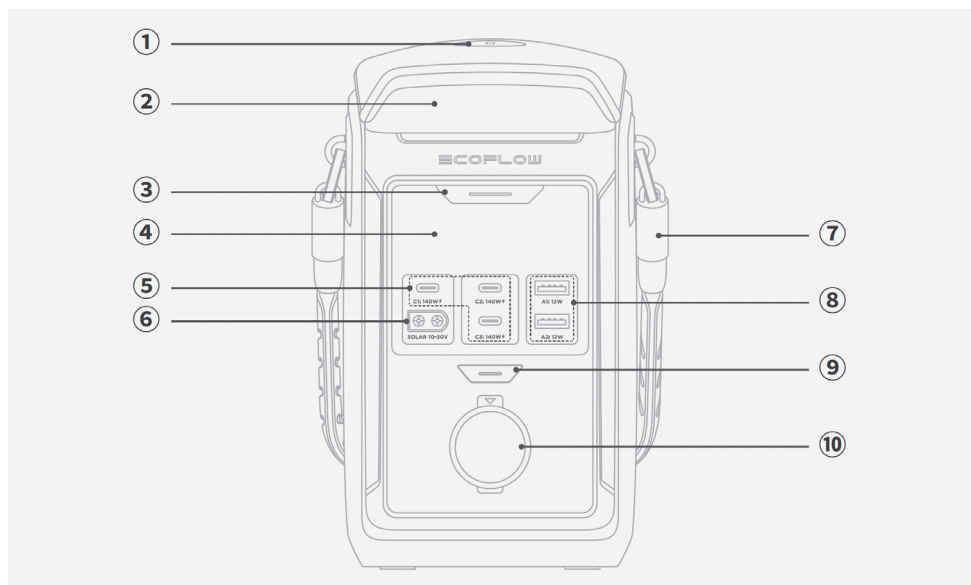

2. Vestavěné multifunkční kempingové osvětlení

Režimy: studené, teplé, smíšené, SOS

Dlouhé stisknutí: Zapne nebo vypne jas (aktuální – maximální – minimální). Nastavení jasu není podporováno v režimu SOS.

*Světlo bude blikat, když jas dosáhne maximální nebo minimální úrovně.

3. Multifunkční tlačítko

Jedno stisknutí: Zapne nebo vypne displej / ukončí režim spánku produktu.

Dvojitě stisknutí: Zapne nebo vypne režim nízkého proudu.

Resetování IoT: Při zapnutém displeji podržte multifunkční tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi na displeji nezačne blikat, což signalizuje úspěšné resetování.

Kontrolka: Svítí, když je v provozu jakýkoliv vstupní nebo výstupní port. Bliká, když dojde k poruše.

4. Displej

Zobrazuje stav baterie v reálném čase, příkon, výstupní výkon a další provozní stavy.

5. Vstupní/výstupní porty USB-C

Umožňují nabíjení bateriové stanice i napájení externích spotřebičů.

*Port USB-C3 a solární/automobilový vstupní port nelze použít k současnému nabíjení. Při současném připojení bude pro nabíjení upřednostněn první připojený port. Když bude nejprve připojen solární/automobilový vstup, bude USB-C3 deaktivován.

6. Solární/automobilový vstupní port (XT60)

Slouží k nabíjení bateriové stanice solárními panely nebo 12V automobilovou zásuvkou.

*Port USB-C3 a solární/automobilový vstupní port nelze použít k současnému nabíjení. Při současném připojení bude pro nabíjení upřednostněn první připojený port. Když bude nejprve připojen solární/automobilový vstup, bude USB-C3 deaktivován.

7. Odnímatelná rukojeť 140W nabíjecího kabelu


Rukojeť i nabíjecí kabel, dva v jednom.

8. Výstupní porty USB-A

K napájení USB spotřebičů.

9. **Tlačítko 12V autozásuvky**
Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete 12V autozásuvku.
10. **12V autozásuvka**
K napájení palubních spotřebičů.

DISPLEJ

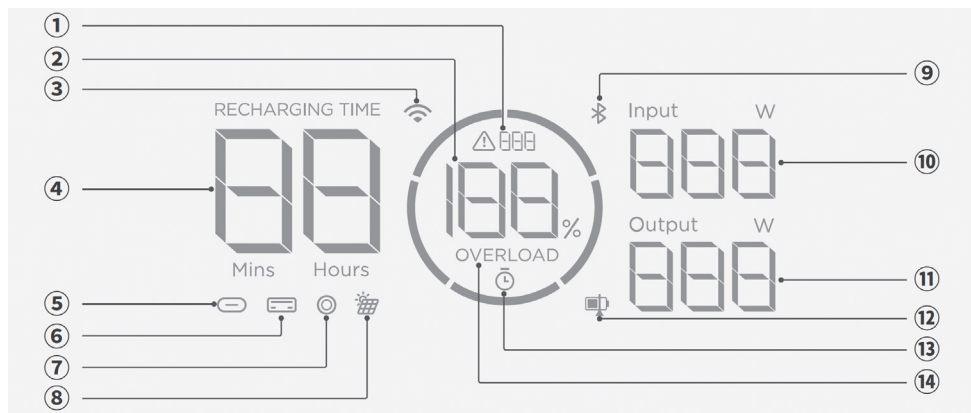

1. **Chybový kód**
Bliká: Došlo k chybě. Řešení najdete v aplikaci EcoFlow.
2. **Úroveň nabití baterie**
Svíti: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.
3. **Wi-Fi**
Svíti: Wi-Fi je připojeno.
Bliká: Reset IoT dokončen.
4. **Zbývající doba nabíjení / vybití**
Svíti: Zobrazuje zbývající dobu nabíjení nebo vybití.
5. **Vstupní/výstupní port USB-C**
Zapnuto: Port je v provozu jako vstup nebo výstup.
6. **Výstupní port USB-A**
Svíti: Port napájí
Bliká: Je aktivován režim nízkého proudu. Výstupní porty USB-A poskytují nepřetržitý výstupní výkon.
7. **12V autozásuvka**
Svíti: 12V autozásuvka je aktivována.
8. **Solární/automobilový vstupní port**
Svíti: Port je připojen k DC zdroji.
9. **Bluetooth**
Svíti: Bluetooth je v provozu.
Bliká: Bluetooth se připojuje.
10. **Celkový vstupní výkon**
Svíti: Zobrazuje celkový vstupní výkon.

11. Celkový výstupní výkon

Svítil: Zobrazuje celkový výstupní výkon.

12. Nabíjení

Svítil: Nabíjení je nastaveno v aplikaci EcoFlow.

13. Naplánovaná úloha

Svítil: Úloha je naplánována.

14. Varování před přetížením

Bliká: Byla spuštěna ochrana před přetížením. Odpojte spotřebiče nebo zdroje napájení, tím snížíte vstupní nebo výstupní výkon. Jakmile se výkon vrátí na normální úroveň, signalizace zmizí.

Poznámka: Chcete-li vymazat stav varování při použití 12V autozásuvky, stiskněte tlačítko 12V autozásuvky.



Když se tato ikona zobrazí na displeji, produkt se aktualizuje.

Začínáme



- Produkt nevyžaduje zapnutí; tlačítka a porty lze používat okamžitě.
- Po delší době nečinnosti přejde produkt do pohotovostního režimu bez nutnosti ho ručně vypnout.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE ECOFLOW

EcoFlow nabízí mobilní aplikaci pro správu stanice, s kterou můžete:

- Komplexně ovládat vaše produkty EcoFlow odkudkoli.
- Sledovat podrobnosti o spotřebě energie v reálném čase.
- Přizpůsobit svůj plán spotřeby energie pomocí řady nástrojů.
- Okamžitě získávat informace o řešení problémů a aktualizacích firmwaru.



Naskenujte QR kód nebo si aplikaci stáhněte na:
<https://download.ecoflow.com/app>

PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ A NASTAVENÍ INTERNETU

Po úspěšné registraci účtu EcoFlow propojte svá zařízení EcoFlow s účtem, tím získáte vzdálený přístup k jejich nastavení.

- **Propojení nového zařízení EcoFlow:**

1. Otevřete aplikaci EcoFlow a přihlaste se ke svému účtu EcoFlow.
2. Klepněte na tlačítko Přidat zařízení nebo ikonu „+“ v pravém horním rohu a vyhledejte nové zařízení EcoFlow.
3. Vyberte nové zařízení EcoFlow a k dokončení jeho propojení a nastavení Wi-Fi postupujte podle pokynů v okně.

- **Nelze najít tuto bateriovou stanici prostřednictvím Bluetooth?**

Zkuste následující kroky:


1. Resetujte Bluetooth: Když je obrazovka produktu zapnutá, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 5 sekund. Když ikona na obrazovce začne blikat, resetování je dokončeno.
2. Znovu vyhledejte: Vraťte se do aplikace EcoFlow a produkt znovu vyhledejte.
3. Když problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu.

OVLÁDÁNÍ TELEFONEM

Aplikaci EcoFlow můžete spravovat všechna svá propojená zařízení EcoFlow. Bateriová stanice podporuje připojení Wi-Fi a Bluetooth a přizpůsobuje se podmínkám sítě, aby zajistila pohodlný přístup ke svému nastavení.

- **S připojením k internetu**

Když je Wi-Fi stabilní, můžete k nastavení produktu přistupovat prostřednictvím internetu. Tento způsob je doporučen, protože vaše zařízení EcoFlow tak může včas přijímat i aktualizace firmwaru a push zprávy.

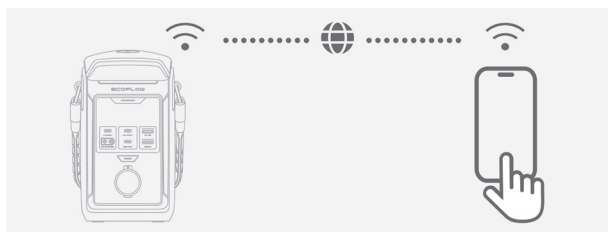

- **Bez připojení k internetu**


Když je připojení Wi-Fi omezené, můžete bateriovou stanici spravovat prostřednictvím Bluetooth.



Napájení vašich zařízení


PROSTŘEDNICTVÍM USB VÝSTUPNÍHO PORTU

Připojte svá zařízení přímo k USB portům bateriové stanice.

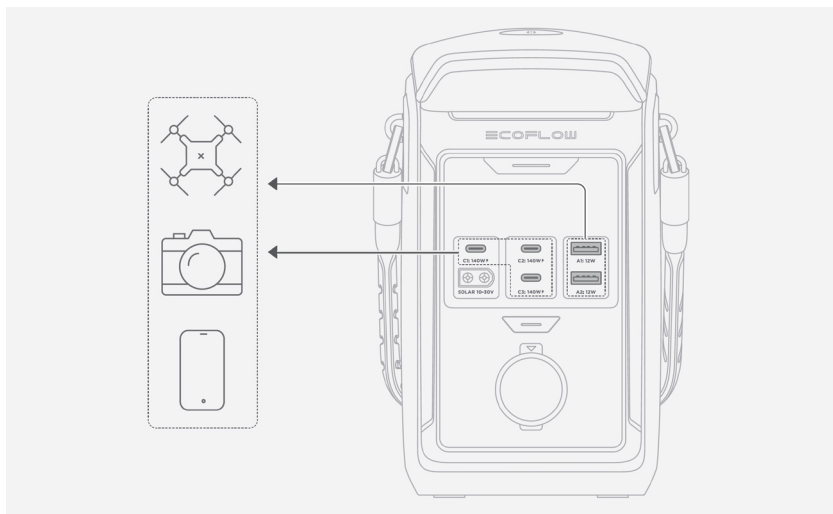

ODNÍMATELNÝ NOSNÝ POPRUH SE 140W NABÍJECÍM KABELEM

Popruh na horní straně produktu je odnímatelný a lze ho po odejmutí použít i jako USB-C napájecí kabel pro maximální výkon 140 W. Při odejmutí popruhu postupujte podle následujícího obrázku.

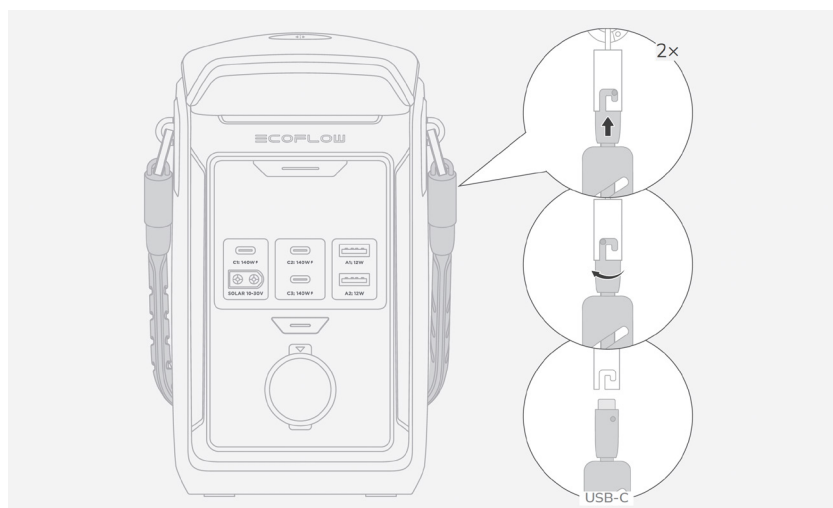

REŽIM NÍZKÉHO PROUDU

Port USB-A této bateriové stanice podporuje režim nízkého proudu. Doporučujeme tento režim aktivovat při nabíjení zařízení s nízkým příkonem, jako jsou bluetooth sluchátka, fitness náramky nebo chytré hodinky.

- **Jak používat tento režim**


1. Připojte zařízení s nízkým příkonem (např. chytré hodinky, sluchátka) k portu USB-A.
2. Aktivujte režim nízkého proudu (vyberte jednu z metod):
 - Prostřednictvím aplikace EcoFlow: zapněte režim v aplikaci EcoFlow.
 - Prostřednictvím multifunkčního tlačítka: Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko. Ikona USB-A na displeji začne blikat a signalizovat tak aktivaci režimu nízkého proudu.
3. Režim nízkého proudu zůstává aktivní přibližně 3 hodiny. Můžete ho ukončit i manuálně opětovným dvojitým stisknutím tlačítka, nebo se automaticky vypne přibližně po 3 hodinách.
4. Když zařízení není po opuštění režimu plně nabitě, můžete znovu dvakrát stisknout multifunkční tlačítko, tím se režim nízkého proudu znovu aktivuje a nabíjení může pokračovat.



- Po vstupu do režimu nízkého proudu mohou porty USB-A stále normálně nabíjet zařízení s vyšším výkonem, jako jsou smartphony a drony.
- Porty USB-C mohou poskytovat stabilní napájení zařízením s nízkým příkonem i bez nutnosti aktivace režimu nízkého proudu.

PROSTŘEDNICTVÍM 12V AUTOZÁSUVKY


Krátkým stisknutím tlačítka 12V autozásuvky zásuvku zapnete. Připojte vhodné zařízení do zásuvky.

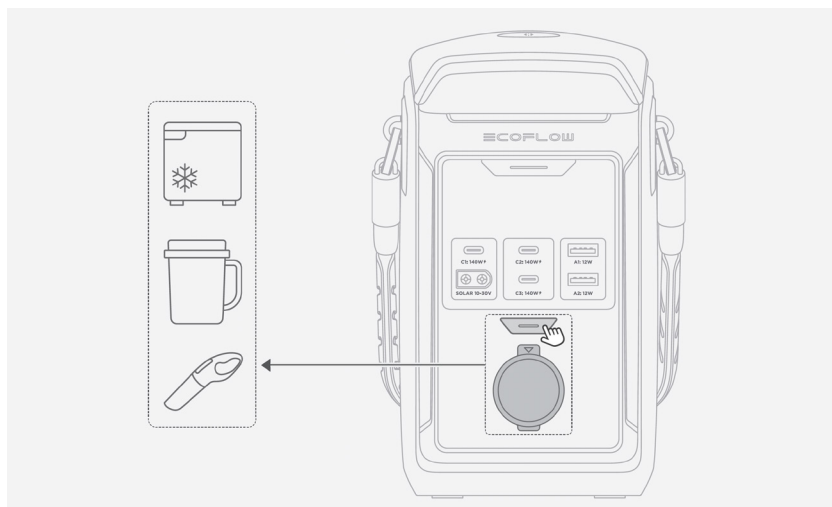

Nabíjení bateriové stanice

PROSTŘEDNICTVÍM VSTUPNÍHO/VÝSTUPNÍHO PORTU USB-C

Vstupní/výstupní port USB-C představuje základní způsob nabíjení této bateriové stanice, a to připojením ke kompatibilnímu zdroji napájení. Pro pohodlné nabíjení ve vozidle si můžete zakoupit adaptér „zapalovač cigaret na USB“. Poté připojte adaptér k zásuvce zapalovače cigaret ve vozidle a nabíjecím kabelem s konektorem USB-C spojte adaptér se vstupním/výstupním portem USB-C bateriové stanice.

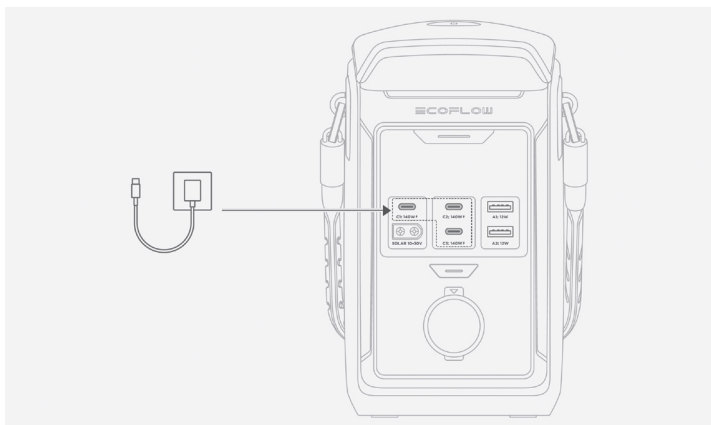


VSTUPNÍM SOLÁRNÍM/AUTOMOBILOVÝM PORTEM

Vstupní solární/automobilový port bateriové stanice podporuje solární nabíjení i 12V nabíjení z automobilu.

- **Solární nabíjení**

Připojte vstupní solární/automobilový port bateriové stanice k solárním panelům pomocí solárního nabíjecího kabelu (prodává se samostatně).

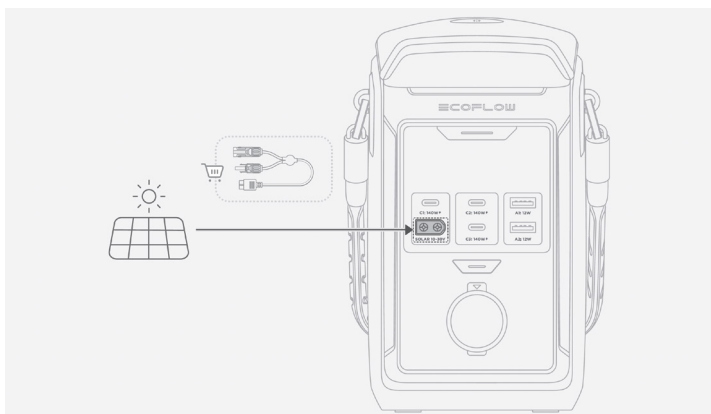




Před připojením solárního panelu se ujistěte, že jeho výstupní napětí je nižší než 30 V, jinak by mohlo dojít k poškození produktu.


- **Nabíjení z automobilu**

Připojte vstupní solární/automobilový port bateriové stanice k 12V zásuvce ve vašem vozidle pomocí automobilového nabíjecího kabelu (prodává se samostatně).

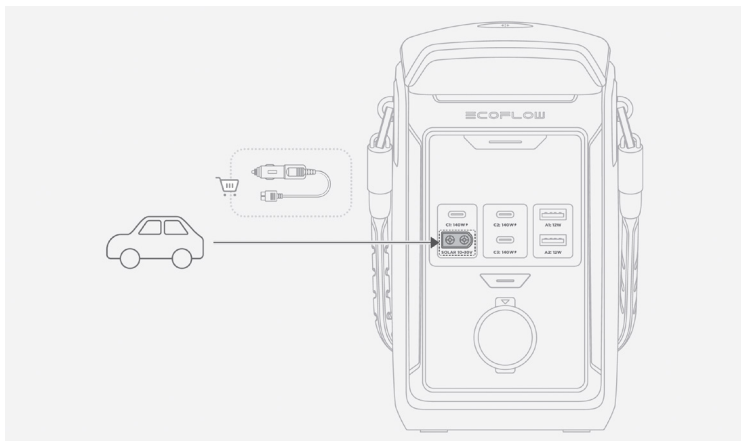

Vestavěné multifunkční kempingové světlo

Trail Plus 300 DC je vybaven vestavěným multifunkčním kempingovým světlem na horním předním panelu. Toto třibarevné světlo nabízí nastavitelnou intenzitu barev a dlouhým stisknutím ho můžete ztlumit nebo zesílit podle svých potřeb. Pro případy nouze je k dispozici také režim SOS, který bliká třikrát krátce, třikrát dlouze a třikrát zábleskově. Tím osvětluje prostor a zároveň i signalizuje nouzovou situaci. Režimy světla a intenzitu barev lze také pohodlně ovládat v aplikaci EcoFlow. Dostupné režimy světla si můžete přizpůsobit podle svých potřeb a během nastavování snížit nebo zvýšit počet režimů.

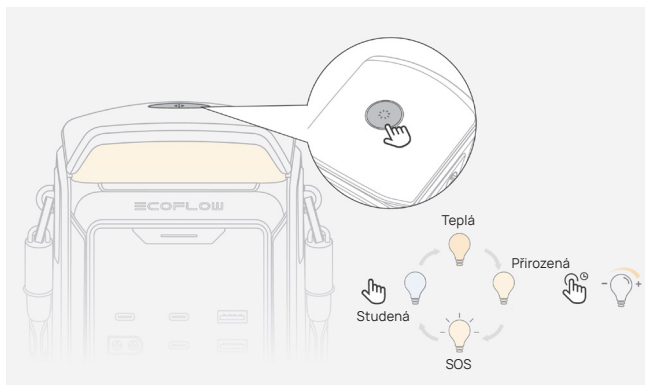

Skladování a čištění

SKLADOVÁNÍ

- Produkt skladujte v prostředí s teplotou mezi -10 °C a 45 °C, pro zachování dobrého stavu baterie se doporučuje teplota přibližně 0 °C až 30 °C.
- Produkt uchovávejte na bezpečném, suchém, chladném a dobře větraném místě s nízkým rizikem pádu.
- Zajistěte, aby bylo zařízení uchováváno mimo dosah vodních zdrojů, zdrojů tepla, silných magnetických polí, prostředí s korozivními plyny a jakýchkoli hořlavých nebo výbušných látek.
- Při dlouhodobém skladování nabijte a vybijte produkt jednou za 3 měsíce (plně jej nabijte a poté vybijte na 60 %), tím se zachová životnost baterie.
- Nenechávejte zařízení nenabitě nebo nepoužívané déle než 6 měsíců, tím by zanikla jeho záruka.

ČIŠTĚNÍ

- K otření a čištění produktu použijte měkký suchý hadřík.

Bezpečnostní pokyny

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Před použitím produktu si pečlivě prostudujte jeho dokumentaci a ujistěte se, že ji plně rozumíte. Nesprávné použití produktu může způsobit vážné zranění, poškození produktu nebo ztrátu na jiném majetku. Vždy se řiďte nejaktuálnější dokumentací dostupnou na adrese <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Tato dokumentace má přednost před všemi ostatními verzemi.

Používáním tohoto produktu potvrzujete, že souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v jeho dokumentaci. Společnost EcoFlow nenese odpovědnost za ztráty způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením poskytnutých pokynů. V souladu s platnými zákony a předpisy si společnost EcoFlow vyhrazuje právo na konečný výklad tohoto dokumentu a všech dokumentů souvisejících s produktem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Používejte produkt v souladu s pokyny v této příručce. Jeho nesprávné použití může způsobit poškození produktu, jiného majetku nebo ohrozit vaši osobní bezpečnost.
2. Zkontrolujte a ujistěte se, že nabíjecí napětí vašeho digitálního zařízení odpovídá výstupnímu napětí produktu.
3. Tento produkt umožňuje nabíjení pouze pomocí nabíječek s napětím 9 V nebo vyšším.
4. K nabíjení používejte originální nabíjecí kabel dodaný s produktem.
5. Produkt pravidelně dobíjejte, tím prodloužíte jeho životnost.
6. **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru a popálení. Produkt neotevírejte, nerozbíjejte, nezahřívejte nad 45 °C ani ho nedávejte do ohně.
7. Nepoužívejte produkt, který byl někdy namočen ve vodě. Takový produkt zlikvidujte podle platných předpisů.

8. Produkt uchovávejte mimo dosah vody, ohně a zdrojů tepla.
9. Snižujte rizika úrazu a v blízkosti dětí produkt používejte jen když jsou děti pod pečlivým dohledem.
10. Když tento produkt vykazuje zjevné deformace, úniky tekutiny nebo poškození, okamžitě jej přestaňte používat a zlikvidujte ho v souladu s platnými předpisy.
11. Tento produkt neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel opravit, a baterie není vyměnitelná.
12. Umístění produktu do ohně, vyhřívané pece nebo jeho mechanické mačkání či řezání může způsobit výbuch.
13. Umístění produktu do prostředí s extrémně vysokými teplotami nebo nízkým tlakem vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
14. Produkt se automaticky přepne do pohotovostního režimu, když se nepoužívá.
15. Nevystavujte produkt ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 100 °C může způsobit explozi.
16. Nevystavujte produkt dešti nebo sněhu.
17. Tento produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. V případě potřeby jakéhokoliv servisu se obraťte na zákaznický servis EcoFlow.
18. Typový štítek se nachází na spodní straně produktu.
19. UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení není určeno pro použití v komerčních opravách.
20. Zajistěte, aby likvidace produktu proběhla v souladu s místními zákony a předpisy.

Technické specifikace

Obecné	
Model	EF-TX-288P
Čistá hmotnost	Přibližně 2,3 kg
Rozměry	Přibližně 206 × 115 × 123 mm
Výstup	
USB-A1/A2	5 V = 2,4 A, max. 12 W na port, celkem 24 W
USB-C1/C2/C3	5/9/12/15 V = 3 A, 20/28 V = 5 A, max. 140 W
Autozásuvka	12 V = 10 A
Vstup	
USB-C1/C2/C3	9/12/15 V = 3 A, 20/28 V = 5 A, max. 140 W
Solární/automobilový port	10–30 V = max. 10 A, max. 110 W
Baterie	
Jmenovité napětí	14,4 V
Jmenovitá kapacita	288 Wh, 20 Ah

Typ článků	NCM
Typ ochrany	Ochrana proti přepětí, ochrana proti přetížení, ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu, ochrana proti nízké teplotě, ochrana proti nízkému napětí, ochrana proti nadproudu.
Teplota prostředí	
Teplota nabíjení	0 °C až 45 °C
Teplota vybíjení	-10 °C až 45 °C
Skladovací teplota	-10 °C až 45 °C
Ostatní	
Provozní nadmořská výška	≤3000 m n. m.



STABLECAM s.r.o.

Doubravice 110 | 533 33 Pardubice

+420 770 333 146

e-mail: info@stablecam.com

www.stablecam.com