

Otázky nebo obavy



support@nottypet.com

VÝROBCE Shanghai

Qiaojimeng Technology Co., Ltd.

ADRESA

Pokoj 103, 3. budova, č. 320 Donglan Rd, okres Minhang,
Šanghaj, Čína




Vyrobeno v Číně



AUTOMATICKÝ KOČIČÍ PODESTÝLKA KRABICE

Uživatelská příručka

Model: T-MSP2

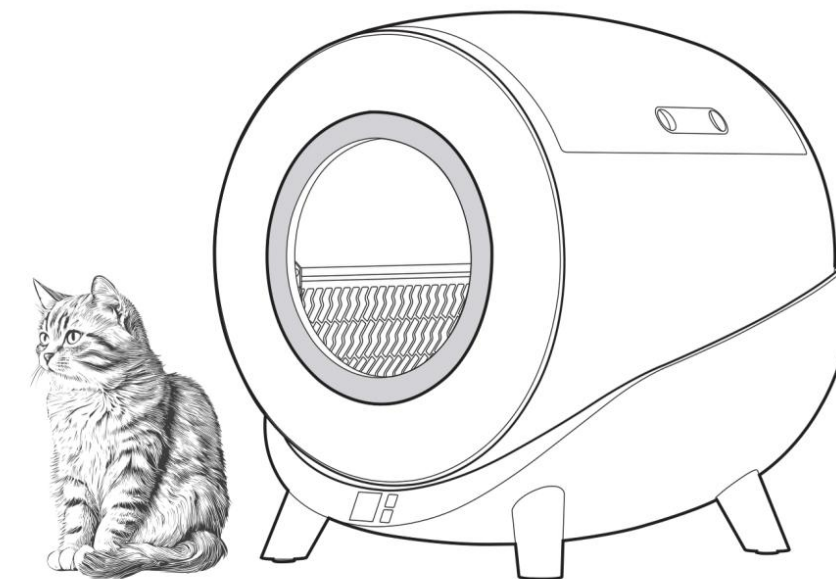

OBSAH

01 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 01-03

02 EXPLORING KOČÍČÍ TOALETNÍ BOX 04-05

03 POUŽITÍ KOČÍČÍHO TOALETY 06-10

04 PÉČE A ČISTĚNÍ 11-13

05 PRŮVODCE ŘEŠENÍM PORÁŽÍ 14-15

06 ZÁRUKA A SERVIS 16



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

> 3 libry.




Kočka nebo kotě musí
vážit alespoň 1,3 kg a být
starší 4 měsíců, aby mohly
kočičí záchod bezpečně
používat.



NEUMÍSTĚJTE na koberec. Umístěte
na pevný, rovný povrch s malým
prostorem kolem.



Při přemísťování záchodové
toalety NETAHEJTE.
Přemísťujte ji tak, že zvednete
základnu oběma rukama.

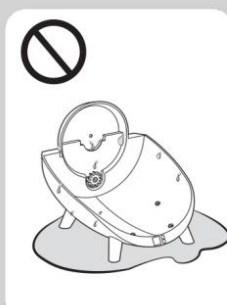

Základnu NEOPLACHUJTE
ani NENAMÁČEJTE do vody
ani jiné tekutiny.

Při používání elektrického spotřebiče, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

URČENÉ POUŽITÍ

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená opatrnost. Děti by měly být pod dohledem, aby si nehrály se spotřebičem, v něm ani v jeho blízkosti. Uchovávejte spotřebič a veškeré příslušenství mimo dosah dětí. • Spotřebič používejte pouze k určeným účelům v domácnosti, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

BEZPEČNOST ELEKTRICKÉ ELEKTRICÍ

- NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo pokud nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen způsobem.
- NEPOUŽÍVEJTE jiný externí zdroj napájení než ten, který byl dodán se spotřebičem. Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. • NEPONOUREJTE napájecí adaptér ani základnu do vody nebo jiné kapaliny a NEDOVOLTE, aby se tyto části dostaly do kontaktu s vlhkostí. • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby vyhnout se nebezpečí.
- Vždy odpojte přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před nasazením nebo demontáží součástí a před čištěním, údržbou nebo servisem.

SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM

- Záchodovou toaletu vždy umísťujte na pevný a rovný povrch. Vyhněte se měkké, nerovné nebo nestabilní podlaze, která by mohla ovlivnit schopnost jednotky detekovat vaši kočku. Pokud používáte podložky nebo koberečky, umístěte je před jednotku. Neumísťujte podložky částečně ani úplně pod jednotku. • Uchovávejte uvnitř na chladném a suchém místě. Omezte vystavení vysokým teplotám a vlhkosti. • NESEDEJTE na záchodovou toaletu ani na ni nic neumísťujte. • NEDÁVEJTE do jednotky nic jiného než hrudkující stelivo nebo korálky a krystalky steliva, které jsou dostatečně malé, aby prošly skrz obrazovku.
- NEDOVOLTE domácím mazlíčkům žvýkat nebo polykat jakékoli části. Pečlivě zakryjte nebo schovejte napájecí kabel, aby domácí mazlíčci nemohli kousnout. • NEOTEVÍREJTE horní kryt, když se kočičí toaleta otáčí. • NEPODOUŠEJTE SE rozebírat, opravovat, upravovat ani vyměňovat žádnou část spotřebiče. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit. Veškerý servisní zásah by měl provádět pouze kvalifikovaný personál. • Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

- Po odstranění odpadu si vždy důkladně umyjte ruce. Těhotné ženy a osoby s oslabenou imunitou by měly
Mějte na paměti, že parazit, který se někdy nachází v kočičích výkalech, může způsobit toxoplazmózu. Před manipulací s kočičím záchodem se poradte s lékařem a cvičte.

- Jak často budete muset vyměňovat pytle na exkrementy, závisí na počtu a velikosti vašich koček. Doporučujeme vyměňovat
každé 3 až 5 dní, aby se zabránilo množení bakterií.


POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY

Specifikace

Vstup	DC 5V  2A
Jmenovitý výkon	10 W
Pro kočku	Hmotnost > 1,3 kg / Věk > 4 měsíce
Kapacita odpadkového koše	3,7 galonu / 14 l
Prostor pro toalety	21,1 galonu / 80 l
Maximální nosnost	5,5 liber / 2,5 kg
Vhodné stelivo	Všechny hrudkující steliva pro kočky (bentonitová minerální, směsná a tofu steliva pro kočky (délka < 0,5 palce))


PROZKOUMÁNÍ KOČIČÍHO TOALETU

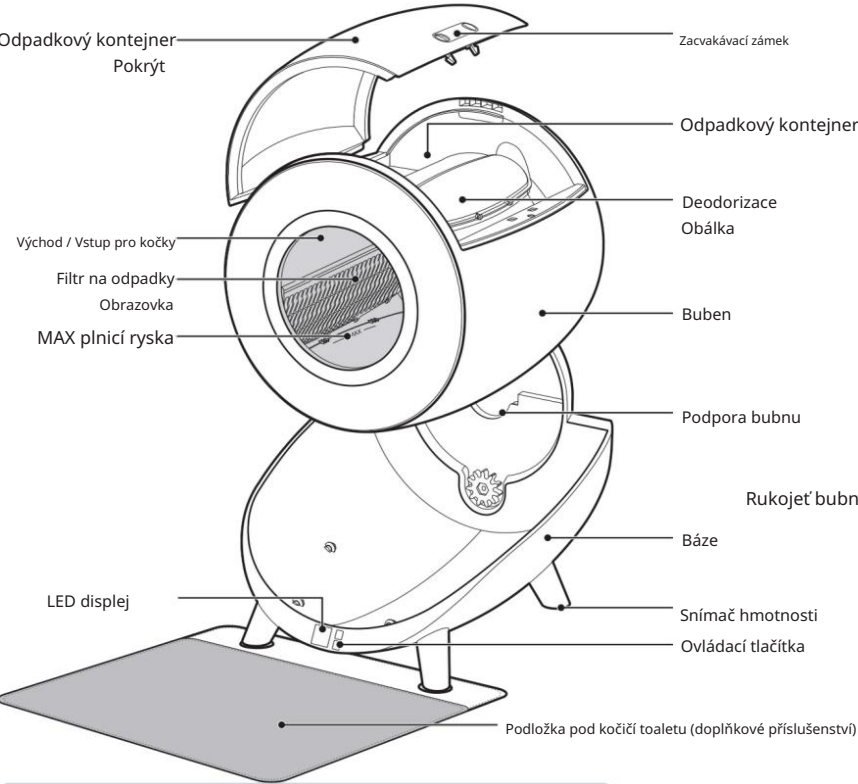


Zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství.
Pokud některá část chybí nebo
je poškozena, kontaktujte nás e-
mailem: support@nottypet.com.

Další příslušenství

- Odpadkové pytle (balení po 20 ks) • Napájecí adaptér x 1
- Uživatelská příručka x 1 • Gumička

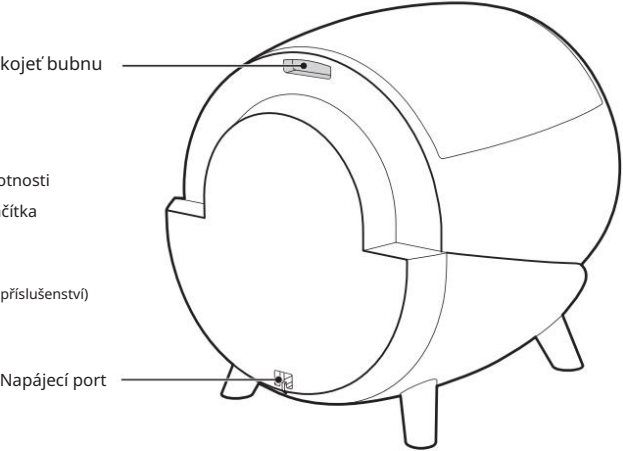

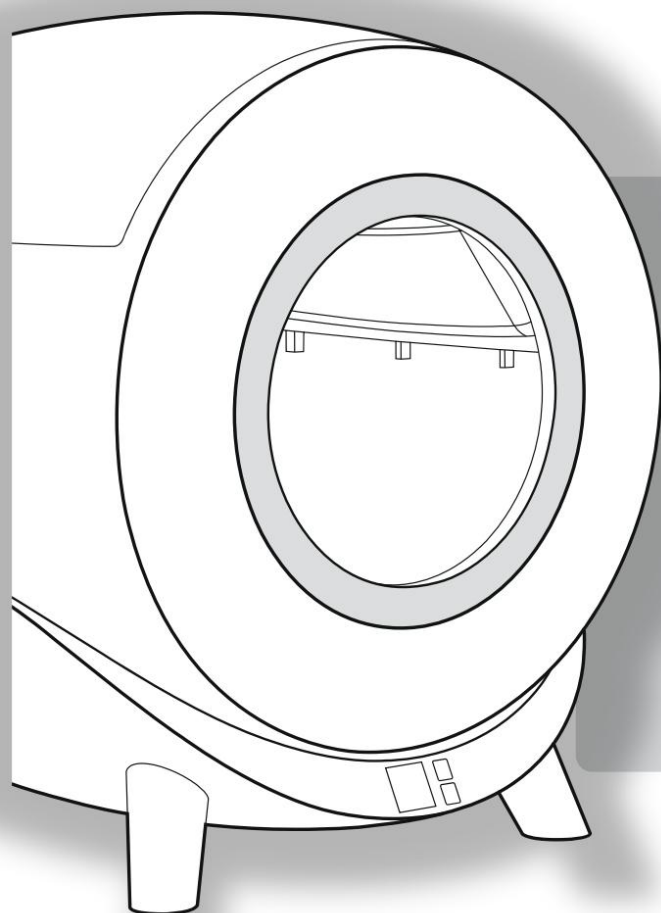

Ovládání a displej


Manuál Čistý	Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Manuální čištění“, poté stiskněte tlačítko OK pro spuštění čištění podestýlky.
Šíření Byt	Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Hladká podestýlka“, poté stiskněte tlačítko OK pro zahájení rozptření podestýlky.
Prázdný Smetí	Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Vyprázdnit podestýlku“, poté stiskněte tlačítko OK pro zahájení vyprazdňování veškeré podestýlky.
Obnovit	Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Reset“, poté stiskněte tlačítko OK pro obnovení továrního nastavení.
Wi-Fi Nastavení	Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „WIFI“, poté dvakrát stiskněte tlačítko OK pro přepnutí toalety do režimu párování.

POUŽITÍ KOČIČÍ STELIŠKY

Začínáme




- Před použitím odstraňte všechny ochranné pásky a pěnové podložky.
- Před zapojením do zásuvky se ujistěte, že je buben správně nainstalován na základně.
- Před použitím se ujistěte, že je odpadkový sáček správně nainstalován a kryt odpadkové nádoby je zajištěn.

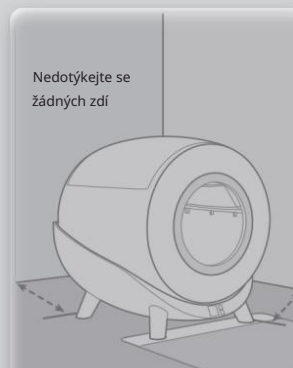

Nedotýkejte se
žádných zdí

Umístěte záchodovou
misku uvnitř na pevný, rovný
povrch s malým prostorem
kolem. Umístěte podložku
(pokud ji máte) před
záchodovou miskou.

1

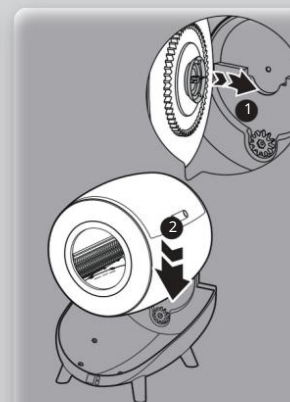


Zkontrolujte, zda je otočná
hřídel správně zasunuta
do drážky podpěry bubnu.


2



Zapojte. Bubnový automat
se otočí o celý kruh s
Na displeji se zobrazí „Resetování“.
Počkejte, až se vrátí do
výchozí polohy („Použito
0krát“).

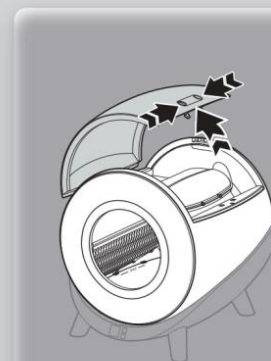

Stiskněte západku
směrem dovnitř, abyste
otevřeli kryt odpadkové nádoby.

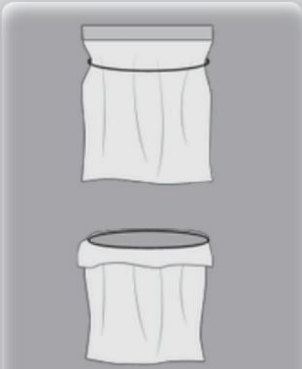

Vezměte gumičku a navlékněte ji přes okraj odpadkového pytle. Jednoduše pytel upravte.

5




Připevněte odpadkový sáček k zakrytí otvoru a upevněte ho k rámu gumičkou. Zatlačte západku dovnitř, abyste kryt zajistili.

6



Při rozprostření hrudkující podestýlky přidejte pod rysku MAX. Nepřeplňujte.

7

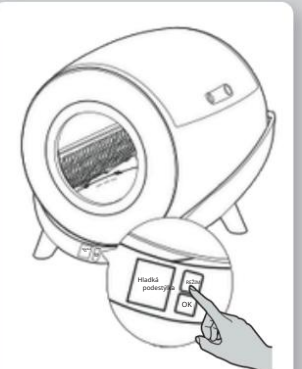

Po přidání podestýlky počkejte 2 minuty. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Smooth stelivo“ (Hladká podestýlka), poté stiskněte tlačítko OK pro rozprostření podestýlky.

8



Představujeme novou kočičí toaletu

Jak pomoci vaší kočce s přechodem na novou kočičí toaletu:

- Klíčové je umístění. Umístěte kočičí toaletu na stejné místo jako tu starou, nebo starou nechte krátkou dobu poblíž. (alespoň během přechodného období).
- Ponechte si starou krabici. Starou krabici nevyhazujte. Novou umístěte na určené místo a přestaňte starou vyklízet.
- Používejte rozpoznatelné vůně. Přidejte odměrku steliva ze staré kočičí toalety, abyste vaší kočce poskytli známou vůni.

Nastavení Wi-Fi



2,4 GHz


- Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k zabezpečené síti 2,4 GHz a že je zapnutá funkce Bluetooth.
- Povolte přístup k vaší poloze během připojení.
- Před připojením se ujistěte, že je bubínek v poloze Domů.
- Kočičí toaletu můžete používat pouze s ovládacími tlačítky nebo si stáhnout aplikaci pro více možností přizpůsobení.
- Kočičí toaletu lze propojit pouze s jedním účtem. Můžete stisknout tlačítko MODE, dokud se nezobrazí Reset. resetujte jej a spárujte jej s jiným zařízením podle níže uvedených kroků.






Stáhněte a nainstalujte aplikaci Notty Smart Pet a poté se zaregistrujte.

1

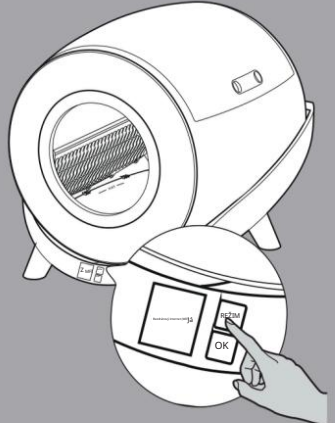


Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „WIFI“, poté dvakrát stiskněte tlačítko OK pro přepnutí do režimu párování.

2




Otevřete aplikaci, klepněte na .


3

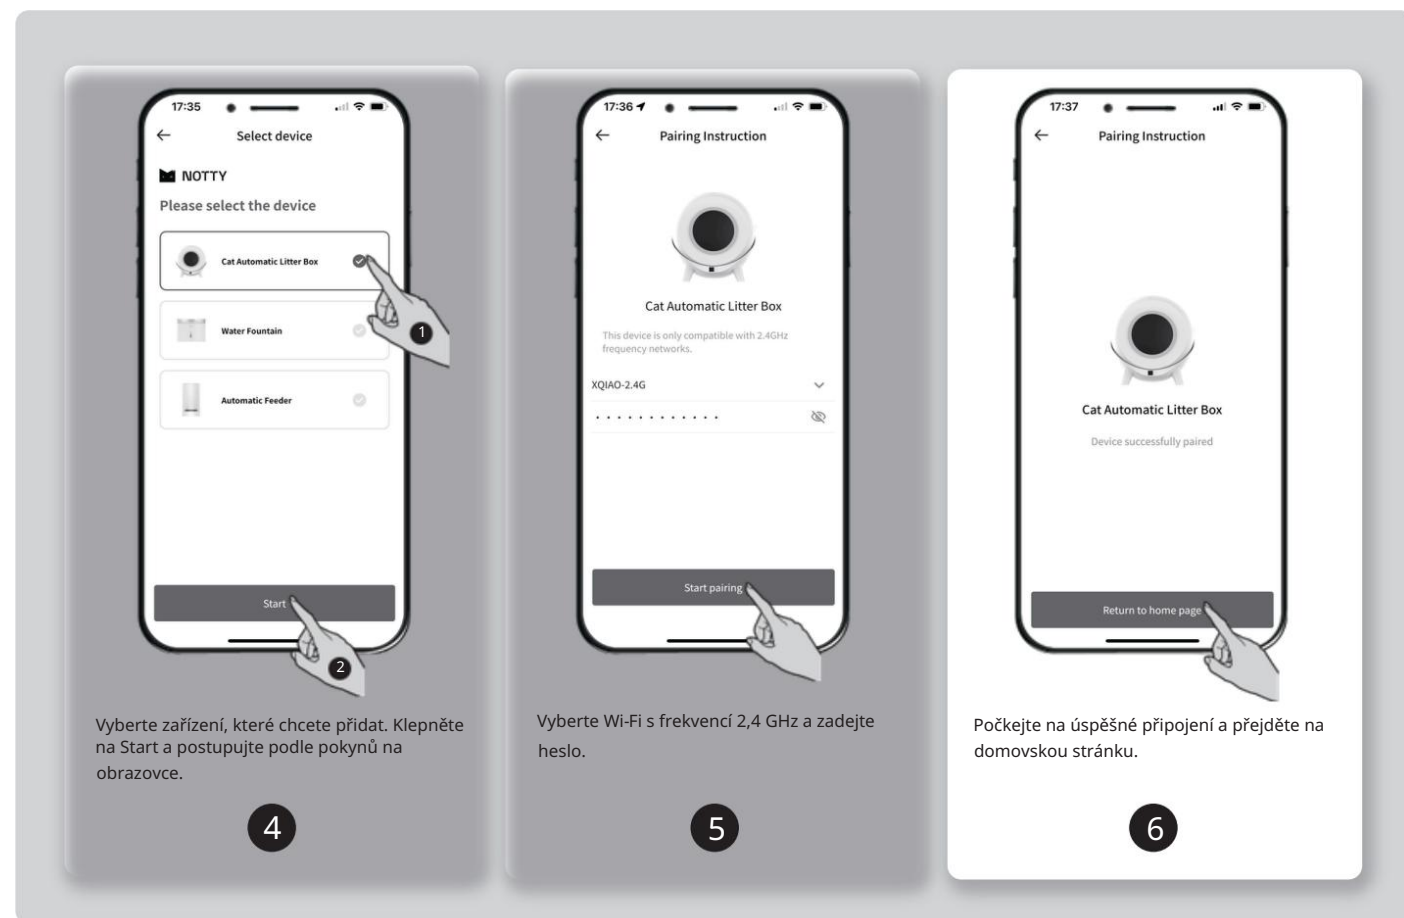

Použití s aplikací

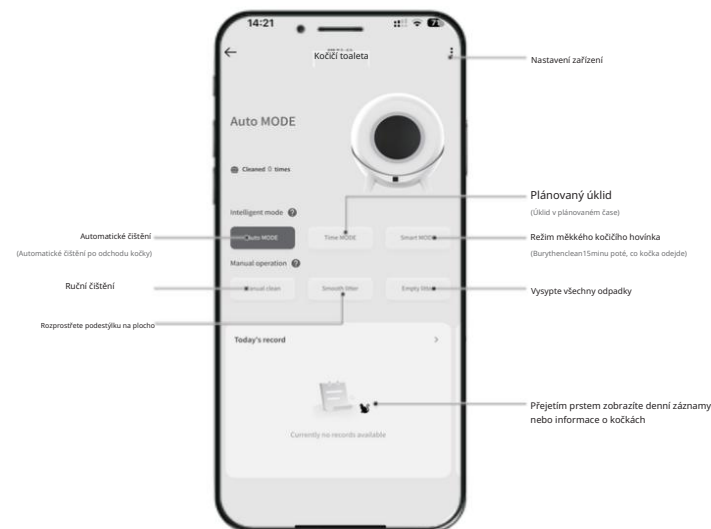

Spárujte domácí mazlíčky

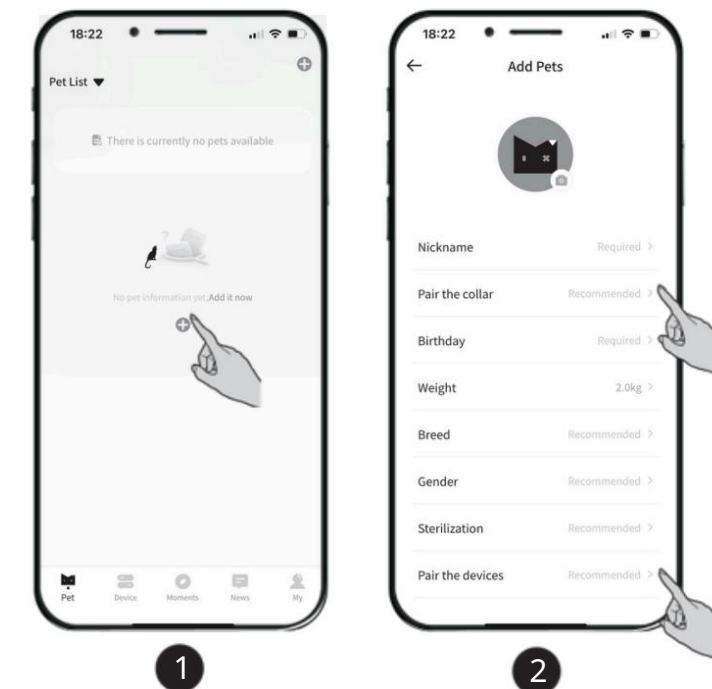

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Výměna odpadkového pytle




• Jak často budete muset sáček na odpady vyměňovat, závisí na počtu a velikosti vašich koček. Doporučujeme jej vyměňovat každé 3 až 5 dní, abyste zabránili množení bakterií. • Tento sáček není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah kojenců a malých dětí. Nepoužívejte sáček v postýlkách, dětských postýlkách, kočárcích, sportovních kočárcích ani nikde v blízkosti dětí.



Stiskněte západku směrem dovnitř, abyste otevřeli kryt odpadkové nádoby.

1

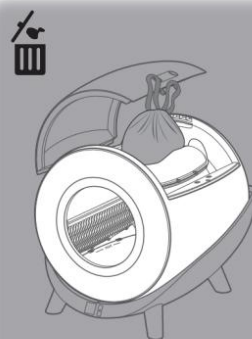

Opatrně odstraňte gumičku a vyjměte odpadkový sáček. Zachyťte okraje a vyhoďte ho.

2



Navlékněte gumičku přes okraj nového odpadkového pytle. Jednoduše pytel upravte.

3




Přípevněte odpadkový sáček k zakrytí otvoru a upevněte ho k rámu gumičkou. Zatlačte západku dovnitř, abyste kryt zajistili.

4

Vyprazdňování a čištění




• Před vysypáním veškeré podestýlky se vždy ujistěte, že je odpadkový pytel prázdný. • Jak často budete muset čistit, závisí na vašich osobních preferencích a chování vaší kočky. My doporučujeme čistit vnitřek každé jeden až tři měsíce. • Před opětovným sestavením pro další použití všechny díly důkladně osušte.

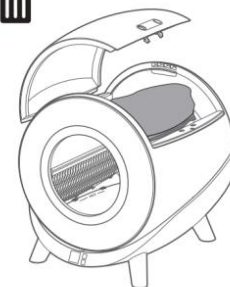


Otevřete odpadkový koš a vyhoďte podestýlku. Vyměňte za nový odpadkový sáček. Ujistěte se, že kryt deodorizačního systému není zaseknutý.

1

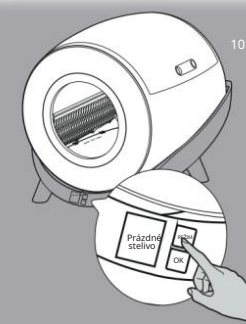


Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Vyprázdnit podestýlku“, poté stiskněte tlačítko OK pro zahájení vyprazdňování veškeré podestýlky.

2

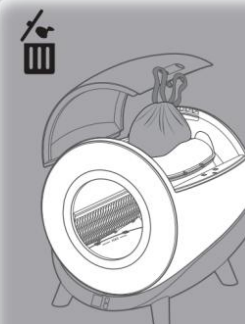


Počkejte, až se cyklus vyprázdnění dokončí. Opatrně vyjměte odpadní sáček a vyhoďte ho.

3

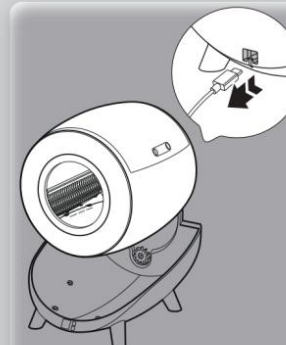


Odpojte záchodovou miskou. Podržením vyjmete buben.

4

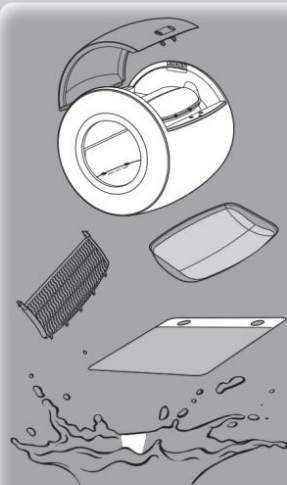


V případě potřeby demontujte filtrační síto a vnitřní rohož z bubnu.
Každou část opláchněte dočista.
Před opětovným sestavením důkladně osušte na vzduchu.

5

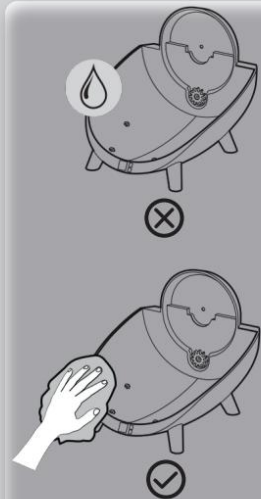


Otřete základnu měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
Neoplachujte ani neponořujte do vody.

6

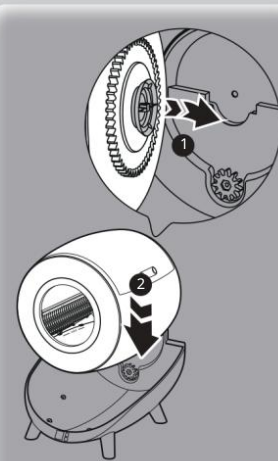

Vložte buben zpět na základnu a ujistěte se, že je otočná
hřídel správně zasunuta do drážky podpěry bubnu.

7

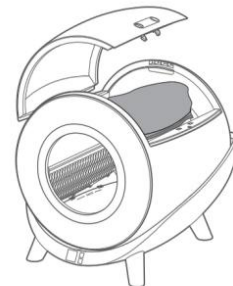

Nainstalujte odpadkový sáček a sestavte jej podle pokynů v části „Začínáme“.

8

PRŮVODCE ŘEŠENÍM POTÍŽÍ



Průvodce řešením problémů se zabývá nejčastějšími problémy. Pokud problémy přetrvávají, neváhejte kontaktovat zákaznickou podporu e-mailem: support@nottypet.com

Problém

Nepodařilo se připojit kočičí toaletu.

Řešení

- Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k zabezpečené síti Wi-Fi 2,4 GHz a je zapnuté Bluetooth. Během připojení povolte přístup k vaší poloze. • Ujistěte se, že váš mobilní telefon a toaleta pro kočičí toaletu jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi a že se kočičí toaleta nachází v dosahu silného signálu Wi-Fi. • Zkontrolujte, zda je kočičí toaleta propojena s jiným zařízením. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se neobjeví reset. zobrazí se pro resetování nebo odpojení zařízení od aplikace.
- Zkontrolujte, zda se používá frekvence 5 GHz. Zkuste osobní hotspot nebo změňte frekvenci 5 GHz na 2,4 GHz pro připojení k mobilnímu telefonu. Podrobné pokyny ke konfiguraci routeru vám poskytne dodavatel routeru.

Buben se neotáčí nebo se náhle zastaví.

- Odpojte od napájení a vyjměte buben, abyste zkontrolovali, zda je nějaký cizí předmět uvíznutý v převodu základny.
- Ujistěte se, že je buben správně nainstalován na základně. Znovu jej připojte k napájení. dodávku a zkuste to znovu.
- Buben se automaticky přestane otáčet, když je detekována kočka/závaží. Otáčení se obnoví po přítomnosti kočky nebo po odstranění závaží.

Odpad se nedá vyčistit.	Zkontrolujte, zda není kryt deodorizačního filtru zablokován odpadkovým sáčkem, stelivem pro kočky nebo jiným odpadem. Otevřete kryt odpadkové nádoby a odstraňte všechny cizí předměty.
Můžeme se já i moji rodinní příslušníci připojit k toaletě zároveň?	Ano, můžete. Ale z důvodu ochrany vašeho soukromí lze toaletu propojit pouze s jedním účtem. Můžete ji sdílet s členy rodiny v aplikaci.
Nemůžu zvážit svou kočku.	• Odpojte záchod od napájení a zkontrolujte, zda je záchod umístěn na pevném a rovném povrchu se čtyřmi senzory hmotnosti ve stejné úrovni. • Vysypte veškerou podestýlku. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Reset“, poté stiskněte OK. - tlačítko pro resetování snímačů hmotnosti a akci opakujte.
Mohu používat toaletu bez aplikace?	Ano, toaletu můžete používat pouze s ovládacím tlačítkem nebo si stáhnout aplikaci pro více možností přizpůsobení.
Jak získat nové pytle na odpad?	Doporučujeme vám i nadále nakupovat naše pytle na odpad na míru nebo jakékoli pytle na odpad o rozměrech od 50 cm * 50 cm do 60 cm * 60 cm.

ZÁRUKA A SERVIS



Děkujeme, že jste si vybrali naši automatickou kočičí toaletu. Na tento produkt se vztahuje 12měsíční záruka na produkt a práci od NOTTY od data původního nákupu.

Záruka se nevztahuje na případy: - Nehody, nesprávného použití nebo oprav provedených neoprávněnými osobami.
- Jakákoli jednotka, která byla upravena nebo použita pro komerční účely.
- Běžné opotřebení opotřebitelných dílů.
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy.
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojením k nevhodné elektrické síti nebo nedodržením pokynů.

- Částečně nebo úplně demontované spotřebiče.
- Vady způsobené nebo vyplývající z poškození v důsledku oprav, servisu nebo úprav produktu nebo jakékoli jeho části, které byly provedeny neoprávněnou opravářskou osobou.

Poprodejní servis můžeme poskytovat pouze u produktů, které prodává společnost NOTTY nebo prodejci a distributoři autorizovaní společností NOTTY. Pokud jste si zařízení zakoupili jinde, obraťte se prosím na prodejce ohledně vrácení zboží a záruky.

Shoda s FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat

jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: - Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.