

SEVERIN



ART.-NO. GB 8886

Mrazicí box

Vážený zákazníku,

před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby obeznámené s tímto návodem.

Připojení k elektrické síti Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek vyhovuje všem závazným směrnici o označování CE. Neprovozujte toto zařízení pomocí transformátoru. Abyste zabránili vibracím, zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal žádné části zadní části jednotky.

Všeobecné informace

Tato kompresorová mrazicí jednotka je navržena pro hluboké zmrazování a dlouhodobé skladování hluboce zmrazených potravin, stejně jako pro výrobu ledových kostek. Chladicí spotřebiče jsou klasifikovány jako určité klimatické třídy. Informace o klasifikaci této jednotky naleznete v technickém listu produktu; datový list naleznete na konci tohoto návodu. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud dojde k poškození nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, jako např. v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,

- v zemědělských oblastech, v hotelech, motelech atd. a podobných zařízeních
- v prostředích typu bed and breakfast.

Tento spotřebič není určen pro komerční použití ani pro použití v gastronomických provozech nebo podobných velkoobchodních prostředích.

Chladicí okruh v tomto spotřebiči obsahuje chladivo isobutan (R600a), zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je přesto hořlavý. Zajistěte proto, aby se během přepravy a instalace spotřebiče nepoškodila žádná součást chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, nezapínejte spotřebič ani jej nepřipojujte k elektrické síti.

V případě, že se v blízkosti chladicího plynu nachází otevřený oheň nebo jiné zdroje vznícení, zajistěte jeho okamžité odstranění z tohoto prostoru a následné důkladné vyvětrání místnosti.

Varování: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné.

Po celou dobu musí být zajištěno dostatečné větrání.

Varování: Nepoškodte chladicí okruh. Jakékoli unikající chladivo způsobuje poškození očí; existuje také nebezpečí vznícení plynu.

Varování: K urychlení odmrazování nepoužívejte žádná externí zařízení (např. topidla nebo ventilátory); dodržujte pouze metody doporučené v tomto návodu.

Appliance specification sheet

Model identifier		GB 8886			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:	no	Design type:		Free-standing	
Wine storage appliance:	no	Other refrigerating appliance:		yes	
Overall dimensions (H x W x D in mm)		500 x 480 x 445			
Total volume (in l)		32			
EEI		100			
Energy efficiency class		E			
Annual energy consumption (in kWh/a)*		148			
Airborne acoustical noise emission class		C			
Airborne acoustical noise emissions (in dB(A) re 1pW)		39			
Climate class		N-ST			
Ambient temperature (in °C)		16-38			
Temperature rise time (in h)		6			
Weight (in kg)		16			
Winter setting		no			
Compartment Parameters:					
Type	Volume (in l)	Recommended temperature (in°C)	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type A = auto M = manuel	Fast freezing facility
4-star	32	-18	2	M	-
Light source parameters:					
Type of light source			-		
Energy efficiency class			-		
Electric data			see rating label		

Varování: Uvnitř úložného prostoru neprovozujte žádné elektrické spotřebiče (např. výrobky ledu), které nejsou výslovně povoleny v tomto návodu. Před připojením k elektrické síti musí být jednotka důkladně zkontrolována, zda nebyla poškozena přepravou, včetně jejího napájecího kabelu. V případě zjištění takového poškození nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Tento spotřebič není určen pro skladování výbušných látek, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou látkou.


Pokud je jednotka prodána, předána třetí straně nebo likvidována ve vhodném recyklačním zařízení, je třeba upozornit na přítomnost izolačního prostředku „cyklopentan“ a také na chladivo R600a. Další informace o správné recyklaci naleznete v části Likvidace. V zájmu dodržení bezpečnostních předpisů a zamezení nebezpečí musí veškeré opravy nebo úpravy této jednotky provádět náš autorizovaný servisní personál, včetně výměny napájecího kabelu. Tento spotřebič mohou používat děti (od 8 let) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče a plně rozumí všem souvisejícím nebezpečím a bezpečnostním opatřením. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem. Děti nesmí na spotřebiči provádět žádné čištění nebo údržbu.

Pro časté čištění doporučujeme používat teplou vodu s jemným čisticím prostředkem. Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v části Odmrazování a čištění.

Abyste předešli riziku zranění osob nebo poškození jednotky, smí být přepravována pouze v původním obalu. Pro vybalení a instalaci jsou zapotřebí 2 osoby.

Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí: hrozí nebezpečí udušení

SEVERIN

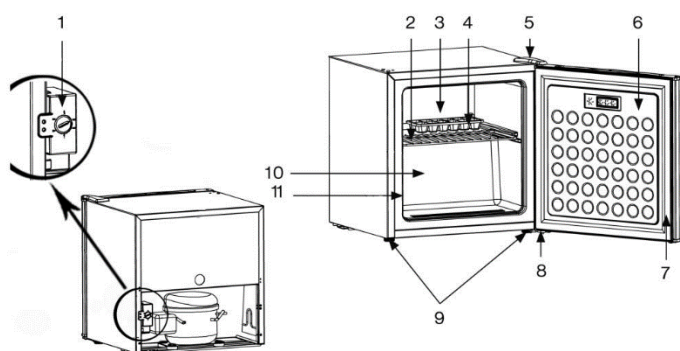

1. Regulace teploty (na zadní straně)

2. Úložný regál

3. Odkládací police

4. Zásobník na led

5. Kryt horního pantu

6. Dveře

7. Těsnění dveří

8. Spodní pant

9. Nastavitelné přední nožičky

10. Vnitřní skříňka

11. Typový štítek

Data použitelnosti pro zmrazené potraviny jsou uvedeny (v měsících) v tabulce níže

2 • 6	4 • 8	8 • 12

Nepřekračujte tyto doby skladování

Vždy však dodržujte data spotřeby mražených potravin výrobce.

I mírné zvýšení vnitřní teploty zkrátí trvanlivost potravin.

Regulace teploty

Jednotka se aktivuje připojením k elektrické síti. Úplně se vypne až po vytažení zástrčky ze zásuvky. Teplotu lze upravit nastavením ovladače teploty umístěném na zadní straně. K dispozici jsou nastavení teploty od 1 do 5. Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček teplotu snížíte, otočením proti směru hodinových ručiček ji zvýšíte. Doporučujeme nastavit ovladač zpočátku do polohy 3. Po určité době by měla být skutečná teplota zkontrolována teploměrem a v případě potřeby provedena úprava.

Poznámka: Provozní teplota v mrazničce do značné míry závisí na faktorech, jako je okolní teplota a teplota nově zmrazovaných potravin. Záleží také na tom, jak často se dveře otevírají a jak dlouho zůstávají otevřené. V případě potřeby je možné odpovídajícím způsobem upravit nastavení regulace teploty. Po přerušení napájení nebo v případě, že byla jednotka vypnuta úmyslně, může trvat 3 až 5 minut, než se znovu zapne.

Dveře mrazničky: aby se zajistilo, že zmrazené potraviny nebyli předčasně rozmrazeny, měly by být dveře mrazničky vždy zavřené. Zabráníte tím také nadměrnému hromadění ledu a námrazy. Zajistěte proto, aby se dvířka otevírala pouze krátce, aby bylo možné vložit potraviny nebo je vyjmout.

Zmrazování a uchovávání potravin Teplota uvnitř mrazicí skříně závisí především na okolní teplotě, nastavení regulace teploty a množství uložených potravin. Tato mrazicí jednotka je navržena pro hluboké zmrazování a dlouhodobé skladování hluboce zmrazených potravin a také pro výrobu kostek ledu. Před zmrazením vložte čerstvé potraviny (např. maso, ryby, mleté maso by měl být rozdělen na menší porce vhodné pro použití po rozmrazení).

Aby nedošlo ke ztrátě výživných prvků, jako jsou vitamíny, měly by být čerstvé potraviny co nejrychleji hluboce zmrazeny. Za tímto účelem by měly být připravené potraviny umístěny do mrazicích oddílů správně rozmístěných v jedné nebo dvou řadách. kapacita za den. Při skladování před mražených potravin je třeba věnovat přísnou pozornost údajům výrobce uvedeným na obalu. Pokud však takové informace nebudou nalezeny, nesmí být překročena doba skladování 3 měsíce od data nákupu.

Likvidace

Zařízení musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti vám může poskytnout váš místní úřad nebo prodejce. Chladivo a chemické činidlo v izolační pění musí být zlikvidováno prostřednictvím příslušného úřadu. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu před předáním jednotky k odborné likvidaci.

Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit nebo vyměnit jakékoli díly, které byly zjištěny jako vadné, za předpokladu, že produkt bude vrácen jednomu z našich autorizovaných servisních středisek. Tato záruka je platná pouze v případě, že byl spotřebič používán v souladu s pokyny a za předpokladu, že nebyl upravován, opravován nebo do něj zasahováno neoprávněnou osobou nebo nebylo poškozeno nesprávným používáním.

Tato záruka se přirozeně nevztahuje na opotřebení, ani na rozbitné předměty, jako jsou skleněné a keramické předměty, žárovky atd. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva, ani žádná zákonná práva, která jako spotřebitel máte podle platných národních právních předpisů upravujících nákup zboží. . Pokud produkt přestane fungovat a je nutné jej vrátit, pečlivě jej zabalte a uveďte své jméno a adresu a důvod vrácení. Pokud je v záruční době, předložte také záruční list a doklad o koupi.