



ELEKTRICKÝ LONGBOARD


UŽIVATEL'SKÁ PRÍRUČKA₁

YUNEEK®

OBSAH

01		OBSAH
02		PREHLAD
03		OVLÁDAČ
04		NÁSTROJ K ÚDRŽBE
05		NABÍJANIE
06		SYNCHRONIZÁCIA OVLADÁČA A SKATEBOARDU
07		ŠPECIFIKÁCIA
08		BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A TIPY

PREHL'AD

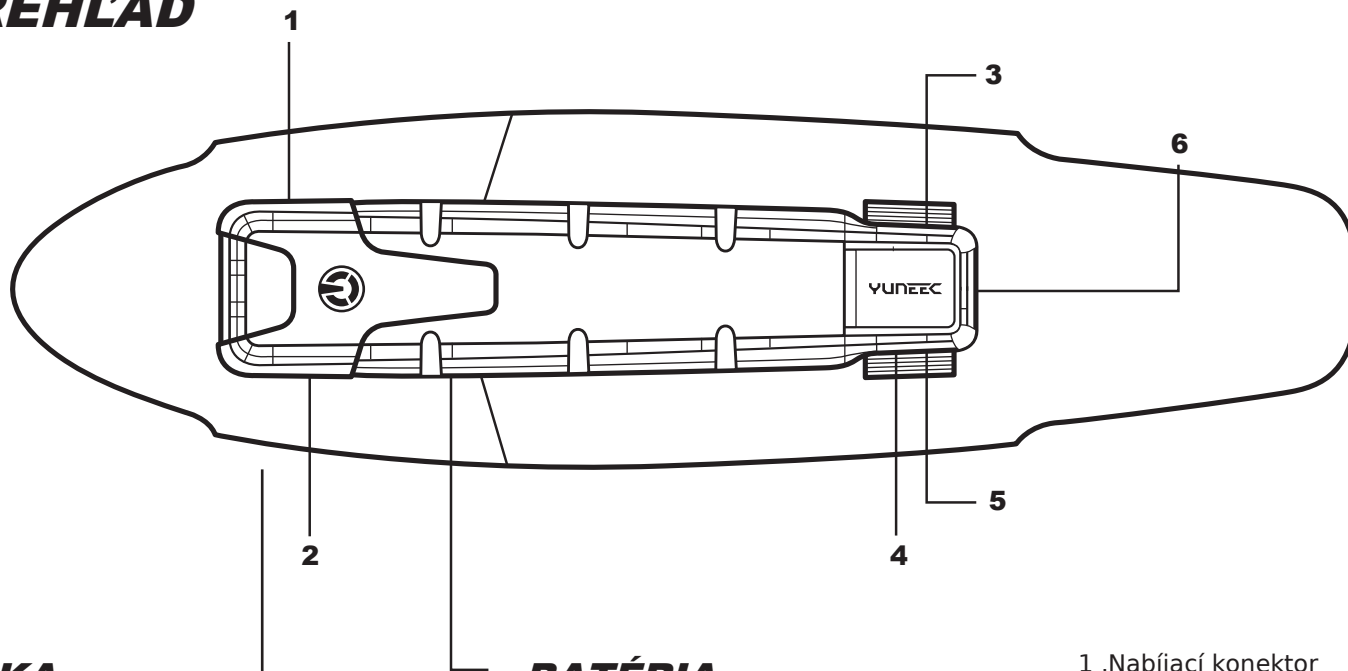

DOSKA

Doska E-GO2 s hrúbkou 12 mm je vyrobená z ôsmich drevených vrstiev, čo ju robí pružnou, odolnou a pevnou: tj. všetky vlastnosti, ktoré jazdec od dosky očakáva. Povrch dosky je opatrený protišmykovou úpravou (griptape).

BATÉRIA

Viac článková batéria E-GO2 je elegantná Nízko profilová, je umiestnená pod doskou a využíva najnovšiu patentovanú technológiu Yuneec. Pružný kryt batérie umožňuje prehýbanie dosky pri jazde.

- 1 .Nabíjací konektor
- 2 .Vypínač
- 3 .Indikátor stavu nabitia batérie
- 4 .USB port
- 5 .2.4GHz / bluetooth spínač
- 6 .Jednotka elektronického ovládanie (ECU)

OVLÁDAČ

EB24C je inteligentný ovládač E-GO2, kľúčovou funkciou je bezo sporu jeho elegantný ovládač vreckových rozmerov, ktorý umožňuje intuitívne ovládať akceleračtor a brzdu (7) jednoducho jeho posunutím nahor a dolu.



Indikátor stavu batérie (9) udáva stav nabitia batérie ovládača a skateboardu.

Zelená LED udáva stav batérie skateboardu.


Modrá LED udáva stav batérie v ovládači.

Každá LED blinká v sérii 1, 2, 3, 4 krát. Každé bliknutie predstavuje 25% z celkovej kapacity batérie.

Ak kapacita batérie klesne pod 25% celkovej kapacity, ovládač zavibruje, rozsvieti sa červená LED a jedenkrát blikne. Pri nabíjaní - s ovládačom pripojeným ku skateboardu - červená LED udáva, že stav nabitia batérie ovládača je nižšia ako 100%.

Například: (ak je aktivovaná, ale nenabíja sa) batéria vo skateboarde je úplne vybitá a batéria v ovládači má menej ako 75% celkovej kapacity, červená blikne raz a nasledujú 2 bliknutia modrej.



Ďalšie informácie o upozornení žltú a fialovú LED nájdete v sekcii problémov na strane 19.

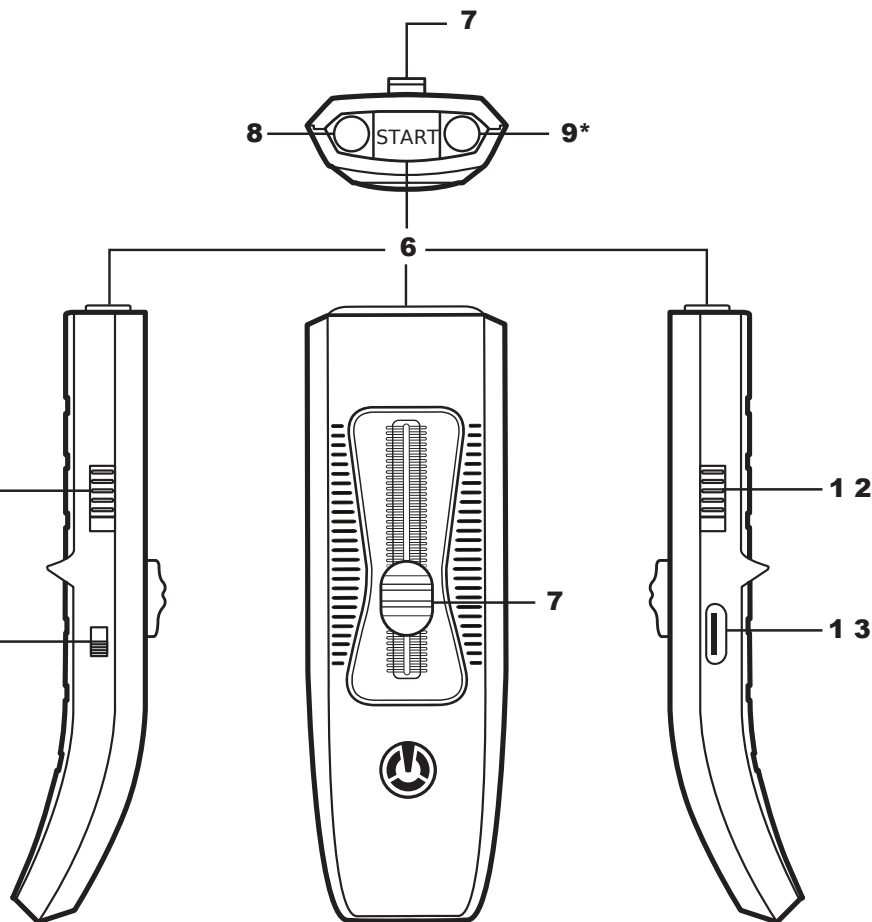

NÁSTROJ K ÚDRŽBE


Ak chcete maximalizovať výkon vášho E-GO2, je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu (ďalšie informácie nájdete na strane 17), zaistíte, aby doska nebola špinavá a všetky skrutky a matice boli riadne dotiahnuté. Pre utiahovanie a schvaľovanie týchto skrutiek a matic je váš E-GO2 dodávaný so špeciálnym nástrojom - nástrojom na údržbu - pomocou ktorého to môžete urobiť. Všeobecne, mali by ste sa ubezpečiť, že všetky diely sú čisté a správne utiahnuté, s výnimkou matice čapu, ktorý možno nastaviť podľa vášho osobného štýlu jazdy.

- 6 . Tlačidlo START
- 7 . Akcelarátor / brzda
- 8 . Blikajúce osvetlenie
- 9 . Indikátor stavu batérie*
- 10 Prepínač režimu štýlu jazdy
- 11 Prepínač režimu rýchlosti
- 12 Vypínač svetidla
- 13 mini USB port

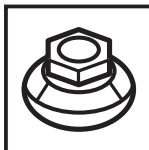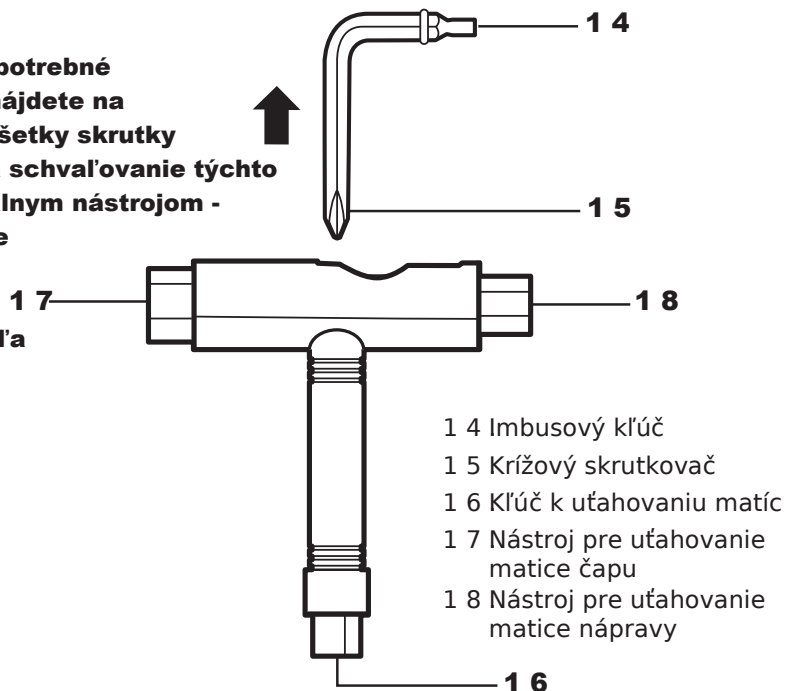

Uťahovaniu matice čapu poskytuje stabilnejšiu a pevnejšiu jazdu. Povolenie matice čapu vedie k lepšej manévrovateľnosti, ale znižuje priemer zatačania, čo umožňuje ostrejšie zákruty.


NABÍJANIE

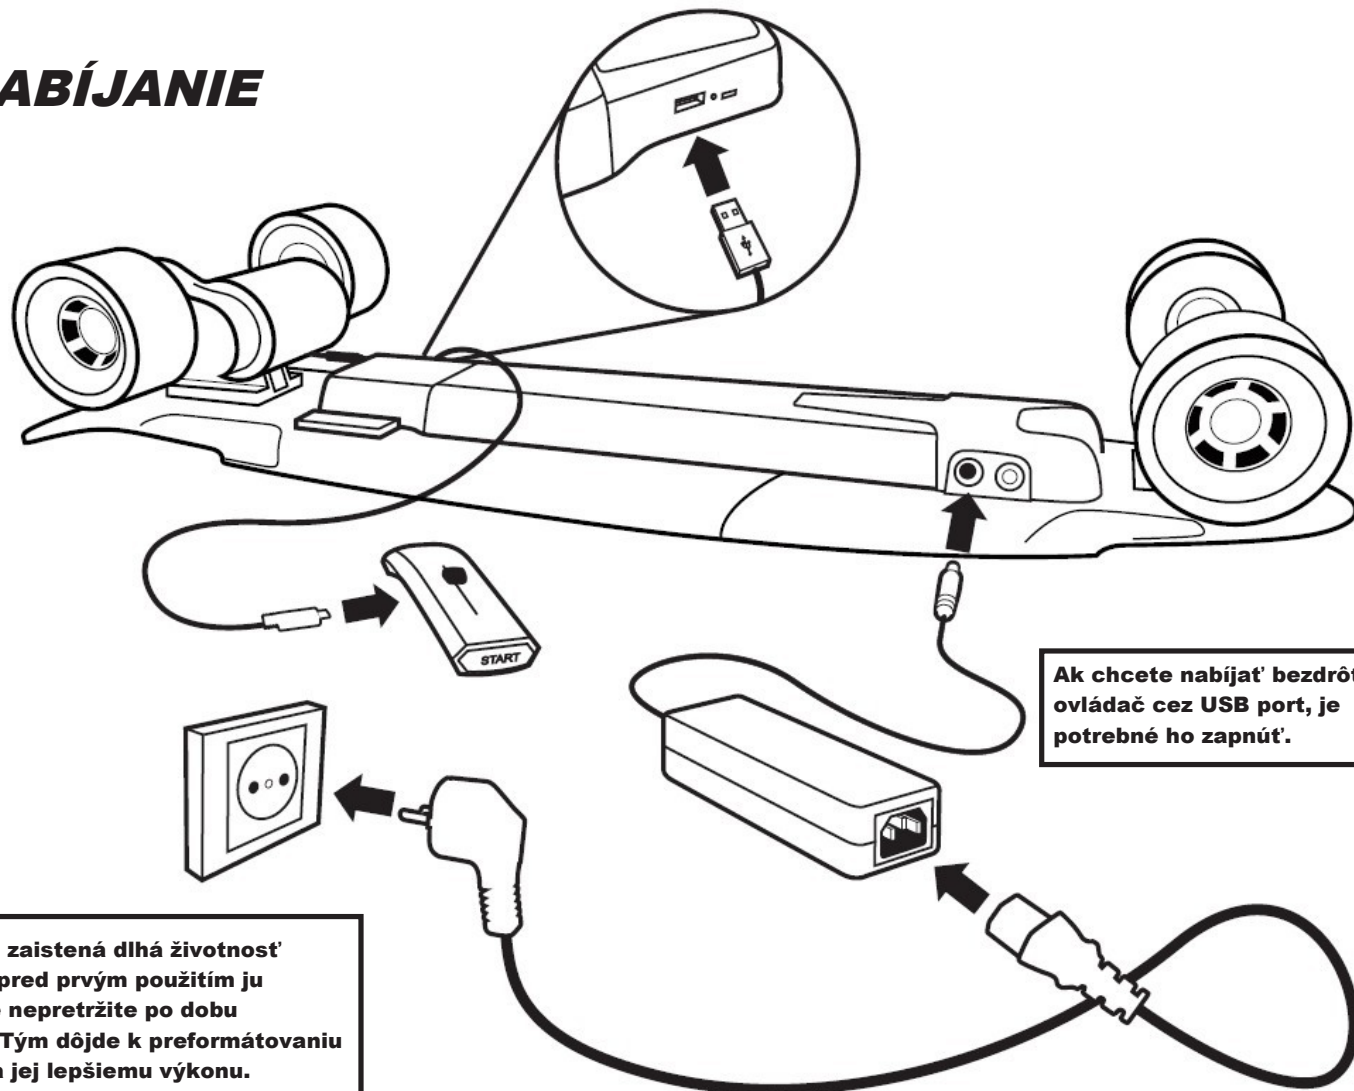


Ak chcete nabíjať bezdrôtový ovládač cez USB port, je potrebné ho zapnúť.

Aby bola zaistená dlhá životnosť batérie, pred prvým použitím ju nabíjajte nepretržite po dobu 6 hodín. Tým dôjde k preformátovaniu batérie a jej lepšiemu výkonu.


SYNCHRONIZÁCIA OVLÁDÁČA A SKATEBOARDU

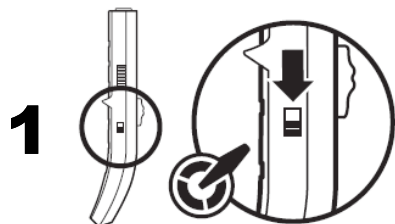


Pomocou kolíka posuňte prepínač rýchlosti (Nájdete ho na ľavej strane ovládača) úplne dolu.

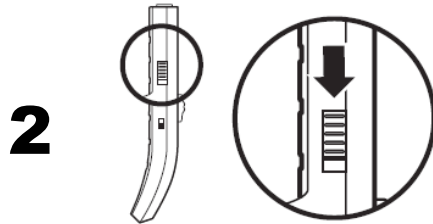

Posuňte prepínač režimu jazdy (ktorý je umiestnený na ľavej strane bezdrôtového ovládača) do pozície režimu "ECO".

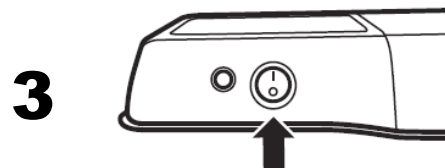

Uistite sa, že prepínač "BLUETOOTH" je posunutý čo najbližšie k motoru, potom skateboard prepínačom zapnutia zapnite. Skateboard by teraz mal dvakrát pípnuť a indikátor stavu batérie by mal rýchlo blikať.

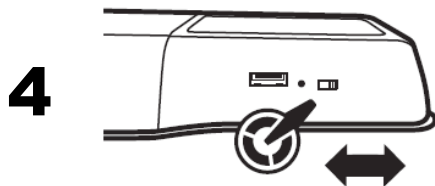

Začnite s prepínačom "Bluetooth" otočeným smerom vpravo (čo najbližšie k motoru). Okamžite po zapnutí skateboardu, prepínač "Bluetooth" posuňte úplne doľava (čo najďalej od motora) a späť doprava (čo najbližšie k motoru). Indikátor batérie by mal prejsť z rýchleho blikania do blikania pomalého.



Na bezdrôtovom ovládači posuňte prepínač režimu rýchlosti / brzdy do najnižšej možnej polohy a podržte ho. Súčasne stlačte a uvoľnite tlačidlo štart pri súčasnom podržaní prepínača režimu rýchlosti / brzdy. Po 7 sekundách ovládač 7 krát zelene zabliká a potom bude blikať modro. V tomto okamihu uvoľníte prepínač rýchlosti / brzdy. Skateboard by teraz mal opäť blikať, čím potvrdzuje úspešnú synchronizáciu.

VÝKON

Max. hmotnosť užívateľa: 100kg / 220bs

Max. dojazd: 18mi / 30km

Najvyššia max. Rýchlosť: 12.5mph / 20km / h

(V režime vysokej rýchlosti).

Max. rýchlosť: 8mph / 13km / h

(V režime nízkej rýchlosti)

NABÍJACÍ ADAPTÉR

Vstup: AC 100-240V / 50-60HZ / 1.5A Max.

Výstup: 29.5V / 2A

Kontrolka nabíjania: svieti červeno pri nabíjaní
po nabití svieti zeleno

OVLÁDAČ

Materiál: ABS Plast

Rozmery: 125 * 41 * 33mm

Hmotnosť: 60g

Typ batérie: Lithium

Kapacita batérie: 240mAh

Doba nabíjania batérie: 50 minút

Bezdrôtové pripojenie: 2.4GHz

Vibrácie: áno

SKATEBOARD

Materiál dosky: drevo kanadského javora

Rozmery dosky: 910 * 240mm

Materiál koliesok: Polyuretán

Rozmery koliesok: priemer 90mm / šírka 52mm

Typ batérie: LI-ion

Kapacita batérie: 7.8 AH

Počet článkov batérie: 21

Doba nabíjania batérie: 3-5 hodín (v závislosti od teploty okolia)


Typ motora: bezkefkový, jednosmerný

Prikon motora: Max. 400W / priemerný 150W

Transmisia: Synchronná remeňová

Hmotnosť skateboardu: 13.9lbs / 6.3kg

ŠPECIFIKÁCIE

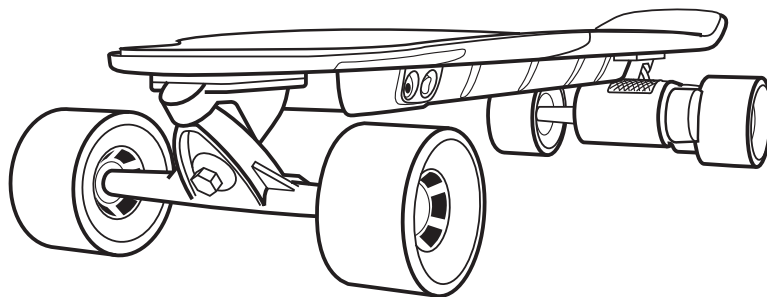

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A TIPY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED PRVOU JAZDOU NA E-G02 DÔRAZNE ODPORÚČAME, ABY STE SI PREČÍTALI A REŠPEKTOVALI VŠETKY POKYNY, POKYNY A UPOZORNENIE UVEDENÉ NIŽŠIE. TÝM SA ZNÍŽIA RIZIKÁ SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TOHTO OSOBNÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU // JE JASNÉ, ŽE JEDNODUCHÉ ČÍTANIE TEJTO PRÍRUČKY LEN ZNÍŽI, ALE NEVYLUČUJE RIZIKO SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM TEJTO PRÍRUČKY OSOBNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY // AK PRECEŇUJETE SVOJE SCHOPNOSTI ALEBO SCHOPNOSTI VÁŠHO E-G02 PRECHODOM PREKÁŽKY ALEBO INÉ NEVHODNÉ POVRCHY MÔŽU VIESŤ KU KOLÍZIÁM ALEBO PÁDOM, V DÔSLEDKU KTORÝCH MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO SMRTI ALEBO K POŠKODENIU VÁŠHO E-G02.

NOVÍ JAZDCI

POUŽÍVATE E-G02 PRVÝKRÁT? ZAČNITE V REŽIME NÍZKEJ RÝCHLOSTI // PRE NESKÚSENÝCH JAZDCOV JE NAJLEPŠIE ZAČAŤ V OBLASTI, KDE NIE JE PREVÁDZKA // NESKÚSENÝM JAZDCOM BY MAL POMÁHAŤ SKÚSENEJŠÍ JAZDEC // AK ZAČIATOČNÍCI NEČÍTAJÚ TENTO MANUÁL, NENECHÁVAJTE ICH RIADIŤ E-G02 BEZ DOZORU // NEMALI BY STE NIKOMU DOVOLIŤ, ABY PRVÝKRÁT VSTÚPIL NA VAŠE E-G02 BEZ VAŠEJ PRÍTOMNOSTI, ABY STE MU MOHOL POMÔČŤ // POMÁHAJTE NOVÝM JAZDCOM KÝM SI NEOSVOJÍ ZÁKLADNÉ FUNKCIE PREVÁDZKY E-G02

PROFIL JAZDCA

E-G02 JE URČENÝ PRE ĽUDÍ // E-G02 JE URČENÝ PRE JAZDCOV OD 14 ROKOV A STARŠÍCH // E-G02 JE URČENÝ PRE JAZDCOV HMOTNOSTI 100 KG / 220 LBS // NIE JE URČENÝ PRE NÁKLADNÚ DOPRAVU // ROVNAKO AKO I INÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, MUSÍTE BYŤ OSTRÁŽITÍ PRE BEZPEČNÚ JAZDU NA E-G02 // E-G02 NIE JE URČENÝ PRE TANDEMÓVÉ JAZDY, NA E-G02 NEBERTE ŽIADNY CESTUJÚCICH // PRI JAZDE NENOSTE DETI V NÁRUČÍ ALEBO NA NOSIDLÁCH // NEJAZDITE POD VPLYVOM ALKOHOLU ALEBO DROG // AK NEMÔŽETE PLNE DODRŽIAVAŤ POKYNY A UPOZORNENIA V TEJTO PRÍRUČKE, NERIADTE E-G02