

xiaomi Faucet Water Purifier


Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.


01 Přehled výrobků

Výrobek a příslušenství

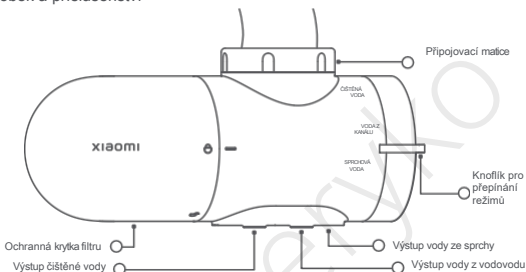

Čistička vody využívá kompozitní keramický filtr s aktivním uhlím, který z vody z vodovodu odstraňuje především nečistoty, jako jsou částice a zbytkový chlor, a umožňuje snadné přepínání mezi čistou vodou a vodou z vodovodu.

Seznam příslušenství



Vnitřní závit
Adaptér (M20 -N)




Vnitřní závit
Adaptér (M22-N)



Adaptér s vnějším
závitem (M22-W)



Adaptér s vnějším závitem
(M24 -W)



Univerzální
konektor



Těsnicí páska
na závity



Smirkový papír



Instalační klíč



Těsnění
M24-WM22-N



Náhradní těsnění
M24-W




Těsnění
M22-WM20-N




Náhradní těsnění
M22-W

Umístění pro identifikaci modelu adaptéru

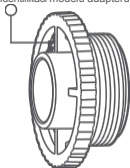

Umístění pro identifikaci modelu těsnění



Náhradní těsnění se používá ke zvýšení těsnicích účinků (ve zvláštních případech).

N znamená vnitřní závit a W znamená vnější závit.

UPOZORNĚNÍ: Před instalací adaptéru se ujistěte, že těsnicí kroužek dodaný v balení je nainstalován do adaptéru odpovídajícího modelu, aby byla zaručena správná instalace a zabránilo se úniku vody způsobenému chybějícími těsnicími kroužky.

02 Bezpečnostní opatření před instalací

- **Nezakrývejte vývod vody z kohoutku ani vývod čisté vody a nepřipojujte k nim žádná jiná zařízení.**
Neinstalujte čističku vody v blízkosti předmětů s vysokou teplotou.
- **Nevystavujte čističku vody přímému slunečnímu záření.**
- **Neinstalujte čističku vody do míst, kde hrozí riziko zamrznutí, protože není navržena pro provoz v těchto podmínkách.**
- **Přestaňte ji používat, pokud teplota v místnosti klesne pod 4 °C.**
- **Před instalací čističky vody se ujistěte, že máte připraveny všechny potřebné adaptéry pro baterii, a vyberte vhodné adaptéry podle typu kohoutku.**
- **Provozní tlak vody pro čističku je 0,1–0,4 MPa. Nepoužívejte čističku při vstupním tlaku vody vyšším než 0,4 MPa, protože vysoký tlak může způsobit poškození nebo únik vody. Při vstupním tlaku vody nižším než 0,1 MPa se průtok vody z vývodu čisté vody sníží.**
- **Čistička vody je dodávána s adaptéry. Zkontrolujte, zda adaptéry odpovídají velikosti a závitům vašich kohoutků, abyste předešli problémům, jako je poškození nebo únik vody. Pro speciální typy kohoutků se doporučuje použít univerzální konektor.**



Čističku vody nelze instalovat na vodovodní baterie s následujícími specifikacemi



Čtvercovým nebo speciálně tvarovaným výtokem vody



Oválný vývod vody



Vývod vody větší než 24 mm



Vodovodní baterie s výškou menší než 15 mm



Vodovodní baterie s vytahovacím vývodem vody



Sprchová baterie





Baterie se senzorovou aktivací


UPOZORNĚNÍ: Adaptéry dodávané s čističkou vody jsou určeny pro většinu domácích kohoutků. Některé neobvyklé vodovodní baterie však nemusí být s dodanými adaptéry kompatibilní.

03 Jak nainstalovat


Instalace čističky vody pomocí adaptéru (pro kohoutek s perlátorem)

1. Odstraňte perlátor vodovodního kohoutku a těsnění z vodovodní baterie.

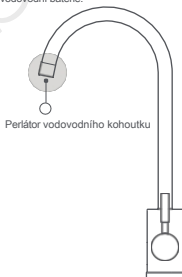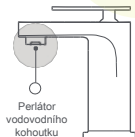

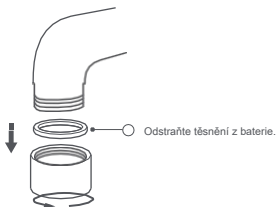


Perlátor s vnitřním závitem

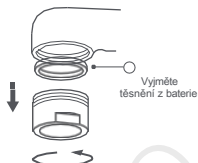


Perlátor s vnějším závitem


2. Otočením spojovací matice ve směru podle obrázku ji vyjměte z čističky vody.

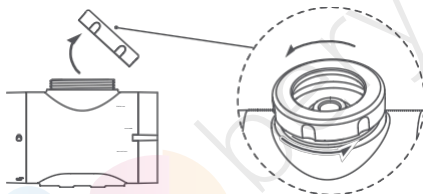


3. Nainstalujte těsnění do adaptéru, protáhněte adaptér připojovací maticí a utáhněte adaptér na baterii pomocí montážního klíče.

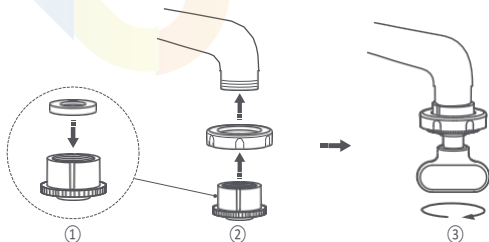


4. Otočením přípojovací matice utáhněte čističku vody na baterii a dokončete instalaci.

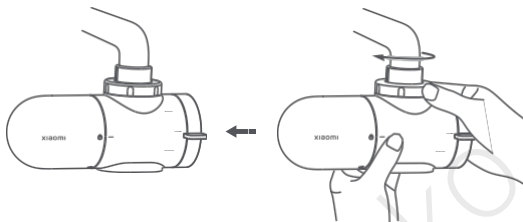


Instalace čističky vody pomocí univerzálního konektoru (pro kohoutek bez perlátoru)

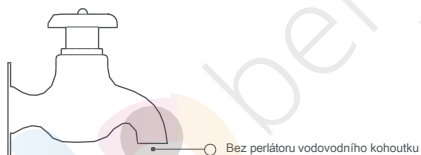

1. Otočte přípojovací matici ve směru podle obrázku a sejměte ji z čističky vody.

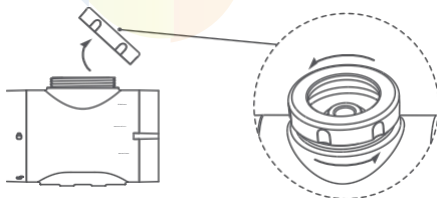


2. Vyberte adaptér s vnitřním závitem M22 (M22-N); vložte do něj těsnicí kroužek, protáhněte adaptér spojovací maticí a poté adaptér pevně utáhněte na univerzálním konektoru.

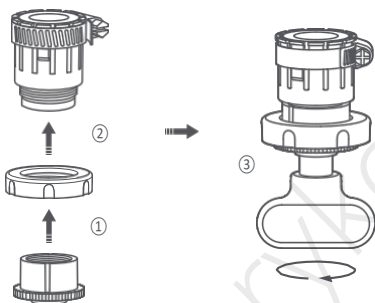


POZOR: Univerzální konektor je vhodný pouze pro vodovodní baterie s průměrem 15-23 mm bez perlátoru.

3. Nasadíte univerzální konektor na baterii a utáhněte upínací šroub.

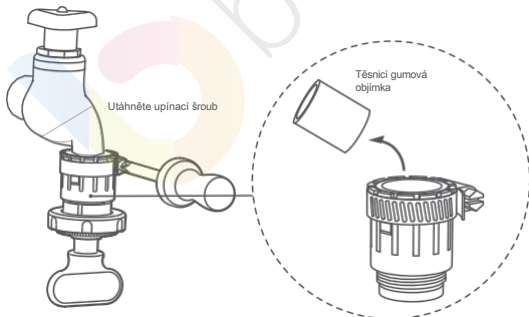

Během instalace sejměte těsnicí gumovou objímku, abyste mohli upravit vnitřní průměr univerzálního konektoru podle průměru baterie.

4. Otočte spojovací matici ve směru podle obrázku, abyste zajistili čističku vody k baterii.

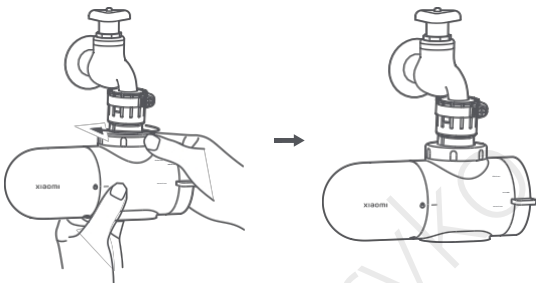


04 Jak používat

Přepínání režimu výstupu vody

Voda z kohoutku (voda z vodovodu) Sprchová voda (voda z vodovodu)

Očištěná voda (filtrovaná voda)

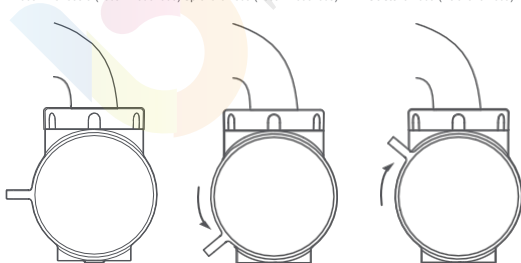

Rychlý oplach s vysokým průtokem

Vhodné pro účinný tlakový oplach větších ploch.

Ideální pro okamžité použití čisté vody.

První použití

1. Vyberte odpovídající adaptér a těsnění; připojte je k vývodu vody z baterie a utáhněte je.
2. Zapněte vodovodní kohoutek; zvolte buď režim vody z vodovodu, nebo režim vody ze sprchy, abyste pomoci tekoucí vody vyčistili komoru čističe vody.
3. Po ustálení průtoku vody sledujte, zda čistička vody netěsní; v případě netěsnosti znovu nainstalujte netěsnící součást, abyste zajistili úplné utěsnění.
4. Po provedení výše uvedených kroků přepněte na režim čištěné vody, zapněte kohoutek a nechte jej běžet 30 minut. Poté se doporučuje kohoutek vypnout a ponechat jej v klidu alespoň 12 hodin, aby bylo dosaženo optimálního filtračního výkonu. Poté kohoutek zapněte a nechte jej běžet po dobu 30 minut. Tímto způsobem je čistička vody k dispozici pro běžné použití.
5. Pokud baterie při prvním použití během instalace zcela nedosedne na adaptér, je nutné navinout na závit adaptéru těsnící pásku a zcela zakrýt boční plochy závitu, dokud nebude přívod vody po dokončení instalace normální.
6. Pokud adaptér nelze během instalace při prvním použití zcela našroubovat z důvodu problému s velikostí rozhraní baterie, je nutné použít adaptér spolu s náhradním těsněním odpovídajícího modelu, kterébse umístí přes těsnění s filtrační sítkou, a poté adaptér upevnit na baterii.
7. Filtr obsahuje aktivní uhlí, takže je normální, že při prvním zásobování vodou se vypouští malé množství černé vody.

Teplota vody

1. Nedovolte, aby čističkou vody protékala horká voda o teplotě vyšší než 50 °C, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
čističku vody poškodit;
2. Neinstalujte čističku vody v místech, kde hrozí nebezpečí zamrznutí, protože není navržena tak, aby takovým podmínkám odolala. Dále přestaňte čističku vody používat, pokud teplota v místnosti klesne pod 4 °C.

Každodenní používání

1. Každý den před prvním použitím proplachujte 10 sekund v režimu čištěné vody.
2. Pokud jste čističku vody nepoužívali déle než dva dny, před dalším použitím ji proplachujte 60 vteřin v režimu čištěné vody.
3. Pokud zjistíte, že filtrovaná voda má nepříjemný zápach, proplachujte ji 3 až 5 minut v režimu čištěné vody. Pokud nepříjemný zápach přetrvává, včas vyměňte filtr.
4. Pokud jste čističku vody nepoužívali déle než dva týdny, doporučujeme před použitím vyměnit filtr za nový.
5. Pokud je tlak vody velmi vysoký, snižte průtok vody kohoutkem, aby nedošlo k poškození filtru.
6. Pokud při normálním tlaku vody dojde k výraznému snížení průtoku vody nebo pokud se povrch filtru zdá být znečištěný, použijte smirkový papír a důrazně otřete povrch filtru, dokud nebude čistý. Poté filtr proplachujte podobu 60 sekund v režimu čištěné vody.
7. Během každodenního používání se mohou v ochranném víčku filtru objevit drobné bublinky, což je normální fyzikální jev.

Výměna filtru

Životnost filtru závisí na různých faktorech, jako je kvalita vody ve zdroji, celková spotřeba vody atd. V následujících situacích filtr neprodleně vyměňte:


1. Doporučujeme filtr vyměnit každých 3 až 6 měsíců.
 2. Po vyčištění povrchu filtru smirkovým papírem je průtok vyčištěné vody stále nízký.
 3. Černé těsnění ve spodní části filtru je po několikanásobné instalaci porušeno.
- Upozornění: V případě, že je filtr poškozený, je nutné jej vyměnit:
Doporučuje se čistit keramický filtr smirkovým papírem jednou za 5 až 7 dní.
v závislosti na kvalitě vody.

Kroky pro výměnu


1. Chcete-li filtr vyměnit, odšroubujte ochranný kryt filtru podle směru naznačeného šipkou a poté filtr z ochranného krytu filtru vytáhněte.



2. Vyrovnajte nový filtr s instalačným otvorem filtru čističky vody, zasuňte jej do čističky vody a zatlačte jej dolú, dokud nebude filtr bezpečne upevnený na mieste.

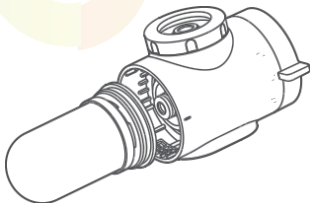

3. Po správné instalaci filtru zarovnejte odemykací ikonu na ochranném krytu filtru na vodorovný pruh; opatrně zašroubujte ochranný kryt filtru ve směru naznačeném šipkou, dokud nebude odemykací ikona zarovnána na vodorovný pruh. Po instalaci filtru propláchněte podle 4. požadavku v části "První použití".

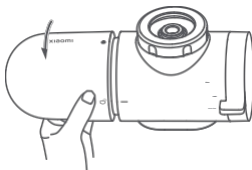

Čištění filtru


Odšroubujte ochranný kryt filtru, vyjměte filtr a očistěte jeho povrch pomocí brusného papíru nebo drátěnky. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. Jakmile je povrch filtru bílý, ukončete čištění.

1. Pravidelně otírejte kryt čističky vody měkkým vlhkým hadříkem.
2. Neotírejte plášť čističky vody tvrdými předměty, například kuličkou z ocelové vlny, aby nedošlo k poškození pláště.
3. K čištění čističky vody nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, ředidla, alkohol ani žádné chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky, aby nedošlo k poškození čističky vody.

06 Schéma vnitřní struktury výrobku

Popis materiálu výrobku

Ochranná krytka filtru: PCTG
Filtr: Keramická tyč z křemeliny (diatomové hlíny)
Kryt: ABS
Závítová krytka: ABS
Těsnicí kroužek: EPDM
Klíč: PP
Adaptéry s vnitřním a vnějším závitem: POM
Adaptér: POM
Filtrační síťka: SUS304
Kryt rukojeti: ABS
Zajišťovací krytka: ABS

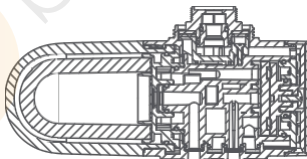

Poznámka:

Vyobrazení výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

07 Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Únik vody u spojovací matice	Na adaptéru není nainstalováno těsnění	Nainstalujte těsnění
	Není nainstalováno podle pokynů v uživatelské příručce	Nainstalujte vodní filtr podle pokynů v uživatelské příručce
	Spojovací matice nebo vybraný adaptér je poškozen	Kontaktujte tým záručního servisu
	Není provedena správná instalace adaptéru na vodovodní kohoutek	Omotejte těsnicí pásku kolem závitů adaptéru nebo kohoutku a poté proveďte opětovnou instalaci
	Těsnění z filtrační sítky na přívodu vody je ucpané	Opláchněte nerezovou filtrační sítku vodou
	Tlak vody z kohoutku může překročit maximální provozní tlak vodního filtru	Upravte tlak přívodní vody
Nízký průtok nebo nerovnoměrné rozdělení vody z vodovodního kohoutku	Těsnění z filtrační sítky uvnitř adaptéru je ucpané.	Vyměňte a propláchněte těsnění filtrační sítky
	Tlak vody přiváděné z kohoutku je nižší než minimální provozní tlak požadovaný pro čističku vody.	Ujistěte se, že tlak přiváděné vody dosahuje 0,2 MPa (v případě potřeby zvažte instalaci posilovacího čerpadla)
	Kohoutek není zcela otevřený.	Plně otevřete kohoutek
Nízký průtok	Těsnění filtrační sítky na přívodu vody je ucpané	Odstraňte těsnění a vypláchněte
Nízký průtok z výstupu čištěné vody	Tlak vody z vodovodního kohoutku je nižší než minimální provozní tlak požadovaný pro čističku vody	Ujistěte se, že tlak přívodní vody dosahuje 0,2 MPa (v případě potřeby zvažte instalaci posilovacího čerpadla)
Odpojení vodního filtru a vodovodní baterie	Vybraný adaptér neodpovídá typu kohoutku	Vyberte vhodný adaptér a naplňte jej vodou
	Závitový adaptér není správně připojen ke kohoutku	Odstraňte těsnění a propláchněte jej vodou
Špatná efektivita filtrování	Filtr dosáhl konce své životnosti.	Vyměňte filtr.
Nepříjemný zápach	Zkontrolujte, zda je filtr správně nainstalován.	Nainstalujte filtr správně
	Filtr překročil doporučený interval výměny.	Vyměňte filtr

Poznámka: Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím tým záručního servisu. Je přísně zakázáno, aby osoby bez odborné kvalifikace rozebíraly nebo opravovaly vodní filtr.

08 Upozornění

Pro zajištění bezpečnosti při používání si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a výrobek používejte správně. Pro zajištění správné instalace si před zahájením instalace pečlivě prostudujte uživatelskou příručku, abyste předešli riziku zranění osob nebo poškození majetku.

- Nepoužívejte čističku vody bez vloženého filtru.
- Nepoužívejte čističku vody, pokud je filtr odstraněn.
- Nepoužívejte čističku vody na horkou vodu.
- Nezakrývejte výstup čisté vody a nepřipojujte k výstupu vody žádné jiné zařízení. Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy čističky vody.
- Děti a mentálně postižené osoby by měly čističku vody používat pod dohledem dospělé osoby.

Čistička vody je určena pouze pro použití v domácnosti.

- Čistička vody nedokáže vodu změkčit.
- K připojení čističky vody použijte odpovídající adaptér.
- Adaptér je kompatibilní pouze s kohoutky se stejnou velikostí závitu. Adaptér by měl být používán s těsnicí vložkou.
- Filtr je křehký a neměl by být vystaven nárazům nebo otřesům.
- Při výměně filtru se ujistěte, že nový filtr je zatlačen na svém místě.
- Při instalaci ochranného krytu filtru se ujistěte, že ikona „“ je zarovnána, aby bylo zajištěno, že kryt je nainstalován na svém místě.
- Zdroj vody musí splňovat národní normy pro kvalitu vody z městského vodovodu.
- Je zakázáno používat čističku vody k úpravě vody, která je kontaminována mikroby, má neznámou kvalitu nebo nebyla dezinfikována.

09 Specifikace

Název: Xiaomi Faucet Water Purifier

Použitelná teplota vody: 4 °C až 50 °C

Rozměry produktu: 145,7 × 66 × 67 mm

Jmenovitá celková kapacita čištění vody: 80 l

Kvalita vstupní vody: Voda z vodovodu

Upozornění: Filtr pravidelně proplachujte a vyměňujte

Model: MJLTJSQDB03

Průtok čištěné vody: 0,5 l/min

Čistá hmotnost: přibližně 440 g

Provozní tlak: 0,1 MPa až 0,4 MPa

Výrobce: Xiamen Diiib Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 601, 28-1 Yinting Road, Jimei District,
Xiamen City, Fujian Province, China

Další informace naleznete na adrese www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

