



Řada MAG

Monitor OLED

MAG 341CQP QD-OLED X28 (3DE3)

Uživatelská příručka

Obsah

Začínáme.....	3
Obsah krabice.....	3
Instalace stojánku monitoru.....	4
Nastavení monitoru	5
Popis monitoru.....	6
Připojení monitoru k počítači	9
Navigační tlačítko OSD	11
Rychlé tlačítko.....	11
Jazyk nabídky OSD.....	11
Technické údaje	12
Přednastavené režimy zobrazení.....	14
Řešení problémů	18
Bezpečnostní pokyny.....	19
Certifikace TÜV Rheinland	21
Poznámky k předpisům	22

Revize

V1.0, 2026/05

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Obsah krabice

Monitor	MAG 341CQP QD-OLED X28
Dokumentace	Stručná příručka
Příslušenství	Podstavec
	Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby
	Šrouby pro držák k montáži na stěnu
	Napájecí kabel
	Utěrka z mikrovlákna
	Výkaz barev (výkaz online kalibrace)
Kabel	Kabel DisplayPort




Důležité

- Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.
- Obsah balení se může lišit podle země a modelu.
- Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a neměl by být používán s jinými produkty.

Instalace stojánu monitoru

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zarovnejte stojánek s drážkou na monitoru.
2. Zasuňte stojánek do drážky na monitoru, dokud se nezajistí na místě.
3. Připojte podstavec ke stojánku a utáhněte šroub podstavce.
4. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.

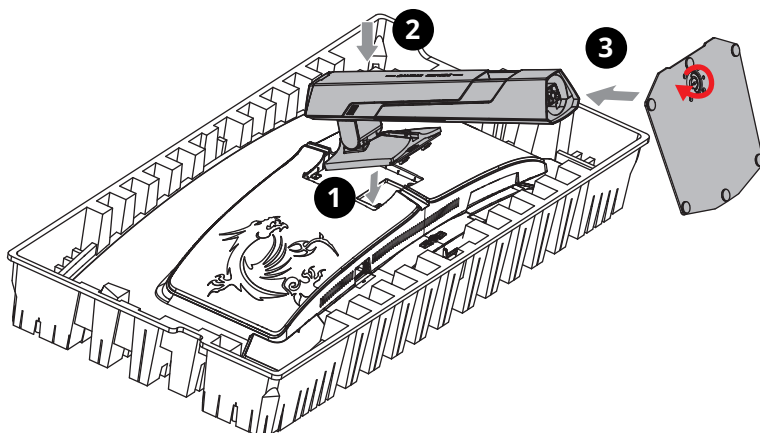

Důležité

- Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.
- Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.
- Drážku pro instalaci držáku stojánu lze rovněž využít pro montáž na stěnu. Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.




Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.




Důležité

- Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.
- Před natočením nakloňte monitor mírně dozadu.

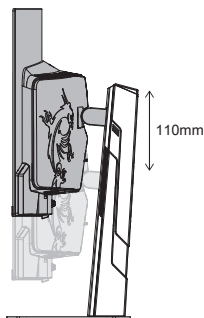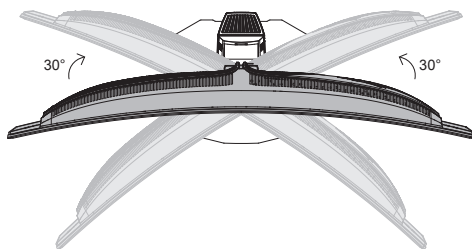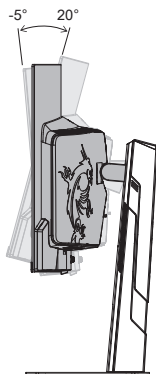

Popis monitoru

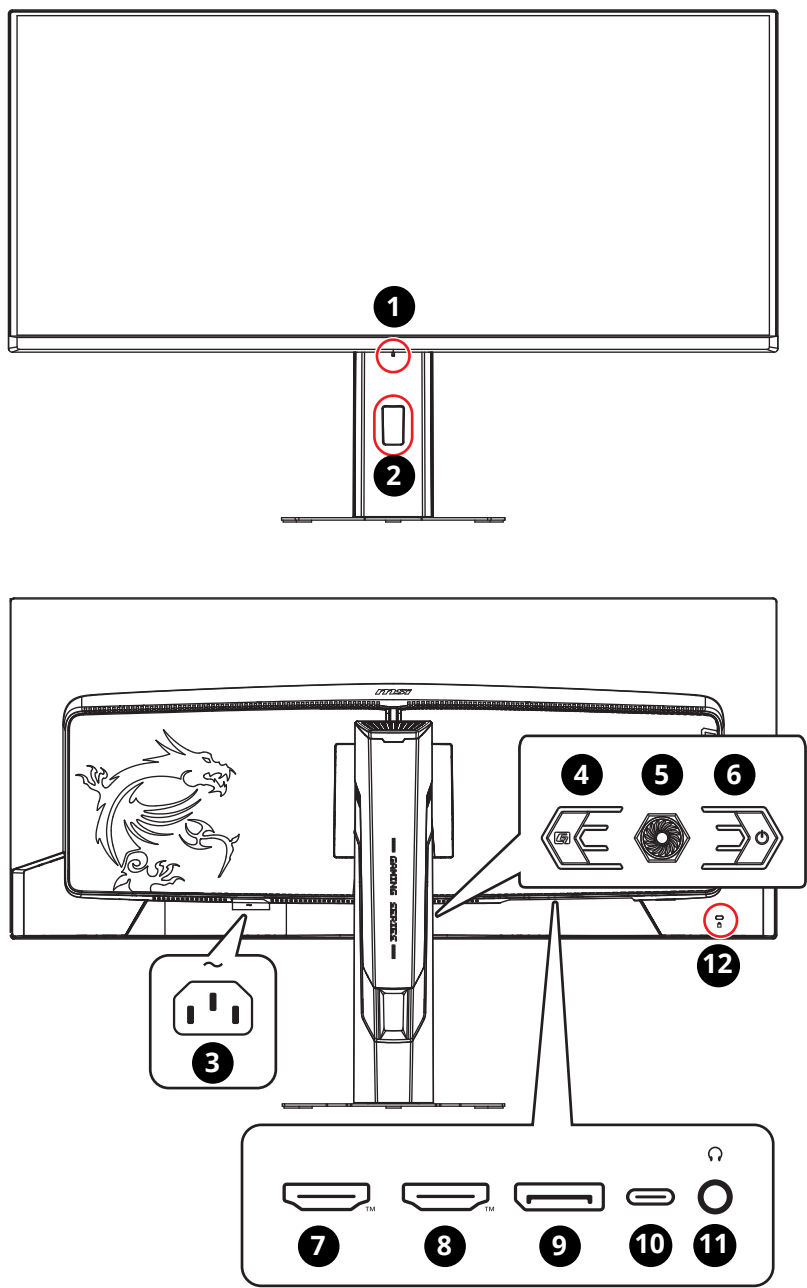


1	LED napájení Svítlí bíle, když je monitor zapnutý. Pokud není přijímán žádný signál, indikátor svítí oranžově. Když je monitor v pohotovostním režimu, svítí oranžově.
2	Otvor pro vedení kabelů
3	Zdířka napájení
4	Klávesa G Slouží k aktivaci aplikace OSD.
5	Navigační tlačítko
6	Vypínač
7	Konektor HDMI™ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje rozlišení HDMI™ CEC, 3440 x 1440 při 280 Hz dle specifikace v HDMI™ 2.1.  Důležité <i>Aby byl zajištěn optimální výkon a kompatibilita, při připojování tohoto monitoru používejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficiálním logem HDMI™. Další informace najdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
8	Konektor HDMI™ HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje rozlišení 3440 x 1440 při 280 Hz dle specifikace v HDMI™ 2.1.  Důležité <i>Aby byl zajištěn optimální výkon a kompatibilita, při připojování tohoto monitoru používejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficiálním logem HDMI™. Další informace najdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
9	DisplayPort Podporuje rozlišení 3440 x 1440 při 280 Hz dle specifikace v DisplayPort 1.4a (HBR3).
10	Port USB Type-C Tento port podporuje režim DisplayPort Alternate (DP Alt) a napájení až 5 V/3 A (15 W). Přenáší pouze videosignály a nepodporuje funkci přenášení dat.  Důležité <i>Aby se aktivoval výstup videa do monitoru, musí váš zdroj signálu USB-C a kabel podporovat standard DisplayPort Alternate Mode.</i>


11	Zdířka pro připojení sluchátek
12	Zámek Kensington

Připojení monitoru k počítači


1. Připojte monitor k počítači pomocí kabelu videa.

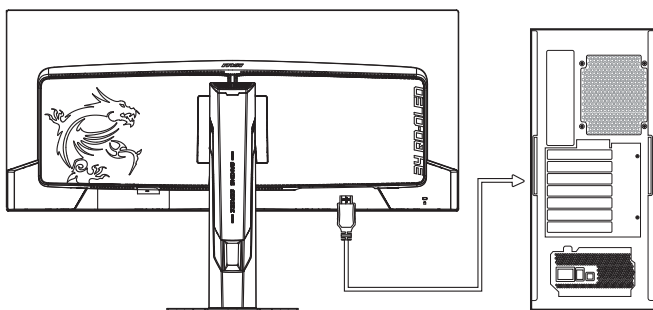

2. Připojte napájecí kabel monitoru k elektrické zásuvce.

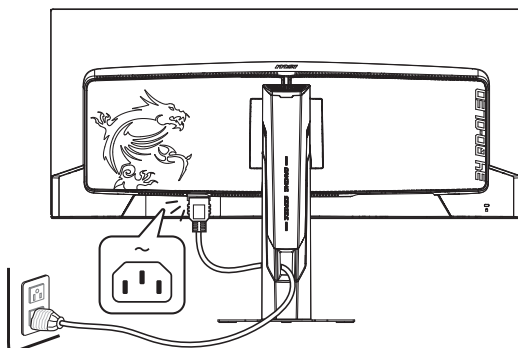


3. Zapněte monitor a počítač.

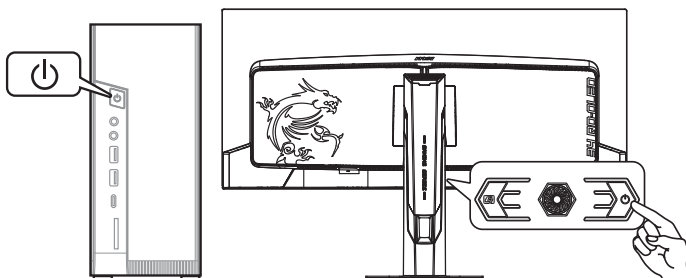

 Důležité

Aby byl zajištěn optimální výkon, před použitím odstraňte z panelu displeje ochrannou fólii.

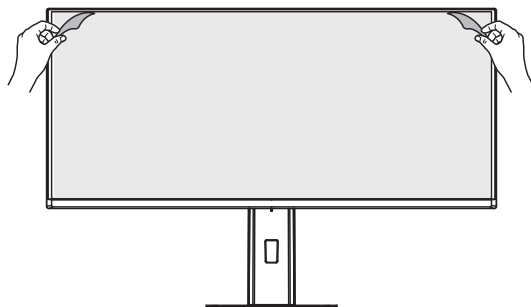


Navigační tlačítko OSD

Tento monitor je vybaven Navi Key (Navigační tlačítko). Tento všesměrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).



Podrobnosti o nabídce OSD najdete na stránce produktu na webu MSI.

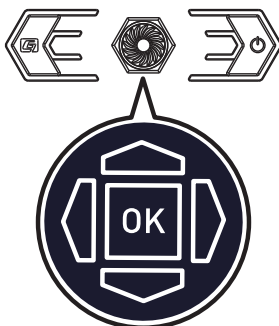

Nahoru / Dolů / Vlevo / Vpravo:

- Výběr nabídek a položek funkcí
- Úprava hodnot funkcí
- Otevření/zavření nabídek funkcí

Stisknutí tlačítka (OK):

- Otevření nabídky OSD
- Vstup do podnabídek
- Potvrzení výběru nebo nastavení

Rychlé tlačítko

- Když nabídka OSD není aktivní, uživatelé mohou vstupovat do nabídek předvoleb funkcí pohybem Navigační tlačítko Nahoru, Dolů, Vlevo nebo Vpravo.
- Uživatelé mohou nastavit vlastní rychlá tlačítka pro otevření různých nabídek funkcí.

Jazyk nabídky OSD

- Otevřete nabídku OSD a přejděte do **Obecné > Jazyk**.
- Vyberte preferovaný jazyk a poté stiskněte OK pro jeho použití.

Technické údaje*

Monitor	MAG 341CQP QD-OLED X28
Velikost	34,18 palcový
Zakřivení	Zakřivení 1800R
Typ panelu	QD-OLED
Rozlišení	3440 x 1440 (UWQHD)
Poměr stran obrazu	21:9
Jas	• SDR (typicky): 300 nitů • Vrchol HDR: 1300 nitů
Kontrastní poměr	1500000 : 1
Obnovovací frekvence (maximální)	280Hz
Doba odezvy	GtG: 0,03 ms
VSTUP/VÝSTUP	• 2 x Konektor HDMI™ • 1 x DisplayPort • 1 x Port USB Type-C • 1 x Zdířka pro připojení sluchátek
Zorné úhly	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3** / sRGB	99% / 136%
Povrchová úprava	Antireflex
Zobrazení barev	1,07 B, 10 bitů
Možnosti napájení monitoru	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 2,7 A
Příkon (typicky)	Zapnuté Napájení < 175 W Pohotovostní režim < 0,5 W Vypnuté napájení < 0,3 W
Úpravy (výška)	0 až 110mm
Úpravy (náklon)	-5° ~ 20°
Úpravy (otáčení)	-30° ~ 30°
Zámek Kensington	Ano
Držák VESA	• Typ desky: 100 x 100 mm • Typ šroubu: M4 x 10 mm • Průměr závitů: 4 mm • Stoupání závitů: 0,7 mm • Délka závitů: 10 mm

Monitor		MAG 341CQP QD-OLED X28
Rozměry (Š x H x V)		811,7 x 229,9 x 430,4 mm
Hmotnost	Čistá	9,5 kg
	Hrubá	14,4 kg
Provozní podmínky		• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost vzduchu: 20 % až 90 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 až 5000m
Skladovací podmínky		• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost vzduchu: 10 % až 90 %, bez kondenzace

* Na některé technické specifikace zařízení se mohou vztahovat změny ze strany výrobce. Ověřte specifikace u prodejce nebo u obchodního zástupce výrobce.

** Na základě testovacích standardů CIE1976.

Přednastavené režimy zobrazení



Důležité

- Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
- HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate) se synchronizuje s Adaptive-Sync (ZAP./ VYP.). Informace o stavu VRR ZAP./VYP. viz Adaptive-Sync.
- Chcete-li aktivovat časování a frekvenci, které jsou specifické pro DSC, zkontrolujte, zda vaše grafická karta podporuje technologii DSC (Display Stream Compression).

HDMI™ 2.1-PC, DSC ZAP., OLED Anti-Flicker PRO

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 240 Hz	V	V	V
		při 280 Hz	V	V	V
QHD+	3440x1440	při 50 Hz	V		
		při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 144 Hz	V	V	V
		při 165 Hz	V	V	V
		při 240 Hz	V	V	V
		při 280 Hz	V	V	V
Rozlišení kmitočtu videa	720P		V	V	V
	1080P	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	2560x1080p	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	HDMI™ VRR		V		
	OLED Anti-Flicker PRO Blok 0, Blok 1 AMD VSDB rozsah	VYP.	48 - 280 Hz		
		Úroveň 1	60 - 280 Hz		
		Úroveň 2	100 - 280 Hz		
		Úroveň 3	120 - 280 Hz		

HDMI™ 2.1-PC, DSC VYP., OLED Anti-Flicker PRO

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 240 Hz	V	V	V
		při 280 Hz	V		
QHD+	3440x1440	při 50 Hz	V		
		při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 144 Hz	V	V (10 bitů)	V (10 bitů)
		při 165 Hz	V	V (8 bitů)	V (8 bitů)
		při 240 Hz	V		
		při 280 Hz	V (8 bitů)		
Rozlišení kmitočtu videa	720P		V	V	V
	1080P	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	2560x1080p	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	HDMI™ VRR		V		
	OLED Anti-Flicker PRO Blok 0, Blok 1 AMD VSDb rozsah	VYP.	48 - 280 Hz	48 - 240 Hz	
		Úroveň 1	60 - 280 Hz	60 - 240 Hz	
		Úroveň 2	100 - 280 Hz	100 - 240 Hz	
		Úroveň 3	120 - 280 Hz	120 - 240 Hz	

HDMI™ 2.1-konzole, DSC ZAP., OLED Anti-Flicker PRO

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 240 Hz	V	V	V
		při 280 Hz	V	V	V
QHD+	3440x1440	při 50 Hz	V		
		při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 144 Hz	V	V	V
		při 165 Hz	V	V	V
		při 240 Hz	V	V	V
		při 280 Hz	V	V	V

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP	USB-C
Rozlišení kmitočtu videa	720P		V	V	V
	1080P	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	2160P	při 30 Hz	V		
		při 60 Hz	V		
		při 120 Hz	V		
	2560x1080p	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	HDMI™ VRR		V		
	OLED Anti-Flicker PRO Blok 0, Blok 1 AMD VSDB rozsah	VYP.	48 - 280 Hz		
		Úroveň 1	60 - 280 Hz		
		Úroveň 2	100 - 280 Hz		
		Úroveň 3	120 - 280 Hz		

HDMI™ 2.1-konzole, DSC VYP., OLED Anti-Flicker PRO

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 240 Hz	V	V	V
		při 280 Hz	V		
QHD+	3440x1440	při 50 Hz	V		
		při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
		při 144 Hz	V	V (10 bitů)	V (10 bitů)
		při 165 Hz	V	V (8 bitů)	V (8 bitů)
		při 240 Hz	V		
		při 280 Hz	V (8 bitů)		
Rozlišení kmitočtu videa	720P		V	V	V
	1080P	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	2160P	při 30 Hz	V		
		při 60 Hz	V		
		při 120 Hz	V		
	2560x1080p	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	HDMI™ VRR		V		
	OLED Anti-Flicker PRO Blok 0, Blok 1 AMD VSDB rozsah	VYP.	48 - 280 Hz	48 - 240 Hz	
		Úroveň 1	60 - 280 Hz	60 - 240 Hz	
		Úroveň 2	100 - 280 Hz	100 - 240 Hz	
		Úroveň 3	120 - 280 Hz	120 - 240 Hz	

Režim PIP (HDR není podporováno)

Standardní	Rozlišení		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
QHD+	3440x1440	při 50 Hz	V		
		při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
Rozlišení kmitočtu videa	720P		V	V	V
	1080P	při 60 Hz	V	V	V
		při 120 Hz	V	V	V
	2160P	při 30 Hz	V	V	
		při 50 Hz	V	V	
		při 60 Hz	V	V	

Režim PBP (HDR není podporováno)

Standardní	Resolution (Rozlišení)		HDMI™	DP	USB-C
Rozlišení kmitočtu videa	720P		V	V	V
PBP 1:1/Přizpůsobit	1720x1440	při 60 Hz	V	V	V
PBP 3:1	880x1440	při 60 Hz	V	V	V
	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V

Řešení problémů

Indikátor LED napájení nesvítí.

- Znovu stiskněte vypínač monitoru.
- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka.

Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.

- Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor.

Žádná funkce Plug & Play.

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí
- Plug & Play.

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.

- Nepoužívejte žádné prodlužovací videokabely.
- Upravte jas a kontrast.
- Upravte barvu RGB nebo vyladte teplotu barev.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.

Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.

- Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možností vašeho monitoru.
- Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Napájení

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
- Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.

Prostředí

- Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
- Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod -20°C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40°C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Certifikace TÜV Rheinland

Certifikace Slabé modré světlo od TÜV Rheinland

Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí. Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV Rheinland, aby podpořila pohodlí a zdravý zrak uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním obrazovky a vystavením modrému světlu můžete omezit podle následujících pokynů.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)
Flicker Free

www.tuv.com

- Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
- Když budete vědomě občas mrkat, omezíte námahu očí, způsobenou dlouhým sledováním obrazovky.
- Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
- Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
- Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od bolesti.

Certifikace provozu Bez blikání od TÜV Rheinland

- Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala, aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá oči uživatele.
- Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů, které stanoví minimální standardy pro různé frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných standardů nebo standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky překračuje.
- Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
- Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu 0–3000 Hz.
- Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání) / MPRT. (Dostupnost funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání) / MPRT závisí na konkrétním výrobku.)

Poznámky k předpisům

Prohlášení o shodě CE

Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnici Evropské unie.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:



- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí funkce.

Znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Evropská unie: Tento symbol na výrobku znamená, že tento výrobek nelze likvidovat jako komunální odpad. Místo toho jste povinni zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení předáním na určené sběrné místo k recyklaci. Další informace o tom, kam lze odevzdat použité zařízení k recyklaci, získáte na místním městském úřadě, u společnosti, která zajišťuje likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: <https://csr.msi.com/global/index>

Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI <https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste>.



Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI™ a loga HDMI™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.msi.com/support/>