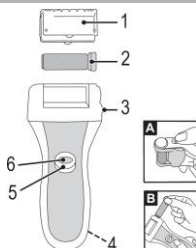


STROJEK NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZROHOVATĚLÉ KŮŽE**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchovejte si ji spolu se záručním listem, dokladem o koupi, a pokud je to možné, s původním obalem včetně jeho vnitřního balení.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu.
- Přístroj není určen pro komerční využití.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (neponořujte do kapaliny).
- Je-li přístroj v provozu, neponechávejte jej bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte, vykazuje-li známky poruchy, či poškození.
- V případě závady se nepokoušejte přístroj opravit svépomocí, vždy se obraťte na autorizovaného odborníka.
- Tento přístroj je určen pro masáž pokožky dospělých.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí nebo jiných citlivých částí těla.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- 1 Ochranný kryt
- 2 Holící váleček
- 3 Uvolňovací tlačítko
- 4 Přihrádka na baterie
- 5 On / off vypínač
- 6 Zámek

**BATERIE**

Vložení baterií (baterie nejsou součástí dodávky)

1. Posunutím krytu v rukojeti směrem dolů otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte dvě baterie typu AA/R6. Ujistěte se, že mají správnou polaritu (viz spodní část bateriového prostoru)!
3. Opět zavřete přihrádku na baterie.

UPOZORNĚNÍ:

Nevystavujte baterie k extrémnímu horku nebo přímému slunečnímu záření. Baterie nikdy neodhazujte do ohně.

PROVOZ**Tipy pro použití**

Jak se tento způsob odstranění ztvrdlé kůže?

Speciální povrch jemně odstraní přebytečnou kůži. Rotující válec pracuje rychle na postižených oblastech.

Vzhledem k tomu, že válec zpomalí, když se zvýší tlak na postižené místo, jste chráněni proti zranění. Nemusíte proto mít zkušenosti v oblasti péče o nohy.

POZNÁMKA:

- Vždy použít váleček opatrně.
- Můžete ošetřovat jednotlivé oblasti, znovu a znovu.
- Aplikujte váleček do postižených oblastí z různých směrů.

Kdy bych neměl používat spotřebič?

- Nikdy nepoužívejte přístroj na popraskané kůži nebo na otevřených ránách!
- Nepoužívejte na mateřská znaménka.
- Pokud trpíte nemocí jako je cukrovka, hemofilie nebo imunodeficiencí. Poradte se s lékařem, zda můžete tento přístroj používat.

Musím provést předběžnou léčbu mozolů?

Ne, mozol se nejlépe odstraňuje za sucha.

Voda nebo krém negativně působí na léčbu. Pokud je to nutné, umyjte nohy a utřete do sucha.

- Je-li mozol velký, bude nutné aplikaci opakovat.
- Chcete-li ochránit pokožku před popraskáním, použijte po léčbě krém.
- Po 7 - 10 dnech byste měli dosáhnout dobrých výsledků.

Změna válečků

Z hygienických důvodů jsou válečky barevně odlišeny pro různé uživatele.

1. Pokud chcete vyčistit nebo změnit válec, stiskněte tlačítko (3) dolů.
2. Válec můžete nyní snadno odstranit.
3. Nový nebo vyčištěný válec zaklapnete na místo jemným stiskem.

On / Off vypínač

Použijte zámek ()6, aby se zabránilo náhodnému zapnutí.

1. Před použitím zkontrolujte, zda je válec správně namontován.
2. Stiskněte zámek a posuňte přepínač do polohy ON nebo OFF.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
 - Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
1. Před čištěním vypněte spotřebič.
 2. Kryt přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem.

Váleček

- válec může být odstraněn, jak je popsáno výše.
- Můžete také omýt váleček teplou vodou
- Pro hygienické čištění používejte dezinfekční sprej.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: PHE 5642

Bateriový provoz : 2x 1.5 V Type "AA" / "R6"

Čistá hmotnost : 105g

Tento přístroj splňuje všechny aktuální směrnice CE a je vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

- Nevyhazujte baterie mezi běžný komunální odpad!
- Jako uživatel jste povinen podle zákona odevzdat baterie na určené sběrné místo.
- Vysloužilé baterie můžete také bezplatně odevzdat v místě jejich prodeje.

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

