




MB169CK

Přenosný USB monitor

Uživatelská příručka

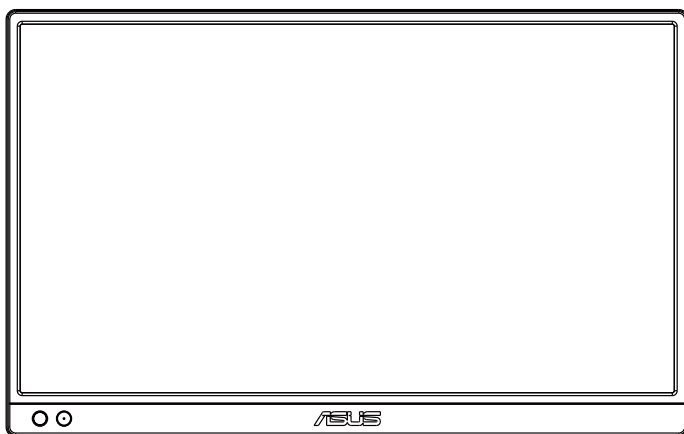

Obsah

Upozornění	iii
Bezpečnostní informace	v
Péče a údržba.....	vii
Sběrné služby	viii
1.1 Vítejte!	1-1
1.2 Obsah balení.....	1-1
1.3 Představení monitoru	1-2
1.3.1 Pohled zepředu.....	1-2
2.1 Polohy monitoru.....	1-4
2.2 360° skládací stojánek se zdrhovacími kapsami.....	1-4
2.3 Připojení USB monitoru k počítači	2-1
3.1 Nabídka OSD (On-Screen Display)	2-2
3.1.1 Změna konfigurace	2-2
3.1.2 Představení funkcí OSD	3-1
3.2 DisplayWidget Center	3-8
3.3 Specifikace	3-9
3.4 Řešení potíží (FAQ).....	3-10
3.5 Seznam podporovaných časování	3-12

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícími pro účel zálohování.

Záruka na produkt nebo službu zaniká, pokud: (1) produkt je opraven, upraven nebo změněn bez písemného svolení firmy ASUS nebo (2) výrobní číslo produktu je nečitelné nebo chybí.

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚŠTNANCI ANI ZÁŠTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNÉ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BYT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Produkty a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být registrovanými obchodními známkami nebo copyrighy příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

Upozornění

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může rušit rádiovou komunikaci. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradit se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

Prohlášení pro kanadské Ministerstvo komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování v rádiovém pásmu z digitálních zařízení, jak je stanoví předpisy o rádiovém rušení kanadského Ministerstva komunikací.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.



POZNÁMKA: Tento monitor je certifikován v rámci programu ENERGY STAR.

Tento výrobek splňuje ve výchozím nastavení z výroby požadavky programu ENERGY STAR. Výchozí nastavení z výroby lze obnovit pomocí funkce „Factory Reset“ (Obnovit výchozí nastavení) v nabídce OSD. Změna výchozího nastavení z výroby nebo aktivace některých funkcí může zvýšit spotřebu elektřiny, což může vést k překročení limitů stanovených programem ENERGY STAR.

EAC

Prohlášení o shodě

Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení. Tyto harmonizované normy byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnicích Evropské unie.

Symbol směrnice OEEZ

Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Separovaný sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.



Bezpečnostní informace

- Před přípravou tohoto přenosného USB monitoru k použití si pečlivě přečtěte veškerou dodávanou dokumentaci.
- Aby nedošlo k požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přenosný USB monitor dešti ani vlhkosti.
- Nepokoušejte se rozebírat kryt tohoto přenosného USB monitoru.
- Před použitím tohoto přenosného USB monitoru zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny a zda nejsou napájecí kabely poškozeny. Při zjištění jakéhokoli poškození okamžitě kontaktujte prodejce.
- Vyhněte se extrémně prašnému prostředí, změnám teploty a vlhkosti. Tento přenosný USB monitor neumísťujte do prostor, kde hrozí navlhnutí/postříkání. Tento přenosný USB monitor umístěte na stabilní povrch.
- Zabraňte vniknutí předmětů a kapalin do otvorů/výřezů na krytu tohoto přenosného USB monitoru.
- V případě technických potíží s tímto přenosným USB monitorem se obraťte na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Tento přenosný USB monitor je napájen portem USB, který odpovídá okruhu LPS a SELV podle IEC60950-1:2005.

VAROVÁNÍ

Používáním jiných než určených extraaurálních nebo intraaurálních sluchátek může dojít ke ztrátě sluchu způsobené nadměrným hlukem.

Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).

Pokud je napájecí kabel opatřen tříkolíkovou zástrčkou, zapojte kabel do uzemněné tříkolíkové zásuvky. Nebraňte ve funkčnosti uzemňovacího kolíku na zástrčce, například použitím dvoukolíkového adaptéru. Uzemňovací kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.

Nebezpečí související se stabilitou.

Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Výrobek je nutné připevnit k podlaze/zdi podle pokynů pro instalaci, aby nedošlo ke zranění.

Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým úrazům, obzvláště u dětí, lze předejít dodržováním jednoduchých zásad:

VŽDY používejte skříňky, stojany nebo způsoby instalace doporučené výrobcem produktu.

VŽDY používejte nábytek, který dokáže výrobek udržet.

VŽDY zajistěte, aby výrobek nepřesahoval nábytek, na kterém je umístěn.

VŽDY poučte děti o nebezpečí, které hrozí při lezení na nábytek, když se budou snažit dostat k výrobku nebo jeho ovládacím prvkům.

VŽDY ved'te kabely připojené k výrobku tak, aby o ně nikdo neklopýtal, netahal za ně a nechytal je.

NIKDY nepokládejte výrobek na nestabilní místo.

NIKDY výrobek neumísťujte na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu) bez zajištění nábytku a výrobku pomocí vhodné podpěry.

NIKDY výrobek neumísťujte na textil nebo jiné materiály, které by mohly být mezi výrobkem a nábytkem.

NIKDY na výrobek ani nábytek, na kterém se výrobek nachází, neumísťujte předměty, které by mohly lákat děti k tomu, aby pro ně lezly (například hračky nebo dálkové ovladače).

Při skladování a přemísťování výrobku by měly být dodržovány stejné zásady.

■ ASUS CONTACT INFORMATION		
■ ASUSTeK Computer Inc.	■ ASUS Computer International (America)	■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address 1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112	Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA	Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +886-2-2894-3447	Telephone +1-510-739-3777	Telephone +49-1805-010920
Fax +886-2-2894-7798	Fax +1-510-608-4555	Website http://www.asus.de/
E-mail info@asus.com.tw	Website http://usa.asus.com/	Online Contact http://www.asus.de/sales
Website http://www.asus.com.tw/		
■ Technical Support	■ Technical Support	■ Technical Support
Telephone +86-21-38429911	Telephone +1-812-282-2787 (English Only) +1-905-370-2787 (French Only)	Telephone +49-1805-010923
	Online Support http://support.asus.com/	Support Fax +49-2102-959911
		Online Support http://support.asus.com/

Péče a údržba

- Čištění. Monitor vypněte a odpojte kabel. Povrch monitoru čistěte hadříkem, který nedře a nepouští vlákna. Odolné skvrny lze odstranit hadříkem navlhčeným v jemném čistícím prostředku.
- Nepoužívejte čistící prostředek s obsahem alkoholu nebo acetonu. Použijte čistící prostředek určený na LCD monitory. Nestříkejte čistící prostředek přímo na povrch displeje, hrozí vniknutí do monitoru a úraz elektrickým proudem.
- Čistěte pouze [čistou vodou].

Následující symptomy jsou normální, nejde o závadu:

- V závislosti na pozadí pracovní plochy se může mírně odlišovat jas různých částí displeje.
- Pokud zobrazujete stejný obraz několik hodin, může se do displeje „vypálit“ a přetrvávat. Displej se postupně, ale pomalu „vzpamatuje“, nebo jej na několik hodin vypněte.
- Pokud je displej černý nebo bliká nebo vůbec nefunguje, obraťte se na servis nebo prodejce se žádostí o opravu. Nepokoušejte se jej opravovat sami!

Konvence použité v této příručce



VAROVÁNÍ: Informace ohledně prevence úrazů při akcích prováděných uživatelem.



UPOZORNĚNÍ: Informace ohledně prevence poškození součástí při akcích prováděných uživatelem.



DŮLEŽITÉ: Pokyny, které MUSÍTE přesně dodržet.



POZNÁMKA: Další informace a tipy pomáhající při činnosti.

Kde najdete další informace

Další informace a aktualizace produktu a softwaru jsou dostupné z níže uvedených zdrojů.

1. Web ASUS

Celosvětový web ASUS nabízí aktualizované informace o hardwaru a softwaru ASUS. Viz <http://www.asus.com>

2. Volitelná dokumentace

S produktem může být dodávána volitelná dokumentace, poskytovaná prodejcem. Tyto dokumenty nejsou standardní součástí balení.

3. Chraňte si zrak s monitory ASUS EYE CARE

Tyto nejnovější monitory ASUS jsou vybaveny jedinečnými technologiemi modrého světla a zobrazení bez blikání, které chrání zdraví vašeho zraku v dnešním digitálním světě.

Viz

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Sběrné služby

Programy pro recyklaci a sběr použitých produktů společnosti ASUS vycházejí z našeho závazku dodržování nejvyšších standardů pro ochranu našeho životního prostředí. Věříme, že poskytováním těchto řešení našim zákazníkům umožníme odpovědně recyklovat naše produkty, baterie a další součásti a také obalové materiály.

Podrobné informace o recyklaci v různých regionech viz

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

1.1 Vítejte!

Děkujeme, že jste zakoupili tento přenosný USB monitor ASUS®!

Tento nejnovější přenosný USB monitor ASUS přináší velkou mobilitu, zjednodušuje každodenního život a vylepšuje zážitek a styl sledování.

1.2 Obsah balení

Překontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti:


- ✓ Přenosný USB monitor
- ✓ Stručná příručka
- ✓ Záruční list
- ✓ Kabel USB Type-C
- ✓ Kabel Mini HDMI na HDMI
- ✓ Ochranné pouzdro
- ✓ 360° skládací stojánek
- ✓ Adaptér (volitelně)



-
- V případě, že některá z výše uvedených součástí chybí nebo je poškozena, okamžitě kontaktujte prodejce.
-

1.3 Představení monitoru

1.3.1 Pohled zepředu

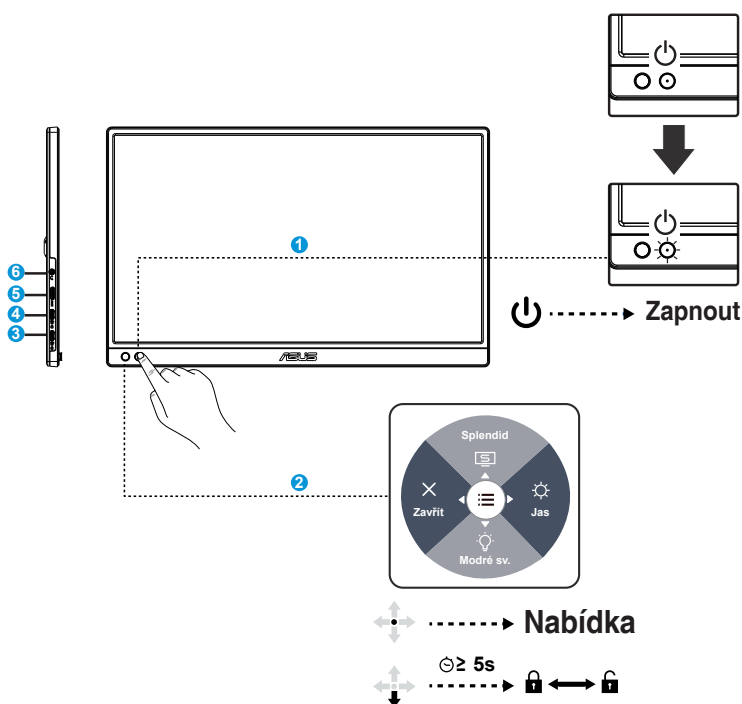

1. Tlačítko Napájení/indikátor LED napájení

- Stiskem tohoto tlačítka zapnete/vypnete monitor.
- Význam barev kontrolky napájení je v následující tabulce.


Stav	Popis
Modrá	ZAPNUTO
Oranžová	Pohotovostní režim
Nesvítí	VYPNUTO

2. 5směrné tlačítko


- Slouží k zapnutí nabídky funkcí tlačítek. Slouží k potvrzení vybrané položky nabídky OSD.
- Slouží ke zvyšování/snižování hodnot nebo k posouvání výběru nahoru/dolů/doleva/doprava.

3. Port USB Type-C
4. Port USB Type-C
5. Port Mini-HDMI
 - Slouží k připojení vašeho zařízení s portem HDMI.
6. Port pro připojení konektoru sluchátek:
 - Slouží k připojení konektoru sluchátek.

2.1 Polohy monitoru

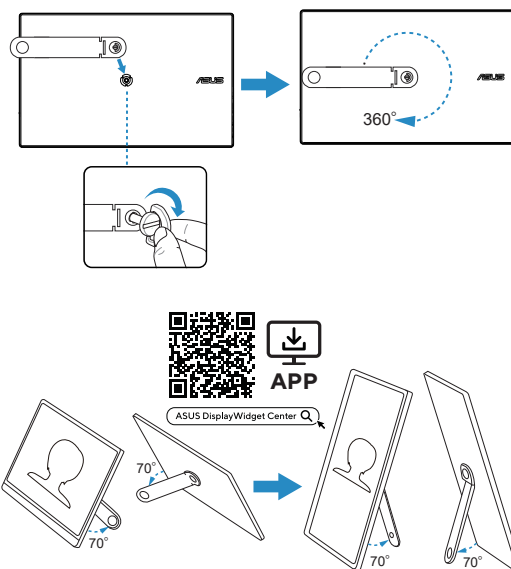

2.2 360° skládací stojánek se zdrhovacími kapsami

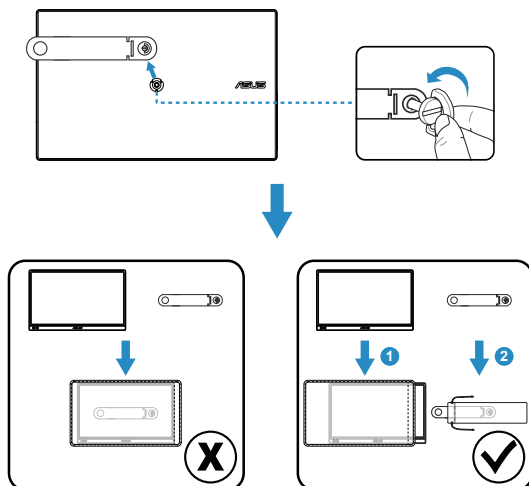


2.3 Připojení USB monitoru k počítači

A



Type C



(≥10W)

DP




DP



B-1



Type C



(≥10W)

DP

HDMI



Mini HDMI



nebo

B-2



(Volitelně)



HDMI



Mini HDMI

Type C




DP



Zkontrolujte, zda připojený hostitelský systém podporuje technologii USB Type C “Režim DisplayPort™ Alt”, a zda je kabel USB Type C správně připojen mezi USB monitor a hostitelský systém.

3.1 Nabídka OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Změna konfigurace

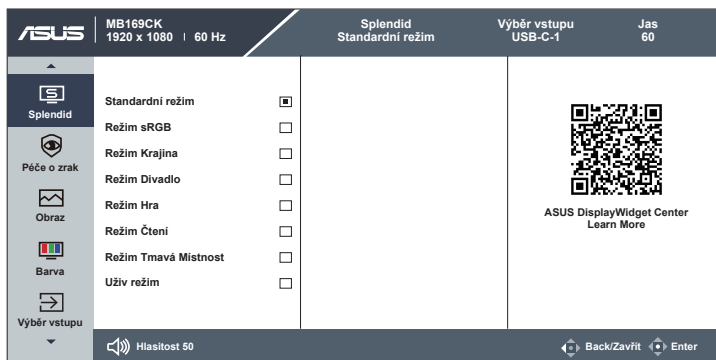


1. Stisknutím tlačítka Nabídka otevřete nabídku OSD.
2. Stisknutím tlačítek ▼ a ▲ můžete přepínat mezi volbami v nabídce. Při přechodu z jedné ikony na jinou je zvýrazněn název volby.
3. Chcete-li vybrat označenou položku v nabídce, stiskněte prostřední tlačítko.
4. Stisknutím tlačítek ▼ a ▲ vyberte požadovaný parametr.
5. Stisknutím prostředního tlačítka přejděte na posuvník a pomocí tlačítek ▼ a ▲ podle indikátorů v nabídce proveďte změny.

3.1.2 Představení funkcí OSD

1. Splendid

Tato funkce nabízí osm dílčích funkcí, které vybíráte podle toho, co se vám líbí.

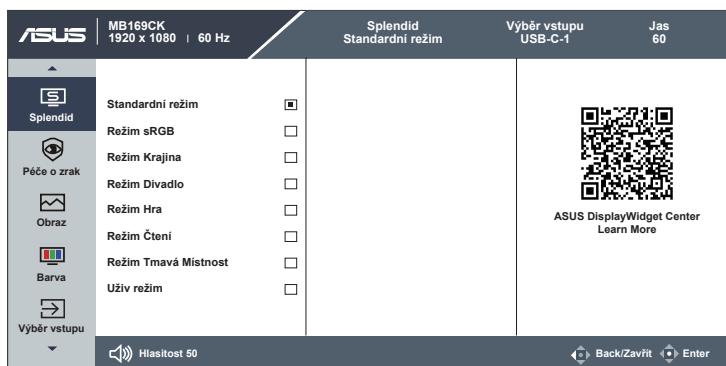


- **Standardní režim:** Nejlepší volba pro úpravu dokumentů s technologií optimalizace videa SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Režim sRGB:** Toto je nejlepší volba pro prohlížení fotografií a PC grafiky.
- **Režim Krajina:** Nejlepší volba pro prohlížení fotografií scén s technologií optimalizace videa SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Režim Divadlo:** Nejlepší volba pro sledování filmů s technologií optimalizace videa SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Režim Hra:** Nejlepší volba pro hraní her s technologií optimalizace videa SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Režim Čtení:** Nejlepší volba pro čtení knih.
- **Režim Tmavá Místnost:** Nejlepší volba pro slabě osvětlené prostředí.
- **Uživ režim:** Barevné úpravy lze provádět u více položek.



- V režimu sRGB nemůže uživatel konfigurovat funkce Sytost, Teplota barev a Kontrast.

2. Péče o zrak

Upravte úroveň energie z podsvícení LED pomocí funkce Eye Care (Péče o zrak).

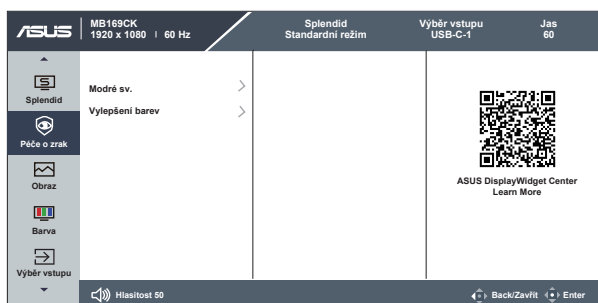

- **Modré sv.:** V této funkci lze upravovat kroky modrého světla. VYP: žádné změny; Úroveň 4: Čím vyšší úroveň, tím méně modrého světla je vyzařováno. Když je aktivováno Modré sv., automaticky se importuje výchozí nastavení standardního režimu. Kromě maximální úrovně lze nastavit jas. Optimalizované nastavení je maximum. Splňuje podmínky TUV pro nízkou úroveň vyzařovaného modrého světla.
- **Vylepšení barev:** Rozsah nastavení vylepšení barev je 0 až 100.



- Tato funkce není k dispozici v režimu Splendid – sRGB.




Pro uvolnění zatížení zraku dodržujte následující zásady:

- Během vícehodinového používání displeje musí uživatelé dělat přestávky. Doporučujeme provádět krátké přestávky (alespoň 5 minut) přibližně po každé 1 hodině souvislé práce. Častější kratší přestávky jsou účinnější, než jedna dlouhá.
- Aby se minimalizovala zátěž zraku a vysoušení vašich očí, musí uživatelé pravidelně uvolňovat zrak tím, že budou pravidelně zaostřovat na vzdálené objekty.
- Cvičení s očima může přispět k omezení únavy zraku. Tato cvičení často opakujte. Pokud zátěž zraku pokračuje, poraďte se s lékařem. Cvičení s očima: (1) Dívejte se opakovaně nahoru a dolů (2) Pomalu otáčejte očima (3) Pohybujte očima úhlopříčně.
- Modré světlo s vysokou energií může vést k zatěžování zraku a k věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD). Modré sv. pro snížení 70 % (max.) škodlivého Modrého sv., aby se zabránilo CVS (syndromu počítačového vidění).

3. Obraz


Z této hlavní funkce lze upravovat Jas, Kontrast, Ostrost a Trace Free obrazu.

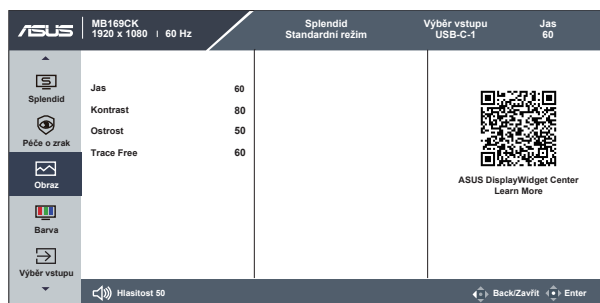

- **Jas:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Kontrast:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Ostrost:** Slouží k nastavení ostrosti obrazu. Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Trace Free:** Možnost zrychlení odezvy funkce Over Drive. Rozsah nastavení je 0 (pomalejší) až 100 (rychlejší).

4. Barva

Tato funkce umožňuje nastavit barvu obrazu.

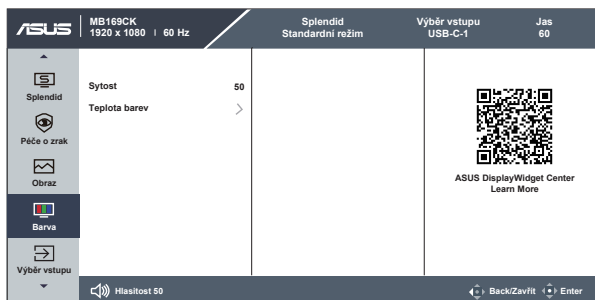


- **Sytost:** Rozsah nastavení je 0 až 100.
- **Teplota barev:** Obsahuje tři přednastavené barevné režimy (**Studené**, **Normální**, **Teplé**) a **Uživ režim**.



- V uživatelském režimu lze nastavovat volby R (červená), G (zelená) a B (modrá), rozsah nastavení je 0 až 100.


5. Výběr vstupu

Vyberte zdroj vstupu: Auto detekce vstupu, HDMI, USB-C-1, USB-C-2.

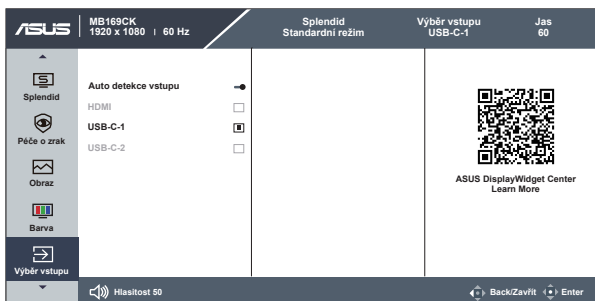

6. MyFavorite


Výběrem této volby můžete nastavit tři tlačítka MyFavorite.

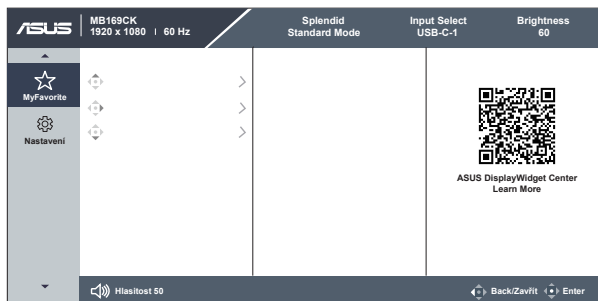

- : Uživatel může jako tlačítko MyFavorite vybrat a nastavit možnost „Splendid“, „Jas“, „Kontrast“, „Auto. otáčení“, „Hlasitost“, „Ztlumit“, „Výběr vstupu“, „Modré sv.“, „Teplota barev“. Výchozí nastavení je Splendid.
- : Uživatel může jako tlačítko MyFavorite vybrat a nastavit možnost „Splendid“, „Jas“, „Kontrast“, „Auto. otáčení“, „Hlasitost“, „Ztlumit“, „Výběr vstupu“, „Modré sv.“, „Teplota barev“. Výchozí nastavení je Jas.
- : Uživatel může jako tlačítko MyFavorite vybrat a nastavit možnost „Splendid“, „Jas“, „Kontrast“, „Auto. otáčení“, „Hlasitost“, „Ztlumit“, „Výběr vstupu“, „Modré sv.“, „Teplota barev“. Výchozí nastavení je Modré sv.

7. Nastavení

Nastavení konfigurace systému.

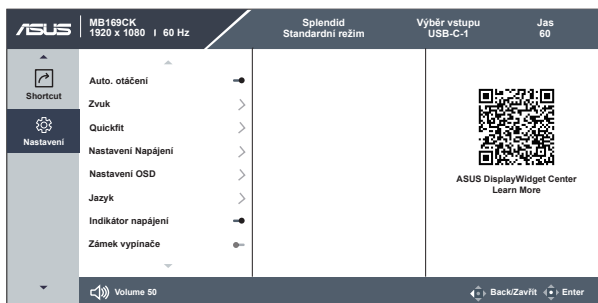


- **Auto. otáčení:** Slouží k aktivaci/deaktivaci automatického otáčení obrazu. Upozorňujeme, že funkce automatického otáčení funguje pouze v operačním systému Windows po instalaci softwaru DisplayWidget Center.

- **Zvuk:** Z této hlavní lze upravovat funkce Hlasitost a Ztlumit.
- **QuickFit:** Funkce QuickFit nabízí dva testovací obrazce: (1) Mřížka (2) Velikost fotografie.

1. Vzorek mřížky: Usnadňuje grafikům i běžným uživatelům uspořádání prvků na jedné stránce, aby se dosáhlo konzistentního vzhledu a dojmu.


Pokud je aktivováno automatické otočení, mřížka zarovnání 1 se bude automaticky otáčet.

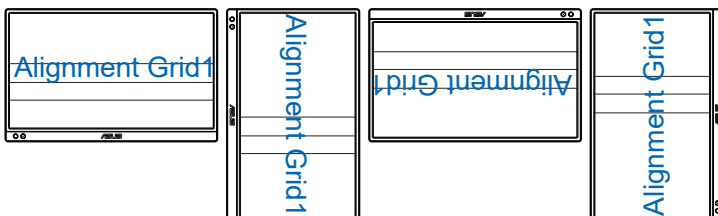

- Funkce Auto. otáčení funguje pouze v operačním systému Windows OS po nainstalování softwaru DisplayWidget Center.



2. Velikost fotografie: Umožňuje fotografům a dalším uživatelům přesně zobrazit a upravovat fotografie ve skutečné velikosti na obrazovce.

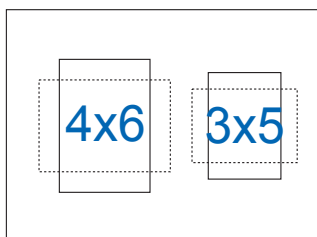


- **Nastavení napájení:** Slouží k úpravám položek „Režim výkonu“ a „Režim řízení spotř.“ pro funkci Nastavení Napájení.
- **Nastavení OSD:** Slouží k úpravám nastavení **Časový interval OSD**, **DDC/CI** a **Průhlednost** obrazovky OSD.
- **Jazyk:** Výběr jazyka OSD. K výběru jsou následující možnosti: **angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, ruština, polština, čeština, chorvatština, maďarština, rumunština, portugalština, turečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, japonština, korejština, perština, thajština, indonéština, ukrajinština a vietnamština.**
- **Indikátor napájení:** Zapnutí/vypnutí indikátoru napájení.
- **Zámek vypínače:** Deaktivace/aktivace vypínače.
- **Zámek kláves:** Slouží k deaktivaci funkcí všech tlačítek. Stisknutím a podržením tlačítka dolů déle než pět sekund deaktivujete funkci zámku tlačítek.
- **Informace:** Zobrazení informací o monitoru.
- **Obnovit vše:** Výběrem „Ano“ obnovíte výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

3.2 DisplayWidget Center

Přejděte na oficiální stránky MB169CK, vyhledejte kartu „Support“ (Podpora) a volbou možnosti „Driver &Utility“ (Ovladač a nástroj) stáhněte nejnovější verzi aplikace DisplayWidget Center.

Vždy **NEJDŘÍVE** připojte zařízení MB169CK vstupnímu zařízení a potom zapněte DisplayWidget Center.

Pro snadnější aktivaci rovněž doporučujeme vytvořit zástupce DisplayWidget Center na pracovní ploše počítače.

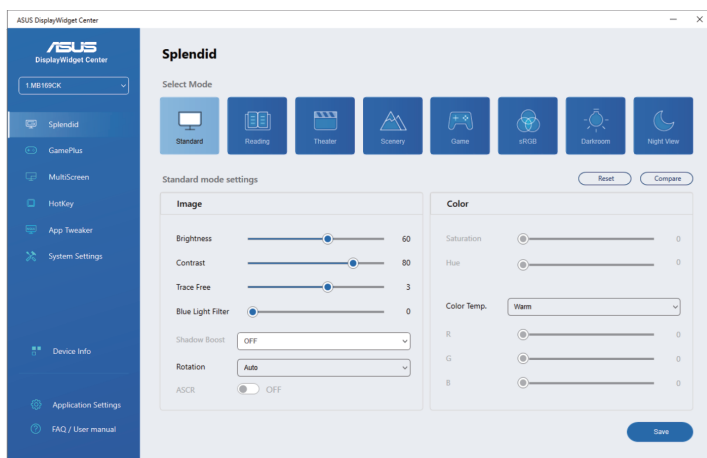

3.3 Specifikace

Model	MB169CK
Velikost panelu	15,6" (16:9, 39,62cm) širokoúhlá obrazovka
Rozlišení	1920 x 1080
Jas (typ.)	250 cd/m ²
Kontrast (typ.)	1000:1
Zobrazované barvy	262 K
Digitální vstup	USB Type-C™ (režim DisplayPort™ Alt) / Mini HDMI
Barva	Černá
Příkon	7,64 W (dle normy Energy Star 8.0)
Provozní teplota	0° ~ 40°
Fyz. rozměry (ŠxVxH)	36,01 x 22,56 x 1,18 cm
Rozměry krabice (ŠxVxH)	43,4 x 29,0 x 7,6 cm
Čistá hmotnost (odhad.)	0,78kg
Celková hmotnost (odhad.)	1,7kg
Jmenovité napětí	5V nebo 9V ---, 3,0A nebo 12V ---, 2,5A nebo 15V ---, 2,0A nebo 20V ---, 1,5A

*Technické parametry se mohou bez upozornění měnit.

3.4 Řešení potíží (FAQ)

Problém	Možné řešení
LED kontrolka napájení nesvítí	• Stisknutím tlačítka  ověřte, zda je monitor zapnutý. • Zkontrolujte, zda je kabel USB typu C správně připojen k monitoru a k počítači.
Kontrolka napájení svítí oranžově a není zobrazován obraz	• Ověřte, zda je monitor a počítač zapnutý. • Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C správně připojen mezi přenosný USB monitor a počítač. • Zkontrolujte signálový kabel a také, zda nejsou žádné vývody ohnuty. • Připojte počítač k jinému monitoru a ověřte tak, že správně funguje.
Obraz je příliš tmavý nebo světlý	• Tlačítkem upravte nastavení jasu.
Obraz se třese nebo je zvlněný	• Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C správně připojen mezi přenosný USB monitor a počítač. • Přesuňte elektrická zařízení, která mohou způsobit rušení, dále od monitoru.
Obraz má barevné vady (bílá barva není bílá)	• Prohlédněte kabel USB Type-C a zkontrolujte, zda nejsou ohnuté žádné kolíky.

Problém	Možné řešení
Po připojení ke zdrojovému zařízení přes USB Type-C indikátor LED napájení plynule bliká nebo se opakovaně zobrazuje logo ASUS	• Nedostatečné napájení ze zdrojových zařízení USB Type-C. Postupujte podle následujících pokynů: • Stiskněte levé funkční tlačítko a potom připojte kabel USB Type-C. Tímto postupem se aktivuje integrovaný systém zabezpečení. Po zobrazení loga ASUS uvolněte tlačítko Modré sv. Když logo ASUS zmizí, zobrazí se zpráva OSD „zabezpečený režim“. Když zpráva OSD „zabezpečený režim“ zmizí, nastavte barvu pozadí na bílý nebo téměř bílý obrázek (*1). • Stisknutím tlačítka NABÍDKA zobrazte hlavní nabídku OSD. V levém horním rohu OSD se zobrazí malé červené písmeno „S“, které označuje, že zařízení se nyní nachází v zabezpečeném režimu. Přejděte na nastavení jasu a stisknutím tlačítka nahoru vyladte jas. Během tohoto postupu si poznamenejte hodnotu jasu „Y“ do restartování MB169CK. (*2). Například pokud hodnota jasu ukazuje „70“ a MB169CK se restartuje při nastavení na „71“, poznamenejte si hodnotu „70“ jako hodnotu „Y“. Toto je nejvyšší hodnota jasu pro připojení zdrojového zařízení USB-C. • Stisknutím tlačítka NABÍDKA zobrazte hlavní nabídku OSD. V levém horním rohu je stále zobrazeno písmeno „S“ jako indikace zabezpečeného režimu. Upravte hodnotu jasu OSD na „Y“ • Ukončete nabídku OSD a stisknutím rychlého tlačítka zabezpečeného režimu po dobu 5 sekund vypnete zabezpečený režim. • Dokončete.

*1: Bílá barva pozadí spotřebovává více energie. Proto je lepší používat bílé pozadí pro testování limitu výkonu ze zdrojového zařízení USB Type-C.

*2: Pokud se zařízení MB169CK nerestartuje při nastavení hodnoty 100, znamená to, že zdrojové zařízení USB Type-C má dostatek napájení.

3.5 Seznam podporovaných časování

Podporované primární časování

Frekvence	Rozlišení	HDMI	TYPE-C
Frekvence PC	640x480-60Hz	V	V
	800x600-60Hz	V	V
	1024x768-60Hz	V	V
	1280x720-60Hz	V	V
	1280x960-60Hz	V	V
	1280x1024-60Hz	V	V
	1600x900-60Hz	V	V
	1920x1080-60Hz	V	V
Časování obrazu	640x480-60Hz	V	V
	720x480-60Hz	V	V
	720x576-50Hz	V	V
	1280x720-50Hz	V	V
	1280x720-60Hz	V	V
	1920x1080-50Hz	V	V
	1920x1080-60Hz	V	V

Frekvence 16:9

Frekvence	Rozlišení	HDMI	TYPE-C
Frekvence detailů	1920x1080-60Hz	V	V

* Režimy neuvedené výše v tabulce nemusí být podporovány. V zájmu optimálního rozlišení doporučujeme vybrat některý z režimů uvedených v tabulce.