Lenovo Legion 32Q-2c Uživatelská Příručka

Lenovo

Čísla výrobku

G26315QG0
68F5-GACB-WW

První vydání (Červen 2026)
© Copyright Lenovo 2026.
Produkty, data, počítačový software a služby LENOVO byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jsou prodávány vládním orgánům jako komerční jednotky ve smyslu 48 C.F.R. 2.101 s omezenými a vyhrazenými právy použití, reprodukce a zpřístupnění.
UPOZORNĚNÍ K OMEZENÝM A VYHRAZENÝM PRÁVŮM: Pokud jsou produkty, data, počítačový software nebo služby dodávány podle smlouvy General Services Administration „GSA“, potom použití, reprodukce nebo zpřístupnění podléhá omezením vymezeným ve Smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Bezpečnostní informace iv

Obecné bezpečnostní zásady iv

Kapitola 1. Začínáme 1-1

Obsah dodávky 1-1

Poznámka k používání 1-1

Přehled produktu 1-2

Příprava monitoru k použití 1-4

Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru 2-1

Komfort a usnadnění přístupu 2-1

Organizace pracoviště 2-1

Umístění a sledování monitoru 2-1

Rychlé tipy pro zdravé pracovní návyky 2-2

Nastavení obrazu monitoru 2-3

Výběr podporovaného režimu zobrazení 2-7

Seznámení s řízením spotřeby 2-8

Péče o monitor 2-9

Sejmutí podstavce a stojánku monitoru 2-9

Nástěnná montáž (volitelně) 2-10

Kapitola 3. Referenční informace 3-1

Specifikace monitor 3-1

Řešení problémů 3-3

Manuální instalace ovladače monitoru 3-5

Dodatek A. Servis a podpora A-1

Registrace vašeho zařízení A-1

Technická podpora online A-1

Technická podpora po telefonu A-1

Dodatek B. Poznámky B-1

Informace k recyklaci B-2

Ochranné známky B-3

Napájecí kabely a adaptéry B-3

Bezpečnostní informace

Obecné bezpečnostní zásady

Tipy, které vám pomohou používat váš počítač bezpečně, najdete na:
http://www.lenovo.com/safety

Před instalací tohoto produktu si přečtěte bezpečnostní informace.



VÝSTRAHA
Pro zabránění úrazu elektrickým proudem:

- Nesnímejte kryty.
- Neprovozujte tento produkt, dokud není připojen stojan.
- Nepřipojujte ani neodpojujte tento výrobek během bouřky.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být připojena k řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvce.
- Jakékoli vybavení, ke kterému bude produkt připojen, musí být také připojeno k řádně instalované a uzemněné elektrické zásuvce.
- Pro izolaci monitoru od elektrického přívodu musíte z elektrické zásuvky vytáhnout zástrčku. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná.

Aby byla zajištěna speciální opatření pro zabránění vzniku nebezpečí při ovládání, instalování, servisování, převážení nebo skladování zařízení, musí být k dispozici nezbytné pokyny.
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, bez náležité kvalifikace neprovádějte žádná jiná servisní opatření kromě těch, která jsou uvedena v tomto návodu na použití.

Manipulace:

- Pokud váš monitor váží více než 18 kg (39,68 lb), doporučuje se jeho přemísťování nebo zvedání dvěma osobami.
- Zobrazení může spadnout a způsobit těžká tělesná zranění nebo smrt. Mnoho zranění, zejména u dětí, lze předejít dodržováním jednoduchých opatření, jako jsou:
  VŽDY používejte skříně, stojany nebo montážní metody doporučené výrobcem zobrazení.
  VŽDY používejte nábytek, který může bezpečně držet zobrazení.
  VŽDY zajistěte, aby zobrazení nepřetékalo přes okraj podpůrného nábytku.
  VŽDY učete děti o nebezpečí lezení po nábytku, aby se dostaly k zobrazení nebo jeho ovládacím prvkům.
  VŽDY veďte kabely a dráty připojené k vašemu zobrazení tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, vytáhnout je nebo je uchopit.
  NIKDY neumisťujte zobrazení na nestabilní místo.
  NIKDY neumisťujte zobrazení na vysoký nábytek (např. skříně nebo knihovny) bez upevnění jak nábytku, tak zobrazení k vhodné podpoře.
  NIKDY neumisťujte zobrazení na látku nebo jiné materiály, které by mohly být umístěny mezi zobrazením a podpůrným nábytkem.
  NIKDY neumisťujte předměty, které mohou děti svést k lezení, jako jsou hračky nebo dálkové ovládání, na horní část zobrazení nebo nábytku, na kterém je zobrazení umístěno.

Kapitola 1. Začínáme

Tato Uživatelská příručka obsahuje podrobné pokyny pro uživatele. Stručný přehled pokynů je uveden na instalačním letáku.


Legion 32Q-2c podporuje Lenovo Accessories and Display Manager* - **Artery**.


*Dříve Lenovo Display Control Center.

Obsah dodávky


Balení výrobku by mělo obsahovat následující položky:


- informační leták
- Brožura s omezenou zárukou společnosti Lenovo
- Zakřivený monitor
- Napájecí kabel
- Kabel DP 1.4
- Soustava
- Podstavec

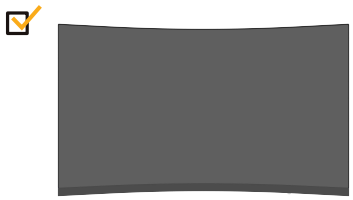

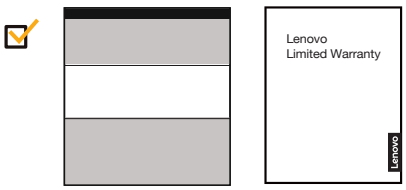



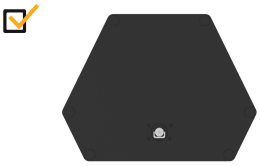

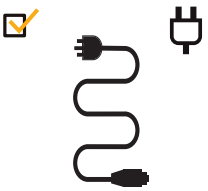



Poznámka k používání

Pro sestavení monitoru postupujte podle níže uvedeného nákresu.
Poznámka: Nedotýkejte se monitoru v oblasti obrazovky. Oblast obrazovky je skleněná a hrubé zacházení nebo příliš velký tlak může vést k jejímu poškození.



1. Umístěte monitor obrazovkou dolů na měkké a rovné místo.
2. Zasuňte podstavec směrem ke stojánku a utáhněte ruční šroub.
3. Zarovnejte držák pro připevnění ke stojánku na monitoru.

Poznámka: Pokyny pro montáž držáku VESA najdete v části „Nástěnná montáž (volitelně)“ na straně 2-10. Netlačte silně na obrazovku (neohýbejte ji nahoru).

Přehled produktu

Tato část poskytuje informace o nastavení pozicí monitoru, nastavení uživatelských ovládacích prvků a použití otvoru pro kabelový zámek.

Typy nastavení


Naklopení

Viz nákres níže s příkladem rozsahu náklonu.




Otáčení

Na zabudovaném podstavci lze monitor naklánět tak, abyste dosáhli nejkomfortnějšího úhlu při sledování.

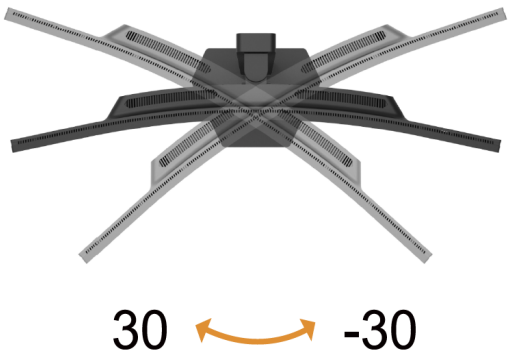

Nastavení výšky

Pro nastavení výšky je třeba monitor stlačit dolů nebo vysunout nahoru.

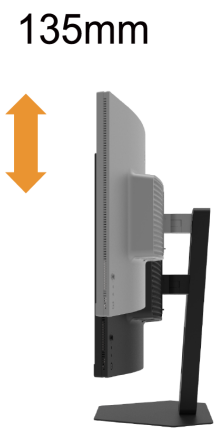

Ovládací prvky monitoru

Ovládací prvky klávesnice na spodní straně slouží k přístupu k různým funkcím.



Pokyny pro používání těchto ovládacích tlačítek najdete v části „Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3.

Cable lock slot

Your monitor is equipped with a cable lock slot located under the rear of your monitor.




Příprava monitoru k použití

Tato část obsahuje pokyny pro sestavení monitoru.

Připojení a zapnutí monitoru

Poznámka: Před provedením tohoto postupu si nezapomeňte přečíst část Bezpečnostní informace na straně iv.

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení, a odpojte napájecí kabel počítače.



2. Připojte kabely podle ikon uvedených níže.



3. Připojte jeden konec kabelu DP ke konektoru DP na zadní straně počítače a druhý konec ke konektoru DP na monitoru. Společnost Lenovo doporučuje svým zákazníkům, kteří chtějí používat vstup Display Port na jejich monitoru, aby zakoupili „Kabel Lenovo Display Port na Display Port 0A36537“.
   www.lenovo.com/support/monitoraccessories




4. Připojte jeden konec kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně počítače a druhý konec ke konektoru HDMI na monitoru. Zákazníkům, kteří chtějí na svém monitoru používat vstup HDMI, společnost Lenovo doporučuje zakoupit „Lenovo HDMI na HDMI kabel OB47070“ (www.lenovo.com/support/monitoraccessories)



5. Zapojte napájecí kabel monitoru a kabel počítače do uzemněných elektrických zásuvek.


Poznámka: Pro použití s tímto zařízením musí být použito certifikovaný napájecí kabel. Je zapotřebí vzít v úvahu příslušné národní předpisy pro instalaci a nebo přístroje. Je nezbytné použít certifikovaný napájecí kabel s izolací z polyvinylchloridu, dle IEC 60227, s ne menším než stanoveným průřezem vodičů (označení H05VV-F 3G 0,75mm^2 nebo H05VVH2-F2 3G0,75mm^2). Jako alternativu lze použít flexibilní kabel ze syntetické pryže dle IEC 60245 (označení H05RR-F 3G, 0,75 mm^2).

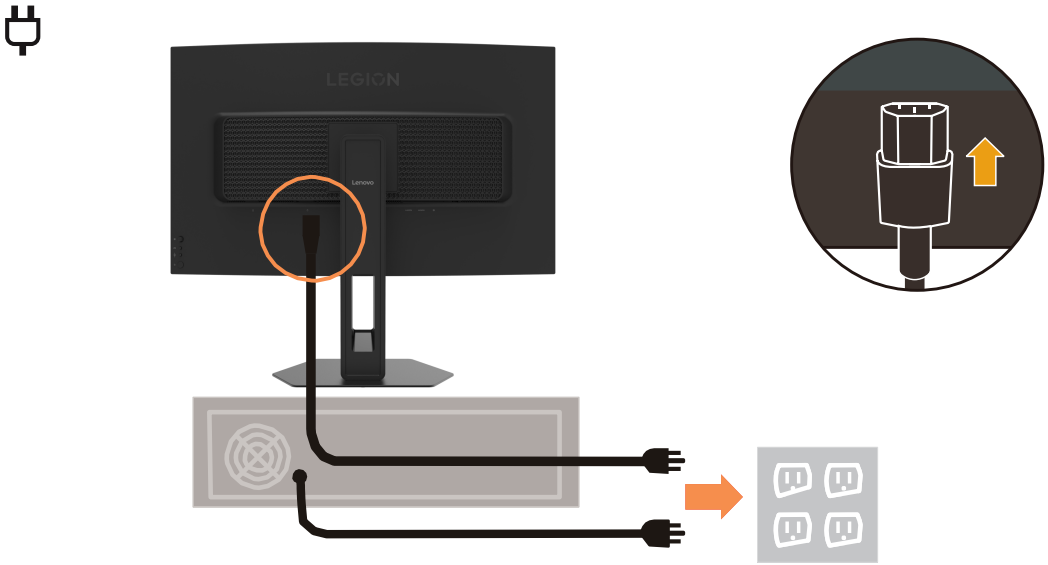

6. Spojte kabely kabelovou svorkou.



7. Zapněte monitor a počítač.

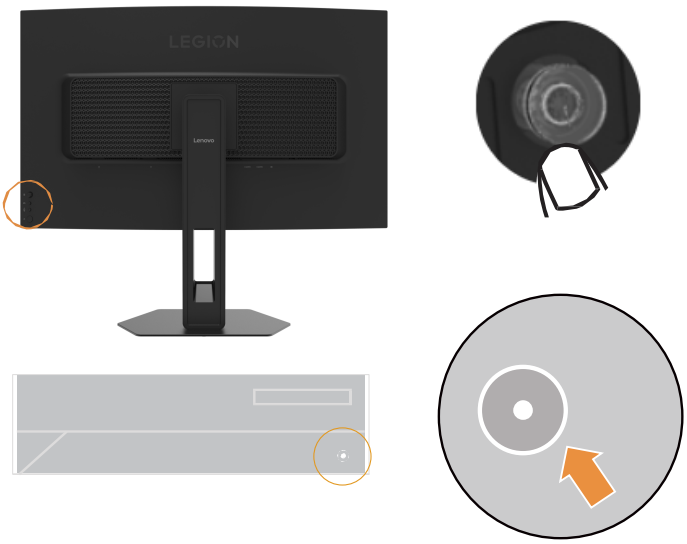

8. Při instalaci ovladače monitoru stáhněte ovladač, který odpovídá modelu vašeho monitoru z webových stránek společnosti Lenovo na adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_32q_2c. Pokyny pro instalaci ovladače viz část “Manuální instalace ovladače monitoru“ na straně 3-5.



Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru

Tato část Vám poskytne informace pro nastavení a používání vašeho monitoru.

Komfort a usnadnění přístupu

Dobré ergonomické návyky jsou důležité pro to, abyste ze svého osobního počítače získali co nejvíce a zabránili nepohodlí. Upravte si pracoviště a vybavení, které používáte, aby vyhovovalo vašim individuálním potřebám a druhu práce, kterou vykonáváte. Kromě toho zdravé pracovní praktiky maximalizují váš výkon a pohodlí při používání počítače. Podrobnější informace o těchto tématech najdete na webu pro zdravé používání počítače na adrese:
http://www.lenovo.com/healthycomputing/.

Organizace pracoviště

Používejte pohodlnou pracovní plochu s vhodnou výškou a dostatečným pracovním místem, aby byl zajištěn pracovní komfort.
Pracoviště si uspořádejte podle toho, s jakými materiály a zařízeními pracujete. Udržujte pracoviště čisté a uklizené pro materiály, které běžně používáte a umístěte předměty, které používáte nejvíce, jako jsou například počítačová myš nebo telefon, do vzdálenosti jednoduchého dosahu.
Rozložení a rozmístění vybavení hraje velkou roli pro držení těla při práci. Následující témata popisují, jak optimalizovat rozložení vybavení pro dosažení a udržování vhodného držení těla při práci.

Umístění a sledování monitoru

Umístěte a nastavte svůj počítačový monitor pro pohodlné sledování tím, že vezmete v úvahu následující prvky:

- **Pozorovací vzdálenost:** Doporučená pozorovaní vzdálenost mezi okem a obrazovkou monitoru je 1,5x úhlopříčka obrazovky. Této požadované vzdálenosti lze v podmínkách těsné kanceláře dosáhnout například odtažením stolu od stěny nebo příčky tak, aby vznikl větší prostor pro monitor, použitím plochého panelu nebo kompaktního displeje umístěného na rohu stolu, nebo umístěním klávesnice do stavitelné zásuvky pro vytvoření hlubší pracovní plochy.
- **Výška monitoru:** Umístěte monitor tak, aby vaše hlava a krk byla v pohodlné a neutrální (vertikální nebo vzpřímené) pozici. Pokud váš monitor nemá ovládání pro nastavení výšky, může být pro dosažení požadované výšky zapotřebí pod základnu monitor vložit knihy nebo jiné studijní předměty. Obecný pokyn je umístit monitor tak, aby horní část obrazovky byla ve výšce nebo lehce pod úrovní vašich očí když pohodlně sedíte. Zajistěte však nastavení výšky monitoru tak, aby úhel pohledu mezi vašima očima a středem monitoru vyhovoval vaším osobním preferencím pro pozorovací vzdálenost a pohodlné sledování s uvolněnými očními svaly.
- **Naklopení:** Nastavte naklopení monitoru pro optimalizaci vzhledu obsahu na obrazovce a pro přizpůsobení vámi preferované poloze hlavy a krku.
- **Obecné umístění:** Umístěte monitor tak, abyste zabránili dopadu prudkého světla na nebo odrazům od obrazovky od stropního osvětlení nebo blízkých oken.

Níže jsou uvedeny některé tipy pro pohodlné sledování monitoru:

- Používejte odpovídající osvětlení pro druh práce, kterou vykonáváte.
- Využívejte ovládací prvky jasu, kontrastu a obrazu na monitoru, pokud je jimi vybaven, abyste obraz přizpůsobili požadavkům svého zrakového aparátu.
- Udržujte obrazovku monitoru čisotu tak, abyste se mohli soustředit na obsah zobrazovaný na obrazovce.

Všechny soustředěné nebo vytrvalé oční aktivity mohou oči unavovat. Zajistěte pravidelné odhlédnutí pryč od obrazovky monitoru a zaměřte se na vzdálený objekt, což umožní vaším očním svalům si odpočinout. Pokud máte otázky k únavě očí nebo zrakovému nepohodlí, obraťte se pro radu na očního specialistu.

Rychlé tipy pro zdravé pracovní návyky

Následující informace obsahuje shrnutí některých důležitých faktorů, které byste neměli opominout a které vám při používání počítače umožní zajistit pohodlí a produktivitu.


- **Správná poloha těla začíná nastavením vybavení:** Rozvržení pracoviště a nastavení počítačového vybavení má velký dopad na polohu vašeho těla při používání počítače. Nezapomeňte optimalizovat polohu a natočení monitoru podle rad v části „Organizace pracoviště“ na straně 2-1, abyste zachovali komfortní a produktivní držení těla. Použijte také možnosti nastavení počítačových komponent a kancelářského nábytku tak, aby to co nejlépe vyhovovalo vaším preferencím a jejich změnám v průběhu času.
- **Malé změny polohy těla mohou zabránit nepohodlí:** Čím déle sedíte u počítače a pracujete, tím důležitější je, abyste sledovali své držení těla. Vyvarujte se jakékoli jedné polohy po delší časové úseky. Pravidelně drobně měňte svou polohu těla tak, abyste zabránili nepohodlným pocitům, které by se mohly vyskytnout. Využijte ovládacích prvků počítačových komponent a kancelářského nábytku k dosažení drobných změn držení těla.
- **Krátké pravidelné přestávky činí práci s počítačem zdravější:** Jelikož je práce s počítačem především statickou aktivitou, je obzvlášť důležité dělat v průběhu práce krátké přestávky. Pravidelně vstaňte, postavte se před vaším pracovním místem, protáhněte se, dojděte si pro vodu nebo se nějak jinak odtrhněte od práce na počítači. Krátká přestávka od práce umožňuje vašemu tělu potřebně změnit polohu těla a zajišťuje pohodlí a produktivitu během práce.
- **Nízké modré světlo:** Toto zařízení snižuje škodlivé složky modrého světla, aby minimalizovalo jeho dopad na lidské tělo, a splňuje požadavky certifikátu TÜV Hardware Low Blue Light.
- **Doporučení pro péči o oči při používání:**
  Dokázalo se, že správný odpočinek a pohyb efektivně zmírňují namáhaní očí. Zvyšte outdoorové aktivity.
  Dělejte oční cvičení.
  Při sledování promítání si často dělejte přestávky.
  Dívejte se do dálky na vzdálené předměty.
  Středně upravte vnitřní osvětlení a jas produktu, abyste dosáhli komfortní úrovně sledování.
  Doporučená vzdálenost sledování je 3× výška obrazu.

Nastavení obrazu monitoru

Tato sekce popisuje uživatelské ovládací prvky umožňující nastavení obrazu.

Používání přímých ovládacích prvků


Ovládací prvky pro přímý přístup je možné použít v případě, že není zobrazen displej na obrazovce (On Screen Display - OSD).

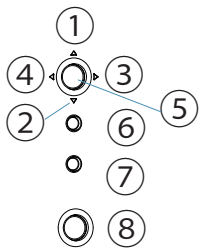

	Ikona	Ovládací	Popis
1	△	Nahoru	(1) Zkratka pro nastavení jasu, když na obrazovce není OSD. (2) Stisknutím přesunete indikátor světla v hlavní nabídce nahoru na poslední položku. (3) Stisknutím zvýšíte aktuální hodnoty na liště nastavení.
2	▽	Dolů	(1) Zkratka pro nastavení jasu, když na obrazovce není OSD. (2) Stisknutím přesunete indikátor světla v hlavní nabídce dolů na další položku. (3) Stisknutím snížíte aktuální hodnoty na liště nastavení.
3	◁	Vlevo	(1) Stisknutím se vrátíte zpět v nabídkách. (2) Stisknutím zvýšíte (snížíte) aktuální hodnoty na liště nastavení. (3) Podržte 10 sekund pro povolení/zakázání funkce DDC/CI.
4	▷	Vpravo	(1) Stisknutím vstoupíte do podnabídky. (2) Stisknutím snížíte (zvýšíte) aktuální hodnoty na liště nastavení. (3) Podržte 10 sekund pro zamknutí/odemknutí všech nabídek.
5	◎	Menu/OK	(1) Stisknutím otevřete hlavní nabídku, když je na obrazovce OSD. (2) Stisknutím vstoupíte do další úrovně hlavní nabídky / podnabídky nebo se vrátíte zpět v podnabídkách.
6	○	Herní režim	(1) Zkratka pro přímé otevření nabídky Herního režimu, když na obrazovce není zobrazeno OSD.
7	○	Výběr zdroje	(1) Zkratka pro změnu vstupního signálu, když na obrazovce není OSD nebo v režimu úspory energie.
8	◯	Napájení	Stisknutím zapnete/vypnete monitor.

Použití ovládacích prvků displeje na obrazovce (On-Screen Display, tzv. OSD)

Chcete-li upravit nastavení, lze uživatelské ovládací prvky zobrazit prostřednictvím OSD.

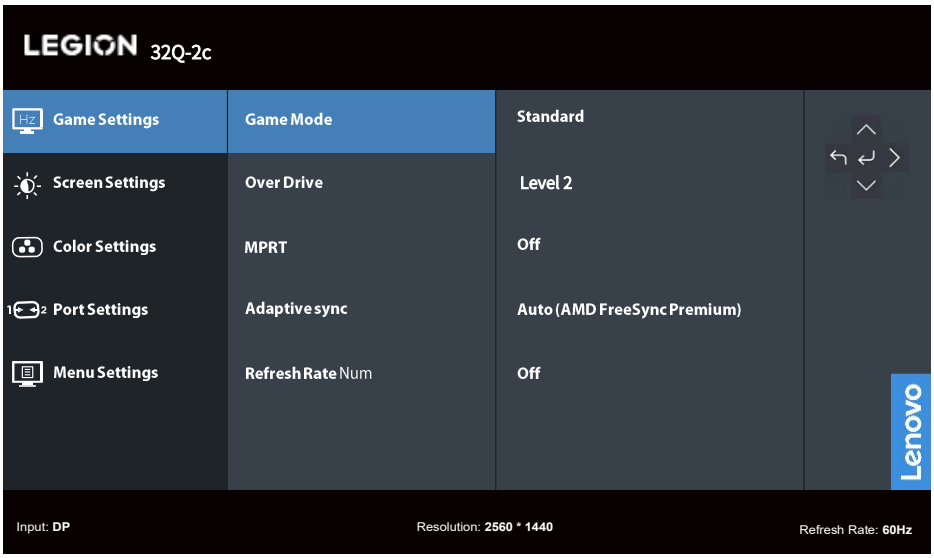

Pokyny pro používání ovládacích prvků:

1. Stiskněte ◎ pro otevření hlavní nabídky OSD.
2. Pomocí △ nebo ▽ se pohybujte mezi ikonami. Vyberte ikonu a stiskněte ↵ pro přístup k dané funkci. Pokud existuje podnabídka, můžete se pohybovat mezi možnostmi pomocí △ nebo ▽ , poté stiskněte ↵ pro výběr dané funkce. Pomocí △ nebo ▽ proveďte úpravy a poté stiskněte ↵ pro uložení.
3. Stiskněte ◁ pro návrat zpět v podnabídkách a ukončení nabídky OSD.

Tabulka 2-1. OSD funkce

Ikona OSD v hlavním menu	Podnabídka	Popis	Ovládání a Nastavení
Nastavení hry	Režim hry	Standardní FPS1 FPS2 Závodění RTS Hra 1 Hra 2	Všechny vstupní porty
	Žene	Vypnutí Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4	
	MPRT	Zapnutí/Vypnutí	
	Adaptivní synchronizace	Automaticky (AMD FreeSync Premium) Vypnutí	Pouze port DP
	FreeSync Premium	Automaticky Vypnutí	Pouze port HDMI
	Počet snímků za sekundu	Levý horní roh / Pravý horní roh / Levý dolní roh / Pravý dolní roh	Všechny vstupní porty
Nastavení obrazovky	Jas	0~100	
	Světlost	0~100	
	DCR	Zapnutí/Vypnutí	
	HDR	Automaticky HDR Fotografie HDR Film HDR Hra HDR 400 HDR Vypnuto	
	Tmavé Posílení	Úroveň 1 / Úroveň 2 / Úroveň 3 / Úroveň 4	
	Režim škálování	Originální AR Celá obrazovka	
	Kontrast	0~100	
	Relativní gama	-0,4/-0,2/Standard/+0.2/+0.4/Vypnutí	
	Videoslovník	Automaticky Celý rozsah 0–255 Omezený rozsah 16–235	Pouze port HDMI
	DSC	Zapnutí/Vypnutí	
Nastavení Barvy	Režim barev	Teplý Neutrální Studený sRGB DCI-P3 Uživatelský	

OSD ikon zapnut Hlavní menu	Podmenu	Popis	Ovládání a Nastavení
Nastavení portů	Vstupní signál	Automatická změna vstupu DP HDMI1 HDMI2	Všechny vstupní porty
	Vybrat DP	DP 1.2 DP 1.4	Pouze port DP
	Vybrat HDMI	HDMI 2.0 HDMI 2.1	Pouze port HDMI
	CEC	Zapnutí/Vypnutí	
Nastavení menu	Informace	Informace Firmware Sériové číslo HDR Režim Formát	Všechny vstupní porty
	Jazyk	English French (Français) Italian (Italiano) 简体中文 繁体中文 Spanish (Español) Japanese (日本語) German (Deutsch) Russian (Русский) Ukraine (Українська) Thai (ไทย)	
	Button Repeat Rate	Výchozí/ Nízká/ Zakázáno	
	LED indikátor	Zapnutí/Vypnutí	
	Čas zobrazení OSD	5~60(1 sekunda za jednotku)	
	Pozice menu	0~100	
	Transparentnost	0~100	
	DDC/CI	Zapnutí/Vypnutí	
	Resetovat všechny nastavení	Zrušit Obnovení nastavení	

* Používání úrovně 3 / úrovně 4 může vést ke snížení kvality zobrazení při prezentaci rychle se pohybující grafiky. Uživatelé by měli zkontrolovat úroveň 3 / úroveň 4, aby ověřili její kompatibilitu s aplikacemi, které plánují používat.
* Aktivace funkce HDR zobrazení vyžaduje, aby připojený systém PC podporoval funkci HDR.

Výběr podporovaného režimu zobrazení

Režim zobrazení monitoru je řízeno počítačem. Proto pro detailní informace o změně režimů zobrazení použijte dokumentaci ke svému počítači.

Při změně režimu zobrazení se mohou změnit velikost obrazu, poloha a tvar. To je normální a obraz lze znovu upravit pomocí automatického nastavení obrazu a ovládacích prvků pro obraz.

Odlišně od CRT monitorů, které vyžadují vysokou obnovovací frekvenci pro minimalizaci blikání, LCD nebo technologie plochého panelu z podstaty blikání nevykazuje.

Poznámka: Pokud byl počítač dříve používán s CRT monitorem a nyní je nakonfigurován na zobrazovací režim nepodporovaný tímto monitorem, může být nutné znovu připojit CRT monitor a změnit konfiguraci systému. Pokud možno, nastavte rozlišení 2560 x 1440 při 60 Hz, což je běžný zobrazovací režim.

Níže uvedené režimy zobrazení byly optimalizovány ve výrobě.

Tabulka 2-2. Továrně nastavené režimy zobrazení

Načasování	Obnovovací frekvence (Hz)
640*480	60Hz
640*480	75Hz
720*400	70Hz
720*480	60Hz
720*576	50Hz
800*600	60Hz
800*600	75Hz
832*624	75Hz
1024*768	60Hz
1024*768	75Hz
1152*864	75Hz
1280*720	50Hz
1280*720	60Hz
1280*1024	60Hz
1280*1024	75Hz
1440*900	60Hz
1600*900	60Hz
1680*1050	60Hz
1920*1080	50Hz
1920*1080	60Hz
1920*1080	120Hz
2560*1440	50Hz
2560*1440	60Hz
2560*1440	100Hz
2560*1440	120Hz
2560*1440	144Hz
2560*1440	165Hz
2560*1440	240Hz

Podporuje režimy herní konzole:

PS4 Pro	2560*1440@60Hz
PS5	2560*1440@60Hz
	2560*1440@120Hz
X BOX one x	2560*1440@60Hz
	2560*1440@120Hz
X BOX one s	2560*1440@60Hz
	2560*1440@120Hz

Poznámka: Časování 4K je určeno pouze pro některé konzole k zapnutí funkce HDR; monitor zůstává v rozlišení 2560*1440.

Seznámení s řízením spotřeby

Řízení spotřeby je vyvoláno tehdy, když počítač rozpozná, že jste po uživatelem nastavitelnou dobu nepoužili myš nebo klávesnici. Existuje několik stavů, jak je popsáno v níže uvedené tabulce.
Pro optimální výkon po každém pracovním dnu nebo kdykoliv očekáváte, že jej nebudete po delší časové úseky během dne používat, monitor vypněte.

Tabulka 2-3. Indikátor napájení

Stát	**Indikátor napájení**	**Obrazovka**	**Obnovení provozu**
Zapnuto	Bílá	Normální	
Pohotovostní/ spánek	Jantar	Prázdné	Stiskněte libovolné tlačítko nebo pohněte myší. Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva. **Poznámka:** Pohotovostní režim je aktivní i v případě, že do monitoru nejde žádný obrazový signál.
Vypnuto	Vypnuto	Prázdné	Stisknutím vypínače zařízení zapněte Před opětovným spuštěním obrazu může být drobná prodleva.

Péče o monitor

Ujistěte se, že před prováděním jakékoli údržby je monitor vypnutý.

Je zakázáno:


- Nanášení vody nebo tekutin přímo na monitor.
- Používání rozpouštědel nebo drsných materiálů.
- Použití hořlavých čistících prostředků pro čistění monitoru nebo jakéhokoli jiného elektrického zařízení.
- Dotýkat se plochy obrazovky monitoru ostrými nebo drsnými předměty. Tento druh kontaktu může trvale poškodit obrazovku.
- Používat jakékoli čistící prostředky obsahující antistatické roztoky nebo podobné přísady. To může poškodit povrchovou úpravu plochy obrazovky.

Jak postupovat:

- Navlhčete lehce měkký hadřík vodou a použijte jej pro jemné otření krytů a obrazovky.
- Mastnotu nebo oticky prstů odstraníte navlhčeným hadříkem a trochou jemného čistícího prostředku.

Sejmutí podstavce a stojánku monitoru

Krok 1: Tento monitor umístěte na měkký a plochý povrch.
Krok 2: Před sejmutím stojánku z monitoru odmontujte ze stojánku šrouby.

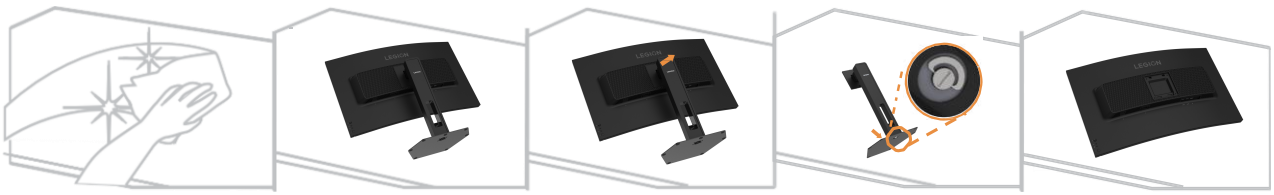

Nástěnná montáž (volitelně)

Postupujte podle pokynů dodaných se sadou. Chcete-li přeměnit stolní monitor LCD na stěnový, postupujte podle následujících pokynů:

Krok 1: Zkontrolujte, zda je tlačítko napájení vypnuté, a potom odpojte napájecí kabel.
Krok 2: Položte monitor LCD lícem dolů na ručník nebo pokrývku.

Krok 3: Sejměte podstavec a sloupek z monitoru, viz „Sejmutí podstavce a stojánku monitoru“ na straně 2-9.

Krok 4: Připevněte montážní konzolu ze soupravy pro montáž na zeď kompatibilní se standardem VESA. (vzdálenost 100 mm x 100 mm), typ montážního šroubuVESA je M4 x 10 mm.



Krok 5: Připevněte monitor LCD na stěnu podle pokynů v sadě stěnového nosiče. Pro použití pouze se stěnovým držákem s certifikací UL a minimální hmotností/zatížením: 8kg

Poznámka:
Při použití flexibilního ramene nenaklánějte monitor směrem dolů o více než 5 stupňů.

Kapitola 3. Referenční informace

Tato část obsahuje specifikace monitoru, pokyny pro manuální instalaci ovladače monitoru, informace k řešení problémů.

Speciikace monitoru

Tabulka 3-1. Specifikace monitoru pro typ-model G26315QG0

Rozměry	Hloubka	230,0 mm (9,05 palců)
	Výška	495,1~594,1 mm (18,07~23,39 palců)
	Šířka	714,7mm (28,14 palců)
Podstavec	Naklopení	Rozsah: -5°~22°
Držák VESA	Podporován	100 mm (3,94 palců)
Obraz	Viditelná velikost obrazu	800,1 mm (31.5 palců)
	Maximální výška	392,256 mm (15,44 palců)
	Maximální šířka	697,344 mm (27,45palců)
	Rozteč pixelů	0,2724 mm(H) x 0,2724 mm(V)
Napájecí vstup	Ohodnocený	100~240 VAC 50~60 Hz 1,2 A
Spotřeba **Poznámka:** Údaje o spotřebě jso kombinované pro monitor a napájecí zdroj	Běžný provoz	<45W (max.) <31W (obvykle)
	Pohotovostní/spánek	< 0,5 W (digitální)
	Nesvítí	<0,3 W při100Vstř. a 240 Vstř.
Vstup videa DP (digitální)	Rozhraní	DP
	Vstupní signál	VESA TMDS (Panel Link™)/DP
	Horizontální adresovatelnost	2560 obrazových bodů (max.)
	Vertikální adresovatelnost	1440 řádků (max.)
	Taktovací kmitočet	970 MHz
Vstup videa HDMI (digitální)	Rozhraní	HDMI
	Vstupní signál	VESA TMDS (Panel Link™)/HDMI
	Horizontální adresovatelnost	2560 obrazové body (max.)
	Vertikální adresovatelnost	1440 řádků (max)
	Taktovací kmitočet	970 MHz

Komunikace	VESA DDC/CI	
Podporované režimy zobrazení	Horizontální frekvence	30 KHz - 388 KHz
	Vertikální frekvence	48Hz - 240Hz
	Nativní rozlišení	2560 x 1440 při 240 Hz
Teplota	Provozní	0° až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Skladovací	-20° až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
	Přepravní	-20° až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	Provozní	10% až 80% nekondenzující
	Skladovací	5% až 95% nekondenzující
	Přepravní	5% až 95% nekondenzující

Řešení problémů

Pokud máte problém s nastavením nebo používáním monitoru, možná jej dokážete vyřešit sami. Před kontaktováním svého prodejce nebo společnosti Lenovo vyzkoušejte postupy vztahující se k vašemu problému.

Tabulka 3-2. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Doporučený postup	Odkazy
Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Mimo rozsah“ a indikátor napájení bliká bílá.	Systém je nastaven na režim zobrazení, který není monitorem podporován.	• Pokud nahrazujete starý monitor, opět jej připojte a nastavte režim zobrazení v uvedeném rozmezí pro nový monitor. • Pokud používáte systém Windows, restartujte systém v nouzovém režimu a poté zvolte podporovaný režim zobrazení pro váš počítač. • Pokud tyto kroky nepomohou, kontaktujte centrum zákaznické podpory.	„Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-7
Kvalita obrazu je nepřijatelná.	Kabel s video signálem není zcela propojen s monitorem nebo systémem.	Ujistěte se, že je kabel se signálem pevně připojen k systému a monitoru.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-4
	Je možné, že jsou nesprávná nastavení barvy.	Zvolte jiné nastavení barev z nabídky OSD.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3
	Nebylo provedeno automatické nastavení obrazu.	Proveďte automatické nastavení obrazu.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3
Indikátor napájení nesvítí a na obrazovce není žádný obraz.	• Vypínač monitoru není zapnut. • Napájecí kabel je uvolněný nebo odpojený. • V zásuvce není elektrický proud.	• Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen. • Ujistěte se, že do zásuvky jde proud. • Zapněte monitor. • Zkuste použít jiný napájecí kabel. • Zkuste použít jinou elektrickou zásuvku.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-4
Obrazovka je prázdná a indikátor napájení svítí jantar.	Monitor se nachází v pohotovostním režimu/ režimu spánku.	• Stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici nebo pohněte myší pro obnovení činnosti monitoru. • Zkontrolujte nastavení napájení vašeho počítače.	„Seznámení s řízením spotřeby“ na straně 2-8
Indikátor napájení svítí jantar, ale na obrazovce není žádný obraz.	Kabel s video signálem je uvolněn nebo odpojen od systému nebo monitoru.	Ujistěte se, že je video kabel řádně propojen se systémem.	„Připojení a zapnutí monitoru“ na straně 1-4
	Jas a kontrast monitoru je na nastaven na nejnižší úroveň.	Upravte nastavení jasu a kontrastu prostřednictvím OSD nabídky.	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3
Jeden nebo více obrazových bodů nesvítí.	Toto je vlastnost LCD technologie a nejedná se o vadu LCD	Pokud chybí více jak pět pixelů, kontaktujte centrum podpory.	„Dodatek A. Servis a podpora“ na straně A-1

Problém	Možná příčina	Doporučený postup	Odkazy
• Rozmazané čáry v textu nebo rozmazaný obraz. • Vodorovné nebo svislé čáry na obraze.	• Nastavení obrazu nebylo optimalizováno. • Nastavení vlastností zobrazení počítače nebylo optimalizováno.	Nastavte v počítači rozlišení, které odpovídá nativnímu rozlišení tohoto monitoru: 2560 x 1440 / 240Hz .	„Nastavení obrazu monitoru“ na straně 2-3
		Proveďte automatické nastavení obrazu. Pokud automatické nastavení obrazu nepomůže, nastavte obraz ručně.	„Výběr podporovaného režimu zobrazení“ na straně 2-7
		Při práci s nativním rozlišením můžete provést dodatečné vylepšení nastavením rozlišení (DPI) v počítači.	Viz část s rozšířenými možnostmi nastavení zobrazení počítače.

Manuální instalace ovladače monitoru

Níže jsou uvedeny kroky pro manuální instalaci ovladače monitoru v systémech Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

1. Vypněte počítač a veškerá připojená zařízení.
2. Ujistěte se, že je monitor řádně připojen.
3. Zapněte monitor a poté systém. Nechte v počítači spustit operační systém Windows.
4. Na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/legion_32q_2c vyhledejte odpovídající ovladač monitoru a stáhněte jej do počítače, ke kterému je monitor připojen (například stolní počítač).
5. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko **Start** na ploše systému Windows, potom klikněte na možnost **Device Manager (Správce zařízení)** a klikněte dvakrát na možnost **Monitor**.
6. Klikněte dvakrát na možnost **Generic Monitor (Obecný monitor)**.
7. Klikněte na záložku **Driver (Ovladač)**.
8. Klikněte na možnost **Update Driver (Aktualizovat ovladač)** a poté na možnost **Browse Computer to find the driver (Vyhledat ovladače na mém počítači)**.
9. Klikněte na možnost **Let me pick from a list of available divers on my computer (Vybrat ze seznamu ovladačů dostupných na mém počítači)**.
10. Klikněte na tlačítko **Have Disk... (Z disku...)**. Klikněte na tlačítko **Browse (Procházet...)** a přejděte na následující umístění: **X:\Monitor Drivers\Windows** (kde X označuje „složku, ve které se nachází stažený ovladač“ (například plocha)).
11. Vyberte soubor **Legion 32Q-2c.inf**, klikněte na tlačítko **Open (Otevřít)**. Klikněte na tlačítko **OK**.
12. V novém okně vyberte možnost **Legion 32Q-2c** a klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
13. Po dokončení instalace odstraňte všechny stažené soubory a zavřete všechna okna.
14. Restartujte systém. Systém automaticky zvolí obnovovací frekvenci a příslušný profil shody barev.

Dodatek A. Servis a podpora

Následující informace popisují technickou podporu nabízenou k produktu během záruční dobu i po zbytek jeho životnosti. Kompletní vysvětlení podmínek záruky Lenovo najdete ve znění omezené záruky Lenovo.

Registrace vašeho zařízení

Pro čerpání servisu k výrobku a podpůrných aktualizace jakož i bezplatné a zlevněné počítačové příslušenství a obsah se prosím zaregistrujte. Přejděte na: http://www.lenovo.com/support

Technická podpora online

Technická podpora online je dostupná po dobu životnosti produktu na webové stránce podpory Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support

Po dobu záruky můžete využít pomoc při výměně produktu nebo výměně vadných komponent. Navíc, pokud je vaše zařízení zabudováno v počítači Lenovo, může se na vás vztahovat nárok na servis v místě Vašeho bydliště. Specialista technické podpory vám může pomoci vybrat tu správnou alternativu.

Technická podpora po telefonu

Instalační a konfigurační podpora prostřednictvím Centra zákaznické podpory bude k dispozici až do uplynutí 90 dnů od stažení zařízení z prodeje. Po této době bude podpora zrušena nebo dle uvážení společnosti Lenovo poskytována za poplatek. Dodateč ná podpora je také k dispozici za nominální poplatek.
Předtím, než se obrátíte na zástupce technické podpory společnosti Lenovo si prosím připravte následující informace:název a číslo zařízení, doklad o koupi, výrobce počítače, model, sériové číslo a manuál, přesné znění veškerých chybových hlášek, popis problému a konfigurační informace k hardwaru a softwaru vašeho systému.
Vám příslušný zástupce technické podpory vás možná bude chtít provést problémem, přičemž během hovoru bude zapotřebí vaše přítomnost u počítače.
Telefonní čísla se mohou bez upozornění změnit. Nejaktuálnější seznam telefonních čísel pro podporu společnosti Lenovo naleznete na následující adrese: http://www.lenovo.com/support

Země nebo region	**Telefonní číslo**
Čína	400-990-8888
Jižní Afrika	800982393
Argentina	0800-444-24,522(španělština)
Austrálie	1300-557-073
Rakousko	800295730(němčina)
Belgie	80076524(francouzština, holandština)
Bolívie	800-100-764(španělština)

Dodatek B. Poznámky

Společnost Lenovo nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce zmiňované v tomto dokumentu ve všech zemích. Informace o produktech a službách, které jsou aktuálně k dispozici ve vaší oblasti, vám poskytne místní zástupce společnosti Lenovo. Jakýkoli odkaz na produkt, program nebo službu Lenovo neznamená ani z něho nevyplývá, že by měl být použit pouze daný produkt, program nebo služba Lenovo. Místo toho může být použit jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo služba, které neporušují žádná práva na duševní vlastnictví společnosti Lenovo. Nicméně uživatel je povinen vyhodnotit a ověřit funkčnost jiného produktu, programu nebo služby.

Společnost Lenovo může vlastnit patenty nebo žádosti o patenty, které se vztahují předmět tohoto dokumentu. Získáním tohoto dokumentu nezískáváte žádné licence na tyto patenty. Žádosti o licence můžete zasílat písemně na adresu:

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 24.5560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Některé právní řády neumožňují u konkrétních transakcí vyloučení výslovných nebo odvozených záruk a z tohoto důvodu se na vás toto ustanovení nemusí vztahovat.

Tato informace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Změny informací zde obsažených jsou prováděny průběžně; tyto změny budou provedeny v nových vydáních publikace. Společnost Lenovo může kdykoliv provádět vylepšení a/nebo změny produktu(ů) a/nebo programu(ů) popsaných v této publikaci bez předchozího upozornění.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro používání v implantátech nebo v jiných aplikacích pro podporu lidského života, kde by případná závada mohla způsobit zranění nebo úmrtí osob. Informace obsažené v tomto dokumentu neovlivňují ani nemění technické specifikace nebo záruky na produkt Lenovo. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být považována na výslovnou nebo předpokládanou licenci nebo náhradu škod v rámci práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu byly získány ve specifickém prostředí a jsou uváděny jako příklad. Výsledky dosažené v jiných operačních prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může využívat nebo distribuovat veškeré informace, které dodáte, jakýmkoli způsobem, který požaduje za vhodné, aniž by tím vůči vám vstupovala do jakéhokoli závazku.

Jakékoli odkazy v této publikaci na webové stránky, které nepatří společnosti Lenovo, jsou poskytovány pro vaše pohodlí a žádným způsobem neznamenají podporu těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů pro tento produkt Lenovo a použití těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko.

Jakékoli zde obsažené výkonnostní údaje byly zjištěny v kontrolovaném prostředí. Proto se výsledky dosažené v jiných operačních prostředích mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být provedena na systémech ve fázi vývoje a není zaručeno, že tato měření budou stejná u běžně dostupných systémů. Navíc u některých měření mohlo dojít k odhadu pomocí extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by měli překontrolovat příslušné údaje pro své specifické prostředí.

Informace k recyklaci

Společnost Lenovo doporučuje majitelům informační techniky (IT), aby techniku, kterou již nepotřebují, zodpovědně recyklovali. Společnost Lenovo nabízí řadu programů a služeb, které pomáhají majitelům při recyklaci jejich produktů IT. Informace o recyklaci produktů společnosti Lenovo najdete na:

http://www.lenovo.com/recycling

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、
https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/
をご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Sběr a recyklace použitého počítače nebo monitoru Lenovo

Pokud jste zaměstnanec společnosti a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor Lenovo, který je majetkem společnosti, musíte tak učinit v souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány smluvním partnerem pro likvidaci průmyslového odpadu, který je certifikován místní vládou. V souladu se zákonem pro podporu efektivního využití zdrojů společnost Lenovo Japan podporuje prostřednictvím svých služeb pro sběr a recyklaci počítačů sběr, další použití a recyklaci použitých počítačů a monitorů. Podrobnosti najdete na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/pcrecycle/. Podle zákona pro podporu efektivního využití zdrojů zahájil výrobce sběr a recyklaci počítačů a monitorů používaných v domácnostech dne 1. října 2003. Tato služba je pro počítače používané v domácnostech prodaných po 1. říjnu 2003 poskytována zdarma. Podrobnosti najdete na webových stránkách společnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/jp/ja/services_warranty/recycle/personal/.

Likvidace součástí počítačů společnosti Lenovo

Některé počítačové produkty společnosti Lenovo prodávané v Japonsku mohou obsahovat součásti obsahující těžké kovy nebo jiné ekologicky rizikové látky. Při správné likvidaci použitých součástí, například desky s tištěnými spoji nebo diskové jednotky, používejte výše uvedené metody pro sběr a recyklaci použitého počítače nebo monitoru.

Ochranné známky

Následující pojmy jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo ve Spojených státech, jiných zemích, nebo obojí:

Lenovo
Logo Lenovo
ThinkCentre
ThinkPad
ThinkVision
Legion
LOQ

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Jiné názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami jiných osob.

Napájecí kabely a adaptéry

Používejte pouze napájecí kabely a adaptéry dodané výrobcem produktu. Nepoužívejte síťový napájecí kabel s jinými zařízeními.