



LAURASTAR |ZZI

CZ

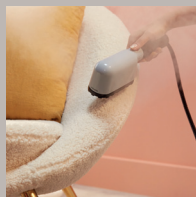

SWISS ENGINEERING | DESIGN

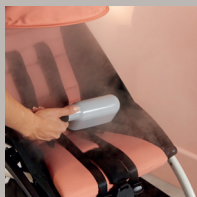

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Gratulujeme! Nyní jste hrdým majitelem vysoce kvalitního hygienického napařovače Laurastar IZZI/IZZI PLUS, který v sobě kombinuje švýcarskou technologii a design. Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny, a uschovejte je pro budoucí použití.



VAROVÁNÍ: Pára. Riziko opaření.



VAROVÁNÍ: Toto zařízení produkuje teplo a páru, takže některé součásti se mohou při používání velmi zahřát a způsobit popáleniny. Velmi horké prvky jsou označeny tímto symbolem.



VAROVÁNÍ: Nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů může způsobit, že se toto zařízení stane nebezpečným. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob v důsledku nedodržení zde uvedených bezpečnostních pokynů. Tento návod k obsluze uschovejte a předejte každému, kdo bude spotřebič používat.

PŘEHLED A VLASTNOSTI

1. Parní generátor
2. DMS napařovač (hliníková napařovací plocha)
3. Parní trubice
4. Vyjímatelná nádržka na vodu
5. Hlavní vypínač s kontrolkou
6. Spínač výměny filtrační patrony s kontrolkou
7. Kontrolka nedostatku vody
8. Tlačítko pro páru
9. Vypouštěcí uzávěr
10. Elektrická zástrčka
11. Napájecí kabel
12. Filtrační patrona
13. Automatické navíjení kabelu (pouze u některých modelů)
14. Rukojeť
15. Nástavec pro textilie
16. Nástavec pro pevné povrchy
17. Tepluodolná rukavice

OBSAH

PŘEHLED A VLASTNOSTI

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

HYGIENICKÁ SUCHÁ MIKRO-JEMNÁ PÁRA LAURASTAR (DMS) 6

Nástavec pro textilie a pro povrchy 7

Co lze hygienickou párou ošetřovat? 7

Nábytek, předměty a povrchy 8

INSTALACE 9

SPUŠTĚNÍ KROK ZA KROKEM 10

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU 11

SKLADOVÁNÍ 12

ÚDRŽBA 12


PROBLÉMY A ŘEŠENÍ 14

ZÁKAZNICKÝ SERVIS 15

TECHNICKÉ INFORMACE 15

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

LAURASTAR 16

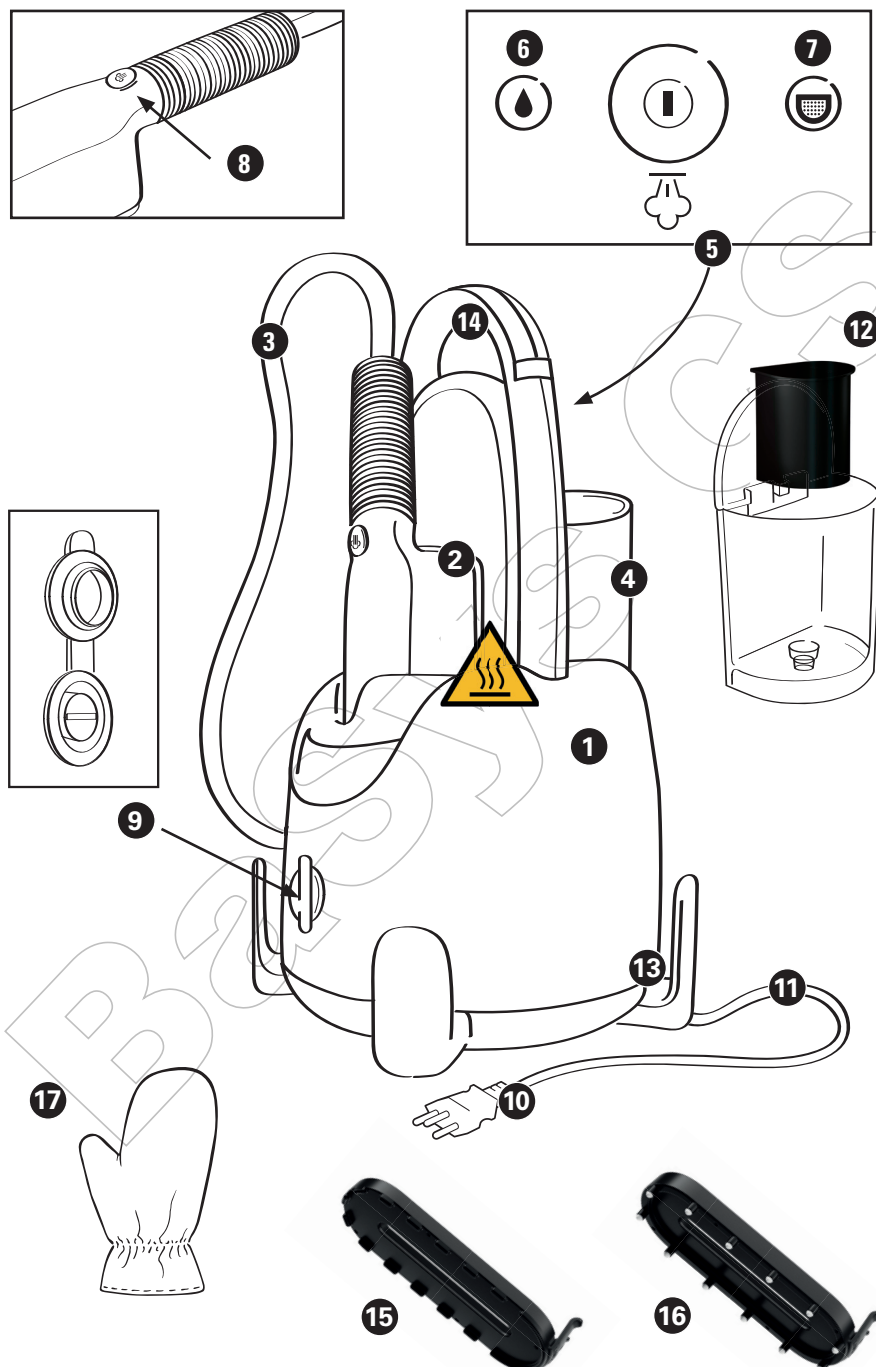



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE

Během používání parního zařízení vždy dodržujte základní opatření, včetně následujících:

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat jen pod dohledem, nebo v případě, že byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a jsou si vědomi souvisejících nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí, pokud je pod napětím nebo pokud je horký a ještě chladne.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- V pokynech musí být uvedeno, že horká kapalina nebo pára nesmí být namířeny na zařízení obsahující elektrické součásti, jako je např. vnitřek trouby, apod.
- Pokud je spotřebič připojen k elektrické síti nebo jej ještě horký, nenechávejte jej bez dozoru.
- V pokynech musí být uvedeno, že spotřebič musí být po použití a před prováděním jeho údržby odpojen od elektrické sítě.
- Spotřebič se nesmí používat, pokud spadl, jsou na něm viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.



POZOR

Děti musí být pod dohledem, aby bylo

zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být nahrazen speciálním kabelem či sestavou, kterou lze získat od výrobce nebo jeho servisního zástupce.
- Nepokoušejte se spotřebič sami opravit. Pro informace o opravě kontaktujte výhradně autorizovaného zástupce na zákaznickém servisu Laurastar.
- Na vlastní odpovědnost můžete použít prodlužovací kabel. Používejte pouze takový prodlužovací kabel, který je v dobrém stavu, jeho zástrčka obsahuje kontakt s uzemněním, a je vhodný pro jmenovitý výkon spotřebiče. Viz technické informace na konci tohoto návodu.
- Hygienický parní čistič Laurastar byl navržen pro sanitaci a dezinfekci následujících utěsněných povrchů: povrchy koupelen a kuchyní, nerezové povrchy, obklady a dlaždice.
- Zařízení se nesmí používat k dezinfekci elektrických spotřebičů, jako trouby, odtahové ventilátory, mikrovlnné trouby, televize, lampy, vysoušeče vlasů, elektrické topné systémy, apod.

- Zařízení se nesmí používat v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo v prostředí s výskytem toxických látek.
- Zařízení nikdy nepoužívejte k dezinfekci předmětů obsahujících nebezpečné látky (například azbest).
- Buďte velmi opatrní při dezinfekci stěny s dlaždičkami, na které je zásuvka.
- Nemiřte proudem páry přímo na zařízení, které obsahuje elektrické součásti, jako je vnitřek trouby.
- Spotřebič nepoužívejte na kůži, voskový leštěný nábytek či podlahu, samet nebo jiné jemné materiály, které jsou citlivé na páru nebo na vodu.
- Spotřebič nepoužívejte na neutěsněné tvrdé povrchy nebo lakované povrchy. Před dalším postupem se doporučuje otestovat malou oblast povrchu, který má být dezinfikován. Doporučujeme také přečíst si pokyny k péči o povrch, uvedené v návodu výrobce povrchu.
- Při používání spotřebiče buďte opatrní z důvodu uvolňování páry.
- Nikdy nesměřujte výstup páry na osoby, zvířata nebo elektrická zařízení jakéhokoli druhu.
- Kontakt s tlakovou párou může způsobit vážné popáleniny.
- Elektrický kabel umístěte tak, aby za něj nebylo možné zatahnout nebo zachytit jej, a aby nedošlo k zakopnutí o kabel.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, při odpojování od elektrické sítě nikdy netahejte za kabel – pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním povrchu.



Spotřebič nikdy neplňte rozpouštědly, kapalinami obsahujícími rozpouštědla nebo neředěné kyseliny.

- Spotřebič nikdy neponořujte do žádné kapaliny. Pokud je kapalina na jeho povrchu, okamžitě jej odpojte od sítě.



**UŽITKOVÁ VODA.
UCHOVÁVEJTE MIMO
DOSAH DĚTÍ.**

Vodu likvidujte s domovním odpadem.

TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE



**INFORMACE O ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ A OPATŘENÍ K
LIKVIDACI**

Karton a obalové materiály, ve kterých bylo toto zařízení zabaleno, uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití (přeprava, servis, atd.)

Vysloužilý spotřebič NEVHAZUJTE do běžného domovního odpadu! Podrobné informace o ekologicky šetrné likvidaci tohoto zařízení vám sdělí místní úřady.



VAROVÁNÍ: Pára. Riziko opaření.



VAROVÁNÍ: Nesměřujte páru na osoby nebo zvířata.


HYGIENICKÁ SUCHÁ MIKRO-JEMNÁ PÁRA LAURASTAR (DRY MICROFINE STEAM - DMS)



S více než 40letou zkušeností v napařovacích systémech vyvinula společnost Laurastar jedinečnou a naturálně suchou, mikrojemnou páru (Dry Microfine Steam - DMS): se schopností dezinfikovat, osvěžovat předměty, textilie a povrchy, a starat se o ně s jedinečnou péčí. Výrazně také redukuje pachy.



Hygienické napařovače Laurastar jsou tak výkonné, že ke sterilizaci materiálu stačí méně než 5 sekund.



Podle testů, provedených nezávislými vědeckými laboratořemi podle normy ISO 17025, vysoce kvalitní hygienické napařovače Laurastar **IZZÍ likvidují bez jakýchkoli chemických přípravků:**

						
Bakterie	Prachové roztoky	Houba C. albicans	Štěnice	Roztoči	Viry	Kočí alergen
>99.99999%	100%	>99.99999%	100%	100%	>99.999%	97.7%
3 sec.	3 sec.	3 sec.	5 sec.	3 sec.	2 sec.	2 sec.



DMS je přírodní pára. Tím je zajištěna celková a rovnoměrná dezinfekce bez použití jakýchkoliv chemických látek.

Pro zajištění objektivních informací a přísně vědecké náročnosti, naše zařízení a vědecké testy, kterými procházejí, zejména pro suchou mikrojemnou páru (DMS), jsou kontrolovány vědeckou komisí.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.laurastar.com/lab-l

Nástavec pro textilie a nástavec pro povrchy

Váš hygienický napařovač je dodáván se dvěma nástavci (t.j. kryty napařovací hlavice) navrženými k ochraně materiálů před přímým kontaktem s DMS napařovačem (t.j. hliníkovou napařovací plochou): **Nástavec Textile-Guard (A) pro textilie** a **nástavec Surface-Guard (B) pro pevné povrchy**. Pro dokonalou dezinfekci se **materiálu vždy dotýkejte DMS napařovačem (D)** (s řádně upevněným nástavcem pro textilie nebo nástavcem pro pevné povrchy). Na následující straně je uveden seznam některých materiálů.



VAROVÁNÍ:

Hliníkovou napařovací plochu nepoužívejte přímo na tvrdé povrchy, vždy používejte nástavec (B) pro povrchy.

V opačném případě hrozí riziko popálení, roztavení nebo znehodnocení materiálu. Nástavce a hliníková napařovací plocha jsou horké!

IZZl se dodává s tepelně ochrannou rukavicí (17) pro lepší a komfortnější napařování (C).

Co lze hygienickou párou ošetřovat?


DMS napařovač se přizpůsobí každé poloze. Napařovat lze vertikálně, horizontálně, shora či zespoda, pod čistěným objektem.

Pro ochranu materiálů nezapomeňte používat dodané nástavce, v závislosti na tom, na jaký povrch napařovač používáte: Nástavec *Textile-Guard* (A) pro textilie a nástavec *Surface-Guard* (B) pro pevné povrchy.




VAROVÁNÍ:

Po dezinfekci mohou být kovové předměty horké. Nepoužívejte na kůži, voskem leštěný nábytek nebo podlahu, samet, nebo na jiné jemné materiály, citlivé na páru nebo vodu. Ujistěte se, že čistěné předměty /plochy jsou odolné vůči vodě nebo teplotě. Konkrétní materiály, předměty a povrchy naleznete na následující straně.

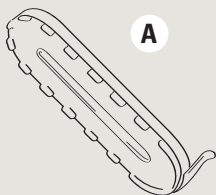


A

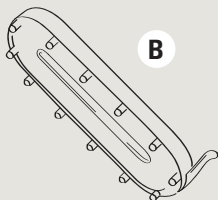


B




C

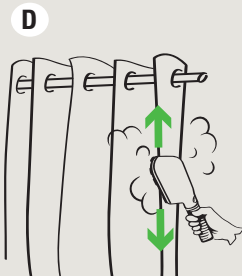





D

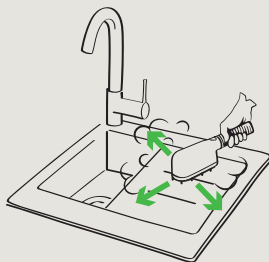

Nábytek, předměty a povrchy

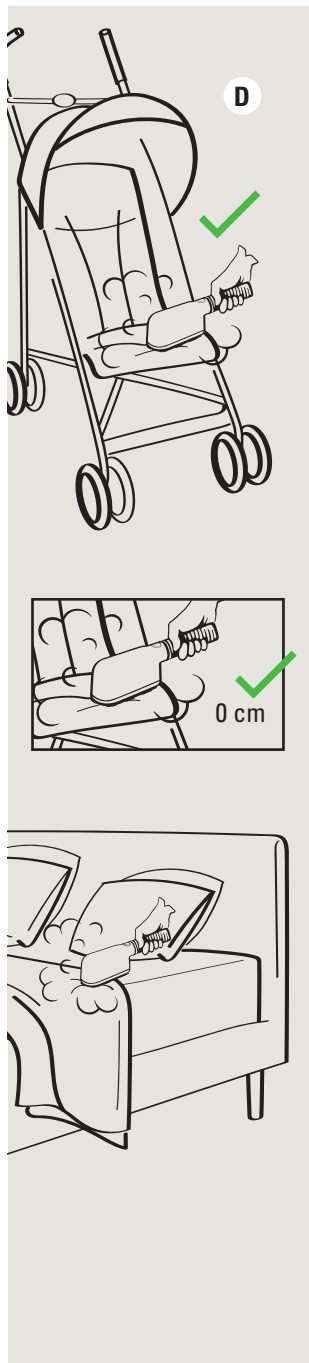

	 Nástavec pro textilie	 Nástavec pro povrchy
Typ	• Nejemnější textilie: bavlna, denim, aramid, len • Jemné textilie: vlna, hedvábí, angora, syntetika • Látkové povrchy • Viskóza, alcantara, mikrovláknno (polyester/ polyamid), semiš, polyuretan, satén • Sportovní oděvy • Tmavě zbarvené látky	• Melaminové materiály • Dřevo (prkénka na krájení) • Kovy • Beton • Plasty • Keramika • Dlaždice
Dětské / miminka	• Podložka na hrani • Dětské oblečení • Plyšové hračky • Lehátka • Kočárky	• Vysoká stolička • Přebalovací pult
Ložnice	• Matrace • Polštáře • Závěsy • Předložky a koberce	• Dveře a kliky • Držadla, madla • Noční stolky
Kuchyně	• Kuchyňské utěrky, ručníky a hadříky	• Pracovní deska • Kohoutky • Dřez
Koupelna	• Sprchový závěs • Předložky a koberce	• Umývadlo • Kohoutky • Obklady stěn
Obývací pokoj	• Sedací souprava • Podušky, polštáře • Polštáře pro zvířata • Závěsy	• Stoly • Dveře a kliky • Držadla, madla • Předměty
Sport	• Rukojeti raket • Sportovní rukavice • Sportovní boty	• Cvičební stroje • Sportovní doplňky: míče, atd. • Podložka na jógu
Předsiň	• Masky a roušky • Tašky • Kabáty • Předložky a koberce	• Přesíňová stěna • Dveře a kliky

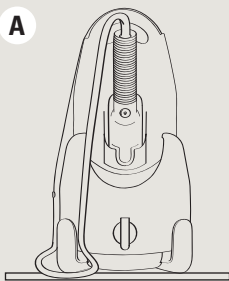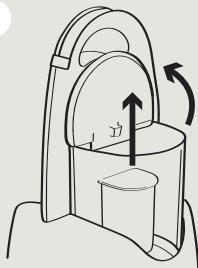A**B****C****D**

INSTALACE

Instalace napařovače Laurastar

- Pomocí rukojeti (14) vyjměte jednotku z obalu a položte ji na rovný, stabilní povrch, který je odolný vůči teple (A).

Instalace filtrační patrony

- Odstraňte obalovou fólii.
- Vložte filtrační patronu do přihrádky ve spodní části nádržky na vodu (C).



Abyste si mohli naplno užívat vaše zařízení Laurastar déle, použijte dodanou filtrační patronu.

Plnění nádržky na vodu

- Zvedněte víko nádržky na vodu a poté ji sejměte zatažením za víko (B). Naplňte ji vodou z vodovodu (D).
- Nádržku na vodu vložte zpět víkem nahoru a pak ji zavřete.



Jakou vodu používat?

Váš hygienický napařovač Laurastar byl navržen pro práci s **běžnou vodou z vodovodu (D)**.



Pro snazší mobilitu vašeho hygienického napařovače po domě použijte Laurastar IZZI CART

(k dispozici v našem internetovém obchodě nebo u oficiálního prodejce Laurastar).



POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte přísady (např. parfémované vody, osvěžovače), vodu obsahující chemikálie či zachycenou vodu ze sušičky, narušuje to správné fungování napařovače Laurastar.



NEBEZPEČÍ! UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. FILTROVANOU VODU NEPIJTE!



VAROVÁNÍ: Aby přístroj fungoval, nádržka na vodu **MUSÍ** být naplněna.

SPUŠTĚNÍ KROK ZA KROKEM

Zapnutí zařízení

- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky (E).
- Stiskněte hlavní vypínač (5), bílá kontrolka bude blikat 3 až 6 minut (F).
- Když kontrolka přestane blikat, zařízení je připraveno.

UPOZORNĚNÍ: Pro vaše pohodlí a bezpečnost se hygienický napařovač Laurastar po 10 minutách nečinnosti vypne (G).



UPOZORNĚNÍ: Zahřívání zařízení bez vody jej může poškodit a zneplatnit záruku na vaše zařízení. Nesměrujte páru na osoby nebo zvířata.


Instalace nástavce (nástavec pro textilie / pevné povrchy)

- Uchopte DMS napařovač (2) do ruky (H).
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím / po delší přestávce stiskněte 2x nebo 3x tlačítko páry (8) v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoli povrchů nebo osob (I), což odvede případnou kondenzaci z hliníkové napařovací plochy a zabrání vodním stopám na površích/textilu.
- Zkontrolujte, zda je nainstalovaný správný nástavec pro váš účel použití, a druhý nástavec mějte na dosah.
- Na přední část DMS napařovače (2) umístěte nejprve:
 - nástavec pro textilie (15) při použití na textilie,
 - nástavec pro povrchy (16) při použití na pevné povrchy.
- Pak jej sklopte pro upevnění zadní části nástavce (J).

UPOZORNĚNÍ: Nástavec můžete z DMS napařovače sejmut a vyměnit jej, i když je ještě horký.



POZOR: Hliníková napařovací plocha může být horká. Nenechávejte DMS napařovač v přímém kontaktu s materiálem bez nástavce.

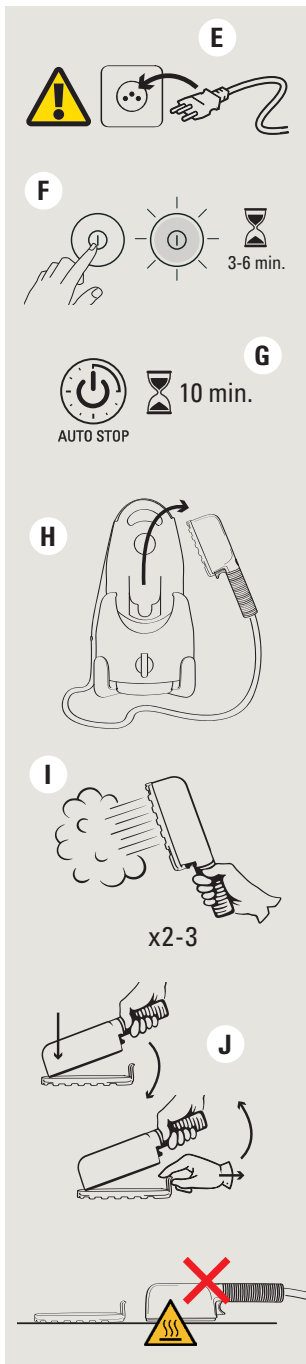



- Stiskněte tlačítko STEAM (8) pro aktivaci páry (**K**).
- Umístěte DMS napařovač na požadovanou oblast.
- Držte stisknuté tlačítko STEAM (8). Dělejte pomalé, pravidelné pohyby, čištěného materiálu se dotýkejte vodorovně i svisle, a ve všech směrech (**L**).
- Pro zastavení výstupu páry uvolněte tlačítko STEAM.
- Po každém použití sejměte nástavec pro povrchy.
- Umístěte DMS napařovač zpět na parní generátor.

i Po dezinfekci nechte povrch na vzduchu oschnout nebo jej otřete čistým hadříkem, který byl předtím pomocí vašeho Laurastar IZZI (**M**) dezinfikován.

i **TIP:** Pro lepší mobilitu v domě použijte v případě potřeby prodlužovací kabel. Jeho požadované parametry, viz část "Technické informace".



Pro lepší přesun vašeho zařízení po domě můžete použít Laurastar IZZI CART (k dispozici v našem internetovém obchodě nebo u oficiálního prodejce Laurastar).

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Indikace prázdné nádržky (6) a zvukový signál

- Pokud není v nádržce žádná voda (**N**), ozve se varovný alarm a rozsvítí se červená kontrolka.
- Nádržku na vodu můžete naplnit, aniž byste museli Laurastar IZZI nejprve vypnout.


Naplnění nádržky na vodu (4)

- Zvedněte víko nádržky na vodu a sejměte ji zatažením za víko. Naplňte ji vodou z vodovodu (**O**).
- Nádržku na vodu vložte zpět víkem nahoru a pak ji zavřete (**P**).


A



B

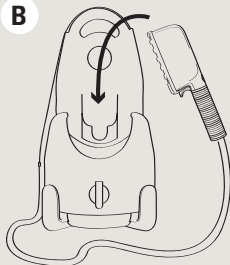

C

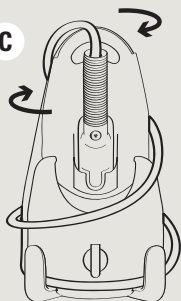

D



SKLADOVÁNÍ

- Zařízení vypněte stisknutím hlavního vypínače (5) a vytáhněte zástrčku (10) ze síťové zásuvky (A).
- Po každém použití sejměte nástavec pro textilie / nástavec pro pevné povrchy.



VAROVÁNÍ! Před uložením zařízení jej nechte alespoň 2 hodiny vychladnout.

- Umístěte DMS napařovač (2) na parní generátor (B).
- Napájecí kabel (11) omotejte kolem zařízení (C). Pokud váš model obsahuje automatický navíječ (k dispozici pouze u IZZI Plus), automatické navíjení aktivujte zatažením za napájecí kabel.
- Parní trubici (3) omotejte kolem zařízení (C).
- Vodu můžete v ohřívači ponechat až do dalšího použití.

ÚDRŽBA








VAROVÁNÍ: Před čištěním zařízení **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY** a nechte jej alespoň 2 hodiny **VYCHLADNOUT**. Nejlepší je před dalším použitím zařízení vyčistit.

POZOR: Zařízení opláchněte pouze vodou. **NIKDY nepoužívejte přípravky na odstraňování vodního kamene, ani jiné chemické přípravky.**

ÚDRŽBA NAPAŘOVAČE A NÁSTAVCŮ

- Nástavec pro textilie / pevné povrchy sejměte po každém použití.
- Pro setření zbytků prachu, materiálu a vlhkosti, nahromaděných mezi nástavcem a hliníkovou napařovací plochou (D) použijte čisticí přípravek na napařovací plochu Laurastar (dostupný v našem internetovém obchodě nebo u oficiálního prodejce Laurastar). Abyste předešli riziku vzniku koroze, nechte DMS napařovač řádně vyschnout.

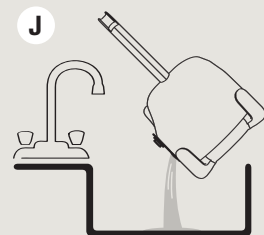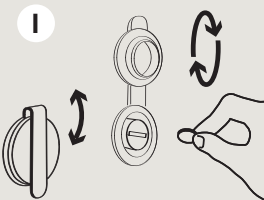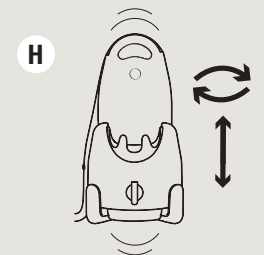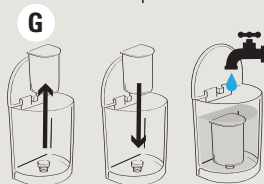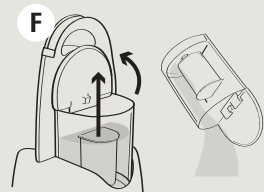

Indikace výměny filtrační patrony (7)

- Pokud se rozsvítí červená kontrolka, znamená to, že je třeba vyměnit filtrační patronu (E).
- Nezapomeňte zároveň ze zařízení vypustit vodu.

Výměna filtrační patrony

- Zvedněte víko nádržky na vodu (4) a zatažením za víko ji sejměte. Vypusťte vodu a vyjměte filtrační patronu (F).
- Vložte novou filtrační patronu (12) (dostupná v našem internetovém obchodě nebo u oficiálního prodejce Laurastar) a nádržku na vodu opět naplňte (G).
- Nakonec výměnu potvrďte stisknutím spínače výměny patrony.

Vypouštění zařízení

Aby byla zachována účinnost vašeho zařízení a abyste zamezili vzniku stop vodního kamene, při každé výměně filtrační patrony musíte zařízení vypustit.



TIP: Zařízení vypusťte po každých 10 hod používání nebo jednou za měsíc.

Při vypouštění zařízení postupujte podle následujících pokynů:

- Ujistěte se, že zástrčka (10) byla vytažena ze zásuvky, nádržka na vodu (4) byla vyjmuta, a že byl DMS napařovač (2) umístěn na stranu.
- Krouživými pohyby zařízením pevně zatřeste (1) a umístěte jej nad umyvadlo (H).
- Nadzvedněte bezpečností jazýček (9) na vypouštěcím uzávěru a odšroubujte jej, např. pomocí mince (I).
- Vypusťte ze zařízení veškerou vodu (J).
- Znovu utáhněte vypouštěcí uzávěr, nasadte bezpečností jazýček a naplňte nádržku vodou.
- Nyní můžete zařízení znovu zapnout.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Dříve než budete kontaktovat zákaznický servis Laurastar nebo vašeho prodejce, prosím, zkontrolujte následující možná řešení problémů:

	Příznak	Pravděpodobná příčina	Řešení
PARNÍ GENERÁTOR	Když je z hliníkové napařovací plochy produkována pára, ozývá se bzučivý zvuk.	Vibrace generátoru (1).	Tento zvuk je u nového zařízení normální, v průběhu používání zmizí.
	Když je zařízení zapnuto, vydává praskavý zvuk.	Zařízení bylo nastaveno na ohřev.	Tento zvuk je během zahřívání zařízení normální.
	Během dezinfekce bliká bílá kontrolka.	Voda byla znovu zahřívána.	Zařízení pracuje správně.
	Z hliníkové napařovací plochy již není produkována pára. Tlak klesl.	- Nádržka na vodu (4) je prázdná. - Spotřebič je vypnutý. - Zástrčka (10) je odpojena.	- Naplňte nádržku vodou. - Stiskněte spínač pro zapnutí zařízení (5). - Zapojte zástrčku.
	I když je nádržka na vodu plná, kontrolka zůstane svítit červeně.	Nádržka na vodu nebyla správně vyměněna.	Vyměňte nádržku na vodu a vložte ji do základny správně s otevřeným víkem.
DMS NAPAŘOVAČ	Napařovací plocha kape.	- DMS napařovač není připraven. - Zařízení nebylo v poslední době vypuštěno. - Nádržka nebyla vypláchnuta pouze čistou vodou, ale vodou s nějakým přípravkem.	- Počkejte, až bílá kontrolka na vypínači (5) přestane blikat. - Vypusťte zařízení. - Kontaktujte zákaznický servis.
	Hliníková napařovací plocha se nezahřívá.	- Zástrčka (10) je odpojena. - Vypínač (5) je vypnutý.	- Zapojte zástrčku. - Zapněte zařízení.

Další řešení

Vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky. Vyhledejte kupní smlouvu, fakturu nebo účtenku. Kontaktujte zákaznický servis Laurastar nebo vašeho prodejce a postupujte podle získaných informací.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Kontaktujte zákaznický servis Laurastar

Viz webové stránky: <https://www.laurastar.com/contactus/>

DŮLEŽITÉ: Dříve než budete kontaktovat zákaznický servis, prosím, prostudujte si kapitolu "Problémy a řešení".

TECHNICKÉ INFORMACE

Charakteristika

Celkový výkon	2 000 W
Výkon generátoru	1 400 W
Výkon napařovače	600 W
Tlak páry	3.5 bar
Kapacita nádržky na vodu	1 L
Napájení	220-240 VAC, 50-60 Hz
Hmotnost napařovače	650 g
Celková hmotnost IZZI / IZZI PLUS	5-5.5 kg
Rozměry (V x D x H)	46 x 28 x 28 cm

Specifikace prodlužovacího kabelu pro IZZI/IZZI Plus

Délka	max. 5 m
Průřez	min. 1 mm ²
Počet vodičů	3
Zatížitelnost	min. 2200 W
Napájení	220-240 VAC, 50-60 Hz, 10 A

Kontaktujte zákaznický servis

Pokud máte problémy, vypněte zařízení a odpojte zástrčku ze zásuvky. Vyhledejte kupní smlouvu, fakturu nebo účtenku. Kontaktujte zákaznický servis Laurastar nebo vašeho prodejce a postupujte podle získaných informací.

Touto mezinárodní zárukou nejsou žádným způsobem dotčena zákonná práva uživatele podle platné národní legislativy upravující prodej spotřebního zboží, včetně práv, jak je stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011, jenž popisuje některé aspekty prodeje a záruk na spotřební zboží či práva uživatele na základě kupní smlouvy vůči příslušnému prodejci. V případě, že spotřebič prodáváný společností Laurastar obsahuje výrobní vady, odpovídá společnost Laurastar za úplné odstranění těchto vad v níže definovaném rozsahu.

1. Rozsah krytí

Tato záruka se vztahuje pouze na produkty vyrobené společností Laurastar či jménem spol. Laurastar, které lze identifikovat podle značky, obchodního názvu, značky nebo loga Laurastar umístěného na produktu.

Záruka se nevztahuje na produkty, příslušenství či náhradní díly jiných, než Laurastar.

Tato záruka je platná pouze v případě, že se produkt stane nepoužitelným nebo pokud je jeho používání výrazně ztíženo v důsledku výrobní, montážní vady nebo vady materiálu produktu, a pokud tato vada existovala již v době, kdy byl produkt dodán uživateli.

Nevztahuje se zejména na případy:

- je-li překážka v používání produktu způsobena profesionálním využíváním produktu, zejména intenzivním používáním, za které uživatel dostává finanční odměnu
- na běžné opotřebení součástí a příslušenství produktu
- na zásah třetí strany nebo servisu, který nebyl společností Laurastar schválen
- nedodržení pokynů obsažených v návodu k obsluze, zejména upozornění týkajících se spuštění, používání a údržby produktu
- nevyhovující použití.

Pojem „nevyhovující použití“ zahrnuje zejména poškození, které způsobil:

- pád produktu nebo jeho součást
- úder nebo stopy způsobené nedbalostí
- nepropláchnutí boileru
- použití vody, která neodpovídá daným specifikacím
- používání jiných produktů, příslušenství a náhradních dílů jiných výrobců, než Laurastar
- Nepřetržité připojení síťové zástrčky do zásuvky.

2. Oprávnění uživatele

Pokud uživatel uplatní nárok vyplývající z uvedené záruky způsobem, který bude v souladu s touto zárukou, Laurastar bude mít možnost implementovat nejvhodnější metodu pro odstranění závady. Na záruku nemá uživatel právní nárok, a ani žádná další práva; zejména se uživatel nemůže domáhat náhrady nákladů v souvislosti s vadou nebo náhradou za jakoukoli následnou ztrátu nebo poškození. Kromě toho, přeprava produktu z místa bydliště uživatele do provozovny/servisu Laurastar a následná zpětná přeprava produktu jsou na riziko uživatele.

3. Platnost

Tato záruka je platná a vztahuje se pouze na nároky, které uživateli přiznává a která uživatel uplatnil vůči společnosti Laurastar během záruční doby.

Záruční doba je jeden rok pro země, které nejsou členy Evropské unie, a dva roky pro členské státy Evropské unie a Švýcarsko, počínaje dnem dodání produktu uživateli. Pokud jsou závady oznámeny po skončení záruční doby nebo pokud dokumenty nebo důkazy, které jsou nezbytné k uplatnění

záruky v souladu s tímto prohlášením, nebo budou k dispozici až po skončení záruční doby, uživatel nebude mít žádná práva ani nároky na základě této záruky.

4. Neprodlené oznámení závady

Pokud uživatel objeví na produktu závadu, zavazuje se to společnosti Laurastar oznámit neprodleně. Pokud tak uživatel neučiní, ztratí nároky vyplývající z této záruky.

5. Způsoby uplatnění nároků plynoucích z tohoto prohlášení

Aby uživatel mohl uplatnit nároky vyplývající z této záruky, musí kontaktovat zákaznický servis Laurastar, buď:

- telefonicky,
- emailem,
- nebo faxem.

Musí se řídit pokyny oddělení zákaznického servisu a na své vlastní riziko odeslat:

- produkt s vadou (vadami)
- kopii kupní smlouvy, faktury, pokladního dokladu nebo jiného vhodného dokumentu, který slouží jako důkaz data nebo místa nákupu produktu.

Jakékoli další informace k tomuto tématu poskytuje oddělení zákaznického servisu.

Další adresy dovozců a oficiálních servisních partnerů, viz: www.laurastar.com.

Pokud je produkt vrácen do autorizovaného servisního střediska Laurastar bez závady, náklady na odeslání a vrácení produktu hradí uživatel.

6. Poprodejní servis Laurastar™

Pokud je produkt Laurastar dodán do smluvního servisního střediska k opravě, na kterou se nevztahuje žádná záruční doložka, nebo po záruční době, tato oprava bude považována za „mimozáruční opravu“ a uživateli bude fakturována.

Zvláštní doložka platná pouze ve Francii:

Kromě výše uvedené smluvní záruky má zákazník nárok na zákonnou záruku na skryté vady, jak je uvedeno v článku 1641 a násl., francouzského občanského zákoníku.

Zvláštní doložka platná pouze v Číně/Tchaj-wanu:

Výše uvedená záruka neplatí, pokud je vrácení vadného produktu nebo žádost o opravu nebo výměnu podána v Číně/Tchaj-wanu, s výjimkou případů, kdy platí veškeré následující podmínky:

1. Zákazník musí poskytnout veškeré požadované doklady, jako je oficiální prodejní doklad, záruční list, atd., aby prokázal, že byl dotyčný produkt zakoupen od oficiálního prodejního kanálu v Číně/Tchaj-wanu, který je přímo nebo nepřímo autorizován společností Laurastar; a
2. Společnost Laurastar musí na příslušný produkt nalepit nálepku povinné certifikace s ohledem na jeho prodej a použití v Číně/Tchaj-wanu.

Zvláštní doložka platná pouze v Koreji:

Výše uvedená záruka neplatí, pokud je vrácení vadného produktu nebo žádost o opravu nebo výměnu podána v Koreji, s výjimkou případů, kdy platí veškeré následující podmínky:

1. Zákazník musí poskytnout veškeré požadované doklady, jako je oficiální prodejní doklad, záruční list atd., aby prokázal, že byl dotyčný produkt zakoupen od oficiálního prodejního kanálu v Korejské republice, který je přímo nebo nepřímo autorizován společností Laurastar; a
2. Na dotyčný produkt musí být nalepena nálepka povinné certifikace, specifická pro Korejskou republiku.
3. Vyloučení Korejské republiky z mezinárodní záruky vstoupilo v platnost v červnu 2017.

