



DĚZL™ OTR700 / LGV700

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzkoušet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

dězl™, Garmin Drive™, Garmin eLog™, Garmin Express™ and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google LLC. Apple®, iPhone®, and Mac® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. PrePass® is a trademark of the PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. TruckDown® is the trademark of TruckDown Info International, Inc. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Obsah

Začínáme..... 1

dězl OTR700 / LGV700 – přehled zařízení.....	1
Upevnění a napájení zařízení dězl ve vozidle.....	2
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	2
Příjem signálů GPS.....	3
Ikony stavové lišty.....	3
Používání tlačítek na displeji.....	3
Úprava hlasitosti.....	4
Používání mixéru zvuku.....	4
Nastavení jasu obrazovky.....	4

Profily vozidla..... 4

Přidání profilu vozidla.....	4
Přepnutí profilu vozidla.....	5
Změna informací o přívěsu.....	5
Úprava profilu vozidla.....	5

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.....6

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	6
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	7

Vyhledávání a ukládání poloh..... 7

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	7
Nalezení adresy.....	8
Výsledky hledání polohy.....	8
Výsledky vyhledávání polohy na mapě.....	9
Změna oblasti vyhledávání.....	10
Body zájmu.....	10
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy.....	10
Hledání bodů zájmu aplikace TruckDown.....	10
Hledání pozice podle kategorie.....	11
Foursquare.....	11
Tripadvisor®.....	12
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	12
Nástroje pro hledání.....	12

Hledání křižovatky.....	12
Hledání polohy pomocí souřadnic... ..	12
Parkoviště.....	12
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy.....	13
Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě.....	13
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	13
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	13
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	13
Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	13
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	13
Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	14
Vyhledání záchranných složek a paliva.....	14
Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	14
Ukládání poloh.....	14
Uložení polohy.....	14
Uložení aktuální polohy.....	14
Úprava uložené polohy.....	15
Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	15
Odstranění oblíbené polohy.....	15

Jízda po trase..... 15

Trasy.....	15
Zahájení trasy.....	16
Zahájení trasy s použitím mapy.....	16
Cesta domů.....	16
Vaše trasa na mapě.....	17
Navigace aktivními pruhy.....	17
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	18
Zobrazení celé trasy na mapě.....	18
Příjezd do cíle.....	18
Ukončení jízdy nákladního vozidla... ..	18
Parkování v blízkosti cíle.....	19
Změna aktivní trasy.....	19
Přidání pozice k trase.....	19
Tvarování trasy.....	20
Použití objížďky.....	20

Změna režimu pro výpočet trasy.....	20	Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive.....	29
Zastavení trasy.....	20	Volání pomocí sady handsfree.....	30
Používání navržených tras.....	20	Uskutečnění hovoru.....	30
Objížďka zpoždění, mytného a oblastí.....	20	Příjem hovoru.....	30
Objížďka zpoždění na trase.....	20	Použití historie volání.....	30
Vyhnout se placeným silnicím.....	21	Používání možností v průběhu hovoru.....	31
Vyhnout se použití dálniční známky.....	21	Uložení telefonního čísla domů.....	31
Funkce vyhnutí se silnicím.....	21	Odstranění spárovaného telefonu.....	31
Objížďka nízkoemisních zón.....	21		
Vlastní objížďky.....	21	Doprava.....	31
Používání mapy.....	22	Příjem dopravních informací pomocí smartphonu.....	31
Nástroje mapy.....	23	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací.....	32
Zobrazení nástroje mapy.....	23	Předplatné přijímače dopravních informací.....	32
Po cestě.....	23	Zapnutí možnosti Doprava.....	32
Zobrazení nadcházejících poloh.....	23	Zobrazení dopravy na mapě.....	32
Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	24	Vyhledávání dopravních nehod.....	33
Města před vámi.....	24		
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	24	Nástroje pro vozidlo a řidiče.....	33
Informace o cestě.....	24	Plánování přestávek.....	33
Zobrazení dat cesty na mapě.....	24	Doporučená přestávka.....	33
Zobrazení stránky Informace o cestě.....	25	Spuštění časovače přestávek.....	33
Vynulování informací o cestě.....	25	Pozastavení a vynulování časovače přestávek.....	33
Zobrazení nadcházející dopravy.....	25	Úprava hodin jízdy.....	33
Zobrazení dopravy na mapě.....	25	Úprava denního limitu jízdy.....	34
Vyhledávání dopravních nehod.....	26	Garmin eLog.....	34
Přizpůsobení mapy.....	26	Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dězl.....	34
Přizpůsobení vrstev mapy.....	26	Zobrazení informací Garmin eLog ve vašem zařízení dězl.....	34
Změna datového pole mapy.....	26	Zobrazení událostí diagnostiky a poruchy Garmin eLog.....	34
Změna perspektivy mapy.....	26	IFTA.....	35
Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone.....	26	Zadání údajů o palivu.....	35
Párování se smartphonem.....	27	Úprava údajů o palivu.....	35
Deaktivace funkcí Bluetooth (Android™).....	27	Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí.....	35
Deaktivace funkcí Bluetooth (iPhone®).....	27	Úpravy a exportování zpráv o cestě.....	36
BluetoothIkony stavu funkce.....	28	Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě.....	36
Chytrá oznámení.....	28	Zaznamenávání historie servisu.....	36
Přijímání oznámení.....	28	Přidání kategorií servisu.....	36
Zobrazení seznamu oznámení.....	29		

Odstranění kategorií servisu.....	36	Nastavení simulované polohy.....	43
Přejmenování kategorií servisu.....	37	Nastavení bezdrátové sítě.....	43
Odstranění záznamů servisu.....	37	Nastavení podpory řízení.....	43
Úprava záznamu servisu.....	37	Nastavení varovných bodů.....	43
PrePass®.....	37	Nastavení couvací kamery.....	44
Hlasový příkaz.....	37	Nastavení displeje.....	44
Tipy pro hlasové pokyny.....	37	Nastavení dopravy.....	44
Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem.....	38	Nastavení jednotek a času.....	44
Kontrola času příjezdu do cíle.....	38	Nastavení času.....	44
Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu.....	38	Nastavení jazyka a klávesnice.....	45
Změna nastavení zařízení hlasem.....	38	Nastavení zařízení a soukromí.....	45
		Vynulování dat a nastavení.....	45
Používání aplikací.....	38	Informace o zařízení.....	45
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	38	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	45
Zobrazení předpovědi počasí.....	38	Technické údaje.....	46
Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	39	Nabíjení zařízení.....	46
Zobrazení meteorologického radaru.....	39	Údržba zařízení.....	46
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí.....	39	Centrum podpory Garmin.....	46
Kontrola stavu vozovky.....	39	Aktualizace map a softwaru.....	46
Plánovač trasy.....	39	Připojení k síti Wi-Fi.....	47
Plánování cesty.....	39	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	47
Úprava a změna pořadí pozic na cestě.....	40	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	48
Objevování atrakcí na vaší cestě.....	40	Péče o zařízení.....	49
Změna možností trasování pro cestu.....	40	Čištění vnějšího krytu.....	49
Navigace k uložené cestě.....	40	Čištění dotykové obrazovky.....	49
Úprava a uložení aktivní trasy.....	41	Zabránění krádeži.....	49
Dopravní kamery photoLive.....	41	Restartování zařízení.....	49
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive.....	41	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku.....	49
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě.....	41	Vyjmutí zařízení z kolébky.....	49
Uložení dopravní kamery.....	41	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku.....	50
Zobrazení předchozích tras a cílů.....	41	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla.....	50
Nastavení.....	42	Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla.....	50
Nastavení mapy a vozidla.....	42	Odstranění problémů.....	50
Aktivace map.....	42	Přísavný držák na čelním skle nedrží..	50
Nastavení navigace.....	42	Zařízení nevyhledává satelitní signály.....	50
Nastavení režimu výpočtu.....	42		

Zařízení se ve vozidle nenabíjí.....	50
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá...	51
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu...	51

Dodatek..... 51

Vložení paměťové karty s mapami a daty	51
Správa dat.....	51
Informace o paměťových kartách....	51
Připojení zařízení k počítači.....	52
Přenos dat z počítače.....	52
Odpojení kabelu USB.....	52
Zobrazení stavu signálu GPS.....	52
Nákup doplňkových map.....	52
Zakoupení příslušenství.....	52

Rejstřík..... 53


Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru, strana 46*).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení dězl ve vozidle, strana 2*).
- Vyhledejte signály GPS (*Příjem signálů GPS, strana 3*).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 4*) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky, strana 4*).
- Nastavte profil vozidla pro dané nákladní vozidlo (*Přidání profilu vozidla, strana 4*).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy, strana 16*).

dězl OTR700 / LGV700 – přehled zařízení

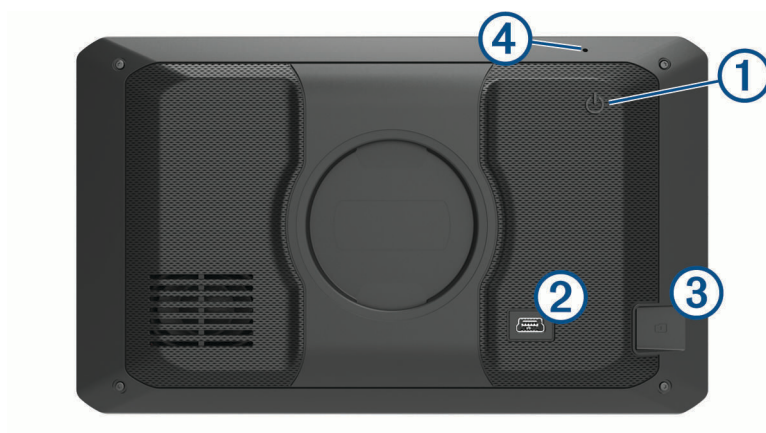

①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB
③	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
④	Mikrofon pro funkci Hlasový příkaz nebo volání handsfree


Upevnění a napájení zařízení dězl ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.

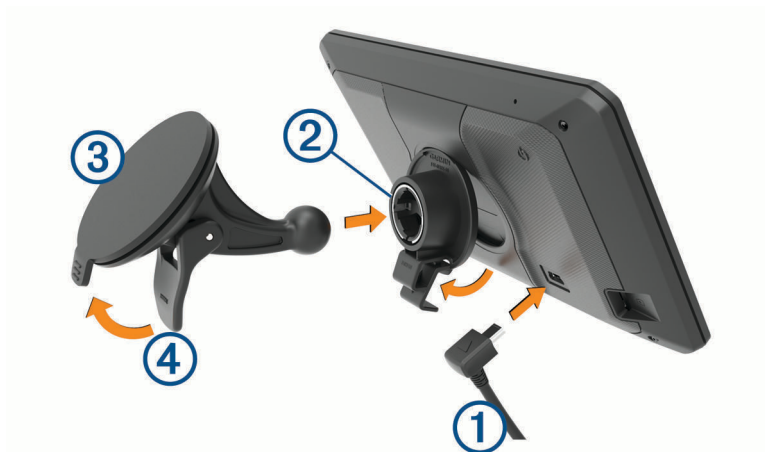

- 2 Zatlačte držák ② do úchyty na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**. Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (<i>Zobrazení stavu signálu GPS, strana 52</i>).
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth (<i>Nastavení bezdrátové sítě, strana 43</i>).
	Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení Wi-Fi (<i>Nastavení bezdrátové sítě, strana 43</i>).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor (<i>Volání pomocí sady handsfree, strana 30</i>).
	Aktivní profil vozidla. Výběrem zobrazíte nastavení profilu vozidla (<i>Úprava profilu vozidla, strana 5</i>).
	Stav Garmin eLog™. Vyberte, pokud chce zobrazit aktuální informace o zařízení ELD. Když je ikona modrá, je zařízení připojeno k aplikaci Garmin eLog.
9:10	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (<i>Nastavení času, strana 44</i>).
	Úroveň nabití baterie.
	Stav připojení aplikace Garmin Drive™ (<i>Párování se smartphonem, strana 27</i>).
53°C	Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (<i>Zobrazení předpovědi počasí, strana 38</i>).

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Pomocí zaškrtnutých políček můžete aktivovat a deaktivovat další možnosti zvuku.

Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost**.
- 2 Vyberte možnost **Mixér**.
- 3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Přidání profilu vozidla

Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších vlastností vašeho vozidla.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profil vozidla > **.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost **Skříňový nákladní vůz**.
 - Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače s přívěsem, vyberte možnost **Tahač**.
 - Chcete-li přidat autobus, vyberte možnost **Autobus**.
- 3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla nebo číslo přívěsu ([Úprava profilu vozidla, strana 5](#)).

Přepnutí profilu vozidla

Kdykoli zařízení zapnete, zobrazí se výzva k výběru profilu vozidla. V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla ručně.

- 1 Na stavovém řádku vyberte ikonu profilu vozidla, například  nebo .
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Změna informací o přívěsu

Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro tahač ([Přidání profilu vozidla, strana 4](#)).

Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači. Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu, vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
 - Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte možnost **Nová konfigurace** a zadejte informace o přívěsu.

Úprava profilu vozidla

Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo smazat.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte ikonu  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost  >  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost  >  > **Odstranit**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezavazují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin® nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Špatný směr na jednosměrné ulici: Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se železniční přejezd.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 31](#)).

Plánování přestávek: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli dlouho bez zastavení.

Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních vozidel.

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavazit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno ke smartphonu s aktivní aplikací Garmin Drive, lze v některých oblastech přijímat aktuální data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadááním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 7*).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie (*Body zájmu, strana 10*).
- Vyhledávejte zastávky a služby pro nákladní vozy, včetně podrobných informací z adresáře TruckDown® (*Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy, strana 10*).
- Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare® (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 11*).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice (*Nástroje pro hledání, strana 12*).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (*Změna oblasti vyhledávání, strana 10*).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli (*Ukládání poloh, strana 14*).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu 📍 pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

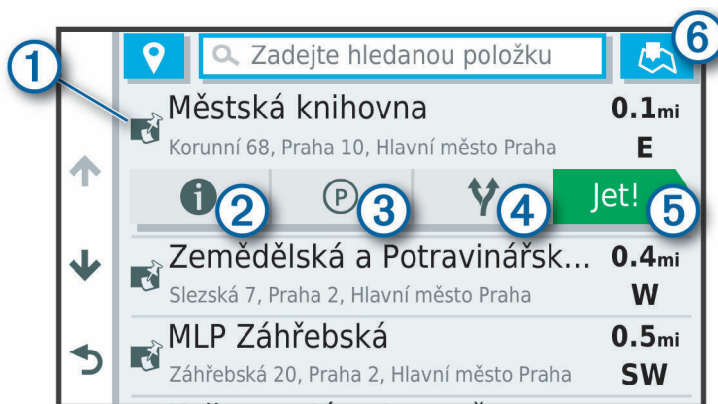

①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
③ P	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy. POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud máte nastaven profil vozidla pro automobil.
④ Y	Zobrazí alternativní trasy do příslušné polohy.
⑤ Jet!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥ 🗺	Zobrazí výsledky hledání na mapě.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.




①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
③	Shrnutí vybrané polohy. Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤ 	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

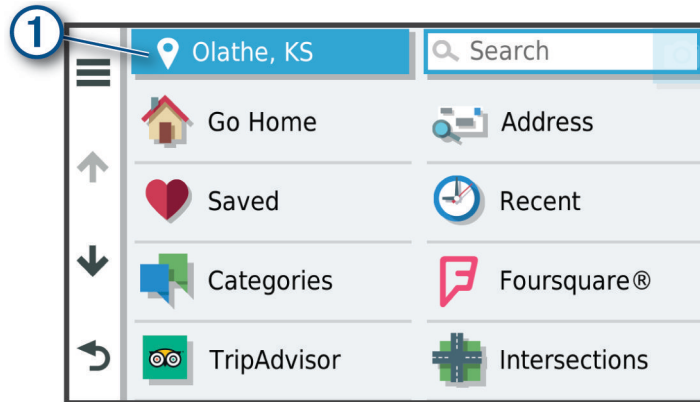

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony . Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu Kam vést?, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro nákladní vozy a vážicí stanice.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Servisní služby pro nákladní vozy**.

Hledání bodů zájmu aplikace TruckDown

Adresář TruckDown obsahuje firmy poskytující služby pro nákladní vozy, například opravy nákladních vozů a prodejny pneumatik.

Adresář TruckDown není dostupný ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti Polohy pro nákladní vozy vyhledáte body zájmu kompatibilní s nákladními vozy. **Truck Locations**
 - Výběrem možnosti Služby pro nákladní vozy vyhledáte místa služeb pro nákladní vůz. **Truck Services**
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost **Uložit**, vyberte jednu či více položek komfortu a zvolte možnost **Uložit.Filtrovat podle komfortu a značek**
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze u zastávek pro nákladní vozy.
- 5 Vyberte cíl.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Můžete se připojit ke svému účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive v kompatibilním smartphonu. Pak si můžete zobrazit údaje o poloze ze služby Foursquare, registrovat polohu nebo vyhledávat body zájmu ve webové databázi služby Foursquare.

Připojení k účtu Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26](#)).

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Foursquare®**.
- 3 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Garmin Drive nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare ([Připojení k účtu Foursquare, strana 11](#)).

Vyberte možnost **Kam vést? > Foursquare®**.

Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive ([Připojení k účtu Foursquare, strana 11](#)).

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte možnost .

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive ([Připojení k účtu Foursquare, strana 11](#)).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Foursquare® > Přihlášení**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost  > **Přihlášení**.

Tripadvisor

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace Tripadvisor. Hodnocení aplikace Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Vyhledat**.
- 2 Zadejte název místa a vyberte možnost .
- 3 Vyberte místo a zvolte možnost .
- 4 Vyberte možnost **Prozkoumat toto místo konání** a zvolte požadovanou kategorii, například restaurace, půjčovnu vozidel nebo terminály. Zobrazí se požadované lokality v rámci dané budovy.
- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Parkoviště

Zařízení dělá obsahující podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Truck Locations** > **Parkoviště**.
- 2 V případě potřeby můžete výsledky filtrovat podle kapacity volbou možnosti **Pouze velká kapacita**.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu a značek**, vyberte parametry filtru a stiskněte tlačítko **Vyhledat**.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud máte nastaven profil vozidla pro automobil.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyhledejte polohu.
- 3 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
- 5 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 6 Vyberte pozici parkoviště.
- 7 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.

Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz, místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní vozy.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **i**.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 11*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **i** > **Uložit**.

4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.

2 Vyberte možnost **Uložit**.

3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu **i**.
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorie k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu **i**.
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděľujte je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Jízda po trase

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy ([Změna režimu pro výpočet trasy, strana 20](#)) a objížďek ([Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 20](#)).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní ([Zahájení trasy, strana 16](#)).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit ([Tvarování trasy, strana 20](#)).
- Na trase můžete přidat více cílů ([Přidání pozice k trase, strana 19](#)).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y** > **Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trasu (*Tvarování trasy, strana 20*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 17*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 19*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**W** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Nastavit domovskou destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

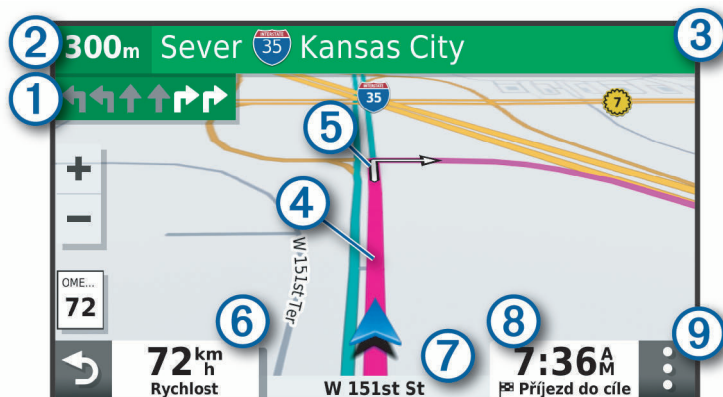

- | | |
|---|---|
| 1 | Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný. |
| 2 | Vzdálenost k další akci. |
| 3 | Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí. |
| 4 | Zvýrazněná trasa na mapě. |
| 5 | Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí. |
| 6 | Rychlost vozidla. |
| 7 | Název silnice, po které jedete. |
| 8 | Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (<i>Změna datového pole mapy</i> , strana 26). |
| 9 | Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí. |

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára 1 označuje správný pruh pro odbočení.

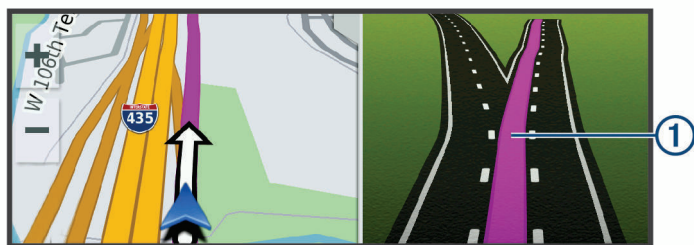

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost: **> Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.

- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Příjezd do cíle


Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona  označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště. Výběrem možnosti Více si zobrazíte kompletní nabídku parkovišť (*Parkování v blízkosti cíle, strana 19*).
- Při dojezdu k některým cílům s nastaveným profilem nákladního vozu vám zařízení automaticky nabídne možnost vyhledání cíle pro nákladní vozy, například doku pro nakládání nákladních vozidel nebo parkoviště pro nákladní vozy. Můžete zvolit některý z doporučených bodů v mapě a výběrem možnosti Jet! zahájit navigaci k danému cíli.
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.

Ukončení jízdy nákladního vozidla

Při dojezdu do některých cílů se zobrazí mapový nástroj, který vám pomůže najít některý z obvyklých cílů pro nákladní vozy, například parkoviště nebo dok pro nakládání nákladních vozidel.

1 Vyberte očíslovaný cíl pro nákladní vozy ①.

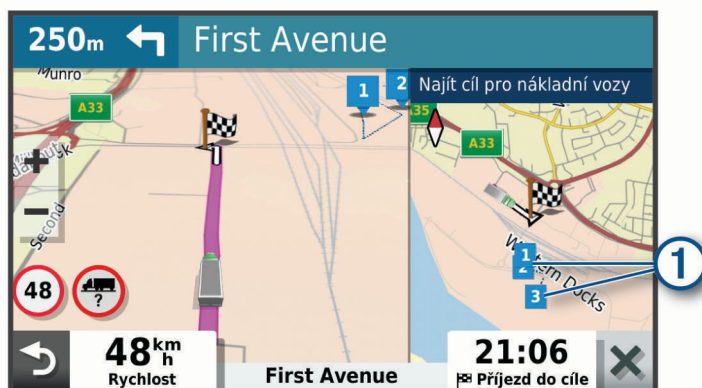

2 Vyberte možnost Jet!.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní vozy v okolí cíle ([Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy, strana 13](#)).

1 Vyberte možnost:

- Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **Více** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.

POZNÁMKA: Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.

- Pokud zařízení žádné parkoviště nenabídne, vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a zvolte možnost  **> Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Zvolte parkoviště a poté možnost **Jet!**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 16](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu napláňovat, naprogramovat a uložit ([Plánování cesty, strana 39](#)).

1 Na mapě vyberte možnost **> Kam vést?**.

2 Vyhledejte pozici ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 7](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Př. jako další zast..**
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Př. jako posl. zastávku.**
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy.**

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 16](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte možnost **Vytvarovat trasu**.

TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy a přepočítá trasu tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Odebrat**.

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Upravit trasu**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
- Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Změna režimu pro výpočet trasy

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 45](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí

Objíždka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace.

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali ([Nastavení dopravy, strana 44](#)), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

- Vyberte možnost **Placené silnice**.
- Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.

2 Vyberte zemi.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
- Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vyhýbat se**.

2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Nízkoemisní zóny**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
- Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky > **.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, vyberte možnost **Vybrat vše > Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase ([Vaše trasa na mapě, strana 17](#)) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Volbou ikony  nebo  provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou ikony  přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** ([Zahájení trasy s použitím mapy, strana 16](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožňuje udělat objížděku nebo přeskočit destinace na vaší trase ([Změna aktivní trasy](#), strana 19).

Ztlumit: Ztlumí zvuk zařízení.

Města před vámi: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici ([Města před vámi](#), strana 24).

Po cestě: Zobrazí blízká místa na trase nebo silnici, po které jedete ([Po cestě](#), strana 23).

Elevation: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti ([Zobrazení nadcházející dopravy](#), strana 25). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení dat cesty na mapě](#), strana 24).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase ([Sledování odboček a změn směru jízdy](#), strana 18).

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní ([Používání možností v průběhu hovoru](#), strana 31).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

Hlásit bezpečnostní kamery: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone](#), strana 26).

Garmin eLog: Zobrazuje údaje o době směny z aplikace Garmin eLog. Umožňuje vám změnit stav pracovní doby, když neřídíte.

PrePass®: Zobrazuje upozornění na blízká vážicí stanice a informace o tom, zda je lze vynechat ([PrePass®](#), strana 37).

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízká se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase ve všech třech kategoriích. Pokud necestujete, zobrazuje nástroj mapy názvy těchto tří kategorií.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Informace o cestě


Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě

Pro zobrazení informací o cestě na mapě můžete použít nástroj mapy Data cesty.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte možnost:

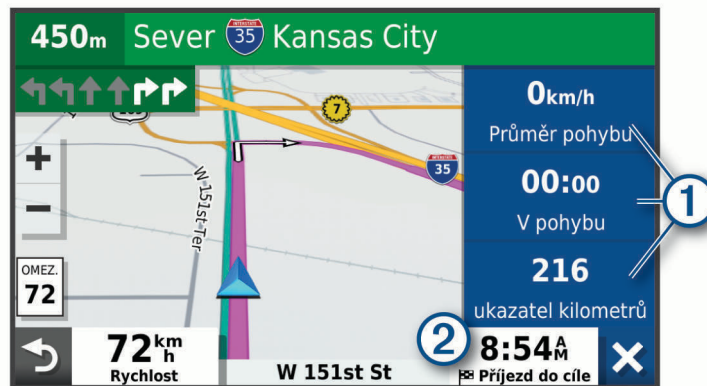

- V nástroji Data cesty zvolte datové pole ① a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.
- Zvolte nastavitelné datové pole mapy ② a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat celkové údaje** vynulujete informace v trasovém počítaci.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítáč kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava](#), [strana 31](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může vaše zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 31](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 38](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení ([Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 11](#)).

Párování se smartphonem

Zařízení dězl můžete spárovat se smartphonem s aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*) .

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
- 2 Zapněte zařízení dězl a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Deaktivace funkcí Bluetooth (Android™)

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vypnout všechny funkce Bluetooth, odstraňte zaškrtnutí políčka Bluetooth.
 - Chcete-li deaktivovat pouze volání pomocí sady handsfree, vyberte název telefonu a odstraňte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android)

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení dězl zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam aplikací z vašeho smartphonu.
- 3 Přepnutím přepínačů u jednotlivých aplikací si aktivujete nebo deaktivujete příslušná oznámení.

Deaktivace funkcí Bluetooth (iPhone)

Ve výchozím nastavení jsou po spárování telefonu všechny kompatibilní funkce Bluetooth aktivovány. Můžete deaktivovat specifické funkce Bluetooth a přitom zůstat připojeni k jiným funkcím.

- 1 Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li deaktivovat volání handsfree, vyberte název telefonu a vymažte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.
TIP: Ikona  se zobrazuje barevně vedle názvu telefonu používaného pro volání handsfree.
 - Chcete-li deaktivovat data aplikace Garmin Drive a oznámení ze smartphonu, vyberte možnost **Služby chytrého telefonu** a odstraňte zaškrtnutí políčka **Služby chytrého telefonu**.
TIP: Když jsou služby aktivní, zobrazují se ikony  a  barevně.

Zobrazení nebo skrytí kategorií oznámení (iPhone)

Oznámení zobrazená na zařízení můžete filtrovat zobrazením nebo skrytím kategorií.

- 1 Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte možnost **Služby chytrého telefonu**.
TIP: Když jsou služby aktivní, zobrazují se ikony  a  barevně.
- 3 Vyberte možnost **Chytrá oznámení**.
- 4 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Bluetooth ikony stavu funkce

V nastavení Bluetooth se vedle každého spárovaného zařízení zobrazují ikony stavu.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Bezdrátové sítě**.

- Šedá ikona ukazuje, že je u daného zařízení funkce deaktivována nebo odpojena.
- Barevné ikony ukazují, že je u daného zařízení funkce připojena a aktivní.

	Volání pomocí sady handsfree
	Chytrá oznámení
	Garmin Drive Funkce a služby

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na zařízení dělat sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, přichozí hovory a schůzky v kalendáři.

POZNÁMKA: Přijímání oznámení na navigačním zařízení může po připojení k aplikaci Garmin Drive trvat několik minut. Když jsou chytrá oznámení připojena a aktivní, ikona  v nastavení Bluetooth se zobrazí barevně (*Bluetooth ikony stavu funkce, strana 28*).

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit** > **Přehrát**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Příjem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*).

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte **X** nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře. Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost **Přehrát zprávu**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového příkazu, řekněte **Přehrát zprávu**.
POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že vybraný jazyk podporuje hlasové příkazy a v nástroji mapy se zobrazuje ikona .
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.
POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Chytrá oznámení**.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
 - Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k vyhledání adresy, firmy nebo bodu zájmu a údaje odeslat do zařízení dězl, které vás na příslušné místo dovede.

- 1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost **Kam vést?**
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy.
- 3 Vyberte některý z navrhovaných výsledků.
Aplikace zobrazí místo na mapě.
- 4 Spusťte navigaci tlačítkem **Jet!**.

Zařízení dězl vás začne navigovat do vybraného místa. Daná lokalita také bude přidána do vašich posledních vyhledávání v menu Kam vést?.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*). Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo přijímat hovory.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Ciferník**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Ciferník**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Telefonní seznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Volat**.

Volání na polohu

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Telefon > Procházet kategorie**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost  **> Volat**.

Volání pomocí hlasového vytáčení

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Hlasové vytáčení**.
- 2 Poslouchejte hlasové pokyny.
- 3 Vyslovte **Volat** (Volat) a vyslovte jméno kontaktu, telefonní číslo nebo polohu, kam chcete volat.

Přijem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí na mapě, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete ikonu . Můžete také v mapě vybrat možnost  > **Telefon**.

- Chcete-li vytvořit konferenční hovor, vyberte ID volajícího a zvolte možnost **Přidat hovor**.
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost **Telefon**.

TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

- Chcete použít číselník, vyberte ID volajícího a zvolte možnost **Klávesnice**.

TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.

- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit**.

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh ([Úprava uložené polohy, strana 15](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Telefon** >  > **Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Telefon** > **Volat domů**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte telefon a zvolte možnost **Odebrat zařízení**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním ([Nastavení dopravy, strana 44](#)). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive ([Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 31](#)).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Příjem dopravních informací pomocí smartphonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26](#)).
- 2 Na zařízení děl vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Pokud chcete přijímat informace o dopravě prostřednictvím pozemního signálu, musí být zařízení připojené k napájecímu kabelu do automobilu pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací. Přijímač dopravních informací je součástí některých modelů produktu (*Doprava, strana 31*). .

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací (*Upevnění a napájení zařízení dělá ve vozidle, strana 2*).

Pokud je váš model produktu vybaven podporou dopravních informací, napájecí kabel do vozidla, který je součástí vašeho zařízení, je kompatibilní s funkcí dopravních informací.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

Předplatné přijímače dopravních informací

Součástí většiny přijímačů dopravních informací je předplatné regionálních dopravních informací. K vašemu přijímači dopravních informací můžete přidat předplatné pro další oblasti. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Nástroje pro vozidlo a řidiče

Plánování přestávek

OZNÁMENÍ

Toto zařízení NENÍ schválenou náhradou záznamů do knihy jízd podle požadavků uvedených v předpisech orgánu FMCSA (Federální správa bezpečnosti přepravy motorovými vozidly). Řidiči musejí dodržovat všechny platné federální a státní požadavky na dobu jízdy. Pokud zařízení propojíte s kompatibilním zařízením pro elektronický záznam (ELD) Garmin eLog, splňuje tímto autodopravce požadavky na zaznamenávání doby směny a přestávek. Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také můžete zařízení Garmin eLog zakoupit.

Když je aktivní funkce plánování přestávek, zařízení vás upozorní hodinu před doporučenou dobou přestávky nebo dosažením denního limitu jízdy a doporučí podél trasy vhodná místa pro zastavení. Pomocí této funkce můžete zaznamenávat pracovní dobu, což může pomoci při dodržování bezpečnostních předpisů.

POZNÁMKA: Funkce plánování přestávek není k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Doporučená přestávka

Když je čas na přestávku, zařízení vás upozorní a zobrazí podél trasy doporučená místa, kde je možné zastavit.

Ze seznamu doporučených lokalit vyberte požadovaný bod zájmu.

Zařízení přidá místo přestávky na trasu jako další cíl.

Spuštění časovače přestávek

Časovač přestávek se spustí automaticky, když se vozidlo pohybuje alespoň 30 sekund rychlostí 8 km/h (5 mil/h). Časovač také můžete kdykoli zapnout ručně.

- 1 V mapě vyberte možnost  > **Break Planner**.
- 2 Vyberte možnost **Spustit časovač**.

Pozastavení a vynulování časovače přestávek

Když vozidlo zastaví na dobu alespoň tří minut, časovač přestávek se automaticky zastaví. U krátkých zastávek můžete časovač zastavit i ručně, například při pauze na parkovišti nebo na zastávce pro nákladní vozy. Na konci jízdy můžete časovač ručně vynulovat.

- 1 Vyberte možnost **Zastavit časovač**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li časovač pozastavit, stiskněte tlačítko **Pozastavit**.
 - Chcete-li časovač ukončit a vynulovat, vyberte možnost **Vynulovat**.

Úprava hodin jízdy

Můžete upravit celkový počet hodin jízdy, aby tento údaj odpovídal vašim záznamům o době směny.

- 1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Celk. počet hod. jízdy**.
- 2 Zadejte celkový počet hodin jízdy.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava denního limitu jízdy

Denní limit jízdy si můžete upravit tak, aby odpovídal zákonným předpisům v dané oblasti.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Počet hod. jízdy / den**.
- 2 Nastavte denní limit jízdy pro danou oblast.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Garmin eLog

Adaptér Garmin eLog umožňuje autodopravci plnit požadavky na zaznamenávání doby směny a přestávek. Když je adaptér Garmin eLog spárován s kompatibilním mobilním zařízením, můžete ve svém zařízení dězl zobrazit informace o době směny. Adaptér Garmin eLog není dostupný ve všech oblastech. Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také můžete adaptér Garmin eLog zakoupit.

POZNÁMKA: Funkce Garmin eLog nejsou k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dězl

- 1 Spárujte adaptér Garmin eLog s aplikací Garmin eLog v mobilním telefonu (*Nastavení Garmin eLog zařízení, strana 34*).
- 2 Spárujte zařízení dězl s kompatibilním mobilním zařízením (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*).
- 3 Povolte aplikaci Garmin eLog spárování se zařízením dězl (*Povolení párování aplikace Garmin eLog se zařízením dězl, strana 34*).
- 4 V případě potřeby povolte připojení Garmin eLog v zařízení dězl (*Aktivace a deaktivace připojení Garmin eLog v zařízení dězl, strana 34*).

Nastavení Garmin eLog zařízení

Chcete-li používat zařízení, je třeba adaptér Garmin eLog spárovat s aplikací Garmin eLog.

- 1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a otevřete aplikaci  Garmin eLog.
- 2 Podle pokynů na obrazovce svého mobilního zařízení nastavte a nakonfigurujte systém Garmin eLog.

POZNÁMKA: Dokud nedokončíte proces nastavení, má zařízení omezenou funkčnost.

Povolení párování aplikace Garmin eLog se zařízením dězl

- 1 Z aplikace Garmin eLog se přihlaste do profilu řidiče.
- 2 Zvolte možnost **Settings > Pair to Nearby Garmin dězl**.

Aktivace a deaktivace připojení Garmin eLog v zařízení dězl

- 1 V zařízení dězl vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 Vyberte název svého spárovaného mobilního zařízení.
- 3 Zaškrtněte políčko **Adaptér Garmin eLog** nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Zobrazení informací Garmin eLog ve vašem zařízení dězl

Než budete moci zobrazit informace Garmin eLog ve svém zařízení dězl, je třeba dokončit proces nastavení (*Nastavení funkcí Garmin eLog v zařízení dězl, strana 34*).

Při jízdě s vozidlem zařízení zobrazuje stav pracovní doby a celkový počet hodin jízdy na nástroji mapy Garmin eLog.

Chcete-li zobrazit souhrn zbývajících hodin jízdy, vyberte příslušné pole.

Zobrazení událostí diagnostiky a poruchy Garmin eLog

Když zařízení Garmin eLog detekuje událost diagnostiky nebo poruchy, zobrazí na obrazovce oznámení.

Výběrem oznámení o diagnostice nebo poruše zobrazíte podrobnosti události.

POZNÁMKA: Další informace o událostech diagnostiky nebo poruchy zobrazíte v aplikaci Garmin eLog.

IFTA

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil nákladního vozidla.

Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci v souladu s mezinárodní smlouvou o daněch pohonných hmot (IFTA), například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.

Zadání údajů o palivu

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > IFTA > Na pumpě**.
- 2 Zadejte cenu paliva za litr.
- 3 Stiskněte pole **Spotřebované palivo**.
- 4 Zadejte množství zakoupeného paliva.
- 5 V případě potřeby vyberte typ paliva:
 - Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte možnost **Galony > Litry > Uložit**.
 - Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte možnost **Litry > Galony > Uložit**.
- 6 V případě potřeby zaškrtněte políčko **Včetně daně**.
- 7 Vyberte možnost **Další**.
- 8 Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo doplňovali:
 - Vyberte ze seznamu stanici z okolí.
 - Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.
- 9 Vyberte prodejce paliva.

Úprava údajů o palivu

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > IFTA > Deníky nákupu paliva**.
- 2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte záznam paliva.
- 5 Vyberte možnost:
 - Stisknutím pole můžete upravit informace.
 - Výběrem možnosti  záznam odstraníte.

Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí

Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > IFTA > Souhrn podle jurisdikcí**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Výběrem možnosti  > **Export > OK** provedete export souhrnu podle jurisdikcí.
Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej do složky Zprávy v zařízení.

Úpravy a exportování zpráv o cestě

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost **Aplikace** > **IFTA** > **Zprávy o cestě**.
- 2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.
- 3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.
- 4 Vyberte protokol.
- 5 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost  > **Odstranit** a zaškrtněte políčko pro odstranění zprávy.
 - Vyberte možnost  > **Zkombinovat** a zaškrtněte políčka pro kombinování zpráv.
 - Vyberte možnost  > **Export** > **OK**. Zařízení provede export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky **Reports** v zařízení.

Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště zařízení a otevřete složku **Zprávy**.
- 3 Otevřete složku **IFTA**.
- 4 Otevřete soubor .csv.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie ([Přidání kategorií servisu, strana 36](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost **Přidat záznam**.
- 4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost **Další**.
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Přidat kategorii**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění kategorií servisu

Odstraní-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit kategorii**.
- 3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
- 3 Vyberte možnost  > **Přejmenovat kategorii**.
- 4 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

PrePass

NOTICE

Garmin is not responsible for the accuracy or timeliness of the information provided by the PrePass app.

NOTE: Before you can use this feature, you must have an active PrePass account.

The PrePass app enables drivers to verify the safety, credentials, and weight of a commercial vehicle with upcoming weigh stations. You can pair your dēzl device with the Garmin Drive app and the PrePass app to receive upcoming weigh station notifications on your dēzl device.

NOTE: This feature is available only in the United States.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Tipy pro hlasové pokyny

- Mluvte srozumitelně směrem k zařízení.
- Každý pokyn uveďte frází *OK, Garmin*.
- Omezte hluk na pozadí, například hovor v rádiu, aby zařízení mohlo pokyny lépe rozpoznat.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Pokud nedostanete uspokojivou odpověď, zkuste požadavek zadat jinak.
- Pokud zařízení na vaše požadavky nereaguje, zkontrolujte, zda není umístěno příliš blízko reproduktoru nebo větrání, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofону.

Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomoci hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu

Pomocí hlasových pokynů můžete zavolat některému svému kontaktu z telefonního seznamu spárovaného smartphonu.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, call* a vyslovte jméno kontaktu.

Můžete například vyslovit *OK, Garmin, call Mom.*.

Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit úroveň hlasitosti nebo na jas na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Návod k obsluze**.

Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru ([Nastavení jazyka a klávesnice, strana 45](#)).

- 2 Vybráním možnosti  můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace o počasí ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.

Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.

- 2 Vyberte den.

Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí > Aktuální poloha**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26](#)).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Meteorologický radar**.
- 2 Tlačítkem ► spustíte animaci radarové mapy.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26](#)).

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  **> Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26](#)).

Můžete si zobrazit povětrnostní podmínky ovlivňující stav vozovek ve vašem okolí, na zvolené trase nebo v jiném městě.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost  **> Silniční podmínky**.

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další > Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte možnost  > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete použít při navigaci cesty (volitelné).
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 20*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 20*).

Navigace k uložené cestě

Než budete moci spustit navigaci po uložené trase, je třeba, aby aktivní profil vozidla odpovídal vybranému profilu vozidla pro tuto trasu (*Změna možností trasování pro cestu, strana 40*). Pokud mu neodpovídá, vyzve vás zařízení, abyste profil vozidla změnili, než budete moci zahájit trasu (*Přepnutí profilu vozidla, strana 5*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Dopravní kamery photoLive

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách.

Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
- 5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice před vámi.

- 1 Na mapě zvolte možnost **photoLive**.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře. Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na cestě.
- 2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním možnosti **Najít kameru** si můžete zobrazit nebo uložit dopravní kamery v blízkosti (volitelné).

Uložení dopravní kamery

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte křižovatku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 45*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Historie tras**.

Nastavení

Nastavení mapy a vozidla

Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 26*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objíždky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním známám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis polohy.
- 5 Vyberte možnost **Nastavit pozici**.

Nastavení bezdrátové sítě

Nastavení bezdrátové sítě umožňuje spravovat síť Wi-Fi®, spárovaná zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.

Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Název spárovaného zařízení: Názvy spárovaných zařízení Bluetooth se zobrazí v menu. Můžete vybrat název zařízení a změnit nastavení funkce Bluetooth pro toto zařízení.

Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Wi-Fi: Zapne bezdrátové zařízení Wi-Fi.

Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 47](#)).

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení**.

Upozornění pro řidiče: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice ([Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 6](#)).

Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Plánování přestávek: Připomíná, že si máte udělat přestávku a zobrazuje služby na trase, pokud řídíte delší dobu. Upozornění na přestávky a návrhy služeb na trase si můžete zapnout nebo vypnout.

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení > Varovné body**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Nastavení couvací kamery

V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Cuvací kameru Garmin můžete zakoupit na webové stránce garmin.com/backupcamera.

Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová kamera** a vyberte spárovanou kameru.

Zrušit párování: Odebere spárovanou kameru. Než bude možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.

Přejmenovat: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

Linie navigace: Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje vám upravit jejich polohu.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Umožní nastavit jas displeje.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objíždka zpoždění na trase, strana 20*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Softwarové licence: Zobrazí informace o softwarové licenci.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Historie cestování: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie tras a používat navrhované trasy myTrends.

Vynulovat: Umožňuje vám vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Vynulovat**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Vym. historii cestování**.

Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy nebo nainstalované mapy.

- Chcete-li obnovit veškerá nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.

Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.

- Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit data a obnovit nastavení**.

Tato možnost slouží k odstranění všech uživatelských dat, včetně uložených poloh, naposledy nalezených poloh a historie cestování. Nainstalované mapy se neodstraní.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

1 V menu nastavení přejeďte prstem na konec menu.

2 Vyberte možnost **Zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvence/protokol	2,4 GHz při 13 dBm
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich provedení zabere jen několik minut.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).

Připojení k síti Wi-Fi

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi-Fi a registrování vašeho zařízení. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.
- 3 Vyberte možnost **Vyhledat sítě**.
Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.
- 4 Vyberte síť.
- 5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hotovo**.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.


- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi ([Připojení k síti Wi-Fi, strana 47](#)).
Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně Nastavení v hlavní nabídce symbol .
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Aktualizace**.
Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.
 - Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
 - Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.
- 4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijměte.
POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.
- 5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat** ([Nabíjení zařízení, strana 46](#)).
Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 1 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní množství napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.
- 6 Ponechtejте zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express.


Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Probíhá instalace Garmin Express, strana 49*).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu mini-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu mini-USB ① na zařízení dězl a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

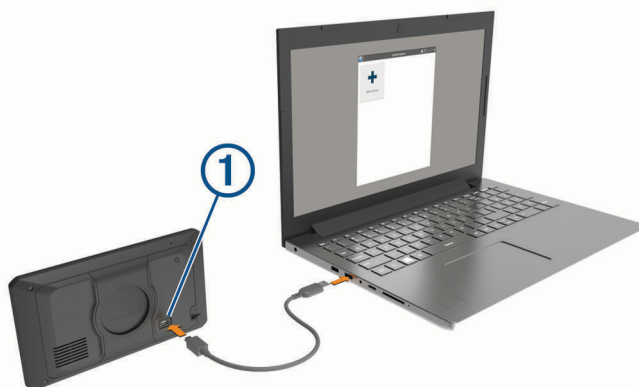

- 4 Když vás zařízení dězl vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

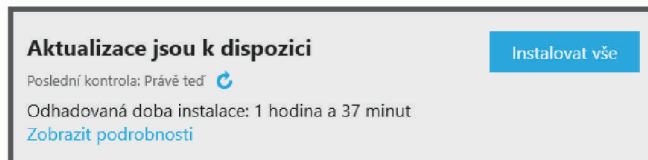

- 7 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
 - Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 51*).

- 8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Probíhá instalace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Nakloňte dolní část zařízení nahoru a nadzdvihněte zařízení z držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení dězl ve vozidle, strana 2*).

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Zkontrolujte, zda je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 42*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 50*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- V pojistkové skříňce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená elektrická zásuvka automobilu.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 44*).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 44*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 4*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Nastavení bezdrátové sítě, strana 43*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu.
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění spárovaného telefonu, strana 31*) a znovu provést celý proces párování (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 26*).

Dodatek

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 32 GB. Paměťové karty musí být naformátovány pro systém souborů FAT32. Paměťové karty s kapacitou větší než 32 GB je nutné v zařízení nejprve naformátovat.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*dězi OTR700 / LGV700 – přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows 7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Když vás zařízení dězí vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 52*).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači Apple® vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresář servisních služeb 10
adresy, hledání 8, 29
aktualizace
mapy 46–48
software 46–48
aktuální poloha 14

B

baterie
maximalizace 51
nabíjení 2, 46, 50
problémy 51
bezdrátová kamera 44
body zájmu (BZ) 11, 12
body zájmu (POI) 10
nákladní vozy 10

C

cesta domů 16
cíle 41. Viz polohy
příjezd 18, 19
couvací kamera 44

Č

časovač 33
Číslo ID 45
čištění dotykové obrazovky 49
čištění zařízení 49

D

další odbočka 17
diagnostika 34
doba směny 34
domů
cesta 16
telefonní číslo 31
volání 31
změna polohy 16
doprava 25, 31, 32, 44
dopravní nehody 26, 33
hledání zpoždění 26, 33
jiná trasa 20
kamery 41
mapa 25, 32
přidání předplatného 32
přijímač 32
dopravní kamery, zobrazení 41
dopravní situace, počasí 39

E

EULA 45
exportování
souhrny podle jurisdikcí 35
zprávy o cestě 36

F

Foursquare 11
funkce smartphonu 27, 28
deaktivace hovorů 27
připojení 27

G

Garmin Connect 26
Garmin Express 49
aktualizace softwaru 48
GPS 3, 52

H

historie cestování 45
historie servisu
kategorie 36, 37
odstranění 36, 37
úprava 37
záznamy 36, 37

hlasitost, přizpůsobit 4, 38

hlasové pokyny 38

hlasové vytáčení 30

hlasový příkaz 37, 38

aktivace 37

typy 37

hledání pokladu 12

hledání poloh. 7–9, 12 Viz také polohy

adresy 8

křižovatky 12

města 24

souřadnice 12

hledání pozic, kategorie 11

hovory 30, 31

domů 31

historie 30

kontakty 30

přijetí 30

uskutečnění 30, 38

vytáčení 30

I

ID zařízení 45

ikony, stavová lišta 3

informace o cestě, vynulování 25

informace o trase 24

zobrazení 25

instalace zařízení

automobil 2

přisavný držák 2, 50

vyjmutí z držáku 49

J

jas 4, 38

jazyk

hlas 45

klávesnice 45

K

kamery

couvání 44

rychlost 7

semafor 7

kamery na semaforech 7

Karta microSD 51

Kde se nacházím? 14

klávesnice

jazyk 45

rozložení 45

kolébka, vyjmutí 50

krádež, vyhnutí se 49

křižovatky, hledání 12

M

mapy 16, 22, 24, 42

aktualizace 46–48

datové pole 17, 25, 26

nákup 52

nástroje 23

symboly 17

téma 42

úroveň detailů 42

vrstvy 26

zobrazení tras 17, 18

Mezinárodní smlouva o danění pohonných

hmot (IFTA) 35

exportované souhrny a zprávy 36

souhrn podle jurisdikcí 35

údaje o palivu 35

zprávy o cestě 36

mýto, vyhnutí se 21

mýTrends, trasy 20

N

nabíjení zařízení 2, 46, 50

nákladní vozidlo

profily 4, 5

přívěs 5

nákladní vůz, body zájmu 10

napájecí kabel do vozidla 2

napájecí kabely 46

vozidlo 2

výměna pojistky 50

naposledy nalezené polohy 13

nastavení 42, 44, 45

nastavení času 44

nastavení displeje 44

nástroje, mapy 23

navigace 12, 17, 18, 38

nastavení 42

navigace aktivními pruhy 17

návod k obsluze 38

O

objížďky 20, 21

deaktivace 22

funkce pro silnice 21

mýto 21

oblast 21, 22

odstranění 22

silnice 21, 22

oblíbené polohy, odstranění 15

obrazovka, jas 4

odstranění

cesty 40

kategorie servisu 36

spárované zařízení Bluetooth 31

všechna uživatelská data 45

záznamy servisu 37

odstranění problémů 50, 51

omezení, vozidlo 4

oznámení 27–29, 34

P

palivo, stanice 14

paměťová karta 1, 51

instalace 51

paměťová karta microSD 1

parkoviště 8, 9, 12, 13, 19

párování 34

telefon 27, 51

péče o zařízení 49

photoLive 41

plánovač trasy 39–41

tvárovací body 40

úprava cesty 40

plánování přestávek 33, 34

po cestě 23, 24

přizpůsobení 24

počasí 38

dopravní situace 39

radar 39

počítač, připojení 52

pojistka, výměna 50

pokyny k řízení 18

poloha 13

polohy 8, 41

aktuální 14

naposledy nalezené 13

simulováno 43

uložení 14

volání 30

vyhledávání 7, 12

popis trasy 18

poruchy 34

pozice, aktuální 14

profil vozidla, nákladní vozidlo 4, 5

profily

aktivace 4, 5

nákladní vozidlo 4, 5

příjem hovorů 30

připojení 47

přisavný držák 50

příslušenství **52**

R

resetování zařízení **45**
režim spánku **2**
rozpoznávání hlasu **37**
Rychlé hledání **11**
rychlostní radary **7**

Ř

řádek pro vyhledávání **7**

S

satelitní signály
příjem **3**
zobrazit **52**
seznam odboček **18**
simulované polohy **43**
Služby na exitu **24**
snímky obrazovky **44**
software
aktualizace **46–48**
verze **45, 49**
soubory, přenos **52**
souhrn podle jurisdikcí **35**
souřadnice **12**

T

technické údaje **46**
technologie Bluetooth **34**
deaktivace hovorů **27**
párování s telefonem **27**
Technologie Bluetooth **26, 28, 30, 51**
nastavení **43**
telefon
odpojení **31**
párování **27, 51**
telefonní hovory **30**
hlasové vytáčení **30**
příjetí **30, 31**
vytáčení **31**
ztlumení **31**
telefonní hovory handsfree **27, 28**
telefonní seznam **30**
tlačítka na displeji **3**
trasy **15**
myTrends **20**
navržené **20**
přidání bodu **19, 41**
režim výpočtu **40, 42**
tvarování **20**
výpočet **20**
zahájení **8, 9, 16**
zastavení **20**
zobrazení na mapě **17, 18**
Tripadvisor **12**
tvarování trasy **20**

U

uložené polohy **40**
kategorie **15**
úprava **15**
uložení, aktuální poloha **14**
up ahead **37**
upozornění **6**
varovné body **43**
zvuk **43**
upozornění pro řidiče **6**
USB, odpojení **52**

V

varovná upozornění, nastavení **43**
vrstvy mapy, přizpůsobení **26**
výchozí nastavení **34**
vyjmutí kolébky **50**
vynulování
data cesty **25**

zařízení **49**

vytáčení **30**

W

Wi-Fi **43, 47**

Z

záchranné složky **14**
zákaznická podpora **38**
zapínací tlačítko **1, 2**
zeměpisná šířka a délka **12**
změna oblasti vyhledávání **10**
zobrazení mapy
2D **26**
3D **26**
zobrazení mapy 2D **26**
zobrazení mapy 3D **26**
zprávy, cesta **36**
zvuk, varovné body **43**

