

UŽIVATELSKÝ PRŮVODCE

 11kW Přenosná nabíječka elektromobilů



OBSAH

- S1** Rychlý start
Pokyny k obsluze
Informace na LED obrazovce
- S2** Indikátor ikon
Popis LED světel
Chybové kódy LED
- S3** Základní informace
Upozornění
- S4** Časté otázky
O značce dé
- S5** Nastavení Wi-Fi
Představení aplikace
- S9** Odstraňování problémů s Wi-Fi

Rychlý start



Krok 1: Zapojte zástrčku CEE 16A

Krok 2: Nastavte proud a čas zahájení nabíjení

Krok 3: Připojte konektor typu 2

Upozornění: Po zapojení konektoru typu 2 do nabíjecího portu vozidla nelze změnit žádná nastavení.

Pokyny k obsluze



Operace	Funkce	Poznámky
Stiskněte (A)	Nastavení proudu	6A - 16A
Stiskněte (L)	Zpožděné nabíjení	0,5h – 8h
Stiskněte (A) a (L) na 0,5 s v pohotovostním režimu	Aktivace režimu bez uzemnění	Opět 0,5s pro obnovení uzemnění
Stiskněte (A) na 5 s v pohotovostním režimu	Konfigurace Wi-Fi	Ikona Wi-Fi bliká
Stiskněte (A) a (L) na 5 s během nabíjení	Pozastavení nabíjení	Opět 5s pro obnovení

- Pokud nabíječka zůstane nečinná v pohotovostním režimu déle než 5 minut, přejde do režimu spánku.
- Pro probuzení stiskněte tlačítko nebo zapojte konektor typu 2.

Informace na LED obrazovce



Indikátor ikon

Typ	Ikona	Stav
Stav vozidla		Připojeno
		Odpojeno
Stav fáze	230 v	1-fázový
	230 v	3-fázový
Stav WiFi		Čeká na konfiguraci
		Konfigurace úspěšná
		Konfigurace selhala

Popis LED světel

Světlo	Zhasnuté	Bílé	Modré	Zelené	Žluté	Modré blikání
Stav	Režim spánku	Pohotovostní režim	Vozidlo připojeno	Nabíjení probíhá	Zjištěna chyba	Konfigurace Wi-Fi

Chybové kódy LED

Kód	Problém	Řešení
	Systémová chyba	Vypněte a kontaktujte zákaznickou podporu
	Svodový proud	Vypněte, zkontrolujte vozidlo a nabíječku
	Přetížení	Vypněte a zkontrolujte vozidlo
	Přepětí / podpětí	Vypněte a zkontrolujte rozvodnou síť
	Uzemnění (PE)	Vypněte, zkontrolujte síť, postupujte dle pokynů pro režim bez uzemnění
	Přilepení relé	Vypněte, zapojte nejdřív napájení, pak zástrčku typu 2
	Závada CP	Vypněte a znovu připojte
	Přehřátí	Program automaticky sníží proud nebo nastavte nižší proud ručně

Základní informace

Napětí	230–400V AC
Výkon	Max 11kW (400V při 16A)
Proud	6A – 16A
RCD	Type-A AC 30mA + DC 6mA
Certifikace	CE DEKRA
Norma	EN 62752:2024, EN 61851-1
Provozní teplota	-25 °C až +50 °C
Krytí IP	IP66 (řídící box) / IP55 (konektor typu 2)
Rozměry řídícího boxu	D220 × Š95 × V57 mm
Záruka	2 roky

Upozornění

1. POUŽÍVEJTE POUZE PRO ELEKTRICKÁ VOZIDLA.
2. Neodstraňujte kryt ani se nepokoušejte otevřít skříň.
3. Nepoužívejte produkt, pokud je na zařízení jakékoliv poškození.
4. Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem. Servis svěřte kvalifikovaným technikům.
5. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem zapojujte pouze do řádně uzemněných zásuvek nebo sítě.

Časté otázky (FAQ)

Rychlost nabíjení: Jaká je rychlost nabíjení nabíječky EV?

Nabíjecí kabel EV dokáže nabíjet až 63 km za hodinu při nastavení na 11 kW (16A, 3-fázové).

Použití v dešti: Je bezpečné používat nabíječku v dešti?

Ano, lze ji bezpečně používat za deštivého počasí. Řídicí box má stupeň krytí IP66 a rozhraní typu 2 je certifikováno IP55. Doporučujeme vyhnout se silnému dešti a zajistit, aby zástrčky měly alespoň krytí IP55.

Zimní použití: Je nabíječka použitelná v zimě?

Rozhodně. Zástrčka typu 2 je vyrobena z materiálu TPU odolného vůči mrazu — zůstává pohodlná i při mrazivých teplotách.

O značce dé

dé pochází z čínského slova "德", které odráží naše přesvědčení, že lidé jsou vždy na prvním místě. Vývoj funkčního a spolehlivého produktu s jedinečným designem byl vždy naší nejvyšší prioritou. S vlastním designem, výzkumem a vývojem, výrobou a globálními operacemi budujeme důvěryhodnou značku, která poskytuje řešení pro nabíjení elektromobilů po celém světě.

Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, neváhejte nás kontaktovat.



www.depow.com



support@depow.com



[@depow.story](https://www.instagram.com/depow.story)



depow GmbH
Rheinbrohler Weg 43,
40489 Düsseldorf




Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.

Address: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, China 518126


Nastavení Wi-Fi

1. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k zabezpečené síti 2,4GHz a je povoleno Bluetooth. Povolte přístup k poloze.
2. Ujistěte se, že je wallbox v dosahu Wi-Fi signálu.
3. Wallbox lze používat pouze s tlačítkem, nebo stáhněte aplikaci pro více funkcí.
4. Wallbox lze propojit pouze s jedním účtem. Pro spárování s jiným zařízením ho odeberte v aplikaci a sdílejte zařízení s členy své rodiny v aplikaci.


Představení aplikace

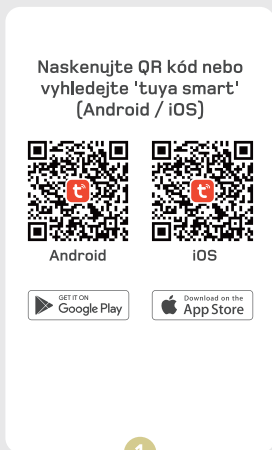

Stáhněte aplikaci a zaregistrujte svůj účet

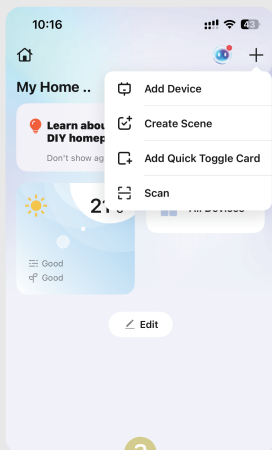


Přidat zařízení

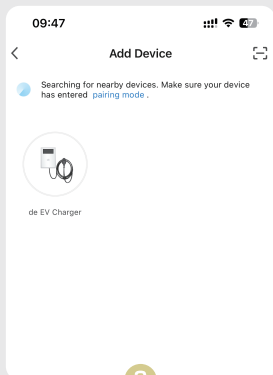


3

Najděte své zařízení
Klepnutím se připojte

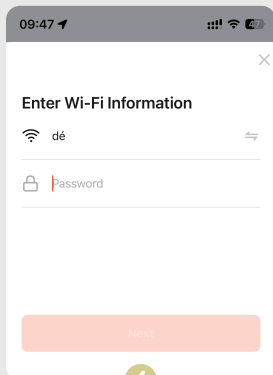


4

Připojit k Wi-Fi

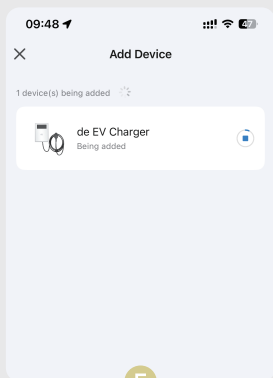


5

Čekání na připojení

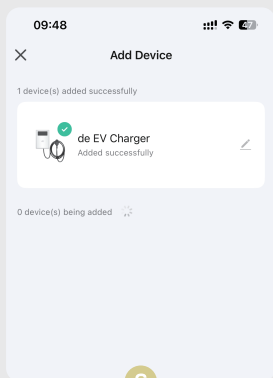


6

Úspěšně připojeno

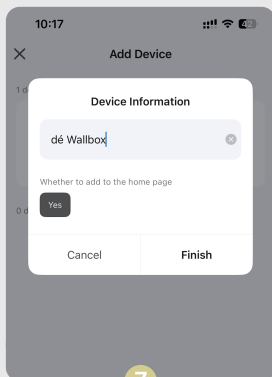


7

Přejmenovat zařízení
(volitelné)

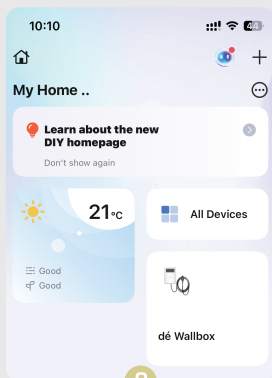


8

Widget na domovské stránce

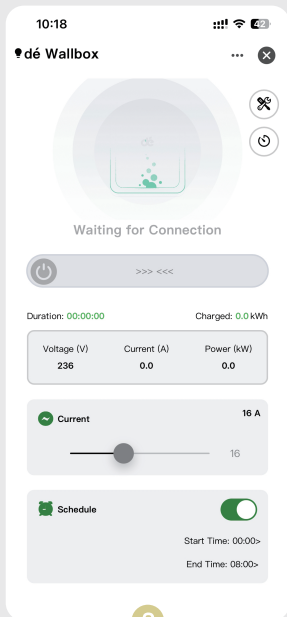

9

Pohotovostní režim před
připojením vozidla

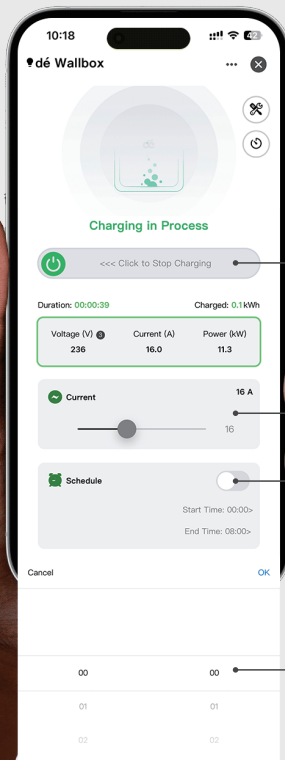


Spus-
tit/Pozastavit
Nabíjení

Nastavit proud

Plánované
nabíjení

Posunutím
vyberte čas
začátku/u-
končení

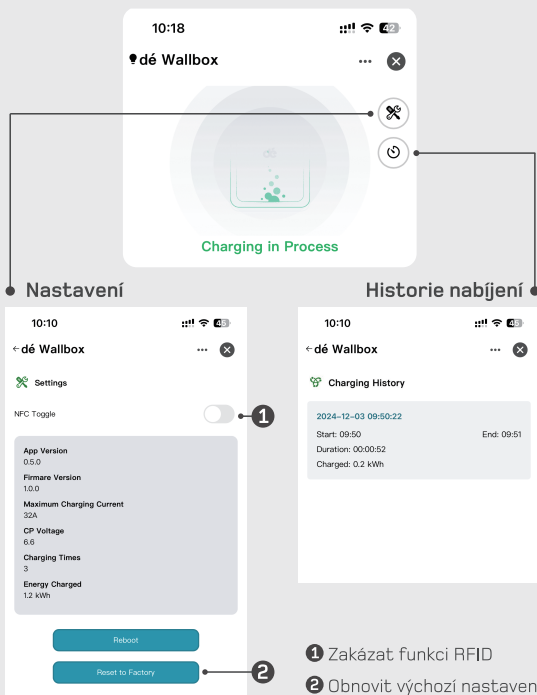

Odstraňování problémů s Wi-Fi

Problém Nelze se připojit k wallboxu.

Řešení

- Zkontrolujte připojení k zabezpečené síti 2,4GHz a povolení Bluetooth; během připojování povolte přístup k poloze.
- Ověřte, že mobilní telefon a wallbox jsou na stejné Wi-Fi síti.
- Zkontrolujte správnost hesla Wi-Fi a sílu signálu.
- Ověřte, že wallbox není propojen s jiným zařízením — pokud ano, odeberte ho v aplikaci.
- Pokud používáte Wi-Fi 5GHz, přepněte na 2,4GHz nebo použijte osobní hotspot. Podrobné pokyny ke konfiguraci routeru získáte u dodavatele routeru.

 represents “德” in Chinese,
It means always putting its people first