



Řada Modern

Monitor LCD

Modern MD272UPHG (3PB1)

Modern MD272UPHW (3PB1)

Uživatelská příručka

Obsah

Začínáme.....	3
Obsah krabice.....	3
Instalace stojánku monitoru.....	4
Nastavení monitoru	5
Popis monitoru	6
Připojení monitoru k počítači	9
Nastavení OSD	10
Navi Key (Navigační tlačítko).....	10
Rychlé tlačítko.....	10
Nabídky OSD	11
Professional (Profesionální).....	11
Image (Obraz).....	13
Input Source (Vstupní zdroj)	14
PIP/PBP	15
Navi Key (Navigační tlačítko).....	16
Settings (Nastavení)	16
Technické údaje	18
Přednastavené režimy zobrazení	20
Řešení problémů	21
Bezpečnostní pokyny.....	22
Certifikace TÜV Rheinland	24
Certifikace ENERGY STAR	24
Poznámky k předpisům	25

Revize

V1.0, 2024/12

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Obsah krabice

Monitor	Modern MD272UPHG Modern MD272UPHW
Dokumentace	Stručná příručka
Příslušenství	Podstavec
	Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby
	Šrouby pro držák k montáži na stěnu
	Napájecí kabel
Kabel	Kabel USB Type-C (volitelně)
	Kabel výstupu USB (volitelně) (pro výstupní port USB Type-B)
	Kabel Premium High Speed HDMI™ (volitelně)




Důležité

- Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.
- Obsah balení se může lišit podle země a modelu.
- Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a neměl by být používán s jinými produkty.


Instalace stojánu monitoru

1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zorientujte a lehce zatlačte držák stojánu směrem k drážce monitoru, aby zacvakl na místo.
2. Připojte podstavec ke stojánu a utažením šroubu zajistěte podstavec.
3. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.

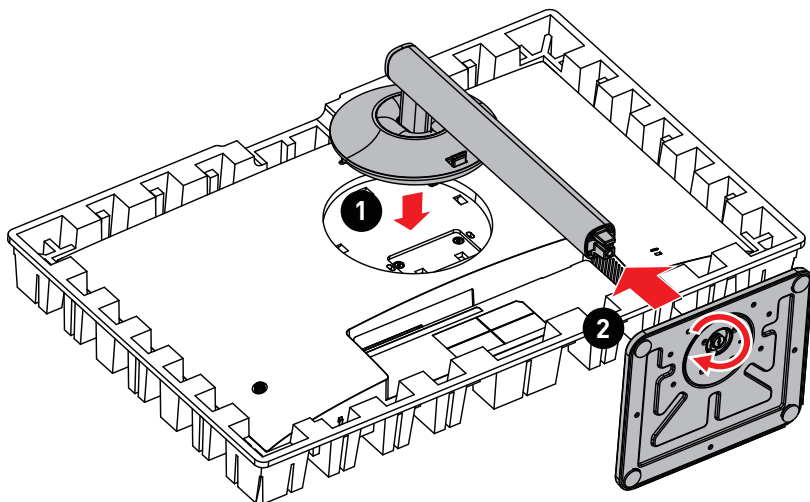

Důležité

- Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.
- Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.
- Drážku pro instalaci držáku stojánu lze rovněž využít pro montáž na stěnu. Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.
- Tento produkt je dodáván BEZ ochranné fólie, kterou by uživatel musel odstranit! Jakékoli mechanické poškození produktu včetně odstranění polarizační fólie může zneplatnit záruku!

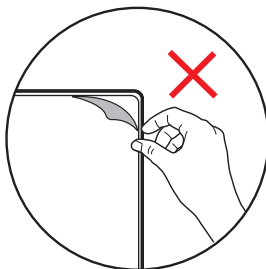





Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.




Důležité


- Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.
- Možnost natočení o 5° je k dispozici pro kompenzaci nerovných stolů.

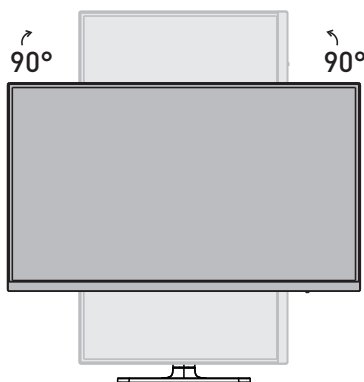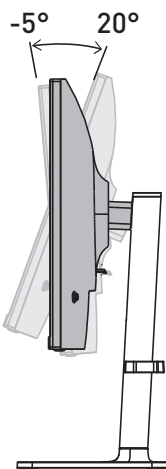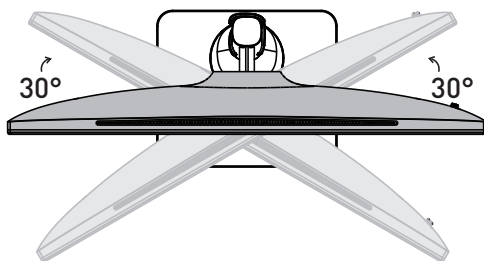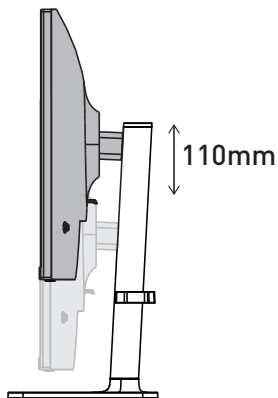

Popis monitoru

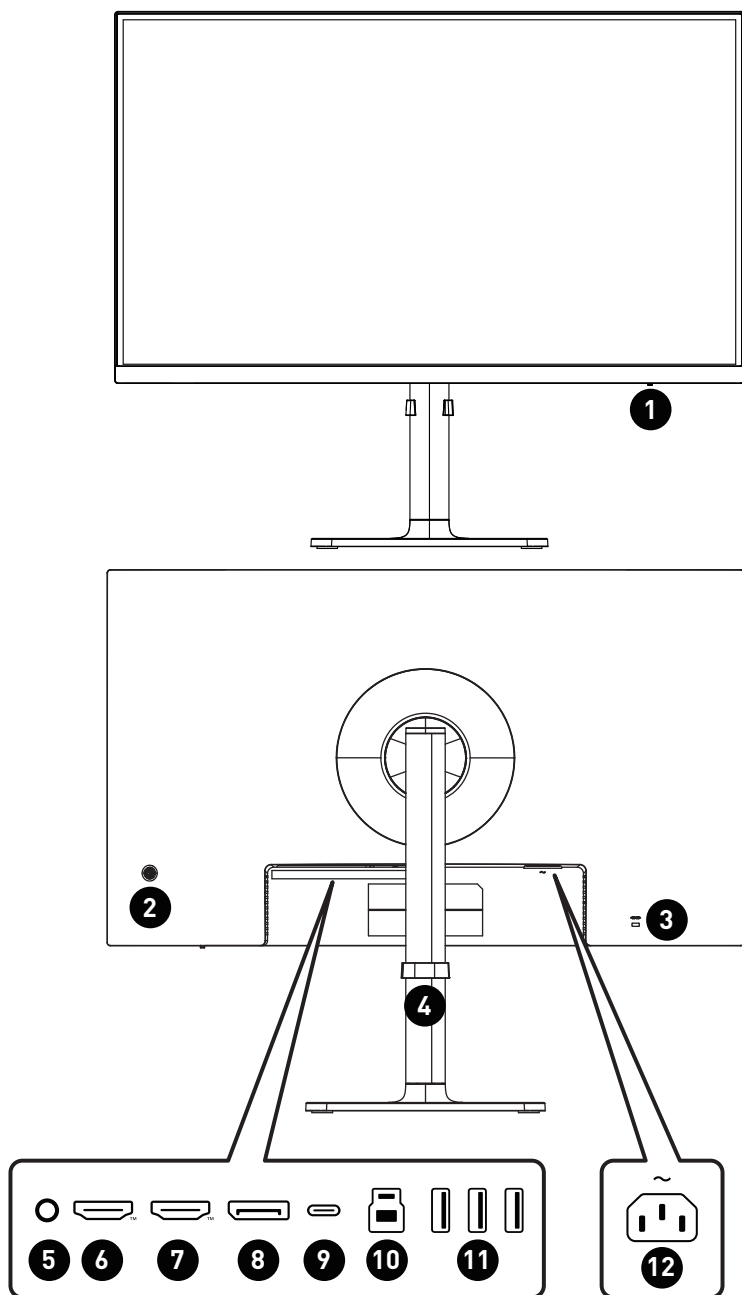


1	Power LED (Indikátor LED napájení) Svíí bíle, když je monitor zapnutý. Pokud není přijímán žádný signál, indikátor svítí oranžově. Když je monitor v pohotovostním režimu, svítí oranžově.						
2	Power Button (Vypínač) a Navi Key (Navigační tlačítko)						
3	Zámek Kensington						
4	Organizér kabelů						
5	Zdířka pro připojení sluchátek						
6	Konektor HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje rozlišení 3840x2160 při 60 Hz dle specifikace v HDMI™ 2.0b.  Důležité <i>Aby byl zajištěn optimální výkon a kompatibilita, při připojování tohoto monitoru používejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficiálním logem HDMI™. Další informace najdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>						
7	Konektor HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Podporuje rozlišení HDMI™ CEC, 3840x2160 při 60 Hz dle specifikace v HDMI™ 2.0b.  Důležité <i>Aby byl zajištěn optimální výkon a kompatibilita, při připojování tohoto monitoru používejte pouze kabely HDMI™ certifikované oficiálním logem HDMI™. Další informace najdete na https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>						
8	DisplayPort Podporuje standard 3840x2160 při 60 Hz dle specifikace ve standardu DisplayPort 1.4a.						
9	Port USB Type-C Tento port podporuje režim DisplayPort Alternate (DP Alt) a napájení až 20 V/4,9 A (98 W).  Důležité <i>Aby se aktivoval výstup videa do monitoru, musí váš zdroj signálu USB-C a kabel podporovat standard DisplayPort Alternate Mode.</i> <table><tr><td>Napájení z portu USB Type-C</td></tr><tr><td>5 V / 3 A (15 W)</td></tr><tr><td>9 V / 3 A (27 W)</td></tr><tr><td>12 V / 3 A (36 W)</td></tr><tr><td>15 V / 3 A (45 W)</td></tr><tr><td>20 V / 4,9 A (98 W)</td></tr></table>	Napájení z portu USB Type-C	5 V / 3 A (15 W)	9 V / 3 A (27 W)	12 V / 3 A (36 W)	15 V / 3 A (45 W)	20 V / 4,9 A (98 W)
Napájení z portu USB Type-C							
5 V / 3 A (15 W)							
9 V / 3 A (27 W)							
12 V / 3 A (36 W)							
15 V / 3 A (45 W)							
20 V / 4,9 A (98 W)							

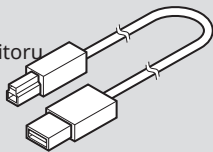10	Výstupní port USB 3.2 gen. 1 Type-B Pro připojení výstupního kabelu USB.  Důležité <i>Vyhledejte v krabici výstupní kabel USB a připojte jej k počítači a k monitoru. Po připojení tohoto kabelu budou vstupní porty USB Type-A na monitoru připraveny k použití.</i>  K monitoru K počítači
11	Port USB 3.2 gen. 1 Tento konektor umožňuje připojit periferní zařízení s rozhraním USB. (rychlost až 5 Gb/s)
12	Zdířka napájení

Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel Video od monitoru k počítači.
3. Připojte napájecí kabel k napájecí zásuvce monitoru. (Obrázek A)
4. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek B)
5. Zapněte monitor. (Obrázek C)
6. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

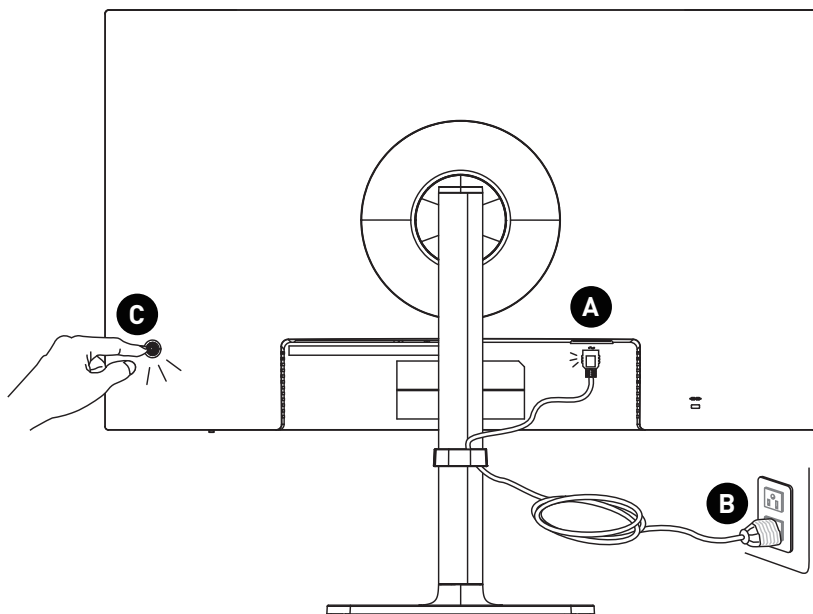

Nastavení OSD

Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.




Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Navi Key (Navigační tlačítko)

Tento monitor je vybaven Navi Key (Navigační tlačítko). Tento všesměrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).

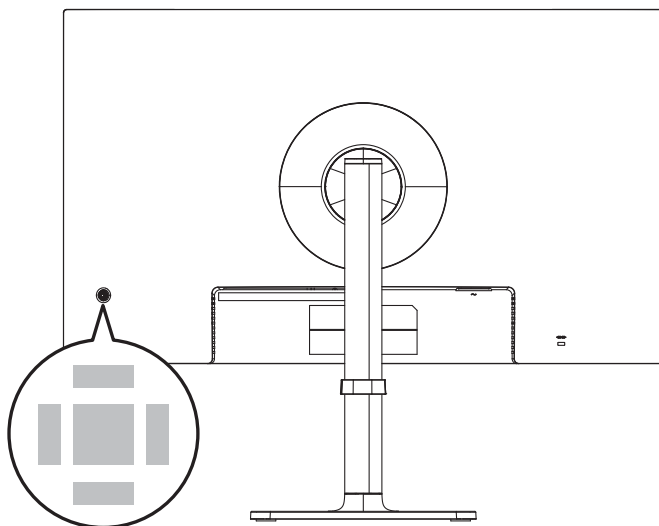

Up (Nahoru) / Down (Dolů) / Left (Vlevo) / Right (Vpravo):

- Výběr nabídek a položek funkcí
- Úprava hodnot funkcí
- Otevření/zavření nabídek funkcí


Uprostřed:

- Otevření nabídky OSD
- Vstup do podnabídek
- Potvrzení výběru nebo nastavení

Rychlé tlačítko

- Když nabídka OSD není aktivní, uživatelé mohou vstupovat do nabídek předvoleb funkcí pohybem Navi Key (Navigační tlačítko) Up (Nahoru), Down (Dolů), Left (Vlevo) nebo Right (Vpravo).
- Uživatelé mohou nastavit vlastní rychlá tlačítka pro otevření různých nabídek funkcí.

Nabídky OSD

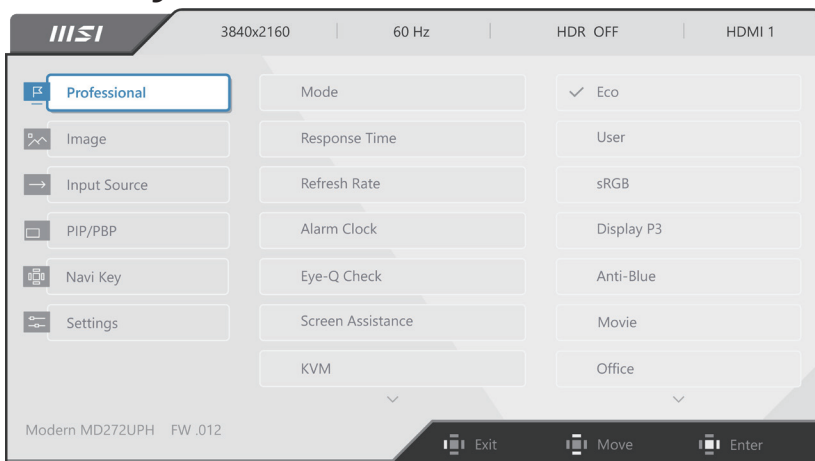

Důležité

Při příjmu signálů HDR budou následující nastavení zobrazena šedě:

- Low Blue Light (Slabé modré světlo)
- HDCR
- Brightness (Jas)
- Contrast (Kontrast)
- Color Temperature (Teplota barev)
- sRGB
- PIP/PBP

Professional (Profesionální)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis							
Mode (Režim)	Eco	• Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. • Stisknutím tlačítka E potvrďte a použijte svůj typ režimu. • Aktivování funkce sRGB omezí následující funkce:							
	User (Uživatel)								
	sRGB								
	Display P3	<table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Teplota barev</td><td rowspan="3">Nelze vybrat</td></tr><tr><td>» Kontrast</td></tr><tr><td>» Slabé modré světlo</td></tr></table>		Omezená funkce	Stav funkce	» Teplota barev	Nelze vybrat	» Kontrast	» Slabé modré světlo
	Omezená funkce			Stav funkce					
	» Teplota barev			Nelze vybrat					
	» Kontrast								
	» Slabé modré světlo								
Anti-Blue (Antimodrá)									
Movie (Film)									
Office (Kancelář)									
Black-White (Černobílá)									
Response Time (Doba odezvy)	Normal (Normální)	• Nastavení Nejrychlejší maximálně zkrátí dobu odezvy a omezí rozmazání obrazu při hraní velmi rychlých her.							
	Fast (Krátká)								
	Fastest (Nejkratší)								

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky		Popis
Refresh Rate	Location (Umístění)	Left Top (Vlevo nahoře)	- Umístění lze upravit v nabídce OSD. Stisknutím tlačítka E potvrďte a použijte vlastní umístění Obnovovací frekvence. - Tento monitor sleduje a pracuje při Obnovovací frekvence, která je nastavena v operačním systému.
		Right Top (Vpravo nahoře)	
		Left Bottom (Vlevo dole)	
		Right Bottom (Vpravo dole)	
	OFF (VYP.)		
	ON (ZAP.)		
Alarm Clock (Budík)	Location (Umístění)	Left Top (Vlevo nahoře)	- Po nastavení času aktivujte časovač stisknutím E tlačítka. - Po každém výpadku a obnovení síťového napájení musí uživatelé ručně obnovit nastavení položky Budík.
		Right Top (Vpravo nahoře)	
		Left Bottom (Vlevo dole)	
		Right Bottom (Vpravo dole)	
	OFF (VYP.)		
	15:00	00:01~99:59	
	30:00		
	45:00		
60:00			
Eye-Q Check (Kontrola Eye-Q)	OFF (VYP.)		- Výběrem VYP. deaktivujete funkci Kontrola Eye-Q. - Výběrem možnosti Amslerova mřížka zkontrolujete vaše pole centrálního vidění. - Výběrem možnosti Astigmatismus zkontrolujete rozostřené vidění. - Výběrem možnosti Korekce držení těla zlepšete váš postoj při sezení.
	Amsler Grid (Amslerova mřížka)		
	Astigmatism (Astigmatismus)		
	Posture Correction (Korekce držení těla)		
Screen Assistance (Asistent plátna)	None (Žádné)		Uživatelé mohou upravit Asistent plátna v libovolném režimu.
			

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis					
KVM	Auto (Automaticky)	• Volba Automaticky umožňuje monitoru automaticky přepínat mezi zdroji vstupu USB, jako jsou klávesnice, myši a jiná zařízení USB. • Uživatelé mohou rovněž definovat výstupní port USB nebo port USB Type-C jako jediný zdroj signálu USB.					
	Upstream (Výstup)						
	Type C						
Screen Size (Velikost obrazu)	Auto (Automaticky)	• Uživatelé mohou upravovat Velikost obrazu v libovolném režimu, při libovolném rozlišení a při libovolné Obnovovací frekvence obrazovky. • Aktivace Velikost obrazu 1:1 bude mít vliv na následující položky: <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Nastaveno na VYP.</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr></table>	Omezená funkce	Stav funkce	» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.	» PIP/PBP
	Omezená funkce		Stav funkce				
	» Adaptive-Sync		Nastaveno na VYP.				
	» PIP/PBP						
4:3							
16:9							
1:1							
Adaptive-Sync	OFF (VYP.)	• Adaptive-Sync zabraňuje trhání obrazu. • Když je funkce Adaptive-Sync nastavena na ZAPNUTO, musí být aktivováno HDMI™ VRR. • Aktivace Adaptive-Sync bude mít vliv na následující položky: <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr></table>	Omezená funkce	Stav funkce	» PIP/PBP	Nastaveno na VYP.	
	Omezená funkce		Stav funkce				
» PIP/PBP	Nastaveno na VYP.						
ON (ZAP.)							

Image (Obraz)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Brightness (Jas)	0-100	Řádně přizpůsobte jas podle okolního osvětlení.
Contrast (Kontrast)	0-100	Řádně přizpůsobte kontrast pro úlevu vašich očí.
Sharpness (Ostrost)	0-5	Ostrost vylepšuje čistotu a podrobnosti obrazu.
Image Enhancement (Vylepšení obrazu)	OFF (VYP.)	Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů pro optimalizaci jejich ostrosti.
	Weak (Slabý)	
	Medium (Střední)	
	Strong (Silný)	
	Strongest (Nejsilnější)	
Low Blue Light (Slabé modré světlo)	OFF (VYP.)	Funkce Slabé modré světlo chrání váš zrak před modrým světlem. Když je funkce Slabé modré světlo aktivována, upravuje teplotu barev obrazovky do žluta.
	ON (ZAP.)	

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky		Popis				
HDCR	OFF (VYP.)		- HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu. - Aktivace funkce HDCR omezí: <table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Jas</td><td>Nelze vybrat</td></tr></table>	Omezená funkce	Stav funkce	» Jas	Nelze vybrat
	Omezená funkce	Stav funkce					
» Jas	Nelze vybrat						
Color Temperature (Teplota barev)	ON (ZAP.)		- Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu. - Stisknutím tlačítka E potvrďte a použijte svůj typ režimu. - Uživatelé mohou upravovat teplotu barev v režimu přizpůsobení.				
	Cool (Studená)						
	Normal (Normální)						
	Warm (Teplá)						
	Customization (Přizpůsobení)	R (0-100)					
		G (0-100)					
B (0-100)							

Input Source (Vstupní zdroj)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
HDMI™1		Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v libovolném režimu.
HDMI™2		
DP		
Type C		
Auto Scan (Automatické hledání)	OFF (VYP.)	- Uživatelé mohou vybrat vstupní zdroj pomocí Navigační tlačítka v následujících situacích: - když je položka „Automatické hledání“ nastavena na hodnotu „VYP.“ a monitor je v úsporném režimu; - když je na monitoru zobrazena zpráva „No Signal“ (Není signál).
	ON (ZAP.)	

PIP/PBP

1. úroveň nabídky		2./3. úroveň nabídky		Popis											
OFF (VYP.)				• PIP (Obraz v obrazu) umožňuje uživatelům simultánně zobrazovat více zdrojů videa na jedné obrazovce. Jeden program je zobrazen na celou obrazovku a zároveň je zobrazen jeden nebo více dalších programů v místních oknech. • PBP (Obraz vedle obrazu) je podobná funkce, která zobrazuje na obrazovce dva vstupní zdroje vedle sebe. • Přepínač obrazu umožňuje uživatelům přepínat mezi primárním a sekundárním vstupním zdrojem. • Pokud je k dispozici pouze jeden vstup signálu, položky Přepínač obrazu a Přepínač zvuku budou zobrazeny šedě. • Aktivace PIP/PBP bude mít vliv na následující položky:											
PIP	Source (Zdroj)	HDMI™1													
		HDMI™2													
		DP													
		Type C													
	PIP Size (Velikost PIP)	Small (Malá)													
		Medium (Střední)													
		Large (Velká)													
	Location (Umístění)	Left Top (Vlevo nahoře)													
		Right Top (Vpravo nahoře)													
		Left Bottom (Vlevo dole)													
		Right Bottom (Vpravo dole)													
	Display Switch (Přepínač obrazu)														
Audio Switch (Přepínač zvuku)															
PBP	Source 1 (Zdroj 1)	HDMI™1													
		HDMI™2													
		DP													
		Type C													
	Source 2 (Zdroj 2)	HDMI™1													
		HDMI™2													
		DP													
		Type C													
	Display Switch (Přepínač obrazu)														
	Audio Switch (Přepínač zvuku)														
	<table><tr><th>Omezená funkce</th><th>Stav funkce</th></tr><tr><td>» Doba odezvy</td><td>Nelze vybrat</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>Nastaveno na VYP.</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC</td><td>Nastaveno na VYP. a nelze vybrat</td></tr><tr><td>» PIP: Velikost obrazu 1:1</td><td rowspan="2">Nastaveno na Automaticky a nelze vybrat</td></tr><tr><td>» PBP: Velikost obrazu</td></tr></table>				Omezená funkce	Stav funkce	» Doba odezvy	Nelze vybrat	» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.	» HDMI™ CEC	Nastaveno na VYP. a nelze vybrat	» PIP: Velikost obrazu 1:1	Nastaveno na Automaticky a nelze vybrat	» PBP: Velikost obrazu
	Omezená funkce	Stav funkce													
» Doba odezvy	Nelze vybrat														
» Adaptive-Sync	Nastaveno na VYP.														
» HDMI™ CEC	Nastaveno na VYP. a nelze vybrat														
» PIP: Velikost obrazu 1:1	Nastaveno na Automaticky a nelze vybrat														
» PBP: Velikost obrazu															

Navi Key (Navigační tlačítko)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Up (Nahoru)	OFF (VYP.)	Veškeré položky Navigační tlačítko lze upravovat v Nabídce OSD.
Down (Dolů)	Brightness (Jas)	
Left (Vlevo)	Mode (Režim)	
Right (Vpravo)	Alarm Clock (Budík)	
	Input Source (Vstupní zdroj)	
	PIP/PBP Mode (Režim PIP/PBP)	
	Refresh Rate	
	Info. On Screen (Info. na obrazovce)	
	Audio Volume (Hlasitost zvuku)	
	KVM	

Settings (Nastavení)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	- Uživatelé musí stisknout E tlačítko a potvrdit a použít nastavení jazyka. - Jazyk je nezávislé nastavení. Vlastní nastavení jazyka uživatele potlačí tovární nastavení. Když uživatelé povolí Resetovat, nastavení jazyka se nezmění.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Další jazyky se připravují)	
Transparency (Průsvitnost)	0-5	Uživatelé mohou upravit Průsvitnost v libovolném režimu.
OSD Time Out (Časový interval OSD)	5-30s	Uživatelé mohou upravit Časový interval OSD v libovolném režimu.

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Power Button (Vypínač)	OFF (VYP.)	• Při nastavení na hodnotu VYP. lze stisknutím vypínače vypnout monitor.
	Standby (Pohotovostní režim)	• Při nastavení na hodnotu „Pohotovostní režim“ lze stisknutím vypínače vypnout panel a podsvícení.
HDMI™ CEC	OFF (VYP.)	• HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) podporuje konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S a různá audiovizuální zařízení, která jsou vybavena technologií CEC. • Když je položka HDMI™ CEC nastavena na ZAP. • Když se zapne zařízení CEC, monitor se automaticky zapne. • Když se monitor vypne, zařízení CEC přejde do pohotovostního režimu. • Když je připojena konzole Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ nebo Xbox Series X S, bude položka Režim automaticky nastavena na výchozí režim a lze je později upravit na režimy upřednostňované uživatelem.
	ON (ZAP.)	
Info. On Screen (Info. na obrazovce)	OFF (VYP.)	• Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé straně obrazovky.
	ON (ZAP.)	
Type C PD Charge (Nabíjení PD Type C)	OFF (VYP.)	• Standard rychlonabíjení Type C PD Charge umožňuje uživatelům nabíjet svá zařízení z konektoru USB Type-C, který může poskytnout výkon až 98 W (20 V/4,9 A).
	ON (ZAP.)	
USB C Hub Signal (Signál rozbočovače USB C)	2,0	• Když je vybrán zdroj vstupu „Type C“, uživatelé mohou přepínat signál USB mezi 2.0 (480 Mb/s) a 3.0 (5 Gb/s).
	3,0	
Audio Volume (Hlasitost zvuku)	0-100	• Uživatelé mohou upravit hlasitost zvuku v libovolném režimu.
Reset (Resetovat)	YES (ANO)	• Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení OSD v libovolném režimu.
	NO (NE)	

Technické údaje

Monitor	Modern MD272UPHG Modern MD272UPHW
Velikost	27 palcový
Zakřivení	Rovný
Typ panelu	IPS
Rozlišení	3840x2160 (UHD)
Poměr stran obrazu	16:9
Jas	400 nitů (typ.)
Kontrastní poměr	1000:1
Obnovovací frekvence	60Hz
VSTUP/VÝSTUP	• 2 x Konektor HDMI™ • 1 x DisplayPort • 3 x Port USB 3.2 gen. 1 • 1 x Výstupní port USB 3.2 gen. 1 Type-B • 1 x Port USB Type-C • 1 x Zdíčka pro připojení sluchátek
Zorné úhly	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3*/sRGB	97 % / 124 %
Povrchová úprava	Antireflexní
Zobrazení barev	1,07 miliardy (8 bitů + FRC)
Reproduktor	3 W x2
Možnosti napájení monitoru	100 ~ 240 Vstř., 50/ 60 Hz, 3 A
Příkon (typicky)	Zapnuté Napájení < 180 W Pohotovostní režim < 0,5 W Vypnuté napájení < 0,3 W
Úpravy (výška)	0 až 110 mm
Úpravy (náklon)	-5° ~ 20°
Úpravy (otáčení)	-30° ~ 30°
Úpravy (natáčení)	-90° ~ 90°
Zámek Kensington	Ano
Držák VESA	• Typ desky: 75 x 75 mm • Typ šroubu: M4 x 10 mm

Monitor		Modern MD272UPHG Modern MD272UPHW
Rozměry (š x v x h)		613,5 x 413,4 x 201,8 mm
Hmotnost	Čistá	6,55 kg
	Hrubá	9,75 kg
Prostředí	Provoz	• Teplota: 0°C až 40°C • Vlhkost vzduchu: 20 % až 90 %, bez kondenzace • Nadmořská výška: 0 až 5000m
	Úložisko	• Teplota: -20°C až 60°C • Vlhkost vzduchu: 10 % až 90 %, bez kondenzace

* Na základě testovacích standardů CIE1976.

** Externí zdroj napájení se může lišit podle země.

Přednastavené režimy zobrazení



Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Standardní	Rozlišení		Standardní výchozí režim		
			HDMI™	DP	USB-C
FHD	1920x1080	při 60 Hz	V	V	V
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	při 60 Hz	V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P		V	V	V
	2160P	při 50 Hz	V	V	V
		při 60 Hz	V	V	V
HDMI™ VRR*			V	V	

* HDMI™ VRR (Variable Refresh Rate) se synchronizuje s Adaptive-Sync (ZAP./ VYP.).
Informace o stavu VRR ZAP./VYP. viz Adaptive-Sync.

Standardní	Rozlišení		Režim PIP (HDR není podporováno)		
			HDMI™	DP	USB-C
FHD	1920x1080	při 60 Hz	V	V	V
QHD	2560x1440	při 60 Hz	V	V	V
UHD	3840x2160	při 60 Hz	V	V	V
	720P		V	V	V
	1080P		V	V	V
	2160P	při 50 Hz	V	V	V
		při 60 Hz	V	V	V

Standardní	Rozlišení		Režim PBP (HDR není podporováno)		
			HDMI™	DP	USB-C
Režim PBP	1920x2160	při 60 Hz	V	V	V

Řešení problémů

Indikátor LED napájení nesvítí.

- Znovu stiskněte vypínač monitoru.
- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka.

Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.

- Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor.

Žádná funkce Plug & Play.

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí
- Plug & Play.

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.

- Nepoužívejte žádné prodlužovací videokabely.
- Upravte jas a kontrast.
- Upravte barvu RGB nebo vyladte teplotu barev.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.

Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.

- Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možností vašeho monitoru.
- Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Napájení

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
- Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.

Prostředí

- Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
- Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod -20°C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40°C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Certifikace TÜV Rheinland

Certifikace Low Blue Light (Slabé modré světlo) od TÜV Rheinland

Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí. Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV Rheinland, aby podpořila pohodlí a zdravý zrak uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním obrazovky a vystavením modrému světlu můžete omezit podle následujících pokynů.



- Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
- Když budete vědomě občas mrkat, omezíte námahu očí, způsobenou dlouhým sledováním obrazovky.
- Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
- Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
- Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od bolesti.
- Zapněte volitelnou funkci Low Blue Light (Slabé modré světlo).

Certifikace provozu Flicker Free (Bez blikání) od TÜV Rheinland

- Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala, aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá oči uživatele.
- Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů, které stanoví minimální standardy pro různé frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných standardů nebo standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky překračuje.
- Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
- Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu 0–3000 Hz.
- Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání) / MPRT. (Dostupnost funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání) / MPRT závisí na konkrétním výrobku.)



Certifikace ENERGY STAR

ENERGY STAR je program organizace U.S. Environmental Protection Agency (EPA) a Ministerstva energetiky USA (DOE) pro prosazování efektivního využívání energie. Tento produkt splňuje požadavky programu ENERGY STAR ve „výchozím nastavení z výroby“, ve kterém lze dosáhnout úspory elektrické energie. Změna výchozího nastavení obrazu z výroby nebo aktivace jiných funkcí zvýší spotřebu energie, která poté může překračovat limit nutný pro získání hodnocení ENERGY STAR. Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce <https://www.energystar.gov/>.



Poznámky k předpisům

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnících Evropské unie.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:



- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: <https://csr.msi.com/global/index>

Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

- Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.



Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Výrazy HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI™ a loga HDMI™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.msi.com/support/>