


dji MIC MINI

Uživatelská příručka

v1.0 2024.11



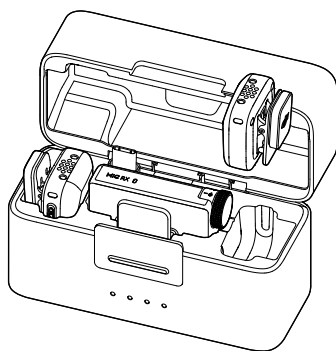

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti DJI a všechna práva jsou vyhrazena. Pokud společnost DJI nepovolí jinak, nejste oprávněni používat nebo umožnit jiným osobám používat tento dokument nebo jakoukoliv jeho část kopírováním, přenosem nebo prodejem. Uživatelé by měli tento dokument a jeho obsah používat pouze jako návod k používání produktu DJI. Dokument by neměl být používán k jiným účelům.

Hledání klíčových slov

Vyhledejte klíčová slova, například Baterie nebo Instalace, a najděte dané téma.

Používáte-li ke čtení tohoto dokumentu program Adobe Acrobat Reader, spusťte vyhledávání stisknutím kláves Ctrl+F v systému Windows nebo Command+F v systému Mac.

Přechod na téma

Kompletní seznam témat najdete v obsahu. Kliknutím na téma můžete přejít do dané části.

Tisk tohoto dokumentu

Tento dokument podporuje tisk ve vysokém rozlišení.

Používání této příručky

Legend

 Důležité

 Rady a tipy

 Odkaz

Před použitím si přečtěte

Společnost DJI™ vám poskytuje instruktážní videa a následující dokumenty:

1. *Bezpečnostní pokyny*
2. *Stručný průvodce*
3. *Uživatelská příručka*


Před prvním použitím doporučujeme zhlédnout všechna instruktážní videa a přečíst si *Bezpečnostní pokyny*. Před prvním použitím si nezapomeňte přečíst *Stručného průvodce* a další informace naleznete v této uživatelské příručce.

Obsah

Používání této příručky	3
Legenda	3
Před použitím si přečtete	3
1 Přehled o produktu	5
1.1 Vysílač	5
1.2 Přijímač	6
1.3 Nabíjecí pouzdro	8
2 Používání produktu	10
2.1 Nabíjení	10
Nabíjení pomocí nabíjecího pouzdra	10
Nabíjení pomocí nabíjecího doku	10
2.2 Instalace větrné clony	11
2.3 Nošení vysílače	11
2.4 Propojení vysílače a přijímače	12
Propojení prostřednictvím nabíjecího pouzdra	12
Manuální propojení	12
2.5 Používání s telefonem	12
2.6 Používání s kamerou	13
2.7 Používání s počítačem	14
2.8 Přímé připojení vysílače k natáčecím zařízením	14
Připojení k telefonu	14
Připojení k natáčecím zařízením DJI	15
3 Aktualizace firmwaru a nastavení parametrů	16
3.1 Připojení k aplikaci DJI Mimo	16
Připojení přes adaptér	16
Připojení přes Bluetooth	16
3.2 Aktualizace firmwaru	17
3.3 Nastavení parametrů	17
4 Specifikace	18
4 Informace o záručních službách	18

1 Přehled o produktu

1.1 Vysílač

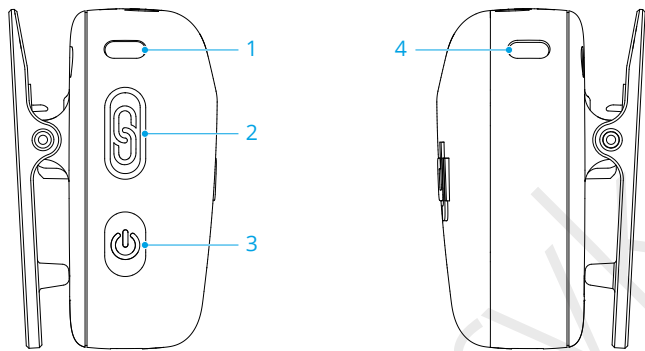

1. Stavový LED indikátor systému

Úroveň baterie		
 —	Svítí červeně	0 - 10 %
 —	Svítí zeleně/modře*	> 10 %
Stav propojení s přijímačem		
 —	Svítí zeleně	Propojeno s přijímačem
	Pomalou bliká zeleně	Není propojeno s přijímačem
	Střídavě bliká modře a zeleně	Propojování
Stav připojení Bluetooth		
 —	Svítí modře	Propojeno s Bluetooth zařízením
	Pomalou bliká modře	Není připojeno žádné Bluetooth zařízení
	Střídavě bliká modře a zeleně	Připojování
Úroveň nabití baterie během nabíjení*		
	Pomalou bliká zeleně/modře	0 - 25 %
 × 2	Dvakrát zabliká zeleně/modře	26 - 50 %
 × 3	Tříkrát zabliká zeleně/modře	51 - 75 %
 × 4	Čtyřkrát zabliká zeleně/modře	76 - 100 %
	Nesvítí	Plně nabitó
Aktualizace firmwaru		

	Svítí žlutě	Aktualizace firmwaru
---	-------------	----------------------

* Barva indikátoru závisí na pracovním režimu. Jako příklad uvedeme indikátor, který svítí zeleně.

2. **Tlačítko propojení**

Stisknutím a podržením po dobu dvou vteřin zahájíte propojování. Po připojení mikrofonu k natáčecímu zařízení DJI tlačítko stiskněte pro spuštění nebo zastavení natáčení videa.


3. **Tlačítko napájení**

Stisknutím a podržením po dobu dvou vteřin zařízení zapnete nebo vypnete. Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete potlačení šumu.

4. **LED indikátor potlačení šumu**

Svítí žlutě: Zapnuté potlačení šumu
LED nesvítí: Potlačení šumu je vypnuté

1.2 Příjímač

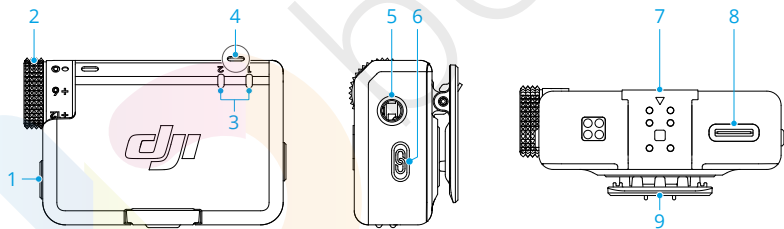

1. **Tlačítko napájení**

Stisknutím a podržením po dobu dvou vteřin zařízení zapnete nebo vypnete.

2. **Otočný volič**

Otáčením otočného voliče nastavte zesílení přijímače.

3. **Stavový LED indikátor vysílače**

Úroveň baterie		
	Svítí červeně	0 - 10 %
	Svítí zeleně	> 10 %
Stav		

	Nesvítí	Není propojen s přijímačem
	Rychle bliká zeleně	Propojování
	Svítí žlutě	Zapnuté potlačení šumu

4. Stavový LED indikátor přijímače

Úroveň baterie		
	Svítí červeně	0 - 10 %
Kanal		
	Svítí zeleně	Mono / Safety Track
	Svítí azurově	Stereo
	Pomalou bliká zeleně/azurově*	Není připojeno žádné zařízení pro záznam zvuku
Stav Bluetooth připojení		
	Svítí modře	Propojeno s Bluetooth zařízením
	Pomalou bliká modře	Není připojeno žádné Bluetooth zařízení
Úroveň nabití baterie během nabíjení**		
	Pomalou bliká zeleně/modře	0 - 25 %
	Dvakrát zabliká zeleně/modře	26 - 50 %
	Třikrát zabliká zeleně/modře	51 - 75 %
	Čtyřikrát zabliká zeleně/modře	76 - 100 %
	Nesvítí	Plně nabit
Aktualizace firmwaru		
	Svítí žlutě	Aktualizace firmwaru

* Barva světla závisí na aktuálně používaném kanálu. Jako příklad uvedeme indikátor, který svítí zeleně.

** Barva indikátoru závisí na pracovním režimu. Jako příklad uvedeme indikátor, který svítí zeleně.

5. 3,5mm výstupní audio konektor

Pro výstup zvuku do kamery.

6. Tlačítko propojení



Stisknutím a podržením po dobu dvou vteřin zahájíte propojování. Dvakrát tlačítko stisknete pro přepnutí mezi režimem Mono a Stereo.

7. Rozšiřovací port

Slouží k připojení do adaptéru telefonu.

- 8. Data port (USB-C)
- 9. Klip

1.3 Nabíjecí pouzdro

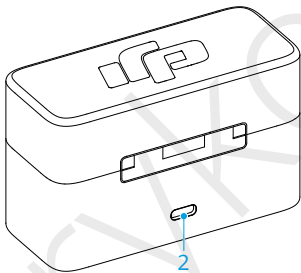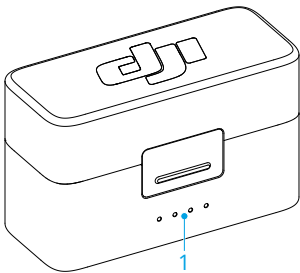

1. LED indikátory úrovně nabití baterie

- LED svítí
- ◐ LED bliká
- LED nesvítí

Úroveň nabití baterie během nabíjení (LED indikátory blikají postupně)

◐ ◐ ◐ ◐ ◐	76 % - 99 %
◐ ◐ ◐ ◐ ○	51 % - 75 %
◐ ◐ ◐ ○ ○	26 % - 50 %
◐ ○ ○ ○ ○	≤ 25 %
○ ○ ○ ○ ○	Plně nabito

Úroveň baterie

● ● ● ● ●	76 % - 100 %
● ● ● ● ○	51 % - 75 %
● ● ● ○ ○	26 % - 50 %
● ● ○ ○ ○	10 % - 25 %
● ○ ○ ○ ○	< 10 %

2. Nabíjecí port (USB-C)

- Pro udržení dobrého stavu baterie ji alespoň jednou za tři měsíce plně nabijte. Pokud baterii nebudete delší dobu používat, může dojít k ovlivnění výkonu baterie nebo dokonce k jejímu trvalému poškození.

2 Používání produktu


2.1 Nabíjení

Nabíjení pomocí nabíjecího pouzdra

Vložte vysílače a přijímač do nabíjecího pouzdra a ty se začnou současně nabíjet.



Pokud se nabíjecí pouzdro vybité, použijte k nabíjení dodaný USB-C kabel.

Po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se vysílač a přijímač automaticky zapnou.

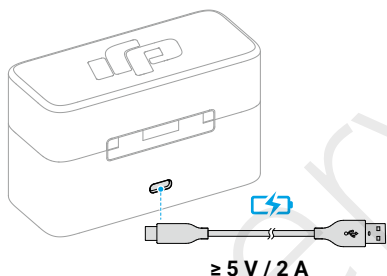


Nabíjení pomocí nabíjecího doku

Pokud zakoupená sada neobsahuje nabíjecí pouzdro, připojte vysílač k nabíjecímu doku a k nabíjení vysílače a přijímače použijte dodaný nabíjecí kabel.

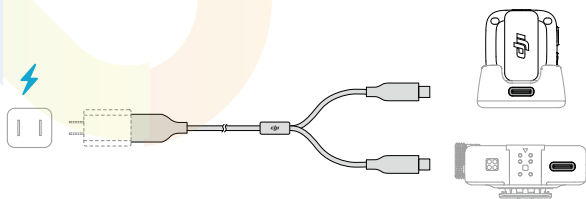


2.2 Instalace větrné clony

Ve venkovním prostředí nebo ve větrném prostředí použijte větrnou clonu, abyste snížili šum větru a zlepšili kvalitu zvuku.

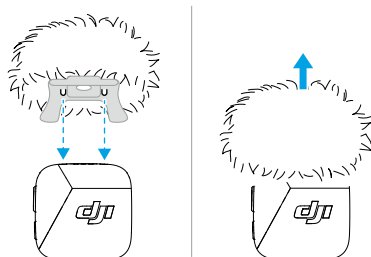

2.3 Nošení vysílače

Vysílač je možné připevnit k oděvu pomocí klipu nebo magnetu, případně jej můžete umístit na stabilní povrch pomocí magnetu.

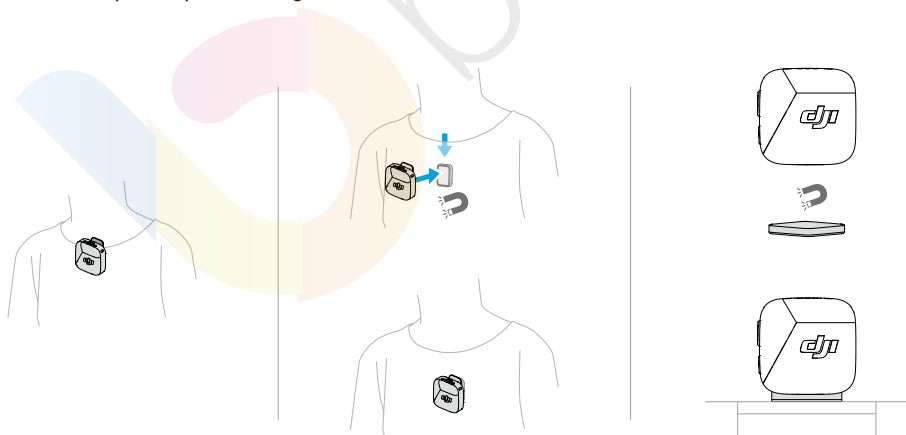

2.4 Propojení vysílače a přijímače


Před prvním použitím se podívejte do části [Aktualizace firmwaru](#) a aktualizujte zařízení na nejnovější verzi firmwaru. Pokud zakoupíte vysílač a přijímač v sadě, jsou ve výchozím nastavení propojeny. Pokud se zruší propojení vysílače a přijímače, postupujte podle níže uvedených kroků a propojte je.

Propojení prostřednictvím nabíjecího pouzdra

Vložení vysílačů a přijímače do nabíjecího pouzdra dojde k jejich automatickému propojení.

Manuální propojení


1. Stiskněte a podržte tlačítko propojení na vysílači po dobu dvou vteřin, dokud stavový LED indikátor systému nezačne střídavě blikat modře a zeleně.
2. Stiskněte a podržte tlačítko propojení na přijímači po dobu dvou vteřin, dokud stavový LED indikátor vysílače na přední straně přijímače nezačne rychle blikat zeleně, což znamená, že je zařízení ve stavu propojování. Po úspěšném propojení se stavové LED indikátory rozsvítí zeleně.

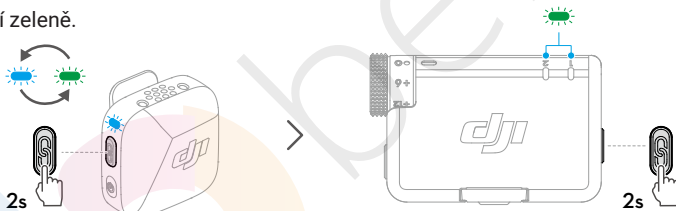

2.5 Používání s telefonem

Nainstalujte přijímač (RX) na telefon pomocí adaptéru a poté připněte nebo upevněte vysílač (TX) pomocí magnetu na límec. Vysílač pak může do telefonu nahrávat zvuk.

- Stisknutím tlačítka propojení na vysílači spustíte a zastavíte nahrávání.
- Pro delší natáčení nebo živé vysílání doporučujeme použít adaptér pro připojení přijímače k telefonu. Po instalaci můžete při použití nabíjecího kabelu k nabíjení přijímače současně nabíjet telefon.
- Adaptér Lightning je prodáván samostatně.

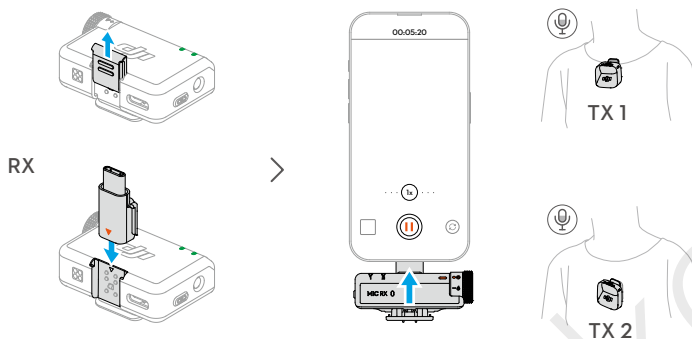

2.6 Používání s kamerou


Přípevněte přijímač na fotoaparát pomocí klipu a připojte audio kabel. Vysílač pak bude nahrávat zvuk pro kameru.

- Po instalaci a připojení navštivte stránku <https://www.dji.com/mic-mini/downloads> a přečtěte si pokyny k doporučenému zesílení pro nastavení kamery, abyste snížili zesílení kamery a zabránili zkreslení zvuku.
- Po nastavení zesílení kamery doporučujeme zvýšit zesílení přijímače pro lepší kvalitu zvuku.





2.7 Používání s počítačem

Připojte přijímač k počítači pomocí dodaného nabíjecího kabelu nebo adaptéru a nastavte možnosti zvukového vstupu v počítači. Vysílač pak můžete používat jako externí mikrofon.

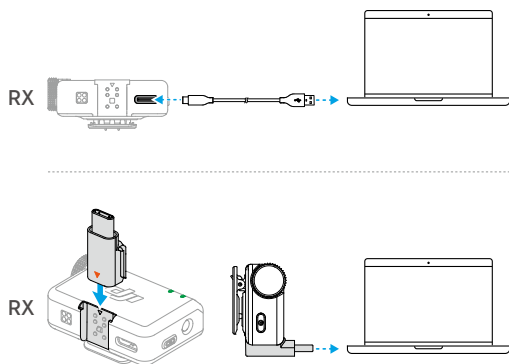

2.8 Přímé připojení vysílače k natáčecím zařízením

Vysílač je možné připojit k telefonům nebo natáčecím zařízením DJI prostřednictvím Bluetooth.

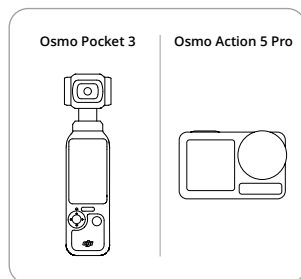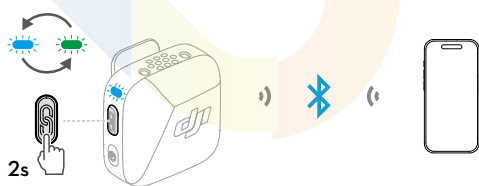

Připojení k telefonu

1. Když je vysílač zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko propojení na vysílači po dobu dvou vteřin, dokud stavový LED indikátor systému nezačne střídavě blikat modře a zeleně.

2. Zapněte v telefonu Bluetooth a mezi vyhledanými zařízeními Bluetooth vyberte DJI Mic Mini-XXXXXX. Pokud stavový LED indikátor na vysílači svítí modře, je připojení úspěšné.

Vysílač bude fungovat jako vstupní zvukové zařízení a lze jej používat s aplikacemi třetích stran pro natáčení nebo živé vysílání.

Připojení k natáčecím zařízením DJI

Vstupte do rozhraní nastavení systému vašeho natáčecího zařízení DJI.

Klepněte na **Wireless Microphone** (Bezdrátový mikrofon) a podle pokynů na displeji dokončete připojení. Připojení je úspěšné, pokud stavový indikátor na vysílači svítí modře.


Stisknutím tlačítka propojení na vysílači spustíte a zastavíte natáčení na natáčecím zařízení. Klepnutím na **Wireless Microphone** (Bezdrátový mikrofon) nakonfigurujete nastavení vysílače spojená se zvukem.

3 Aktualizace firmwaru a nastavení parametrů

Po připojení mikrofonu k aplikaci DJI Mimo můžete pomocí telefonu aktualizovat firmware nebo upravit nastavení parametrů.

3.1 Připojení k aplikaci DJI Mimo

Připojení přes adaptér

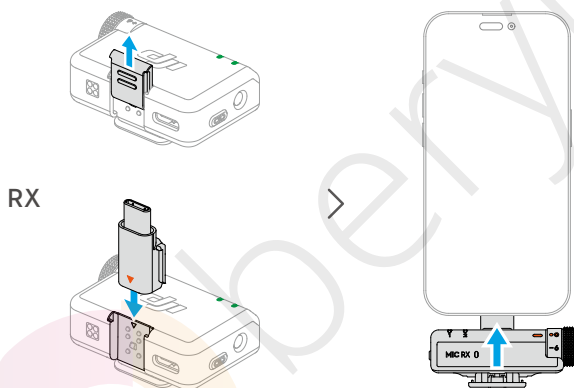

- Zkontrolujte, zda jsou vysílač a přijímač propojeny.

Připojení přes Bluetooth

Připojení vysílače

1. Postup připojení vysílače k telefonu přes Bluetooth naleznete v části [Připojení k telefonu](#).
2. Otevřete aplikaci DJI Mimo, která automaticky vyhledá dostupná zařízení v okolí.
Po vyhledání vysílače se klepnutím připojte. Po úspěšném připojení aplikace automaticky vstoupí do rozhraní nastavení zařízení.

Připojení přijímače

1. Když je přijímač vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu šesti vteřin. Stavový LED indikátor systému na přijímači začne blikat zeleně a poté pomalu blikat modře, což znamená, že je přijímač připraven k připojení.
2. Otevřete aplikaci DJI Mimo, která automaticky vyhledá dostupná zařízení v okolí. Po vyhledání přijímače se klepnutím připojte. Po úspěšném připojení aplikace automaticky vstoupí do rozhraní nastavení zařízení.

3.2 Aktualizace firmwaru

Klepnutím na **About Devices** (O zařízení) v rozhraní nastavení zařízení v aplikaci DJI Mimo si můžete zobrazit název zařízení, kód SN a verzi firmwaru.



- Při aktualizaci firmwaru v zařízení se systémem iOS odpojte adaptér a poté připojte vysílač a přijímač k aplikaci DJI Mimo přes Bluetooth každý zvlášť.

3.3 Nastavení parametrů

V rozhraní nastavení zařízení aplikace DJI Mimo můžete zobrazit připojená zařízení a stav jejich baterie nebo upravit parametry.



- Pokud je stavový LED indikátor vysílače vypnutý, můžete jej zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

4 Specifikace

Specifikace naleznete na následujících internetových stránkách:

<https://www.dji.com/mic-mini/specs>

4 Informace o záručních službách

Více informací o zásadách záručního servisu, opravárenských službách a podpoře naleznete na internetových stránkách <https://www.dji.com/support>.

JSME TU PRO VÁS



Kontakt

DJI PODPORA

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



Tento obsah se může bez předchozího upozornění změnit.



<https://www.dji.com/mic-mini/downloads>

DJI je ochrannou známkou společnosti DJI.

Copyright © 2024 DJI Všechna práva vyhrazena.