




# RF Bridge

Inteligentní řídicí jednotka  
SONOFF RF BridgeR2


Návod k obsluze

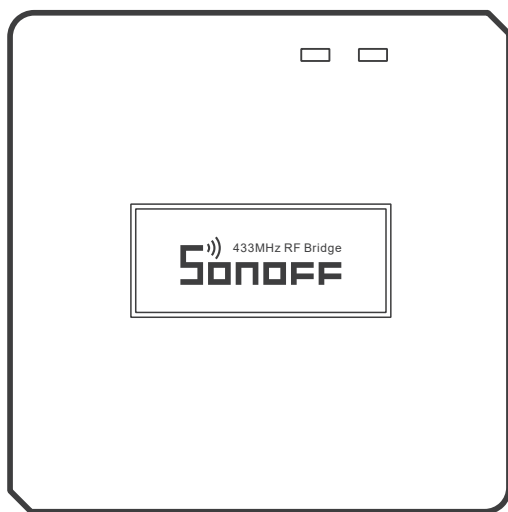

## 433MHz RF Můstek

---

# Představení produktu

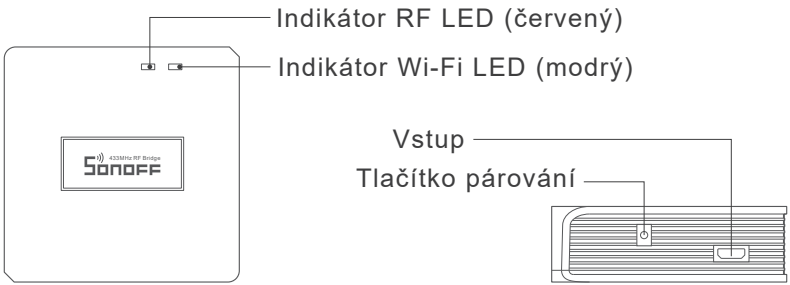

⚠ Jednotka váží méně než 1 kg.  
Doporučená výška instalace by měla být menší než 2 m.

## Indikátor LED

| Stav indikátoru LED                           | Objasnění stavu                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modré blikání LED (jedno dlouhé a dvě krátká) | Režim rychlého párování                                           |
| Modrá LED rychle bliká                        | Kompatibilní režim párování (AP)                                  |
| Svítlí modrá LED dioda                        | Zařízení je úspěšně připojeno.                                    |
| Modrá LED dioda jednou rychle blikne          | Směrovač nelze detekovat.                                         |
| Modrá LED dvakrát rychle blikne               | Připojil se ke směrovači, ale nedaří se mu připojit k síti Wi-Fi. |
| Modrá LED dioda třikrát rychle blikne         | Aktualizace                                                       |
| Červená LED rychle bliká                      | Vyhledávání a přidávání ...                                       |

## Funkce

Jedná se o 433MHz RF zařízení s mnoha funkcemi, které umožňuje připojení různých 433MHz bezdrátových zařízení přepnutím 433MHz na Wi-Fi. Můžete nastavit plány, časovače odpočítávání, upozornění na budík a další.



Kontrola  
dálkovým  
ovládáním



Jednorázově/  
Odpočítávání



Hlasové ovládání



Kontrola  
sdílení



Stav  
synchronizace



Oznámení  
o poplachu



Smart Scene



Funkce  
fotoaparátu


## Návod k obsluze

1. Stáhněte si aplikaci "eWeLink".



Android™ & iOS


2. Zapněte napájení.

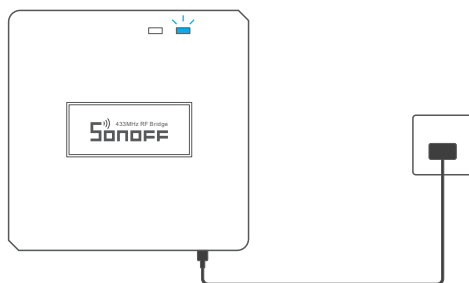

K napájení zařízení použijte kabel Micro USB. Po zapnutí zařízení přejde při prvním použití do režimu rychlého párování. Indikátor LED Wi-Fi se bude měnit v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

- ❗ Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, ukončí režim rychlého párování. Pokud chcete do tohoto režimu vstoupit, stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu přibližně 5 s, dokud se indikátor Wi-Fi LED nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

### 3. Přidejte zařízení.

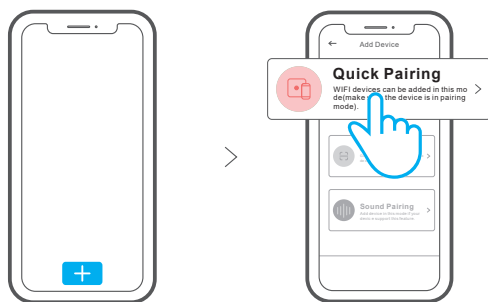


Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing" a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

## Kompatibilní režim párování

Pokud se vám nepodaří vstoupit do režimu rychlého párování, zkuste spárovat kompatibilní režim párování.

1. Stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění na cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte jej. Znovu stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud nezačne indikátor Wi-Fi LED rychle blikat. Zařízení poté přejde do režimu kompatibilního párování.
2. Klepněte na "+" a v aplikaci vyberte "Kompatibilní režim párování". 3. Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-\*\*\*\*\* a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na "Next".

# Učení 433MHz kódu

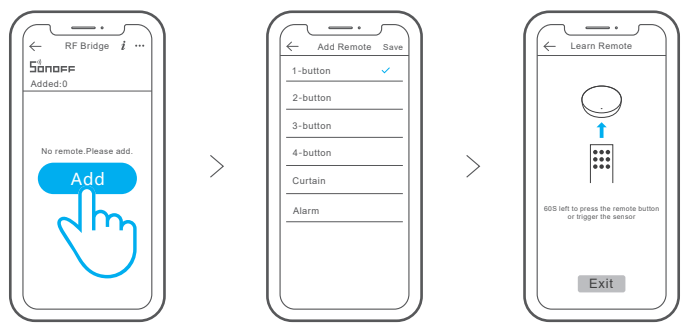

Klikněte na tlačítko "+" a vyberte typ dálkového ovládání. Jednotka přejde do režimu učení, když z ní uslyšíte pípnutí, poté stiskněte dálkový ovladač 433 MHz nebo aktivujte snímač a uslyšíte dvě pípnutí, čímž se proces učení dokončí.


Naučte se až 64 433MHz kódů.

## Specifikace

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Model            | RF Bridge, RF BridgeR2                |
| Vstup            | 5V---1A                               |
| RF               | 433MHz                                |
| Wi-Fi            | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz              |
| Operační systémy | Android & iOS                         |
| Provozní teplota | -10°C~40°C                            |
| Materiál         | RF Bridge: ABS V0, RF BridgeR2: PC V0 |
| Barvy            | RF Bridge: černá, RF BridgeR2: bílá   |
| Rozměry          | 62x62x20mm                            |

# Přepnutí sítě

Pokud chcete změnit síť, stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se indikátor LED Wi-Fi nezmění v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté jej uvolněte, načež zařízení přejde do režimu rychlého párování a vy můžete provést další párování.

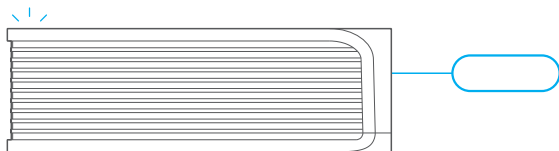

## Obnovení továrního nastavení

Odstranění zařízení v aplikaci eWeLink znamená obnovení továrního nastavení.

## Běžné problémy

Otázka: Proč zůstává mé zařízení "offline"?

Odpověď: Nově přidanému zařízení trvá 1 až 2 minuty, než se připojí k síti a Wi-Fi. Pokud zůstává offline delší dobu, posuďte tyto problémy podle modrého stavu indikátoru Wi-Fi:

1. Modrý indikátor Wi-Fi rychle bliká jednou za sekundu, což znamená, že se přepínači nepodařilo připojit Wi-Fi:

① Možná jste zadali špatné heslo Wi-Fi.

② Možná je mezi ústřednou a směrovačem příliš velká vzdálenost nebo prostředí způsobuje rušení, zvažte přesunutí blíže ke směrovači. Pokud se to nepodaří, přidejte jej znovu.

③ 5G Wi-Fi není podporováno a podporuje pouze 2,4GHz bezdrátové připojení.

④ Možná je otevřeno filtrování adres MAC. Zakažte jej prosím.

Pokud žádný z výše uvedených způsobů problém nevyřešil, můžete v telefonu otevřít mobilní datovou síť a vytvořit hotspot Wi-Fi a poté zařízení znovu přidat.

2. Modrý indikátor dvakrát za sekundu rychle blikne, což znamená, že se zařízení připojilo k síti Wi-Fi, ale nepodařilo se připojit k serveru. Zkontrolujte, zda je síť dostatečně stabilní. Pokud se dvojí blikání objevuje často, znamená to, že přistupujete k nestabilní síti, a nikoliv problém s výrobkem. Pokud je síť normální, zkuste vypnout napájení a restartovat ústřednu.

# Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

# SONOFF

**Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.**

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China  
ZIP code: 518000 Website: [sonoff.tech](http://sonoff.tech)

MADE IN CHINA

