



My Cloud™ EX2 Ultra

Osobné cloudové úložisko

Príručka používateľa



Servis a technická podpora spoločnosti WD

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese <http://support.wd.com>. Ak odpoveď nie je dostupná alebo dávate prednosť osobnému kontaktu, kontaktujte spoločnosť WD na jednom z nižšie uvedených telefónnych čísiel.

K tomuto výrobku máte počas záručného obdobia nárok na 30 dní bezplatnej telefonickkej podpory. Toto obdobie 30 dní začína dátumom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná po celé záručné obdobie a naša rozsiahla znalostná база je k dispozícii nepretržite. Aby sme vás mohli informovať o nových funkciách a službách, zaregistrujte svoj výrobok online na adrese <http://register.wd.com>.

Využitie podpory online

Navštívte webovú stránku podpory výrobku na adrese <http://support.wd.com> a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads (Preberanie)** – Umožňuje preberať ovládače, softvér a aktualizácie pre produkt WD.
- **Registration (Registrácia)** – Registráciou produktu WD získate nárok na najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky.
- **Warranty & RMA Services (Záručný servis a výmena produktu)** – Informácie o záruke, výmene produktu, stave výmeny produktu a obnove údajov.
- **Knowledge Base (Znalostná база)** – vyhľadávanie podľa kľúčového slova, výrazu alebo čísla odpovede.
- **Installation (Inštalácia)** – Získajte online pomoc s inštaláciou produktu alebo softvéru WD.
- **WD Community (Komunita WD)** – Zdieľajte svoje názory a spojte sa s ostatnými používateľmi produktov WD.
- **Learning Center (Školiace stredisko)** – Začnite tu, ak chcete zo osobného cloudového úložného zariadenia vyťažiť maximum (<http://www.wd.com/setup>).

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pri kontaktovaní podpory spoločnosti WD majte k dispozícii sériové číslo produktu WD, verziu systémového hardvéru a softvéru.

Severná Amerika

Americká a kanadská angličtina 800 275-4932

Americká španielčina 949 672 -7199
Mexiko 800.832.4778

Európa (bezplatné)* 00800 ASK4 WDEU
(00800 27549338)

Európa +31 880062100

Blízky východ +31 880062100

Afrika +31 880062100

Rusko 8-10-8002-3355011

Tichomorská oblasť

Austrália 1 800 42 9861

Čína 800 820 6682 / 400 627 6682

Hongkong +852 -3057 9031

India 1 800-200 5789 / 1 800-419 5591

Indonézia 001-803-852 3993

Japonsko 0800-805 7293 / 0120-934 453

Malajzia 1 800-817 477

Filipíny 1 800-1855 0277 / +63-2-395 2319

Singapur 1 800 608 6008

Taiwan 0800-225 593 / +886-2-8723 1298

Thajsko 00 1800 852 5913

* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko

Registrácia Vášho výrobku WD

Zaregistrujte si produkt WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Disk môžete zaregistrovať online na adrese <http://register.wd.com> alebo pomocou softvéru osobného cloudového úložiska My Cloud EX2 Ultra.

Obsah

Servis a technická podpora spoločnosti WD	ii
Registrácia Vášho výrobku WD	ii
1 Dôležité informácie pre používateľa	1
Dôležité bezpečnostné pokyny	1
Poznačte si informácie o výrobku WD	2
2 Prehľad výrobku	3
Informácie o systéme	3
Informácie o online školiacom stredisku	4
Obsah balenia	5
Pokyny pred inštaláciou	6
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s produktom	6
Komponenty produktu	7
3 Začínáme	11
Inštalácia diskov v bezdiskovom modeli	11
Fyzické pripojenie zariadenia	13
Začínáme pomocou softvéru online inštalácie	14
Začínáme bez softvéru online inštalácie	15
Prístup k obsahu	15
4 Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku	17
Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra	17
Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu	17
Mobilný prístup k súborom pomocou mobilných aplikácií pre systém iOS a Android	19
5 Správa používateľov, skupín a zdieľaných priečinkov	20
Používatelia	20
Skupiny	25
Zdieľané priečinky	27
6 Prehľad ovládacieho panelu	32
Spustenie ovládacieho panela	32
Domovská stránka ovládacieho panela	34
Získanie zákazníckej podpory	43
Bežné úlohy	45
7 Zálohovanie a obnovenie súborov	46
Druhy zálohovania	46
Správa zariadenia USB a záloh USB	46
Vzdialené zálohy	48
Vnútorne zálohy	51
Zálohovanie do cloudu	52
8 Správa úložiska v zariadení My Cloud EX2 Ultra	57
Typy úložísk	57

Úložisko RAID	58
stav disku	61
Úložisko iSCSI	62
Virtualizácia zväzku	64
9 Správa aplikácií v zariadení My Cloud EX2 Ultra	66
O aplikáciách	66
Správa aplikácií.	66
10 Prehrávanie/streamovanie videí, fotografií a hudby	70
Servery médií	70
Úložisko médií.	72
Povolenie služieb DLNA a iTunes.	72
Prístup k osobnému cloudu pomocou prehrávačov médií	76
Prístup k osobnému cloudu pomocou služby iTunes	77
11 Konfigurácia nastavení	78
Všeobecné nastavenia	78
Network (Sieť).	85
médiá	92
Pomôcky	92
Notifications (Oznámenia).	95
Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)	98
12 Výmena disku	100
Identifikácia chybného pevného disku	100
Výmena disku	101
Vrátenie disku WD	102
13 Informácie o súlade s predpismi a záruke	103
Súlad s predpismi	103
Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie a Nového Zélandu).	104
Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland)	105
14 Prílohy	107
Príloha A: Stručná príručka používateľa zariadenia My Cloud EX2 Ultra.	107
Príloha B: Príručka pre nastavenie systému Joomla!®.	112
Príloha C: Príručka nastavenia aplikácie phpBB	113
Príloha D: Podporované režimy RAID	115
Príloha E: Migrácie RAID	115
Príloha F: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime	116
Príloha G: Technické údaje.	117
15 Index	118

1

Dôležité informácie pre používateľa

Dôležité bezpečnostné pokyny
Poznačte si informácie o výrobku WD

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie bolo skonštruované a vyrobené takým spôsobom, aby bola zaistená bezpečnosť osôb. Nesprávne používanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru. Bezpečnostné poistky v tejto jednotke vás ochránia, ak pri inštalácii, používaní a vykonávaní servisu budete dodržiavať nasledujúce postupy.

- Dodržujte všetky varovania a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením výrobok odpojte od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie použite vlhkú tkaninu.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti akýchkoľvek kvapalín.
- Výrobok neukladajte na nestabilný povrch. Výrobok by mohol spadnúť, čo by mohlo spôsobiť jeho vážne poškodenie.
- Výrobok nenechajte spadnúť na zem.
- Nezakrývajte otvory a zásuvky v hornej aj dolnej časti zariadenia. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté, aby bolo zaistené správne vetranie a spoľahlivá činnosť výrobku a aby nedošlo k prehriatiu. Prehriatiu zariadenia možno predísť jeho postavením do vzpriamenej polohy.
- Výrobok používajte iba s takým typom napájania, aký je uvedený na výrobnom štítku. Ak máte pochybnosti týkajúce sa napájania, ktoré je k dispozícii, obráťte sa na predajcu alebo miestneho dodávateľa elektriny.
- Na napájacej šnúre nenechávajte ležať žiadne predmety. Výrobok nedávajte na také miesto, na ktorých by sa stúpalo po napájacom kábli.
- Ak sa na napájanie tohto výrobku použije predlžovací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do predlžovacej šnúry neprekračuje maximálny povolený menovitý prúd predlžovacieho kábla. Tiež skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení pripojených do zásuvky neprekračuje maximálny povolený menovitý prúd poistky.
- Do otvorov v kryte zariadenia nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo spôsobiť skrat, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade nasledujúcich situácií výrobok odpojte od sieťového napájania a vykonanie servisu zverte kvalifikovanému servisnému personálu:
 - Napájacia šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozstrapkaná.
 - Na výrobok sa vyliala tekutina.
 - Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.
 - Výrobok nefunguje správne, pričom sa dodržali všetky prevádzkové pokyny. Nastavujte iba tie ovládacie prvky, o ktorých sa zmieňuje návod na použitie, keďže nesprávne nastavenie môže spôsobiť poškodenie výrobku a jeho uvedenie do pôvodného stavu môže vyžadovať veľké množstvo práce kvalifikovaného technika.
 - Výrobok spadol na zem alebo sa poškodila jeho mechanická konštrukcia.
 - Keď výrobok vykazuje zreteľnú zmenu výkonnosti, kontaktujte zákazníčku podporu spoločnosti WD na adrese <http://support.wd.com>.

VAROVANIE! Toto zariadenie používa lítiovú batériu typu CR2032. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vždy nahradzte rovnakým alebo ekvivalentným typom podľa odporúčania výrobcu. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.

Poznačte si informácie o výrobku WD

Nezabudnite si zapísať nasledujúce informácie o produkte WD, ktoré budete potrebovať pri nastavení a komunikácii s technickou podporou. Informácie o produkte WD nájdete na výrobnom štítku na zadnej strane zariadenia.

- Serial Number (Výrobné číslo)
- Model Number (Číslo modelu)
- Purchase Date (Dátum kúpy)
- System and Software Notes (Poznámky o systéme a softvéri)

2

Prehľad výrobku

[Informácie o systéme](#)
[Funkcie](#)
[Informácie o online školiacom stredisku](#)
[Obsah balenia](#)
[Pokyny pred inštaláciou](#)
[Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s produktom](#)
[Komponenty produktu](#)

Informácie o systéme

Vysokovýkonné zariadenie My Cloud EX2 Ultra – dvojmiestne úložisko NAS pre domácnosti a malé kancelárie – navrhla spoločnosť WD® od základov tak, aby spĺňalo vaše očakávania týkajúce sa kvality a spoľahlivosti. Uložte všetok svoj obsah na jedno miesto a chráňte údaje technológiou RAID 1, technológiou cloud alebo možnosťami zálohovania na sieť LAN. Streamujte veľké súbory na akúkoľvek obrazovku a rozšírte funkcie NAS pomocou celej sady aplikácií. Osobné cloudové úložisko My Cloud EX2 Ultra je vysoko výkonný systém, ktorý po pripojení k bezdrôtovému smerovaču poskytuje zabezpečený bezdrôtový prístup k médiám a súborom z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu.

Táto príručka používateľa obsahuje pokyny na inštaláciu v jednotlivých krokoch a ostatné dôležité informácie o vašom produkte WD. Preložené verzie a aktualizácie tejto príručky používateľa je možné prevziať na adrese <http://products.wd.com/updates>. Ďalšie informácie a novinky o tomto produkte nájdete na našom webe na adrese <http://www.wd.com/>.

Funkcie

Množstvo možností – zvolíte si bezdiskový kryt a zostavte si úložisko NAS s diskami podľa vášho výberu. Alebo si vyberte už hotový systém, ktorý funguje hneď po vybalení a obsahuje pevné disky WD Red™ kompatibilné s jedinečným nepretržitým prevádzkovým prostredím úložiska NAS.

Správa diskov – majte kontrolu nad svojimi údajmi vďaka množstvu možností správy diskov vrátane funkcií RAID 0, 1; JBOD a režimov preklenutia.

Špičková ochrana údajov – k dispozícii máte niekoľko spôsobov zabezpečenia údajov proti krádeži. Podľa požiadaviek na bezpečnosť si zvolíte z možností RAID 1, USB, cloud alebo zálohovanie na sieť LAN/WAN.

Jednoduchá správa – výkonný ovládací panel znamená, že máte systém vždy pod kontrolou. Majte prehľad o diskoch, spravujte používateľov a používajte funkcie na úsporu energie. Vďaka výstrahám odosielaným na váš e-mail a mobilné zariadenia budete mať vždy aktuálne informácie o stave zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Výkonná aplikácia na prispôsobenie zariadenia NAS – obsahuje aplikácie aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin, Transmission, SqueezeCenter a ďalšie. Najnovšie aplikácie nájdete na adrese www.mycloud.com/learn.

Rozšírené možnosti poskytovania médií – integrovaný server súborov, server FTP, zálohovací server a server P2P preberania torrentov.

Streamujte médiá do pripojených zariadení – streamujte videá a fotografie do pripojených televízorov, prehrávačov médií, herných konzol a iných zariadení DLNA®/UPnP®. Obsahuje aplikáciu Twonky a mediálny server s certifikátom DLNA. Vďaka zabudovanému serveru iTunes® môžete jednoducho streamovať svoju hudobnú zbierku.

Zálohujte podľa seba – chráňte svoje údaje vzdialeným zálohovaním na iné zariadenie My Cloud, integrovanú cloudovú zálohu alebo zálohu v miestnej sieti LAN/WAN. Pre používateľov počítačov ponúka aplikácia WD SmartWare™ Pro možnosť, ako, kedy a kde zálohovať súbory až pre desať počítačov. Používatelia počítačov Mac® môžu na ochranu svojich dát využiť všetky funkcie zálohovacieho nástroja Time Machine® spoločnosti Apple®.

Rozšírte si kapacitu – stačí pripojiť kompatibilný pevný disk USB priamo do zariadenia My Cloud EX2 Ultra a rozšíriť úložnú kapacitu. K dispozícii sú dva rozširujúce porty USB 3.0. Integrované úsporné funkcie – šetrite energiu vďaka funkciám spomalenia otáčania diskov a naplánovaných vypnutí.

Vlastný osobný cloud – na rozdiel od verejných cloudov umožňuje zariadenie My Cloud EX2 Ultra uchovávať všetok obsah na jednom bezpečnom mieste doma alebo v kancelárskej sieti, a nie na vzdialenom serveri. Vaše dáta nebudú uchovávané na neznámom mieste. Žiadne mesačné poplatky. Bez obmedzení.

Rozšírené funkcie – zariadenie iSCSI, úplné služby FTP, podpora architektúry jumbo, kompatibilita s technológiou IPv6, podpora UPS (USB a sieť), monitorovanie prostriedkov v reálnom čase, šifrovanie zväzkov zavádzacím heslom, SNMP a virtuálne zväzky.

Informácie o online školiacom stredisku

Online školiace stredisko spoločnosti WD poskytuje najnovšie informácie, pokyny a softvér. Tieto zdroje pomáhajú používateľom vytážiť maximum z ich osobného cloudového úložiska. Tento webový sprievodca vás povedie krok za krokom nastavením vzdialeného prístupu, zálohovaním údajov, sledovaním stavu zariadenia a ďalšími funkciami. Je to interaktívny zdroj, ktorý používateľov prevedie inštaláciou a používaním zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Školiace stredisko online ponúka používateľom tieto možnosti:

- získať viac informácií o vašom novom osobnom cloudovom úložisku;
- prevziať najnovší softvér pre váš produkt;
- vyhľadať podrobné interaktívne informácie o tom, ako sa zoznámiť s jednotlivými funkciami výroby;
- aktualizovať produkt vždy, keď budú dostupné nové funkcie;
- mať prístup k vždy dostupnému zdroju online bez príručky alebo disku CD.

Obsah balenia


- OSOBNÉ CLOUDOVÉ ÚLOŽNÉ ZARIADENIE MY CLOUD EX2 ULTRA
- Kábel siete Ethernet
- Napájací adaptér
- Rýchly sprievodca inštaláciou
- Montážna súprava (iba pre bezdiskový model)



My Cloud EX2 Ultra – osobné cloudové úložné zariadenie



Sieťový adaptér*



Kábel siete Ethernet



Rýchly sprievodca inštaláciou

Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve pre tento produkt nájdete na adrese:

USA	www.shopwd.com alebo www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca alebo www.wdstore.ca
Európa	www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu
Všetky ostatné krajiny	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo vašej oblasti. Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na adrese http://support.wd.com a v znalostnej báze v odpovedi č. 1048.

Operačný systém

Windows®

- Windows 10
- Windows 8 alebo 8.1
- Windows 7
- Windows Vista®

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Maverick (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion* (Mac OS 10.8)
- Lion* (Mac OS 10.7)

Poznámka: Kompatibilita môže závisieť od konfigurácie hardvéru konkrétneho počítača a operačného systému.

Webové prehliadače

- Internet Explorer IE10 a novší
- Safari 6.0 a novší na podporovaných počítačoch Mac
- Firefox 30 a novší na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac
- Google Chrome 31 a vyššia verzia na podporovaných počítačoch o systémom Windows a na počítačoch Mac

Miestna sieť

- Smerovač/prepínač (na maximalizáciu výkonnosti sa odporúča Gigabit.)

Internet

- Na počiatočné nastavenie a prevzatie softvéru, ako aj pre diaľkový prístup a mobilné aplikácie je potrebné širokopásmové internetové pripojenie.

Pokyny pred inštaláciou

Pred začatím inštalácie vyberte vhodné umiestnenie zariadenia, aby ste dosiahli maximálnu efektivitu. Systém umiestnite na miesto, ktoré je:

- v blízkosti uzemnenej sieťovej zásuvky,
- čisté a bezprašné,
- na pevnom povrchu bez otrasov,
- dobre vetrané, pričom štrbiny a otvory v hornej alebo dolnej časti zariadenia nebudú ničím blokované alebo zakryté, a ďalej od tepelných zdrojov,
- izolované od elektromagnetických polí vytváraných elektrickými zariadeniami, ako napr. klimatizačné zariadenia, rozhlasové prijímače a TV prijímače.


Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s produktom

Výrobky WD sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybalovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Disky zariadenia sa môžu pri hrubom zaobchádzaní, otrasoch alebo vibráciách poškodiť. Pri vybalovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:


- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo ani ho nevystavujte nárazom.
- Keď je zariadenie zapnuté, nehýbte ním.
- Nepoužívajte tento výrobok ako prenosné zariadenie.
- Nepremiestňujte obidva dátové disky súčasne. Zariadenie by tak prestalo reagovať.

Komponenty produktu

Pohľad spredu

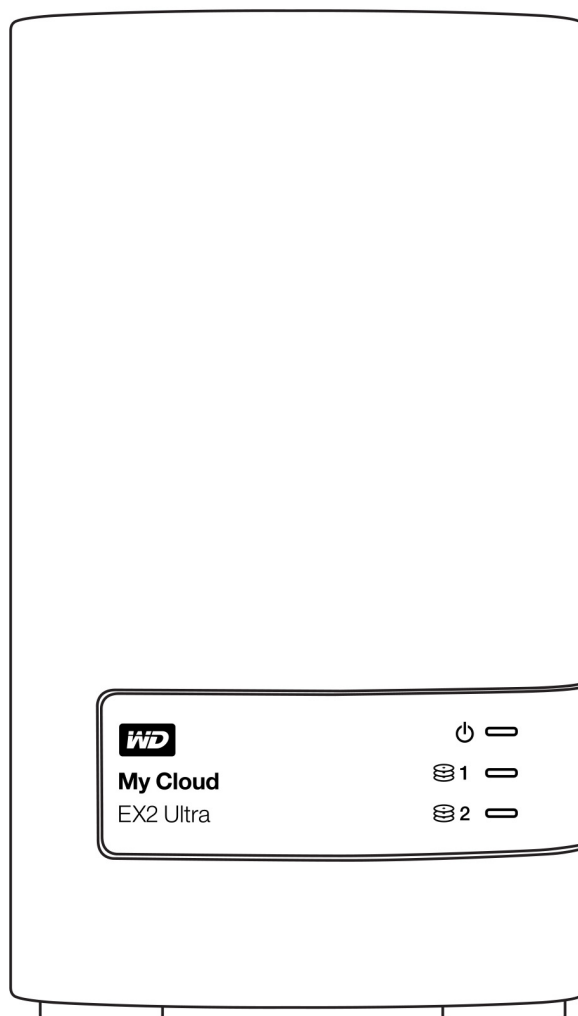

Pohľad zozadu

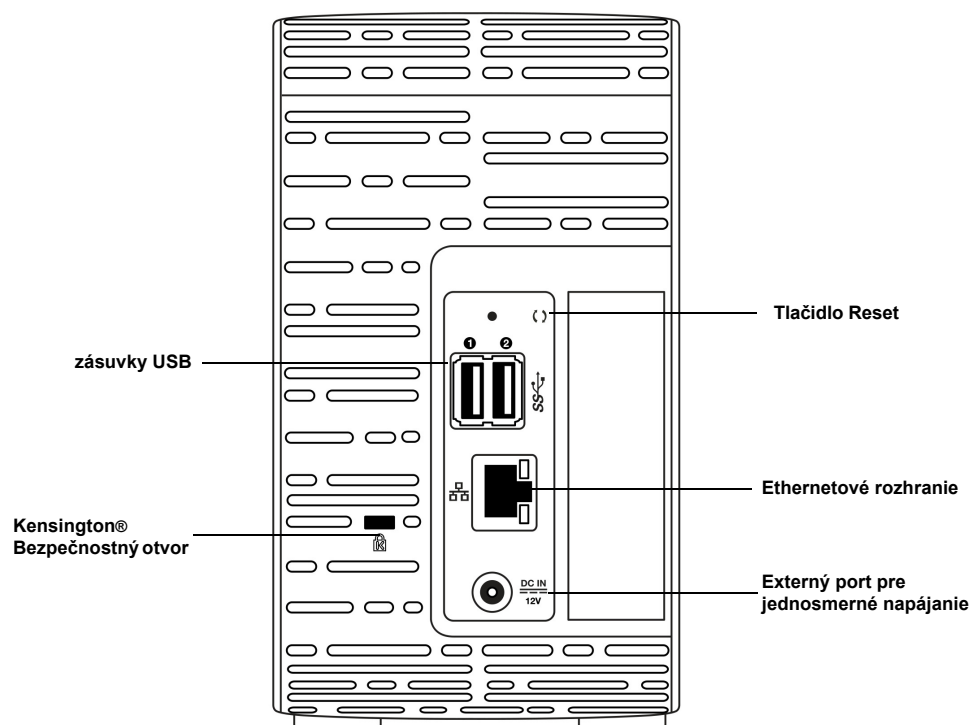

Komponent	Ikona	Popis
Ethernetové rozhranie		Na pripojenie zariadenia k miestnej sieti.
Zásuvka rozhrania USB 3.0		Na pripojenie prídavného úložného pevného disku USB.
Tlačidlo Reset		Na obnovenie nastavení, napr. mena používateľa a hesla správcu zariadenia.
Napájacia zásuvka		Na pripojenie zariadenia k napájacímu adaptéru a sieťovej zásuvke.
bezpečnostný otvor na zámok Kensington		Na ochranu proti krádeži je toto zariadenie vybavené bezpečnostným otvorom pre štandardný bezpečnostný kábel Kensington. Ďalšie informácie získate na internetovej stránke http://www.kensington.com/ .

Svetelné indikátory LED

Kontrolka napájania LED na prednom paneli

V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie kontrolky LED napájania na prednom paneli.

Stav	Farba	Vzhľad	Opis stavu
Vypnuté	Nesvieti	-----	Disk v pohotovostnom režime/režime spánku.
Zapínanie	Modrá	Bliká	Zariadenie sa zapína alebo prebieha aktualizácia firmvéru.
Zapnuté	Modrá	Trvalo svieti	Zariadenie je zapnuté.
Spúšťanie (degradované)	Červená	Bliká	Zariadenie sa spúšťa, ale hlasitosť je znížená.
Je potrebný zásah	Žltá	Bliká	Stav, napríklad odpojenie sieťového kábla, ktorý vyžaduje váš zásah.

Poznámka: Pri nekompatibilných diskoch bliká kontrolka LED napájania počas zapínania žltá.

Kontrolky LED pevného disku (HDD) na prednom paneli

V nasledujúcej tabuľke je uvedené správanie kontrolky LED pevného disku na prednom paneli.

Funkcia	Farba	Vzhľad	Popis funkcie
Bez disku	Nesvieti	-----	Disk nie je prítomný.
Disk je prítomný, bez aktivity	Modrá	Trvalo svieti	Disk je prítomný, ale nevykazuje žiadnu aktivitu.
Aktívny disk	Modrá	Bliká	Disk je prítomný a vykazuje aktivitu.
Porucha pevného disku	Červená	Bliká	Pevný disk je prítomný, no má poruchu alebo chybu.

Poznámka: Pri nekompatibilných diskoch indikátory LED pevných diskov blikajú počas zapínania zariadenia rýchlo a červeno.

Kontrolky LED ethernetovej siete na zadnom paneli (siet')

Nasledujúca tabuľka popisuje kontrolky LED týkajúce sa siete a aktivity:

Poznámka: V ľavej hornej časti portu je kontrolka LED aktivity, v pravej hornej časti sa nachádza kontrolka LED pripojenia.

Stav	Kontrolka LED	Vzhľad	Opis stavu
Sieťové pripojenie prerušené	Prepojenie	Nesvieti	Kábel alebo zariadenie je odpojené alebo zariadenie na druhom konci nefunguje.
Naviazané pripojenie – pripojenie 10/100	Prepojenie	Žltá	Kábel je zapojený a zariadenia na oboch koncoch úspešne nadviazali spojenie. Sieťové pripojenie 10/100.
Naviazané pripojenie – pripojenie 10/100/1000	Prepojenie	Zelená	Kábel je zapojený a zariadenia na oboch koncoch úspešne nadviazali spojenie. Sieťové pripojenie 10/100/1 000.
Neaktívne pripojenie	Aktivita	Trvalo svieti	Neprebieha aktívna komunikácia.
Pripojenie je zaneprázdnené	Aktivita	Zelená – bliká	Prebieha aktívna komunikácia.

3

Začínáme

- Inštalácia diskov v bezdiskovom modeli
- Fyzické pripojenie zariadenia
- Začínáme pomocou softvéru online inštalácie
- Začínáme bez softvéru online inštalácie
- Prístup k obsahu

Nastavenie osobného cloudového úložného zariadenia My Cloud EX2 Ultra je jednoduché – stačí ho vybalit', pripojiť a počkať, kým sa napájacia kontrolka LED v prednej časti zariadenia rozsvieti namodro. Potom si prevezmite a spustíte rýchly inštalačný softvér z adresy <http://www.wd.com/setup>.

Poznámka: Informácie o bezpečnom odpojení disku nájdete v časti "Pomôcky" na strane 92.


Dôležitá informácia: Aby ste sa vyhli problémom s elektrostatickými výbojmi (ESD), pred manipuláciou so zariadením sa uzemnite dotykom ku kovovému predmetu.

Inštalácia diskov v bezdiskovom modeli

Dôležitá informácia: Nižšie sú uvedené pokyny na inštaláciu diskov v modeloch My Cloud EX2 Ultra dodávaných bez diskov. Môžete použiť disk značky WD alebo inej spoločnosti. Zoznam kompatibilných diskov nájdete na adrese <http://products.wdc.com/>.

Dôležitá informácia: Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k zdroju napájania alebo do siete. Elektrostatickému výboju predídete uzemnením, t. j. pred manipuláciou so zariadením sa dotknite kovového predmetu.

Poznámka: Ďalšie pokyny o demontáži a výmene chybného disku alebo o príprave a vložení disku inej značky ako WD nájdete v časti "[Výmena disku](#)" na strane 100.

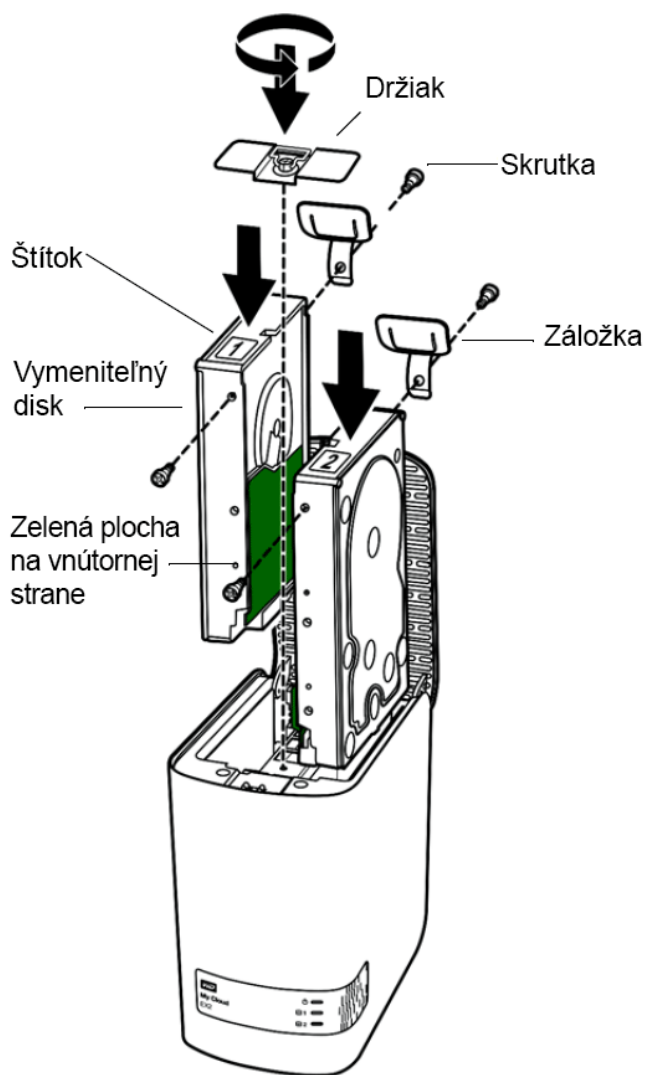


Poznámka: Pre tento postup budete potrebovať krížový skrutkovač. Okrem toho nesmú byť počas tejto činnosti pripojené napájacie ani sieťové káble.

1. Stlačte príslušné tlačidlo na dvierkach (hore) zariadenia a otvorte hornú časť.
2. Odstráňte držiak pridržiavajúci disky.
3. Skrutkami z vrecúška pripevnite plastovú záložku k hornému otvoru na strane disku (napravo, ak zelená plocha smeruje k vám).
4. Zaskrutkujte skrutku do príslušného otvoru na druhej strane disku.
5. K hornej časti disku pripevnite štítok 1 alebo 2. Ak sa pozeráte dole na hornú časť jednotky, štítok 1 je naľavo a štítok 2 napravo. Na štítku priečnej vzpery sa nachádzajú príslušné čísla.
6. Pri pohľade nadol na hornú časť jednotky, s predným panelom smerujúcim k vám a s konektormi v dolnej časti disku smerujúcimi dovnútra, jemne zasuňte disk do štrbiny.
7. Uistite sa, že v zadnej časti jednotky trčí záložka.

8. Kroky 3 až 7 opakujte pre ďalší disk.
9. Zaskrutkujte držiak nad diskami.
10. Zatvorte dvierka a pevne na ne zatlačte tak, aby sa zaistili.
11. Pokračujte v časti "Fyzické pripojenie zariadenia" na strane 13.

Fyzické pripojenie zariadenia

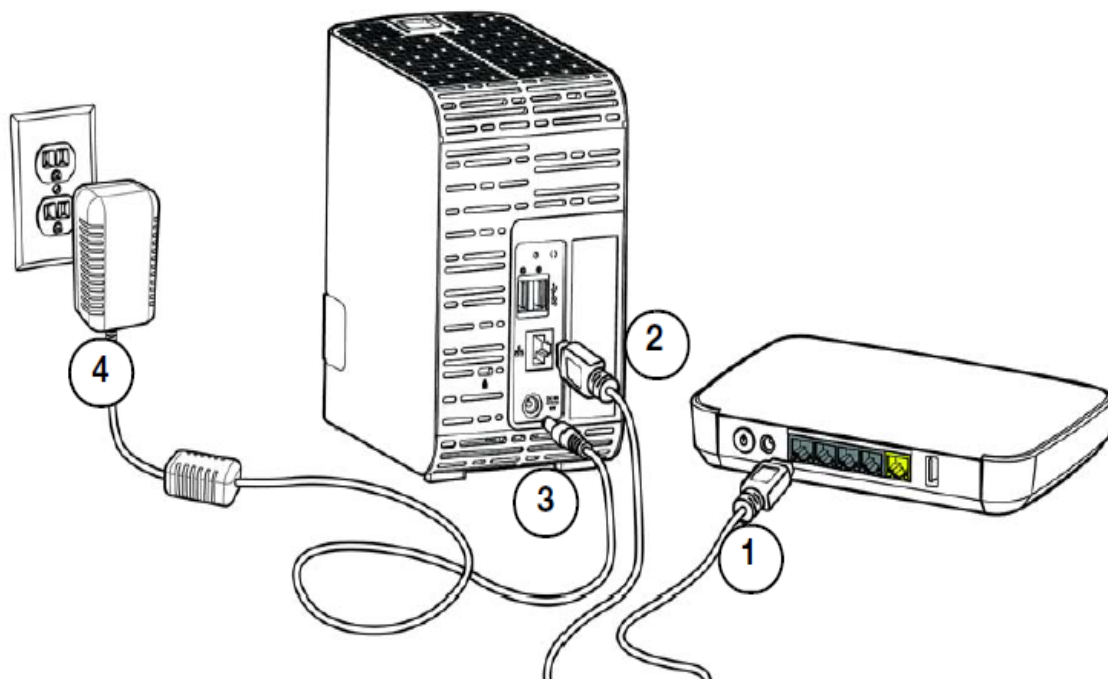

Na pripojenie osobného cloudového úložného zariadenia My Cloud EX2 Ultra do domácej siete alebo malej firemnej siete použite nasledujúci postup.

Dôležitá informácia: Aby ste sa vyhli prehriatiu, uistite sa, že je disk vo vzpriamenej polohe, ako je zobrazené na obrázku vyššie, a že sú jeho otvory a zásuvky v hornej aj dolnej časti voľné a nič ich neblokuje. V prípade prehrievania sa zariadenie bezpečne vypne, čím sa prerušia všetky aktuálne vykonávané procesy. Ak sa tak stane, môže dôjsť k strate dát.

Dôležitá informácia: Odporúčame vám, aby ste pre najlepší výkon používali priložený kábel siete Ethernet.

1. Jeden koniec dodaného ethernetového kábla pripojte do ethernetového portu v zadnej časti zariadenia.
2. Druhý koniec kábla siete Ethernet zapojte priamo do smerovača alebo portu sieťového prepínača.
3. Jeden koniec napájacieho kábla adaptéra zapojte do napájacej zásuvky na zadnej strane zariadenia.
4. Opačný koniec napájacieho adaptéra zapojte do sieťovej zásuvky. Disk sa zapne automaticky.

Dôležitá informácia: Pred konfiguráciou zariadenia My Cloud EX2 Ultra počkajte, kým sa celkom nezapne (približne tri minúty). Pripravenosť disku spoznáte podľa toho, že svetelná kontrolka LED napájania prestane blikať a začne svietiť namodro.

5. Keď kontrolka LED napájania svieti nepretržite namodro, pokračujte časťou "Začíname pomocou softvéru online inštalácie" na strane 14.


Začíname pomocou softvéru online inštalácie

Softvér online inštalácie vás prevedie krokmi potrebnými na jednoduché pripojenie zariadenia k domácej alebo malej firemnej sieti. Pomocou nasledujúcich krokov prevezmete a spustíte softvér online inštalácie, nájdete ovládač a začnete zariadenie používať. Softvér online inštalácie nájdete v online školiacom stredisku spoločnosti WD na adrese <http://products.wdc.com/>.

Prevzatie a inštalácia softvéru online inštalácie

Po pripojení zariadenia:

1. Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu <http://mycloud.com/setup>. Zobrazí sa privítacia stránka.

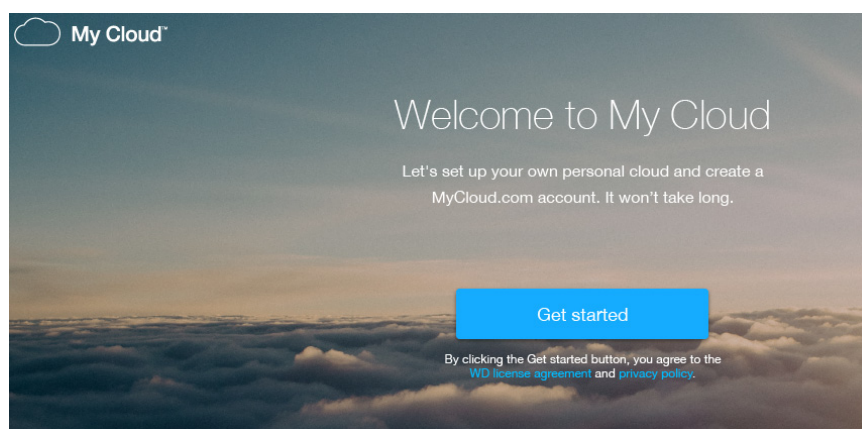

2. Na privítacej stránke kliknite na položku **Get Started (Začíname)**. Nastavovací softvér začne vyhľadávať vaše zariadenie My Cloud. Po nájdení sa zobrazí okno s uvedeným zariadením a informáciami o adrese IP a adrese MAC zariadenia.
3. Podľa pokynov v okne dokončíte proces nastavenia a nainštalujete softvér WD Sync.
4. Po dokončení nastavenia a inštalácii softvéru WD Sync sa zobrazí okno, ktoré obsahuje najbežnejšie priečinky počítača. Vyberte priečinky na počítači, ktoré chcete synchronizovať so zariadením My Cloud a kliknite na možnosť **Next (Ďalej)**.
5. Nastavenie softvéru WD Sync je dokončené. Nastavenie softvéru WD Sync ukončíte kliknutím na možnosť **Close (Zatvoriť)**.

Poznámka: Odkaz na softvér WD Sync sa môže umiestniť medzi skryté ikony na paneli úloh.

Začínáme bez softvéru online inštalácie

Ak na začiatku nepoužívate online inštalačný softvér, naďalej môžete:

- používať osobné cloudové úložné zariadenie My Cloud EX2 Ultra ako externý pevný disk tak, že súbory doň presuniete pomocou myši;
- toto zariadenie nakonfigurovať pomocou ovládacieho panela zariadenia My Cloud EX2 Ultra. (Pozrite časť “Domovská stránka ovládacieho panela” na strane 34.)
- Zálohovať súbory technológiami USB, vzdialene, vnútorne a do cloudu (pozrite si časť “Zálohovanie a obnovenie súborov” na strane 46).

Prístup k obsahu

Priečink Public (Verejný) zariadenia My Cloud EX2 Ultra obsahuje podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky) a Shared Videos (Zdieľané videá). Existujúci obsah podpriečinkov sú súbory, ktoré ste presunuli kurzorom myši, alebo súbory, ktoré ste záložovali z počítača alebo pripojeného zariadenia USB.

Poznámka: V tejto príručke sú použité pojmy *zdieľania* a *priečinky* v zameniteľnom význame.

Po fyzickom pripojení zariadenia My Cloud EX2 Ultra (pozrite časť “Fyzické pripojenie zariadenia” na strane 13) získate prístup k obsahu zariadenia podľa nasledujúcich krokov.

Operačný systém...	Postup...
Windows 10 / Windows 8 alebo 8.1	1. Na úvodnej stránke systému Windows 8 napíšte Computer 2. Kliknite na položku Computer (Počítač). 3. Na ľavom paneli kliknite na Network (Sieť). 4. Dvakrát kliknite na položku MyCloudEX2Ultra a na zariadení nájdite priečinok Public (Verejný). 5. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejný). Zobrazia sa podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané videá). Do zdieľaných priečinkov s médiami a z nich môžete myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Prieskumník).
Systém Windows XP / Vista / Windows 7	1. Kliknite na položku  alebo Start (Štart) > Computer (Počítač) > Network (Sieť) > MyCloudEX2Ultra a v prípade potreby zadajte poverenia siete (smerovača). Zobrazia sa verejné a súkromné priečinky (zdieľania) zariadenia. 2. Dvakrát kliknite na priečinok Public (Verejný). Zobrazia sa podpriečinky Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Pictures (Zdieľané obrázky), Shared Videos (Zdieľané videá). Do zdieľaných priečinkov s médiami a z nich môžete myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Windows Explorer (Prieskumník).

Operačný systém...	Postup...
Mac OS X (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks)	1. Otvorte okno programu Finder a na bočnom paneli kliknite medzi zdieľanými položkami na úložisko MyCloudEX2Ultra. 2. Ak sa zobrazí spolu so stránkou overenia, vyberte možnosť Guest (Host) a potom kliknutím na tlačidlo Connect (Pripojiť) zobrazte priečinok Public (Verejný): 3. Kliknutím dvakrát na priečinok Public (Verejný) zobrazte podpriečinky: Shared Music (Zdieľaná hudba), Shared Videos (Zdieľané videozáznamy) a Software (Softvér). Teraz môžete do zdieľaných zložiek myšou presúvať súbory pomocou aplikácie Finder. 4. Ak chcete natrvalo vytvoriť ikonu zdieľaného disku na pracovnej ploche, vytvorte si alias. Môžete ju vytvoriť dvoma spôsobmi: Poznámka: Pred vytvorením zástupcu kliknite na položky Finder > Preferences > General (Vyhľadávač > Predvoľby > Všeobecné) a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Connected Servers (Pripojené servery). - Kliknite na položku, ktorú chcete skopírovať (napr. Shared Music (Zdieľaná hudba)), podržte stlačené tlačidlo myši a súčasne stlačte tlačidlá Cmd a Option (Možnosť), a potom túto položku presuňte na miesto, kde sa má kópia zobrazíť. Namiesto presunutia pôvodnej položky vytvoríte kópiu s novým umiestnením. - ALEBO - - Pravým tlačidlom myši kliknite na položku, ktorej kópiu chcete vytvoriť, (napr. Shared Music – Zdieľaná hudba), a potom kliknite na položky File (Súbor) > Make Alias (Vytvoriť kópiu).

Pripojenie priečinka Public (Verejný) (v systéme Windows)

Ak chcete namapovať priečinok Public (Verejný) zariadenia My Cloud EX2 Ultra a zaistiť si tak doň v budúcnosti rýchly prístup, postupujte nasledovne:

1. V programe Windows Explorer (Prieskumník Windows) v časti Network (Sieť) kliknite na položku **MyCloudEX2Ultra**.
2. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Public (Verejný) a v ponuke vyberte možnosť **Map Network Drive** (Pripojiť sieťovú jednotku).
3. Z rozbaľovacej ponuky **Drive (Disk)** vyberte požadované písmeno.
4. Začiarknite políčko **Reconnect at login** (Znovu pripojiť pri prihlásení).
5. Kliknite na **Finish (Dokončiť)**. Váš verejný disk je teraz pripojený.

4

Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku

Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra

Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu

Mobilný prístup k súborom pomocou mobilných aplikácií pre systém iOS a Android

Vďaka osobnému cloudu budete mať svoj obsah pod dohľadom v bezpečí u vás doma. Na rozdiel od verejných cloudov umožňuje toto osobné riešenie uchovávať všetok obsah na jednom bezpečnom mieste v rámci vašej domácej siete. Zdieľajte súbory, streamujte médiá a majte prístup k svojmu obsahu odkiaľkoľvek z vášho osobného počítača, počítača Mac alebo mobilného zariadenia. Žiadne mesačné poplatky. Vaše dáta nebudú uchovávané na neznámom mieste. Videá, hudbu, fotografie a súbory môžete uchovať v bezpečí domova a mať ich neustále so sebou.

Táto kapitola opisuje nastavenie zariadenia My Cloud EX2 Ultra pre vzdialený prístup a niektoré spôsoby využitia jeho mnohých funkcií.


Povolenie prístupu do cloudu pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra

Pred vzdialeným používaním zariadenia My Cloud EX2 Ultra je na ňom potrebné povoliť prístup do cloudu. Informácie o povolení vzdialeného prístupu pre zariadenie My Cloud a o kontrole stavu vzdialených pripojení nájdete v časti "Prístup do cloudového úložiska" na strane 81.

Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu

Keď na zariadení My Cloud EX2 Ultra povolíte prístup do cloudu, môžete nasledujúcim postupom priradiť používateľom zariadenia vzdialený prístup.

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Cloud Access** (Prístup do cloudu) .

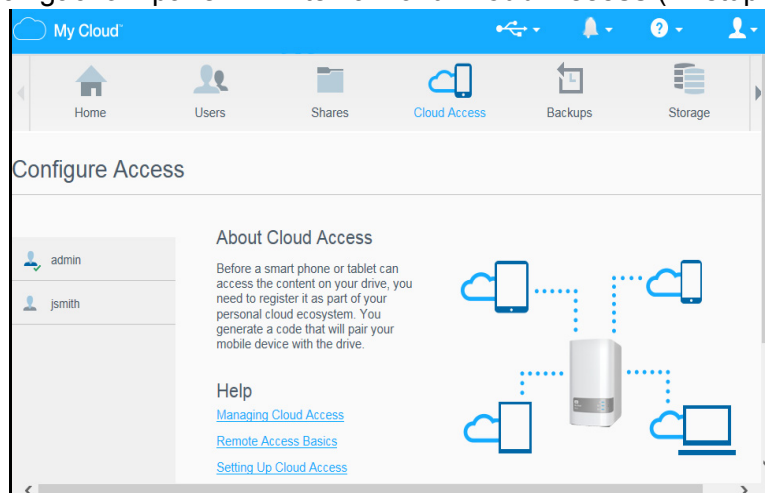

2. V ľavom paneli vyberte používateľa, pre ktorého chcete nakonfigurovať prístup do cloudu.
3. Na adrese MyCloud.com sa prihláste do oblasti pre používateľské meno a kliknite na ikonu **Add/ Change Email Address** (Pridať/zmeniť e-mailovú adresu) . Urobte tak v prípade, že ste ešte do používateľského účtu e-mailovú adresu nepridali, alebo ak potrebujete aktualizovať/zmeniť e-mailovú adresu používateľa.
4. Zadaťte e-mailovú adresu daného používateľa. Táto e-mailová adresa slúži na odosielanie potvrdení pre používateľa a pokynov pre nastavenie a aktiváciu hesla na prístup do cloudu.
5. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

6. Ak ste zadali e-mailovú adresu, táto ikona je sivá. Pridajte e-mailovú adresu a vráťte sa na tento odkaz, aby ste odoslali informácie o prístupe do cloudu.

Vytvorenie aktivačného kódu pre mobilné zariadenia používateľa:

Dôležitá informácia: Kódy sú platné 48 hodín od okamihu podania žiadosti a dajú sa použiť iba raz.

1. V spodnej časti obrazovky kliknite na položku **Get Code (Získať kód)**. Pre každé zariadenie, ktoré chcete aktivovať, je potrebné vygenerovať jeden kód. V dialógovom okne sa zobrazí aktivačný kód používateľa aj s dátumom a časom vypršania platnosti.
Poznámka: Vytvorené prístupové kódy si nezabudnite zapísať.
2. Kliknite na tlačidlo **OK**. Keď používate kódy, na stránke Configure Access (Konfigurovať prístup) sa zobrazia zariadenia, pre ktoré má používateľ teraz prístup. Spolu s nimi sa zobrazia aj aktivačné kódy.

Mobilný prístup k súborom pomocou mobilných aplikácií pre systém iOS a Android

Mobilná aplikácia My Cloud a aplikácia My Cloud pre počítače umožňujú prístupovať k celému obsahu uloženému v osobnom cloudovom úložisku z akéhokoľvek zariadenia.

Mobilná aplikácia My Cloud

Pripojenie k vášmu osobnému cloudu je vždy aktívne. Nahrať fotografie a videá priamo do osobného cloudového úložiska môžete jednoduchým spôsobom ušetriť cenný priestor vo svojich mobilných zariadeniach. Súbory v cloude budú mať zabezpečený prístup a je možné ich zdieľať.

Mobilná aplikácia My Cloud umožňuje tiež jednoduchší prenos súborov medzi osobným cloudovým úložiskom, službou Dropbox™ a ďalšími verejnými cloudovými účtami.

Mobilná aplikácia My Cloud umožňuje:

- Otvárať a prehliadať dôležité súbory uložené v zariadení My Cloud EX2 Ultra odkiaľkoľvek, a to bez nutnosti kopírovať ich do mobilného zariadenia.
- Pochváliť sa fotografiami uloženými v zariadení My Cloud EX2 Ultra.
- Pripájať sa k iným cloudovým lokalitám, ako je Dropbox, priamo z tabletu alebo smartfónu.
- Streamovať a prehrávať hudobné súbory a videá uložené v zariadení My Cloud EX2 Ultra.

Poznámka: Výkon streamovaného videa je lepší cez sieť LAN a pri používaní bezdrôtového pripojenia Wi-Fi. Rýchlosť streamovania pomocou siete WAN môže byť obmedzená rýchlosťou odosielania vášho domáceho internetového pripojenia.

- Zdieľať prezentácie na tabletoch so systémom Apple alebo Android. Aplikácia My Cloud podporuje väčšinu najdôležitejších typov súborov vrátane dokumentov programu Microsoft Word, tabuliek programu Microsoft Excel a prezentácií programu PowerPoint.

Ďalšie funkcie a informácie nájdete na stránkach Help (Pomocník), Guide Me (Sprievodca) a Quick Tips (Rýchle tipy) v aplikácii WD Photos, prípadne na adrese <http://mycloud.wd.com>.

Poznámka: Aplikácia My Cloud slúži na prenos dát zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do tabletov, telefónov a ostatných prenosných zariadení so systémom Google Android alebo Apple iOS. Aplikácia My Cloud zobrazí prehľadný zoznam súborov v zariadení My Cloud EX2 Ultra a potom spustí váš obľúbený prehrávač alebo prehliadač súborov, ktoré chcete otvoriť. Informácie o typoch súborov podporovaných mobilným zariadením nájdete v jeho príručke.

Požiadavky

- Cloudové úložisko My Cloud EX2 Ultra s najnovším firmvérom a pripojením na internet.
- Prístup do cloudových služieb vyžaduje mobilnú aplikáciu My Cloud a aktívny účet v službe Dropbox, Disk Google alebo OneDrive™.
- Zariadenie iPhone alebo iPad s operačným systémom iOS verzie 7.0 alebo novšej.
- Smartfón alebo tablet s operačným systémom Android verzie 4.0 alebo novšej.

Inštalácia mobilnej aplikácie My Cloud

Prevezmite si mobilnú aplikáciu My Cloud z obchodu Apple App alebo Google Play a nainštalujte si ju do mobilného zariadenia.

5

Správa používateľov, skupín a zdieľaných priečinkov

Používatelia
Skupiny
Zdieľané priečinky

Používatelia

Správca, zvyčajne vlastník zariadenia, je osoba zodpovedná za nastavenie zariadenia. Ako vlastník zariadenia My Cloud EX2 Ultra máte špeciálny používateľský účet s oprávneniami správcu (admin). S týmito oprávneniami môžete nastaviť a nakonfigurovať zariadenie podľa konkrétnych potrieb a pridávať ďalších používateľov do osobného cloudového úložiska. Máte tiež možnosť presne určiť, ktorí používatelia majú prístup k zariadeniu.

Používateľské meno správcu (admin) nemá v predvolenom nastavení nastavené heslo. Môžete ho vytvoriť kedykoľvek (pozrite časť “Aktualizácia hesla používateľa” na strane 24).

Poznámka: Iba jedna osoba sa môže prostredníctvom prihlasovacieho ID správcu prihlásiť do aplikácie webového prehliadača. Preto sa uistite, že ste sa z webového prehliadača zariadenia My Cloud EX2 Ultra odhlásili, ak ho už nepoužívate. Tým ostatným používateľom oprávneným používať prihlasovacie ID správcu umožníte prístupovať k aplikácii webového prehliadača.

Pozrite si položku Energy Saver – Web Access Timeout (Šetrič energie – Časový limit prístupu na web) v časti “Energy Saver (Šetrič energie)” na strane 83, kde sú uvedené informácie o automatickom odhlásení z aplikácie po uplynutí stanoveného času.

V okne Users (Používatelia) sa zobrazí zoznam aktuálnych používateľov. To umožňuje správcovi zobraziť podrobnosti o používateľoch, vytvárať nových používateľov, vytvárať skupiny a udeľovať prístup používateľom k existujúcim zdieľaným priečinkom a skupinám.

Zobrazenie používateľov

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Users** (Používatelia). Zobrazí sa okno Set Up Users (Nastaviť používateľov).
2. Ak chcete zobraziť podrobnosti o používateľovi, kliknite na meno používateľa v ľavom paneli. Zobrazí sa profil používateľa a informácie o prístupe k zdieľaným priečinkom. Používateľ môže mať prístup k zdieľanému priečinku iba na čítanie, na čítanie i zápis alebo nemá žiadny prístup.

Poznámka: Zložky v časti Share Access (Prístup k zdieľanej zložke) nie je možné upraviť, pretože sú verejné. Ak zdieľaný priečinok nastavíte ako súkromný, zobrazí sa v zozname a je možné ho upravovať. (Pozrite časť “Nastavenie zdieľaného priečinka ako súkromného” na strane 30.)

Pridanie jedného používateľa

Správca pridá používateľské účty a nastaví parametre zdieľaní, ku ktorým má používateľ prístup. Pomocou nasledujúcich krokov pridáte účet jedného používateľa.


1. Ak chcete pridať používateľa, kliknite na ikonu  v ľavej dolnej časti obrazovky.
2. Vyplňte polia User Name (Používateľské meno), First Name (Meno), Last Name (Priezvisko) a Email address (E-mailová adresa) (voliteľné) pre používateľa, ktorého chcete pridať. Potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).

3. Ak chcete priradiť heslo, prepnite prepínač  do zapnutej polohy, zadajte heslo a potvrdte ho. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
4. Ak chcete skupinu prideliť novým používateľom, začiarknite políčko vedľa skupiny a potom kliknite na položku **Next (Ďalej)**.
5. Zadajte veľkosť kvóty alebo nechajte hodnoty prázdne pre neobmedzený priestor. Potom kliknite na položku **Apply (Použiť)**. (Informácie o kvótach nájdete v časti See "Pravidlá kvót" na strane 24.) Nový používateľský účet sa zobrazí na ľavom paneli obrazovky Set Up Users (Nastaviť používateľov).


Pridanie viacerých používateľov

Pomocou nasledujúcich krokov pridáte účet viacerých používateľov.

1. Ak chcete pridať viacerých používateľov, kliknite na **Add Multiple Users** (Pridať viacerých používateľov) v ľavej dolnej časti obrazovky.

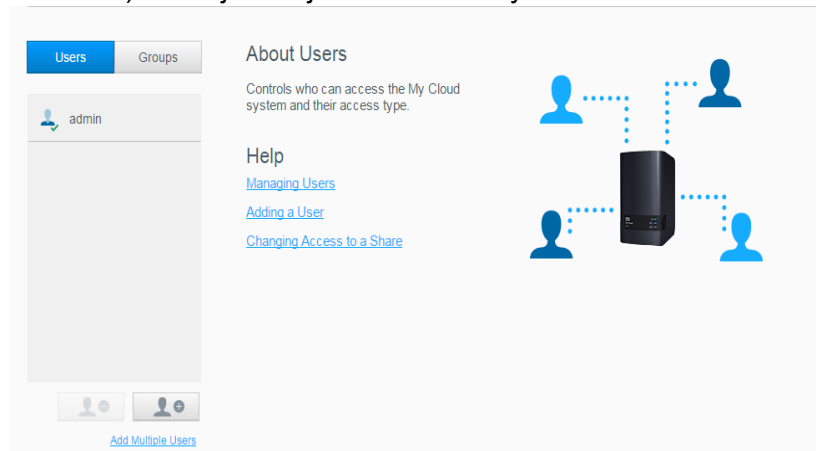

2. Zvoľte spôsob zadania používateľov do zariadenia a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
 - **Create Multiple Users** (Vytvoriť viacerých používateľov): Umožňuje zadať používateľov ručne. See "Vytvorenie viacerých používateľov" na strane 22
 - **Import Users** (Importovať používateľov): Umožňuje importovanie zoznamu používateľov do zariadenia. Pokračujte v časti "Importovanie viacerých používateľov" na strane 23.

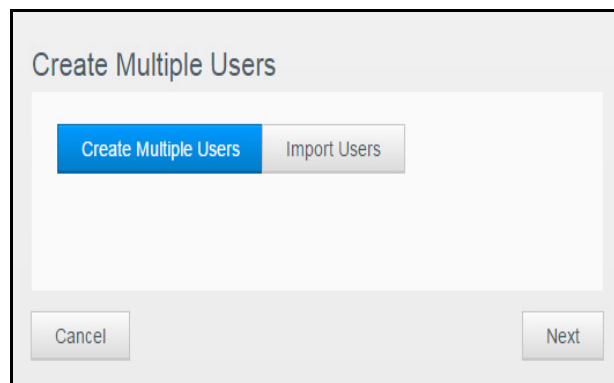

Vytvorenie viacerých používateľov

1. Na obrazovke Create Multiple Users (Vytvoriť viacerých používateľov) zadajte nasledujúce informácie a kliknite na položku **Next** (Ďalej):
 - **Username Prefix (Predpona mena používateľa)**: Zadajte predponu svojho mena používateľa. Tá sa pridá k predpone účtu, a vytvorí sa tak meno používateľa. (Príklad: HR)
 - **Account Prefix (Predpona účtu)**: Zadajte numerickú predponu účtu. Tá sa pridá k predpone mena používateľa, a vytvorí sa tak meno používateľa (príklad: 143).
 - **Number of Users (Počet používateľov)**: Zadajte počet používateľských účtov, ktoré chcete vytvoriť. Napravo sa zobrazí maximálny počet, ktorý môžete pridať.
 - **Password (Heslo)**: Zadajte heslo pre používateľské účty.
 - **Confirm Password (Potvrdiť heslo)**: Potvrďte heslo pre používateľské účty.

- **Overwrite Duplicate Accounts** (Prepísať duplicitné účty) (voliteľné): Označením tohto začiarkavacieho políčka prepíšete všetky existujúce duplicitné účty na zariadení.

2. Ak chcete skupinu pridať novým používateľom, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa skupiny a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).

3. Zadáajte veľkosť kvóty, alebo nechajte hodnoty prázdne pre neobmedzený priestor. Potom kliknite na položku **Next** (Ďalej). (See “Pravidlá kvót” na strane 24, kde nájdete informácie o kvótach.)
4. Nové používateľské účty sa zobrazia na obrazovke. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) ich uložíte do zariadenia.

Importovanie viacerých používateľov

1. Kliknutím na **Download** (Prevziať) prevezmete textový súbor určujúci formát potrebný na nastavenie súboru na import používateľov.
2. Importovaný súbor vytvorte a uložte. Importovaný súbor by mal mať tento formát:
 - **Formát importovaného používateľského súboru:** #meno používateľa/heslo používateľa/používateľské skupiny/zdieľaný priečinok(rw)/zdieľaný priečinok(ro)/zdieľaný priečinok(deny)/kvóta používateľa
 - **Príklad:** #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
3. Kliknite na položku **Import User List** (Importovať zoznam používateľov) a vyberte vytvorený súbor pre import.
4. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
5. Vyberte aplikácie, ku ktorým majú mať nové používateľské účty prístup, a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť). Nové používateľské účty sa uložia na zariadenie.

Úprava používateľských nastavení

1. Na obrazovke Set Up Users (Nastavenie používateľov) označte používateľa, ktorého údaje chcete zmeniť. Zobrazia sa panely User Profile (Profil používateľa) a Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).

2. Podľa potreby zmeňte požadované a voliteľné nastavenia.
3. Ak na obrazovke Share (Zdieľaný priečinok) bola vytvorená súkromná zdieľaná zložka, zobrazí sa na paneli Share Access (Prístup k zdieľanému priečinku) na obrazovke Set Up Users (Nastaviť používateľov). Pre každého používateľa môžete nastaviť úroveň prístupu. (V časti "Nastavenie zdieľaného priečinka ako súkromného" na strane 30 nájdete informácie o vytváraní súkromného zdieľaného priečinka.)

Aktualizácia hesla používateľa

Počas prezerania podrobností o používateľovi môže správca pridať alebo zmeniť heslo používateľa (v predvolenom nastavení nie je nastavené žiadne heslo). Pomocou nasledujúcich krokov aktualizujete používateľské heslo.

1. V okne Set Up Users (Nastaviť používateľov) vyberte v zozname vľavo používateľa.
2. Ak ešte nebolo vytvorené žiadne heslo, kliknite na prepínač .
3. Kliknutím na položku **Configure (Konfigurovať)** vpravo od prepínača  otvorte okno Edit Password (Upraviť heslo):
4. Do polí Password (Heslo) a Confirm Password (Potvrdiť heslo) zadajte nové heslo.
5. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Priradenie používateľa do skupiny

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte používateľský účet používateľskej skupine.

1. V okne Set Up Users (Nastaviť používateľov) vyberte v zozname vľavo používateľa.
2. V poli **Group Membership** (Členstvo v skupine) kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
3. Začiarknite políčko vedľa skupiny, do ktorej chcete pridať používateľa, a kliknite na položku **Apply** (Použiť).

Pravidlá kvót

Priradením kvót používateľa môžete lepšie kontrolovať priestor na disku vyhradený pre používateľa alebo skupinu. Existujú rôzne pravidlá určujúce prioritu kvót.

- Kvóta používateľa musí byť $\leq$ ako kvóta skupiny (ak má skupina napríklad kvótu 20 GB a skúsíte nastaviť kvótu používateľa 30 GB, zobrazí sa výzva, aby ste znížili kvótu používateľa na hodnotu rovnakú alebo nižšiu ako je kvóta skupiny).
- Ak kvóta používateľa nie je určená, priradí sa používateľovi kvóta skupiny.
- Ak je používateľská kvóta nastavená ešte pred pripojením do skupiny a je priradená skupinová kvóta:
 - Ak je kvóta používateľa $>$ vyššia než kvóta skupiny, zníži sa kvóta používateľa automaticky na úroveň kvóty skupiny.
 - Ak je kvóta používateľa $\leq$ kvóte skupiny, zostane kvóta používateľa nezmenená.

Priradenie kvót používateľovi

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte kvótu používateľskému účtu. Kvóta určuje množstvo priestoru na disku zariadenia My Cloud EX2 Ultra vyhradeného danému používateľovi.

1. V okne Set Up Users (Nastaviť používateľov) vyberte v zozname vľavo používateľa.

2. V poli Quotas (Kvóty) kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).

3. Zadať veľkosť priestoru, ktorý chcete v zariadení My Cloud EX2 Ultra priradiť používateľovi.
 - Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte pole alebo polia Quota Amount (Veľkosť kvóty) prázdne.
4. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Odstránenie používateľa

Ak chcete odstrániť používateľov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Poznámka: Účet správcu nie je možné odstrániť.

1. Na stránke Set Up Users (Nastaviť používateľov) označte na ľavom paneli používateľa, ktorého chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Remove User** (Odstrániť používateľa) .
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Používateľský účet sa odstráni zo zariadenia a už sa v zozname používateľských účtov nezobrazí.

Skupiny

Skupina umožňuje jednoduchšiu správu viacerých používateľov. Povolenia a oprávnenia priradené skupinovému účtu určujú akcie, ktoré môže daná skupina vykonať.

Zobrazenie skupín

1. Na navigačnom paneli kliknutím na položku **Users (Používatelia)** zobrazíte obrazovku Set Up User (Nastaviť používateľa).
2. Kliknite na panel **Group** (Skupina) pod časťou Set Up Users (Nastaviť používateľov).
3. Ak si chcete prezerať údaje skupiny, kliknite na meno skupiny v ľavom paneli. Zobrazia sa informácie o profile skupiny.

Pridanie skupiny

1. Ak chcete pridať skupinu, kliknite na položku  v ľavej dolnej časti obrazovky Set Up Groups (Nastavenie skupín).
2. Zadať Group Name (Názov skupiny).
3. Začiarknite políčka vedľa používateľov, ktorých chcete pridať do novej skupiny, a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
4. Zadať veľkosť kvóty alebo nechajte hodnoty prázdne pre neobmedzený priestor. Potom kliknite na položku **Apply** (Použiť). Nový účet skupiny sa zobrazí na ľavom paneli okna Set Up Groups (Nastaviť skupiny).

Úprava nastavení skupiny

1. V okne Set Up Groups (Nastaviť skupiny) vyberte skupinu, ktorej informácie chcete upraviť. Zobrazia sa panely Group Profile (Profil skupiny) a Share Access (Prístup k zdieľaným priečinkom).
2. Podľa potreby zmeňte požadované a voliteľné nastavenia. Ak chcete aktualizovať prístup skupiny k zdieľaniam, pozrite si časť "Priradenie prístupu skupín k zdieľaným priečinkom" na strane 26.

Priradenie prístupu skupín k zdieľaným priečinkom

Po vytvorení účtu skupiny môžete priradiť prístup k rôznym zdieľaným priečinkom v zariadení My Cloud EX2 Ultra nasledujúcim postupom:

1. V okne Set Up Groups (Nastaviť skupiny) vyberte skupinu, ku ktorej chcete priradiť zdieľaný priečinok.
2. V oblasti Share Access (Prístup k zdieľaniu) označte typ prístupu, ktorý chcete priradiť vybranému používateľovi:
 - **Read/Write Access** (Prístup na čítanie a zapisovanie): Túto možnosť označte, ak chcete účtu skupiny poskytnúť prístup na čítanie/zápis pre zvolené zdieľanie. Členovia skupiny môžu zobrazovať a aktualizovať zdieľanie.
 - **Read Only Access** (Prístup iba na čítanie): Túto možnosť vyberte, ak chcete účtu skupiny poskytnúť prístup iba na čítanie pre zvolený zdieľaný priečinok. Člen skupiny môže zdieľaný priečinok zobrazovať, ale nemôže ho aktualizovať.
 - **Deny Access** (Zamietnuť prístup): Skupina nemá k tomuto zdieľanému u priečinku prístup.

Skupina sa aktualizuje o váš výber prístupu k zdieľaniu.

Priradenie kvót skupine

Pomocou nasledujúcich krokov priradíte kvótu skupine. Kvóta určuje množstvo priestoru na disku zariadenia My Cloud EX2 Ultra vyhradeného danému používateľovi. (Informácie o kvótach nájdete v časti See “Pravidlá kvót” na strane 24.)

1. V okne Set Up Groups (Nastaviť skupiny) vyberte skupinu v zozname vľavo.
2. V poli Quotas (Kvóty) kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
3. Zadaťte veľkosť priestoru v zariadení My Cloud EX2 Ultra, ktorý chcete priradiť skupine. Ak chcete priradiť neobmedzený priestor, ponechajte pole alebo polia Quota Amount (Veľkosť kvóty) prázdne.
4. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Odstránenie skupiny

Ak chcete odstrániť používateľov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Na stránke Set Up Group (Nastaviť skupinu) vyberte v ľavom paneli používateľa, ktorého chcete odstrániť.
2. Kliknite na ikonu **Remove Group** (Odstrániť skupinu) .
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Účet skupiny sa odstráni zo zariadenia a už sa v zozname účtov skupín nezobrazí.

Zdieľané priečinky



Zdieľaný priečinok je priestor v zariadení My Cloud EX2 Ultra, ktorý je určený na uchovávanie súborov (podobne ako priečinok alebo adresár).

Poznámka: V tejto príručke sú pojmy zdieľaný priečinok a priečinok zameniteľné.

Zdieľaný priečinok môže byť verejný, takže k jeho obsahu majú prístup všetci používatelia, alebo súkromný, ku ktorému majú prístup len vybraní používatelia. Ikona **Shares** (Zdieľané priečinky) na navigačnom paneli zobrazuje zoznam zdieľaných priečinkov v zariadení My Cloud EX2 Ultra a umožňuje správcovi spravovať zdieľané priečinky a prístupové práva používateľov.

Poznámka: Disky flash USB možno pripojiť ako zdieľanie, nie je ich však možné upravovať.

Zobrazenie zoznamu zdieľaných položiek

Kliknutím na ikonu **Shares** (Zdieľané priečinky) na navigačnom paneli zobrazíte zoznam zdieľaných zložiek v zariadení My Cloud EX2 Ultra. Pre každý názov zdieľaného priečinka je uvedený popis, poskytovanie médií a stav verejného prístupu.

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte zoznam zdieľaní.

1. Kliknutím na položku **Shares** (Zdieľané priečinky) na navigačnom paneli zobrazíte stránku About Shares (O zdieľaných priečinkoch).

2. Ak chcete zobraziť profil a informácie o prístupe ku zdieľanému priečinku, kliknite na príslušný zdieľaný priečinok.

Share Profile

Volume	Volume_1
Share Name	new
Share Description	
Public	ON
Recycle Bin	OFF
Media Serving	OFF
Oplocks	ON
Usage	4.0K

Poznámka: Upraviť možno iba súkromné zdieľania. Verejné zdieľania majú vždy prístup na čítanie/zápis a preto sú sivé.

Vytvorenie nového zdieľaného priečinka

Môžete vytvoriť zdieľaný priečinok a označiť ho ako verejný alebo súkromný. Napríklad ak zdieľaná položka obsahuje informácie o financiách, môžete si želať, aby bola súkromnou. Alebo ak existujú fotografie, ktoré by ste chceli ukázať priateľovi, môžete zdieľanú položku zverejniť pre tohto priateľa.

1. Kliknutím na ikonu **Shares (Zdieľané priečinky)**  na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku About Shares (O zdieľaných priečinkoch).
2. Kliknite na ikonu **Add a Share (Pridať zdieľanie)** .
3. Vyplňte tieto nastavenia:

Zväzok	Z rozbaľovacej ponuky vyberte zväzok.
Share Name (Názov zdieľanej položky)	Priradte zdieľanej položke názov. (V menách sa rozlišujú veľké a malé písmená a musia obsahovať 1 až 32 alfanumerických znakov bez medzier.)
Popis zdieľanej položky (voliteľné)	Uveďte krátky opis zdieľanej položky, aby vám pripomenul, čo zdieľaná položka obsahuje. Upozorňujeme, že popis zdieľaného priečinka musí začínať alfanumerickou hodnotou a môže obsahovať až 256 znakov.
Enable Recycle Bin (Povoliť kôš) (voliteľné)	Kôš obsahuje všetky súbory odstránené zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Ak chcete používať kôš, prepnete prepínač  do zapnutej polohy. (V predvolenom nastavení je táto možnosť vypnutá.)
<i>Poznámka:</i> Kôš je k dispozícii iba pre súbory SMB systému Windows.	

4. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
5. Vyplňte tieto nastavenia:

Enable Media Serving (Povoliť poskytovanie médií) (voliteľné)	Táto možnosť umožňuje streamovanie médií uložených v tomto zdieľaní na iné zariadenia. Ak chcete povoliť možnosť slúženia médiám, kliknite na prepínač  . V predvolenom nastavení je táto možnosť vypnutá.
<i>Poznámka:</i> Aby ste mohli pre zdieľaný priečinok povoliť poskytovanie médií, musí byť pre zariadenie povolený server médií. V časti "Povolenie služby DLNA" na strane 72 nájdete pokyny, ako na zariadení povoliť poskytovania médií.	
FTP Access (Prístup FTP) (voliteľné)	Táto možnosť umožňuje prístup k tomuto zdieľanému priečinku prostredníctvom služby FTP. Ak chcete povoliť prístup FTP, kliknite na prepínač  .
<i>Poznámka:</i> Pred poskytnutím prístupu FTP k zdieľanému priečinku musí byť povolený prístup FTP. Pokyny na povolenie prístupu FTP nájdete v časti "Network Services (Sieťové služby)" na strane 86.	
WebDAV Access (Prístup WebDAV) (voliteľné)	Táto možnosť umožňuje prístup k tomuto zdieľanému priečinku prostredníctvom služby WebDAV. Ak chcete povoliť prístup WebDAV, kliknite na prepínač  .
<i>Poznámka:</i> Prístup WebDAV je potrebné povoliť skôr, než sa pre zdieľanie poskytne prístup FTP. Pokyny na povolenie prístupu WebDAV nájdete v časti "Network Services (Sieťové služby)" na strane 86.	

Úprava nastavení zdieľaného priečinka

1. Na obrazovke Set Up Shares (Nastavenie zdieľaní) označte zdieľanie, ktoré chcete zmeniť. Zobrazí sa panel Share Profile (Profil zdieľaného priečinka).
2. Podľa potreby zmeňte požadované a voliteľné nastavenia.

Nastavenie zdieľaného priečinka ako súkromného

Ak sa rozhodnete obmedziť prístup k verejnému priečinku, zmeňte ho na súkromný.

1. V okne Set Up Shares (Nastaviť zdieľané priečinky) vyberte priečinok:
2. Prepnite prepínač **Public Access** (Verejný prístup) do polohy OFF (Vypnuté).
3. Pre každého používateľa uvedeného v časti **User Access** vyberte úroveň prístupu kliknutím na príslušnú ikonu zdieľaného priečinka (čítanie/zápis , iba čítanie  alebo bez prístupu ).

Odstránenie zdieľaného priečinka

VAROVANIE! Odstránením zdieľanej položky vymažete aj všetky súbory a priečinky.

1. V zozname zdieľaných priečinkov na stránke About Shares (O zdieľaných priečinkoch) vyberte zdieľaný priečinok.
2. Kliknite na ikonu **Delete Share** (Odstrániť zdieľaný priečinok) .
3. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**.

Miestny prístup k obsahu zdieľaného priečinka

Poznámka: Informácie o vzdialenom prístupe k obsahu zdieľanej položky nájdete v časti "Vzdialený prístup ku cloudovému úložisku" na strane 17.

Zdieľaný priečinok zariadenia My Cloud EX2 Ultra je možné otvoriť viacerými spôsobmi. V prípade súkromnej zdieľanej položky musí používateľ disponovať:

- Menom používateľa a heslom priradeným k názvu zdieľanej položky
- Oprávnením prístupu len na čítanie alebo plného prístupu k danej zdieľanej položke

Spôsob otvorenia zdieľaného priečinka ...	Postup ...
Windows 10 / Windows 8 alebo 8.1	1. Na paneli úloh kliknite na ikonu programu File Explorer (Prieskumník súborov) . 2. Na ľavom paneli vyberte položku Network (Sieť) a dvakrát kliknite na položku MyCloudEX2Ultra. 3. Dvakrát kliknite na verejnú alebo súkromnú zdieľanú položku v zariadení.
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1. Kliknite na ikonu  alebo na položky Start > Computer (Štart > Počítač). 2. Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť) 3. Kliknite na položku MyCloudEX2Ultra. 4. Dvakrát kliknite na verejné alebo súkromné zdieľané položky v zariadení.

Spôsob otvorenia zdieľaného priečinka ...	Postup ...
Mac OS X	1. Otvorte okno programu Finder a vyhľadajte zariadenie My Cloud pod nadpisom Shared (Zdieľané) na bočnej lište. Ak sa zobrazí spolu so stránkou overenia, vyberte možnosť Guest (Host') a potom kliknite na položku Connect (Pripojiť). 2. Kliknite na zariadenie, aby ste zobrazili priečinok Public (Verejný) a všetky súkromné zdieľané položky, ku ktorým máte prístup.

6

Prehľad ovládacieho panelu

[Spustenie ovládacieho panela](#)
[Domovská stránka ovládacieho panela](#)
[Získanie zákazníckej podpory](#)
[Bežné úlohy](#)

Pomocou ovládacieho panela zariadenia My Cloud EX2 Ultra môžete konfigurovať nastavenia a spravovať zariadenie podľa svojich potrieb. Môžete napríklad vytvoriť účty používateľov a obmedziť prístup k súborom v zariadení My Cloud EX2 Ultra, vytvoriť priečinky na ukladanie súborov, povoliť vzdialený prístup a prispôbiť zariadenie tak, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Spustenie ovládacieho panela

Ovládací panel otvorte jedným z nasledujúcich spôsobov:


Spôsob spustenia ...	Postup ...
Ikony na ploche	 Dvokrát kliknite na ikonu ovládacieho panela. Spustí sa ovládací panel zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
Internetový prehliadač alebo prieskumník Windows Explorer	Použitie názvu zariadenia: - Zadajte názov vášho zariadenia My Cloud EX2 Ultra (predvolený názov: MycloudEX2Ultra) do poľa s adresou v prehliadači: http://<názov zariadenia> (Windows) (Príklad: http://MyCloudEX2Ultra) http://<názov zariadenia>.local (Mac) (Príklad: https://MyCloudEX2Ultra.local) - Kliknite na tlačidlo Go (Spustiť). Použitie adresy IP: - V poli s adresou v prehliadači zadajte adresu IP zariadenia MycloudEX2Ultra: http://adresa IP Adresu IP nájdete v používateľskom rozhraní smerovača. (Príklad: http://192.168.1.22) - Kliknite na tlačidlo Go (Spustiť).
Windows 10 / Windows 8 alebo 8.1	- Na úvodnej stránke napíšte Computer (Počítač). - Kliknite na položku Computer (Počítač). - Na ľavom paneli kliknite na Network (Sieť). - Na pravom paneli vyhľadajte v časti Storage (Úložisko) zariadenie My Cloud EX2 Ultra. - Dvokrát kliknite na zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť View device webpage (Zobraziť internetovú stránku zariadenia).
Systém Windows 7/Vista	- Kliknite na položku  > Computer (Počítač). - Na ľavom paneli vyberte možnosť Network (Sieť). - Na pravom paneli vyhľadajte v časti Storage (Úložisko) zariadenie My Cloud EX2 Ultra. - Dvokrát kliknite na zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť View device webpage (Zobraziť internetovú stránku zariadenia).

Spôsob spustenia ...	Postup ...
Windows XP	1. Kliknite na položky Start > My Network Places (Štart > Miesta v mojej sieti). 2. Nájdite svoje zariadenie My Cloud. 3. Kliknite dvakrát na toto zariadenie alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Invoke (Spustiť).
Mac OS X	1. Kliknite na ikonu prehliadača Safari  > ikonu záložky  > Bonjour. 2. Dvakrát kliknite na zariadenie My Cloud EX2 Ultra v sieti.
Mobilné zariadenia	Zariadenia so systémom iOS: 1. Spustíte prehliadač. 2. V poli pre adresu zadajte výraz https://<názov zariadenia>.local. Zariadenia so systémom Android: 1. Spustíte prehliadač. 2. V poli pre adresu zadajte http://<názov zariadenia>.

Prvý prístup k ovládaciemu panelu

Pri prvom prístupe k ovládaciemu panelu My Cloud EX2 Ultra postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Pri prvom prihlásení do zariadenia My Cloud EX2 Ultra ponechajte pole Password (Heslo) prázdne.
2. Kliknite na tlačidlo **Login** (Prihlásiť sa). V rozbaľovacej ponuke vyberte jazyk.

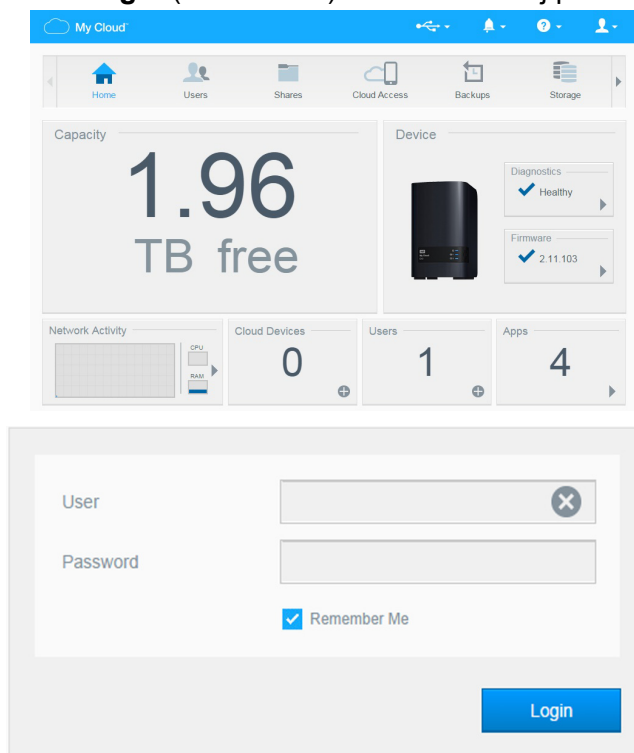


3. Kliknite na odkaz **WD End User License Agreement** (Licenčná zmluva s koncovým používateľom spoločnosti WD), prečítajte si zmluvu a kliknite na políčko **the I agree to the WD End User License Agreement** (Súhlasím s licenčnou zmluvou s koncovým používateľom spoločnosti WD).
4. Kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať).

5. Zadáajte meno, priezvisko a e-mailovú adresu (voliteľné). Vytvorí sa správcovské prihlasovacie údaje pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra. Potom kliknite na položku **Save** (Uložiť).
6. Ak chcete pridať ďalších používateľov, zadajte používateľské meno, meno, priezvisko, a e-mailovú adresu ďalších používateľov (voliteľné). Potom kliknite na položku **Save** (Uložiť) pre všetkých ďalších používateľov. Ak chcete vytvoriť účet so vzdialeným prístupom, je potrebné zadať e-mailovú adresu používateľa.
7. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
8. Skontrolujte informácie na obrazovke.
Ak chcete:
 - Kliknite na začiarkavacie políčko **Automatically update device firmware when available** (**Automaticky aktualizovať firmvér zariadenia, ak je dostupný**).
 - Začiarknite políčko **Register the My Cloud EX2 Ultra device to receive continuous product support** (Registrovať zariadenie My Cloud EX2 Ultra a získať tak trvalú produktovú podporu).
9. Kliknite na **Finish (Dokončiť)**. Zobrazí sa ovládací panel zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Domovská stránka ovládacieho panela

V pravej hornej časti domovskej stránky zariadenia My Cloud EX2 Ultra sa nachádza informačný panel, naprieč stránkou navigačný pruh s ikonami a tiež okamžitý prehľad o stave hlavných funkcií zariadenia s odkazmi na aktualizáciu nastavení.

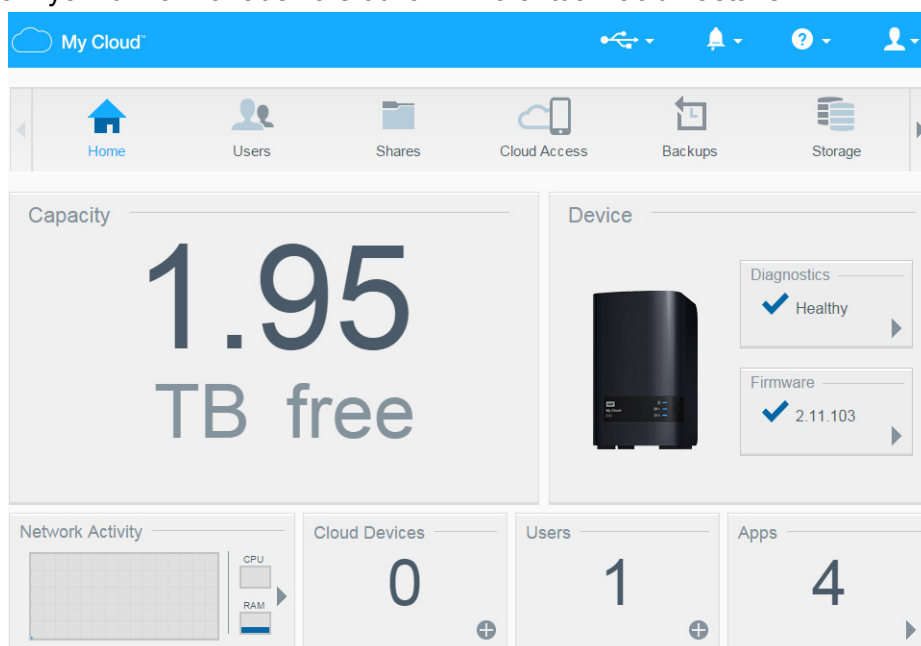

Informačné ikony

Ikona	Názov	Činnosti
	Zariadenie USB v aplikácii My Cloud	Kliknutím zobrazíte počet pripojených zariadení USB (k portu USB možno pripojiť rozbočovač s viacerými zariadeniami). Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie, ikona nesvieti.
	Výstrahy	Kliknutím zobrazíte najnovšie upozornenia na nový firmvér a problémy so sieťou.
	Závažné výstrahy	Kliknutím na túto ikonu zobrazíte závažné varovania, ako je napríklad prehriatie, nedostatočná teplota, porucha diskovej technológie SMART alebo porucha pripojenia údajového zväzku.


Navigačné ikony

Ikona	Názov	Činnosti
	Domovská stránka	Na ovládacom paneli sa zobrazí okamžitý prehľad stavu hlavných funkcií zariadenia a prepojenia na aktualizáciu nastavení.
	Používatelia	Vytvorenie, zmena a odstránenie používateľov a udelenie úplného alebo obmedzeného prístupu používateľom k určitým zdieľaným priečinkom.
	Zdieľané priečinky	Vytvorenie, zmena a odstránenie zdieľaných priečinkov a udelenie úplného, obmedzeného alebo žiadneho prístupu k určitým zdieľaným priečinkom určitým používateľom.
	Prístup do cloudového úložiska	Nastavenie, zmeny alebo odstránenie vzdialeného prístupu k službe cloud pre konkrétne zdieľané priečinky. Sledovanie stavu vzdialeného prístupu.
	Zálohy	Vytvorenie záloh v týchto umiestneniach: • na disku USB, • v ďalšom zariadení My Cloud EX2 Ultra v miestnej alebo vzdialenej sieti, • v ďalšom umiestnení na zariadení My Cloud EX2 Ultra, • v cloudovej lokalite pre zálohovanie.
	Úložisko	Výber spôsobu, akým zariadenie My Cloud EX2 Ultra ukladá údaje.
	Aplikácie	Pridanie alebo odstránenie rôznych aplikácií umožňujúcich efektívnejšie využívanie zariadenia.

Ikona	Názov	Činnosti
	Nastavenia	Konfigurácia rozšírených nastavení zariadenia My Cloud EX2 Ultra vrátane: • všeobecných nastavení zariadenia, • sieťových konfigurácií, • možností pripojenia ISO, • možností médií, • pomocných úloh zariadenia, • nastavení oznámení • nastavení aktualizácií firmvéru.


Zobrazenie stavu zariadenia a aktualizácie na domovskej stránke

Obsah domovskej stránky obsahuje stav zariadenia a jeho funkcií a poskytuje skratky k najdôležitejším úlohám.

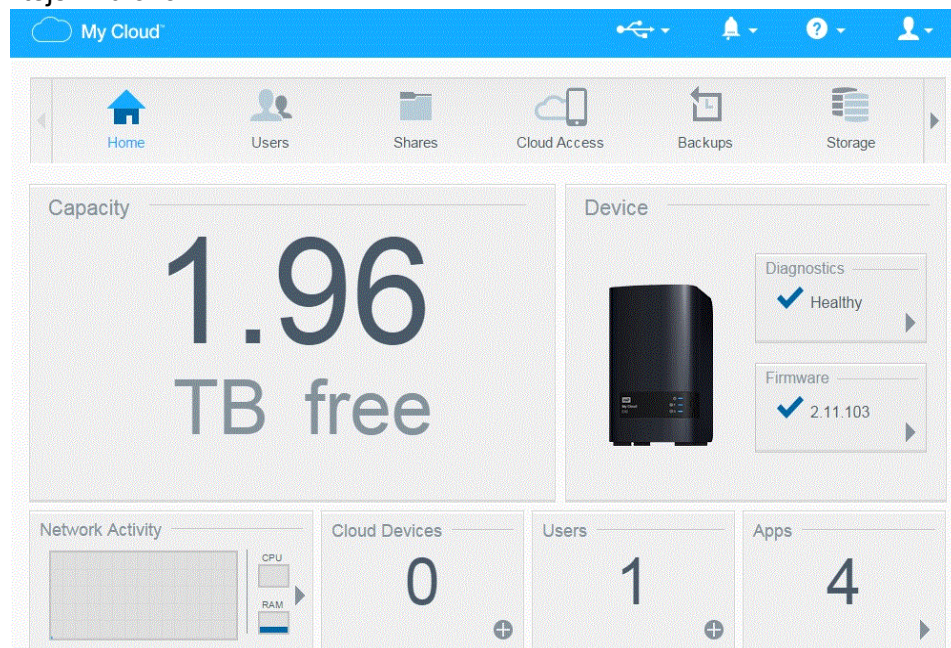


Kapacita

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje množstvo zostávajúceho miesta v úložisku My Cloud EX2 Ultra.

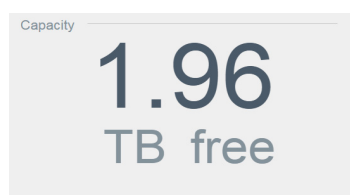


1. Ak si chcete prečítať podrobnejšie informácie, kliknite na šípku v pravej dolnej časti panela. Zobrazí sa aktuálne využitie kapacity disku:

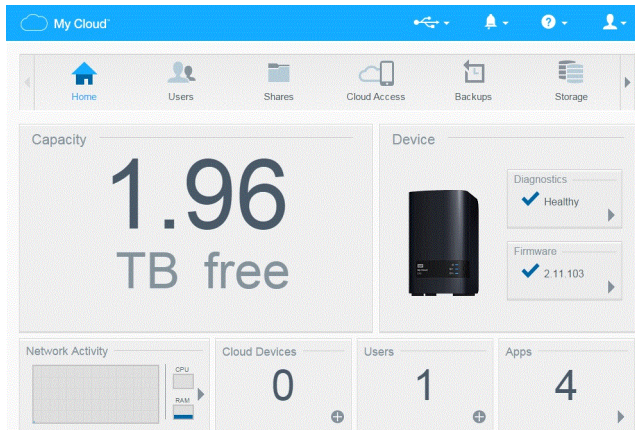

2. Kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť) sa vrátite na domovskú stránku.


Zariadenie

Časť Device (Zariadenie) udáva celkový prevádzkový stav systému, aktuálnu verziu firmvéru a dostupnosť nových aktualizácií firmvéru.

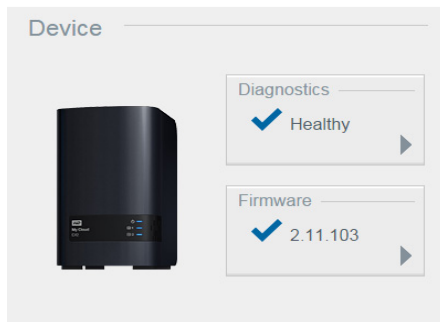

Diagnostika

Časť Diagnostics (Diagnostika) zobrazuje snímku komponentov systému a udáva celkový prevádzkový stav zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

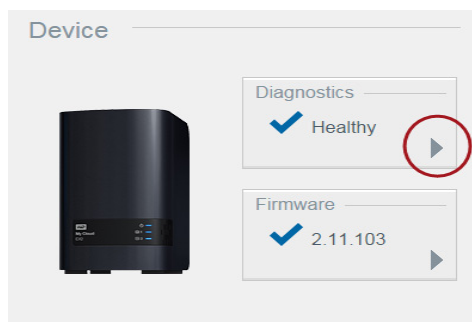


1. Podrobnosti o stave systémových komponentov získate kliknutím na šípku v pravej časti panela.




2. Kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť) sa vrátite na domovskú stránku.

Firmware (Firmvér)

Časť Firmware (Firmvér) zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru v zariadení My Cloud EX2 Ultra. Modrá značka začiarknutia označuje, že firmvér je aktuálny.

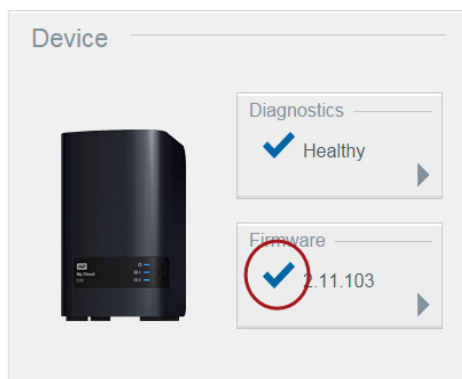

1. Ak chcete zistiť, či je k dispozícii aktualizovaná verzia firmvéru, kliknite na šípku vpravo od čísla verzie firmvéru. Zobrazí sa dostupnosť firmvéru:

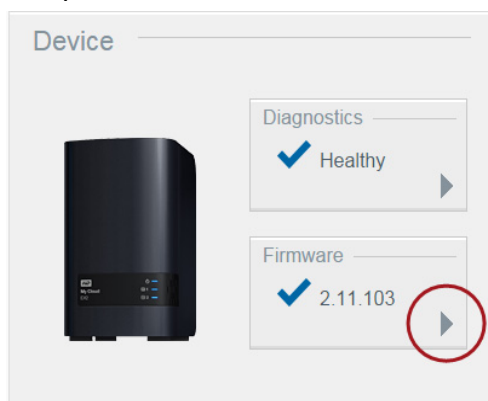


- Ak je k dispozícii nová aktualizácia, kliknutím na **Install and Reboot** (Inštalovať a reštartovať) aktualizujete zariadenie.
2. Kliknutím na položku **OK** alebo **Cancel (Zrušiť)** sa vrátite na domovskú stránku.


Poznámka: Ak je nový firmvér dostupný, v časti "Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)" na strane 98 nájdete informácie o aktualizácii zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Network Activity (Aktivita siete)


Panel Network Activity (Aktivita siete) zobrazuje aktivity systému a procesy spustené v zariadení My Cloud EX2 Ultra. V prehľade sa zobrazuje aktivita siete, procesoru (CPU) a pamäte RAM.

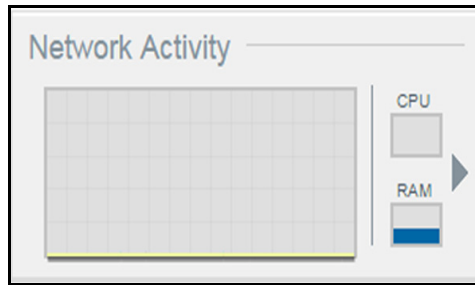


1. Kliknutím na šípku v pravej časti panela zobrazíte zoznam všetkých systémových aktivít a procesov spustených na zariadení My Cloud EX2 Ultra:
 - **CPU:** Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu CPU. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

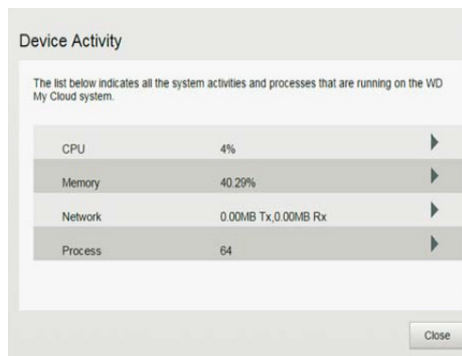


- **Memory (Pamäť):** Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu pamäte. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

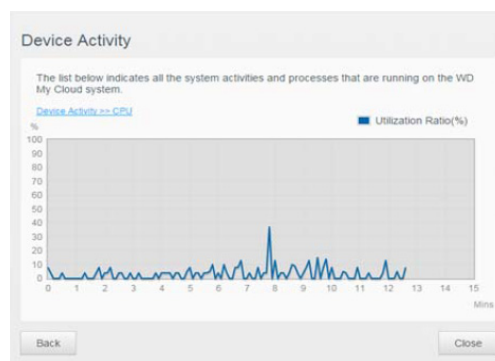

- **Network** (Sieť): Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte aktivitu siete. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

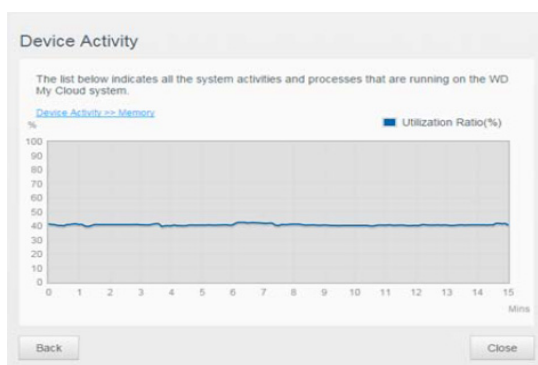

- **Process** (Proces): Kliknutím na šípku vpravo zobrazíte informácie o procese vrátane zoznamu aktívnych procesov a miere využívania CPU a pamäte každým procesom. Kliknutím na **Back** (Späť) sa vrátite na podokno Device Activity (Aktivita zariadenia). Na domovskú stránku sa vrátite kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

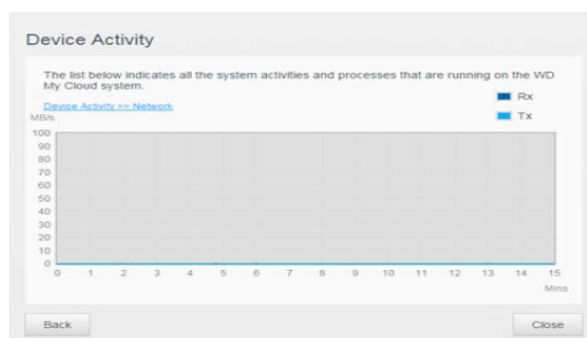

Cloud Devices (Cloudové zariadenia)

Panel Cloud Devices (Cloudové zariadenia) zobrazuje počet cloudových zariadení, ktoré momentálne majú vzdialený prístup k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra. V tomto príklade

The screenshot shows the 'Device Activity' window with the 'Process' tab selected. It displays a table of running processes on the VDI My Cloud system.


Process	CPU%	Memory Usage
elephantdrive	0.0	23.3
upnp_ras_device	0.0	13.8
httpd	0.0	8.9
httpd	0.0	8.9
httpd	0.0	8.9
httpd	0.0	8.9

má k zariadeniu prístup jedno cloudové zariadenie.

1. Ak chcete používateľovi povoliť prístup do cloudu, kliknite na symbol plus (+) v pravej dolnej časti panela. Zobrazí sa nasledujúce okno:
2. Aktivačný kód vytvoríte kliknutím na tlačidlo **Get Code** (Získať kód).
3. Riadte sa pokynmi na stránke o pripojení tabletu alebo mobilného zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Používatelia

Na paneli Users (Používatelia) sa zobrazuje počet používateľov, ktorí momentálne môžu používať zariadenie My Cloud EX2 Ultra.

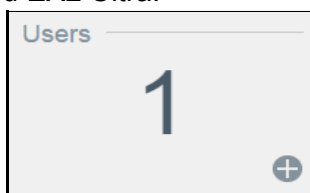

1. Ak chcete pridať používateľa, kliknite na ikonu so symbolom plus (+) v pravej dolnej časti panela:

Poznámka: Ak v okne Add User (Pridať používateľa) zadáte e-mailovú adresu, vytvorí sa nový účet pre prístup do cloudu. Používateľ dostane e-mail s pokynmi na aktiváciu a vytvorenie hesla pre prístup do cloudu.


2. Zadajte požadované údaje a kliknutím na položku **Next** (Ďalej) zobrazíte obrazovku používateľského hesla.
3. Ak chcete priradiť heslo, kliknite na tlačidlo prepínania ☐, zadajte heslo a potvrdte ho. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej), aby ste zobrazili obrazovku používateľskej skupiny.

4. Ak chcete skupinu pridať novému používateľovi, začiarknite políčko vedľa skupiny a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej). Zobrazí sa obrazovka Add User (Pridať používateľa).


5. Zadajte veľkosť kvóty, alebo nechajte hodnoty prázdne pre neobmedzený priestor. Potom kliknite na položku **Save** (Uložiť). Pridali ste nového používateľa.

Aplikácie

Panel Apps (Aplikácie) zobrazuje aplikácie, ktoré sú momentálne nainštalované v zariadení My Cloud EX2 Ultra.

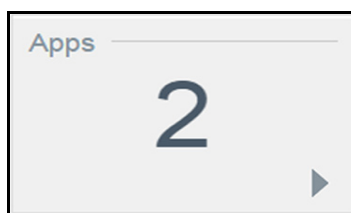

1. Ak chcete zobraziť nainštalované aplikácie, kliknite na šípku v pravom dolnom rohu panela. Zobrazí sa nasledujúce okno:

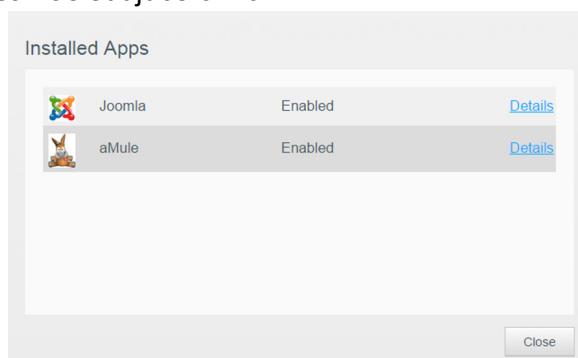

Poznámka: Ak chcete nainštalovať aplikáciu, pozrite si časť “Správa aplikácií v zariadení My Cloud EX2 Ultra” na strane 66.

2. Kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť) sa vrátite na domovskú stránku.

Správa výstrah


Výstrahy zobrazujú správy systému s informáciami o stave zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Existujú tri typy výstrah, ktoré sa zobrazujú v pravej hornej časti ovládacieho panela.

Ikona výstrahy	Typ výstrahy	Popis
	Informačná	Informačné výstrahy vás informujú o nekritických systémových informáciách. Príklad: Reboot Required (Vyžaduje sa reštartovanie)
	Varovanie	Varovanie predstavuje stav, pri ktorom by mohol v budúcnosti vzniknúť problém. Príklad: Network Disconnected (Sieť je odpojená).
	Kritická	Táto výstraha predstavuje chybu alebo problém, obvyčajne systémové zlyhanie. Príklad: Fan Not Working (Ventilátor nefunguje).


Zobrazenie podrobností výstrahy

1. Na ovládacom paneli kliknite na ikonu Alert (Výstraha)  v pravom hornom rohu.

2. V zozname výstrah zvolte šípku ► vedľa výstrahy, ktorú chcete zobraziť, alebo kliknutím na položku **View All** (Zobraziť všetky) zobrazte podrobnosti o všetkých výstrahách.

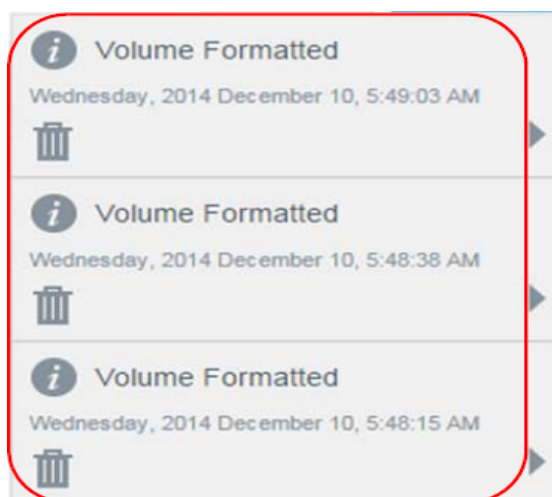

V prípade výskytu výstrahy sa zobrazí ikona výstrahy  a okno na ovládacom paneli. Ak chcete správu s výstrahou zatvoriť, kliknite na tlačidlo **Close** (Zavrieť).

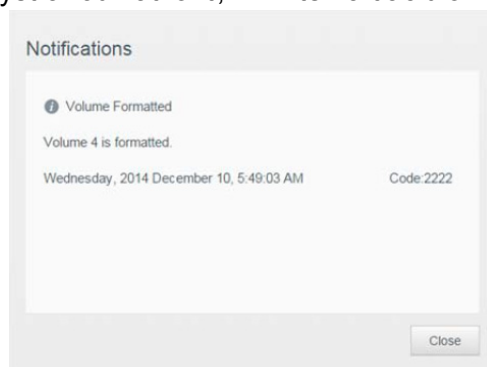

Zamietnutie výstrahy

1. Na ovládacom paneli kliknite na ikonu Alert (Výstraha)  v pravom hornom rohu.
2. Kliknite na ikonu odstránenia  vedľa výstrahy, ktorú chcete zamietnuť.
Ak chcete zamietnuť všetky výstrahy, kliknite na položku **View All** (Zobraziť všetky) a následne na položku **Dismiss All** (Zamietnuť všetky).

Získanie zákaznickej podpory

Ak chcete otvoriť stránku Support (Podpora):

1. Kliknutím na ikonu **Help** (Pomocník)  na ľubovoľnej stránke zobrazíte ponuku pomocníka.

2. Kliknutím na **Support** (Podpora) zobrazíte túto stránku:

Support

Request Automated Support

Selecting Automated Customer Support generates and attaches a comprehensive diagnostic report to your support request, including your system's serial number, MAC address, and other status information. Your request is then routed to a team of experts to assist you as quickly and efficiently as possible.

To include your report with your support request, select the **Attach my system's diagnostic report and request support** option; then click **Request Support**.

To submit a support request without attaching a system diagnostic report, please submit a request through our standard support page.

☐ Attach my system's diagnostic report and request support

[Request support](#) [Privacy Policy](#)

Create and Save System Report

Create a system report and save it to your drive to identify and resolve network issues.

[Create and Save](#)

Product Improvement Program

Participating won't affect your system's performance, but it will help us improve our products. Your system will periodically send its serial number to WD, along with basic system information.

- You'll be helping drive future updates to our products
- It will enable our Support team to help you more efficiently
- You can stop participating at any time

Product Improvement Participation **ON** |||

Support Resources

[Product Documentation](#)
[FAQs](#)
[Forum](#)
[Contacts](#)

[OK](#)

Ak nastane problém so zariadením My Cloud EX2 Ultra, bude od vás zákaznícka podpora spoločnosti WD potrebovať informácie o zariadení, aby mohla určiť najvhodnejšie riešenie. Existujú dva spôsoby, ako získať informácie o zariadení a požiadať o technickú podporu:

- Spustiť systémové hlásenie a automaticky ho odoslať do spoločnosti WD.
- Vytvoriť systémové hlásenie ručne a odoslať ho do spoločnosti WD.

Vyžiadanie automatickej podpory

V časti Request Automated Customer Support (Vyžiadať automatickú zákaznícku podporu):

1. Kliknite na prepojenie **Privacy Policy** (Zásady ochrany osobných údajov) a prečítajte si zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WD.
2. Kliknite na začiarkavacie políčko **Attach my device's diagnostic report and request support** (Pripojiť diagnostickú správu a vyžiadanie podpory môjho zariadenia).
3. Kliknite na **Request Support** (Požiadať o podporu).

Vytvorenie a uloženie systémového hlásenia

V časti pre vytvorenie a uloženie systémového hlásenia:

1. Kliknite na položku **Create and Save** (Vytvoriť a uložiť). Súbor sa uloží do počítača.
2. Hlásenie môžete odoslať e-mailom pracovníkom technickej podpory spoločnosti WD.

Získanie ďalšej podpory

V časti Support Resources (Zdroje podpory) sa nachádzajú prepojenia na ďalšie zdroje:

- Ak chcete získať aktuálnu príručku používateľa, kliknite na prepojenie **Product Documentation** (Dokumentácia k produktu).
- Ak si chcete prečítať časté otázky a pokyny, kliknite na prepojenie **FAQs** (Časté otázky).
- Ak chcete diskutovať o vašom zariadení My Cloud EX2 Ultra s inými používateľmi, kliknite na odkaz **Forum** (Fórum).
- Ak si želáte zobrazíť telefónne čísla spoločnosti WD a ďalšie kontaktné údaje, kliknite na odkaz **Contacts** (Kontakty).

Bežné úlohy

V niekoľkých nasledujúcich kapitolách sa dočítate o postupoch konfigurácie a používania zariadenia My Cloud EX2 Ultra. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skratky pokynov pre niektoré bežné úlohy.

Požadovaná činnosť...	Pozrite...
Nastavenie zariadenia v rámci siete	strane 11
Použiť mediálne servery	strane 70
Povolenie služby DLNA a aplikácie iTunes	strane 72
Reštartovanie alebo dlhodobé uspanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra	strane 94
Aktualizácia firmvéru	strane 98
Prístup k obsahu zo zariadenia (verejné a súkromné zdieľané priečinky)	strane 15
Pridanie používateľov	strane 20
Vytvorenie zdieľaných priečinkov	strane 27
Odoslanie a zálohovanie obsahu zariadenia	strane 46
Zálohovanie zariadenia	strane 46
Povolenie alebo zakázanie vzdialeného prístupu pre vás a pre používateľov, s ktorými chcete zdieľať obsah)	strane 17
Prevzatie mobilných aplikácií spoločnosti WD	strane 19

7

Zálohovanie a obnovenie súborov

Druhy zálohovania

Správa zariadenia USB a záloh USB

Vzdialené zálohy

Vnútorne zálohy

Zálohovanie do cloudu

Druhy zálohovania

Existuje viacero spôsobov zálohovania údajov do zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Možnosti:

- **USB Backup** (Zálohovanie USB) – umožňuje vám zálohovať údaje medzi úložiskom My Cloud EX2 Ultra a zariadením s rozhraním USB.
- **Remote Backup** (Vzdialené zálohovanie) – umožňuje vám zálohovať údaje medzi úložiskom My Cloud EX2 Ultra a ďalším zariadením My Cloud.
- **Internal Backup** (Vnútorne zálohovanie) – umožňuje zálohovať údaje z jedného úložiska na iné v rámci zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
- **Cloud Backup** (Zálohovanie do cloudu) – umožňuje zálohovať údaje zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do externej cloudovej zálohovacej služby.

Správa zariadenia USB a záloh USB

Keď pripojíte disk USB k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra, zmeníte ho na sieťový disk. Pripojená jednotka USB získa nasledujúce vlastnosti:

- Keď pripojíte externý disk USB (ako napríklad zariadenie WD Passport, pamäťovú kartu alebo kartu fotoaparátu) k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra, môžete k nemu pristupovať prostredníctvom programov Windows Explorer (Prieskumník Windows) alebo Mac Finder.
- Tento disk USB môže slúžiť ako cieľ zálohovania.
- Získate tým možnosť pripojiť dané zariadenie ako zdieľaný disk používateľa.
- Ak bol externý disk od spoločnosti WD uzamknutý, zachováva si toto zabezpečenie aj po pripojení k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra. Pomocou ovládacieho panela ho môžete odomknúť alebo opätovne zamknúť podľa potreby.

Pripojenie disku USB

Pripojením pevného disku USB k portu USB na zadnej strane zariadenia My Cloud EX2 Ultra získate ďalšie miesto na ukladanie a zálohovanie údajov. Disk USB sa na ovládacom paneli zariadenia My Cloud EX2 Ultra zobrazí ako zdieľané zariadenie. (Pozrite si časť “Zdieľané priečinky” na strane 27.)

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra podporuje nasledujúce formáty externe pripojených diskov USB:


- FAT/FAT32
- NTFS (možnosť čítania a zápisu)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4

VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.

Vytvorenie zálohy USB

Na zálohovanie údajov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do zariadenia USB alebo z neho použijete nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohy) na navigačnom paneli zobrazíte okno Backups (Zálohy).

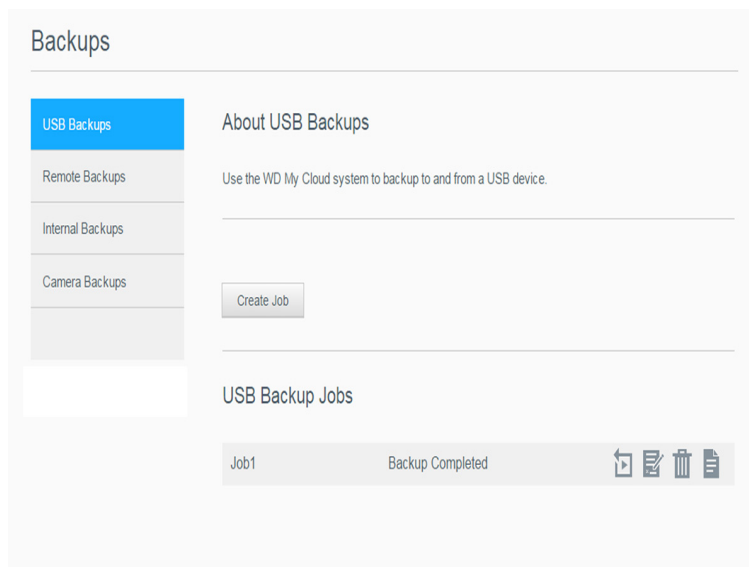


2. Kliknite na položku **USB Backups** (Zálohovanie USB), ak ešte nie je vybratá.
3. Vypĺnením týchto polí vytvoríte úlohu zálohovania USB:

Job Name (Názov úlohy)	Zadajte názov úlohy zálohovania.
Smer	V rozbaľovacej ponuke vyberte smer zálohovania. Možnosti sú: • USB to NAS (Z USB na NAS): zálohovanie údajov zo zariadenia USB do úložiska My Cloud EX2 Ultra. • NAS to USB (Z NAS na USB): zálohovanie údajov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do zariadenia USB.
Source Folder (Zdrojový priečinok)	Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať.
Cieľový priečinok	Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania.

4. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť). Týmto vytvoríte úlohu zálohovania pre požadovanú zálohu.

5. Kliknutím na šípku v oblasti USB Backup Jobs (Úlohy zálohovania USB) spustíte zálohovanie.

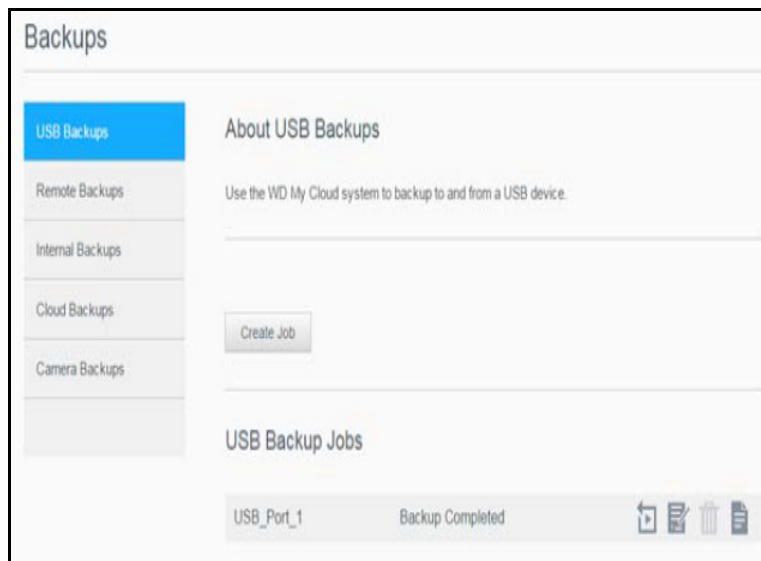

Priebeh zálohovania sa zobrazuje v oblasti USB Backup Jobs (Úlohy zálohovania USB).

Zobrazenie podrobností o úlohe zálohovania USB

1. Na obrazovke USB Backups (Zálohovanie USB) v časti USB Backup Jobs (Úlohy zálohovania USB) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Edit Job** (Upraviť úlohu) .
2. Skontrolujte obrazovku USB Details (Podrobnosti o USB) a kliknutím na položku **Close** (Zatvoriť) zatvorte obrazovku.

Úprava úlohy zálohovania USB

1. Na obrazovke USB Backups (Zálohovanie USB) v časti USB Backup Jobs (Úlohy zálohovania USB) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Edit Job** (Upraviť úlohu).
2. V oblasti USB Backup (Zálohovanie USB) vykonajte zmeny potrebné pre úlohu a kliknite na položku **Save** (Uložiť).

Odstránenie úlohy zálohovania USB

1. Na obrazovke USB Backups (Zálohovanie USB) v časti USB Backup Jobs (Úlohy zálohovania USB) kliknite na tlačidlo **Delete Job** (Odstrániť úlohu) vedľa úlohy, ktorú chcete vymazať.
2. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Vybratá úloha zálohovania USB sa odstráni a vymaže sa zo zoznamu úloh zálohovania USB.

Vzdialené zálohy

Zálohujte zariadenie My Cloud EX2 Ultra na ďalšie úložisko My Cloud EX2 Ultra alebo na zariadenie My Cloud EX4.

Pred vzdialeným zálohovaním musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Musíte mať vzdialené zariadenie My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 na zálohovanie tohto zariadenia. Existujúce zdieľané priečinky a údaje zo zdrojového zariadenia sa skopírujú na cieľové zariadenie k už existujúcim údajom.


- Nastavenie vzdialeného servera musí byť na vzdialenom zariadení My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 zapnuté.
- Heslo zálohovania pre vzdialené zariadenie My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 musí byť povolené.
- Musíte povoliť presmerovávanie portov, aby ste si mohli zobrazit' vzdialené zariadenie My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud EX4 cez internet.

Viac informácií o tomto vzdialenom zálohovaní nájdete v odpovedi č. 10637 v znalostnej databáze.

Vytvorenie vzdialenej zálohy

Na zálohovanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra do vzdialeného zariadenia použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohy) na navigačnom paneli zobrazte okno Backups (Zálohy).
2. Kliknite na položku **Remote Backup** (Vzdialená záloha).

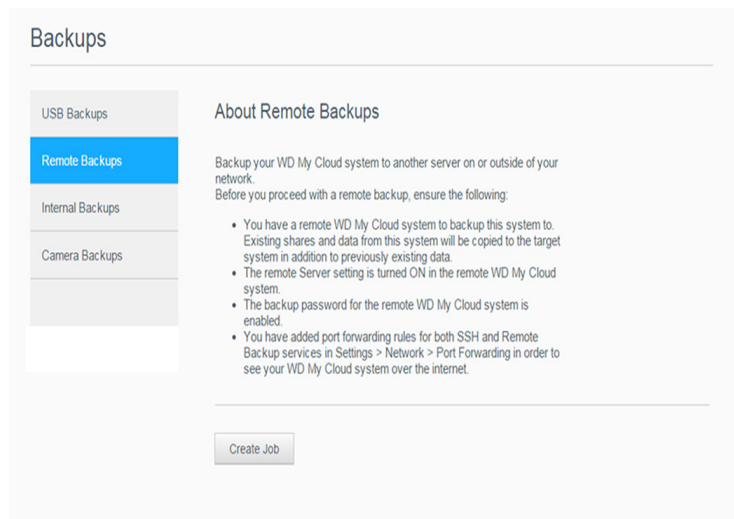

3. Kliknite na tlačidlo **Create Job** (Vytvoriť úlohu).
4. Začiarknite políčko vedľa zdieľaného zariadenia, ktoré chcete zálohovať, a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
5. Do poľa **Remote IP** (Vzdialená adresa IP) zadajte adresu IP vzdialeného servera. (Např. 192.168.1.16)
6. Do poľa Password (Heslo) zadajte heslo pre vzdialený server zálohovania a kliknite na položku **Next** (Ďalej).

7. Začiarknite políčko vedľa zdieľaného zariadenia, na ktoré chcete údaje zálohovať, a kliknite na položku **Create** (Vytvoriť).

8. Vyplnením týchto polí vytvoríte úlohu vzdialeného zálohovania a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej):

Job Name (Názov úlohy)	Zadajte názov úlohy zálohovania.
Auto Update (Automatická aktualizácia)	Kliknutím na prepínač ☐ povoľte funkciu automatickej aktualizácie.
Backup Now (Zálohovať teraz)	Kliknutím na položku Yes (Áno) spustíte vzdialené zálohovanie. Kliknutím na položku No (Nie) vytvoríte úlohu vzdialeného zálohovania pre budúcu zálohu.

9. Skontrolujte podrobnosti o úlohe vzdialeného zálohovania a kliknite na položku **Finish** (Dokončiť).

Zobrazenie podrobností o úlohe vzdialeného zálohovania

- Na obrazovke vzdialeného zálohovania kliknite medzi úlohami vzdialeného zálohovania na tlačidlo **Details** (Podrobnosti)  vedľa úlohy, ktorú si chcete pozrieť.
- Skontrolujte obrazovku Details (Podrobnosti) a kliknutím na položku **Close** (Zatvoriť) zatvorte obrazovku.

Obnovenie vzdialenej zálohy

Na obnovenie údajov uložených na vzdialenom serveri použite nasledujúci postup. Tento postup obnoví údaje uložené na vzdialenom serveri do miestneho servera.

- Na obrazovke vzdialeného zálohovania kliknite v časti Remote Backup Jobs (Úlohy vzdialeného zálohovania) na tlačidlo **Recover** (Obnoviť)  vedľa úlohy, ktorú si chcete pozrieť.
- V okne Recover (Obnoviť) kliknite na tlačidlo **OK**. Spustí sa obnovenie údajov.

Odstránenie vzdialenej zálohy

- Na obrazovke vzdialeného zálohovania kliknite v časti Remote Backup Jobs (Úlohy vzdialeného zálohovania) na tlačidlo **Delete** (Odstrániť)  vedľa úlohy, ktorú chcete vymazať.

2. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Vybratá úloha vzdialeného zálohovania sa odstráni a vymaže sa zo zoznamu úloh vzdialeného zálohovania.

Vnútorne zálohy

Vnútorne zálohovanie umožňuje zálohovať existujúce údaje z jedného úložiska na iné v rámci zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Vytvorenie vnútornej zálohy

Na vnútorné zálohovanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohy) na navigačnom paneli zobrazte okno Backups (Zálohy).
2. Kliknite na položku **Internal Backups** (Vnútorne zálohovanie), ak ešte nie je vybratá.
3. Zadaním nasledujúcich údajov vytvorte úlohu zálohovania USB:

Job Name (Názov úlohy)	Zadať názov úlohy vnútorného zálohovania.
Source Folder (Zdrojový priečinok)	Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte priečinok, ktorý chcete zálohovať.
Cieľový priečinok	Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyberte cieľový priečinok zálohovania.
Recurring Backup (Opakované zálohovanie)	Ak chcete používať funkciu opakovaného zálohovania: 1. Kliknutím na prepínač  povoľte funkciu opakovanej zálohy. 2. Vyberte frekvenciu zálohovania: Daily, Weekly, Monthly (denne, týždenne, mesačne). 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte čas (hodiny a minúty). 4. Ak ste nepovolili pole Recurring backup (Opakovaná záloha): • Kliknite na pole Date (Dátum) a vyberte dátum, v ktorý sa má vykonať aktualizácia. • V rozbaľovacej ponuke zvolte čas dňa (hodiny a minúty).
Incremental Backup (Prírastkové zálohovanie)	Ak chcete, aby táto úloha predstavovala prírastkovú zálohu, kliknite na začiarkavacie políčko.

5. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť). Úloha sa zobrazí v oblasti Internal Backup Queue (Poradie vnútorných záloh) a začne sa spúšťať v určenom čase.

Spustenie okamžitého vnútorného zálohovania

- Na obrazovke Internal Backups (Vnútorne zálohovanie) v časti Internal Backup Queue (Poradie vnútorného zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Begin Now** (Spustiť).

Spustí sa vnútorné zálohovanie.

Úprava úlohy vnútorného zálohovania

1. Na obrazovke Internal Backups (Vnútorne zálohovanie) v časti Internal Backup Queue (Poradie vnútorného zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Edit** (Upraviť).
2. V oblasti Internal Backup (Interné zálohovanie) vykonajte zmeny potrebné pre úlohu a kliknite na položku **Save** (Uložiť).

Zobrazenie podrobností vnútorného zálohovania

1. Na obrazovke Internal Backups (Vnútorné zálohovanie) v časti Internal Backup Queue (Poradie vnútorného zálohovania) vyberte úlohu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na tlačidlo **Details** (Podrobnosti).
2. Skontrolujte podrobnosti o úlohe interného zálohovania a kliknite na položku **Close** (Zatvoriť).

Odstránenie úlohy vnútorného zálohovania

1. Na obrazovke Internal Backups (Interné zálohovanie) v časti Internal Backup Queue (Poradie interného zálohovania) kliknite na tlačidlo **Delete** (Odstrániť).
2. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Vybratá úloha vnútorného zálohovania sa odstráni a vymaže sa zo zoznamu úloh vnútorného zálohovania.

Zálohovanie do cloudu

Zálohovanie do cloudu umožňuje vytvárať vzdialené zálohy prístupné prostredníctvom internetu a rôznych mobilných zariadení. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra používa pri vytváraní vzdialených záloh tieto cloudové služby:


- **ElephantDrive:** ElephantDrive je cloudová zálohovacia služba poskytujúca zabezpečené automatické vzdialené zálohovanie súborov.
- **Amazon S3:** Amazon Simple Storage Service (S3) je webová služba na ukladanie súborov, ktorú možno použiť na ukladanie a obnovenie ľubovoľného množstva údajov kedykoľvek a odkiaľkoľvek na webe.

Povolenie zálohovania v cloudovej službe ElephantDrive


ElephantDrive je cloudová zálohovacia služba poskytujúca zabezpečené automatické vzdialené zálohovanie súborov. Keď je služba ElephantDrive povolená, automaticky synchronizuje obsah v službe s obsahom zariadenia. Ďalšie informácie o zálohách do cloudu ElephantDrive nájdete na adrese <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/>.

Na povolenie zálohovania do cloudu pomocou služby ElephantDrive použijete nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohy) na navigačnom paneli zobrazíte okno Backups (Zálohy).
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.

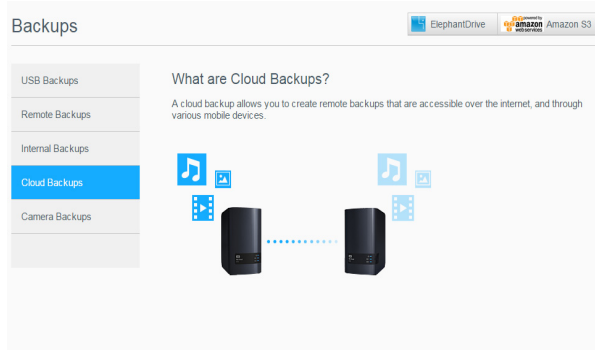

3. Kliknite na položku **ElephantDrive** v hornej časti obrazovky.

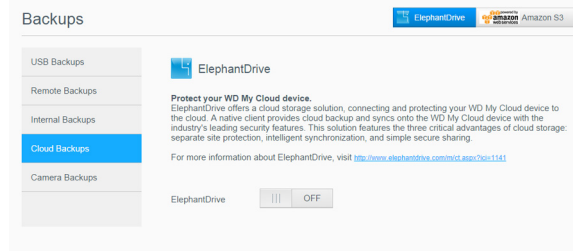


4. V poli ElephantDrive kliknite na prepínač ☐, čím zapnete zálohovanie do cloudu ElephantDrive.
5. Kliknite na položku **Register** (Zaregistrovať). Zobrazí sa okno Register (Zaregistrovať).
6. Zadáajte nasledujúce informácie a potom kliknite na položku **Register** (Zaregistrovať):
- **Email address** (E-mailová adresa): Zadáajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať informácie zo služby ElephantDrive.
 - **Password** (Heslo): Zadáajte heslo pre nový účet.
 - **Verify Password** (Overiť heslo): Znova zadajte heslo.
7. Zálohovanie do cloudu ElephantDrive je týmto povolené.

Zálohovanie so službou ElephantDrive

Na vytvorenie zálohy v cloude ElephantDrive použite nasledujúci postup.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohy) na navigačnom paneli zobrazíte okno Backups (Zálohy).
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na položku **Elephant Drive** v hornej časti obrazovky.

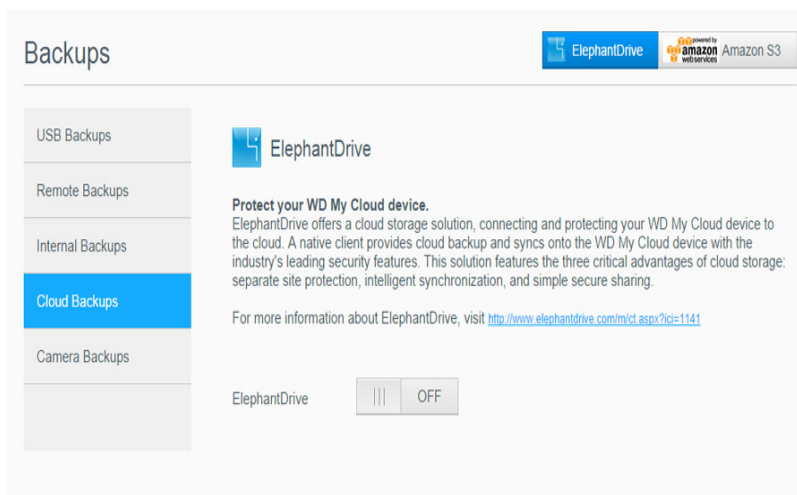


4. V poli Access Backups (Prístup k zálohám) kliknite na položku **Login** (Prihlásiť).
5. Zadajte e-mail a heslo, ktoré ste použili pri registrácii v službe ElephantDrive Step 6 na strane 53. Kliknite na tlačidlo **Login** (Prihlásiť sa).
6. V poli Elephant Drive kliknite na prepojenie **New device backup wizard link** (Sprievodca novým zálohovaním zariadenia).
7. Postupom opísaným v sprievodcovi zálohovaním ElephantDrive vytvorte cloudovú zálohu.

Povolenie zálohovania do cloudu Amazon S3

Poznámka: Pred vytvorením cloudovej zálohy sa prihláste do služby Amazon S3 na adrese <http://aws.amazon.com/s3>.

Po vytvorení účtu v službe Amazon S3 použite nasledujúci postup na vytvorenie cloudovej zálohy.

1. Kliknutím na položku **Backups** (Zálohy) na navigačnom paneli zobrazíte okno Backups (Zálohy).
2. Kliknite na položku **Cloud Backups** (Zálohovanie do cloudu), ak ešte nie je vybratá.
3. Kliknite na tlačidlo **Amazon S3** v hornej časti okna.

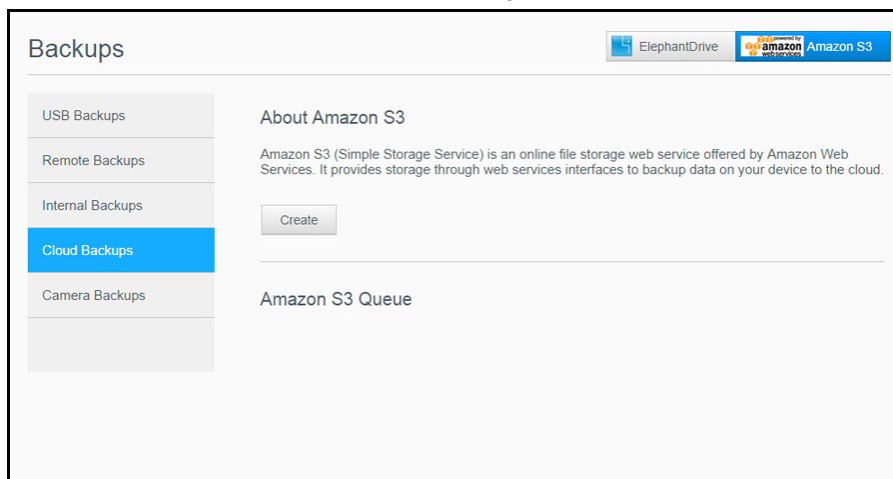

4. Kliknite na tlačidlo **Create** (Vytvoriť).



5. Zadajte názov úlohy pre cloudovú zálohu a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).

6. Zadajte nasledujúce údaje zo služby Amazon S3:
- **Region** (Oblasť): V rozbaľovacej ponuke vyberte zemepisnú oblasť použitia cloudu.
 - **Access Key** (Prístupový kľúč): Zadajte prístupový kľúč pridelený službou Amazon S3.
 - **Private Key** (Súkromný kľúč): Zadajte súkromný kľúč pridelený službou Amazon S3.
 - **Remote Path** (Vzdialená cesta): Zadajte vzdialenú cestu cloudu. Obyčajne je to názov vášho kontajneru.
7. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).

8. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej):

Typ	Vyberte jednu z nasledujúcich možností: • Upload (Nahráť): Zálohuje údaje zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do vášho kontajneru v službe Amazon S3. • Download (Stiahnuť): Zálohuje váš kontajner v službe Amazon S3 do zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
-----	---

Backup Type (Typ zálohovania)	V rozbaľovacej ponuke vyberte typ zálohovania, ktorý chcete vykonať. Možnosti sú: • Overwriting existing file(s) (Prepísanie existujúcich súborov): Prepíše súbory v cieľovom priečinku s rovnakým názvom ako zdrojový súbor. • Full Backup (Úplné zálohovanie): Pri každom zálohovaní sa vytvorí samostatný priečinok obsahujúci všetky zálohované údaje. • Incremental Backup (Prírastkové zálohovanie): Prepíše súbory zdrojovými súbormi, ktoré sú novšie než cieľové súbory.
-------------------------------	---

9. V poli Local Path (Miestna cesta) zadajte cestu k zálohe na serveri My Cloud EX2 Ultra.
 - Kliknite na tlačidlo **Browse** (Prehľadávať) a prejdite na umiestnenie zálohy v zariadení. (Príklad: Volume_1/záloha)
10. Kliknutím na prepínač  aktivujte funkciu automatickej aktualizácie. Táto možnosť bude automaticky aktualizovať zálohu na základe vášho vytvoreného plánu.
 - Ak aktivujete funkciu automatickej aktualizácie, postupujte takto:
 - Vyberte plán automatického zálohovania: denne, týždenne alebo mesačne
 - V rozbaľovacej ponuke vyberte Autoupdate Time (možnosť Daily (denne)).
 - V príslušných rozbaľovacích ponukách dátum a čas vyberte dátum a čas automatickej aktualizácie (možnosť Weekly (týždenne) alebo Monthly (mesačne)).
11. Ak nevyberiete automatické zálohovanie, v poli Backup Now (Zálohovať teraz) určite, či chcete spustiť zálohovanie okamžite.
 - Výberom možnosti **Yes** (Áno) spustíte zálohovanie okamžite.
12. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
13. Skontrolujte nastavenia a kliknite na položku **Finish** (Dokončiť). Cloudová záloha v službe Amazon S3 je týmto vytvorená. Nová úloha sa zobrazí vo fronte úloh služby Amazon S3 na stránke zálohovania v službe Amazon S3.
14. Prejdite do svojho kontajneru cloudového zálohovania v službe Amazon S3. Zobrazia sa zálohy vášho zariadenia.

8

Správa úložiska v zariadení My Cloud EX2 Ultra

[Typy úložísk](#)
[Úložisko RAID](#)
[Úložisko iSCSI](#)
[Virtualizácia zväzku](#)

Typy úložísk

Existuje viacero spôsobov, ako možno spravovať úložisko v zariadení My Cloud EX2 Ultra:

- úložisko RAID
- iSCSI
- Virtualizácia zväzku

Na strane Storage (Úložisko) môžete nakonfigurovať úložisko na zariadení a zobrazit' stav a kapacitu jeho diskov. V tejto kapitole sú uvedené podrobnosti o spravovaní úložiska v zariadení My Cloud EX2 Ultra.

Storage

RAID

Disk Status

iSCSI

Volume Virtualization

RAID Profile

RAID Health

Healthy

All RAID Volumes are active and healthy.

RAID Volume

Volume_1	JBOD	1.96 TB	Good
----------	------	---------	------

Change RAID Mode

Úložisko RAID


Technológia RAID (Redundant Array of Independent Disks) umožňuje ukladať rovnaké údaje na rôzne miesta na viacerých pevných diskoch, čo vnáša potrebnú redundanciu, lepší výkon a integritu údajov. Existuje viacero rôznych úrovní technológie RAID. Každá z nich poskytuje iný spôsob zdieľania alebo distribúcie údajov medzi diskami. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra umožňuje vybrať z týchto režimov úložiska:

Režim RAID	Popis
JBOD	Použitie jedného alebo viacerých diskov, ktoré nie sú v konfigurácii RAID, ale narába sa s nimi ako so samostatnými logickými zväzkami.
Premostenie	Kombinuje disky lineárnym spôsobom na vytvorenie jedného veľkého logického zväzku.
RAID 0	Režim RAID 0 ponúka prekladanie diskov cez všetky disky v skupine RAID. RAID 0 neposkytuje redundanciu údajov, no ponúka najlepší výkon spomedzi všetkých úrovní RAID. RAID 0 rozdeľuje údaje do menších segmentov, a prekladá tieto segmenty údajov cez všetky disky v skupine.
RAID 1	V režime RAID 1 ovládač RAID duplikuje všetky údaje z jedného disku na druhý v skupine. RAID 1 poskytuje úplnú redundanciu údajov, no na polovicu tým zníži požadovanú úložnú kapacitu.

Zobrazenie aktuálneho režimu RAID

Pomocou nasledujúcich krokov zobrazíte režim RAID, ktorý sa aktuálne používa na zariadení.

1. Kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku úložiska.
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ešte nie je vybratá.

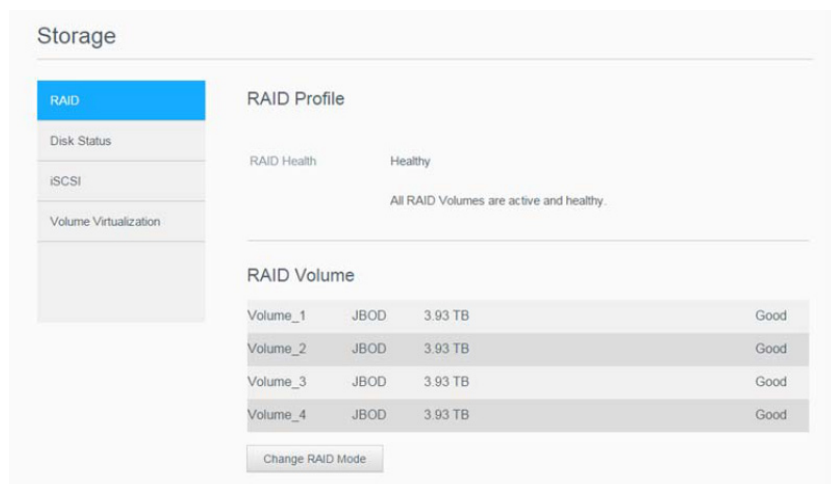


3. V profile RAID sa zobrazia tieto údaje:
 - prevádzkový stav RAID,
 - stav automatického opätovného zostavenia,
 - zväzok RAID.

Zmena režimu RAID

Aktuálny režim RAID v zariadení My Cloud EX2 Ultra zmeňte podľa nasledujúcich pokynov.

VAROVANIE! Zmenou režimu RAID odstránite všetky údaje a používateľské nastavenia. Informácie o uložení používateľských nastavení nájdete v časti “Uloženie konfiguračného súboru” na strane 94.

1. Kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku úložiska.
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ešte nie je vybratá.

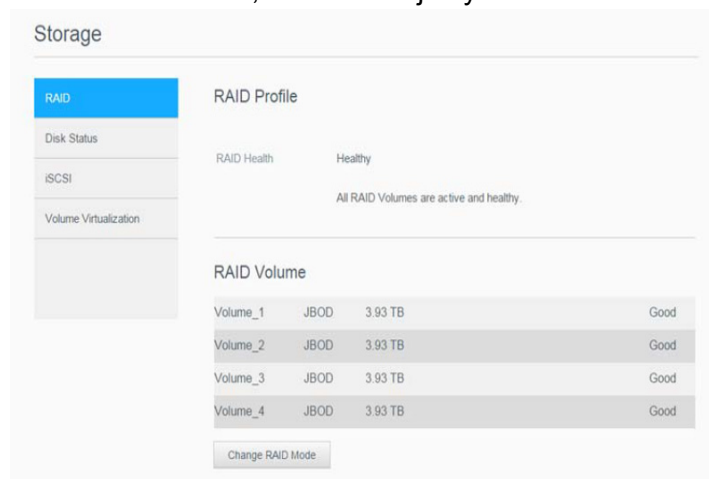


3. Kliknite na položku **Change RAID Mode** (Zmeniť režim RAID) v spodnej časti obrazovky.
4. Pozrite si varovnú správu a kliknite na tlačidlo **OK**.
5. Vyberte požadovaný režim RAID pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra. Možnosti sú:

JBOD	Použitie jedného alebo viacerých diskov, ktoré nie sú v konfigurácii RAID, ale narába sa s nimi ako so samostatnými logickými zväzkami.
Premostenie	Kombinuje disky lineárnym spôsobom na vytvorenie jedného veľkého logického zväzku.
RAID 0	Údaje sú postupne ukladané na niekoľko pevných diskov, čo umožňuje zrýchlenie čítania a zapisovania údajov kombináciou práce dvoch alebo viacerých diskov pre zvýšenie výkonnosti.
RAID 1	Na samostatné pevné disky sa okamžite uložia dve kópie údajov, preto ak jeden z nich zlyhá, druhý bude pokračovať s čítaním/zápisom údajov, kým sa pokazený pevný disk nenahradí.

6. Začiarknite políčko **Switch to <RAID Mode>** (Prepnúť do režimu RAID) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej). Skontrolujte stav pevných diskov a kliknite na položku **Next** (Ďalej).


7. Po dokončení vlastního testu klikněte na tlačidlo **Next** (Dalej).

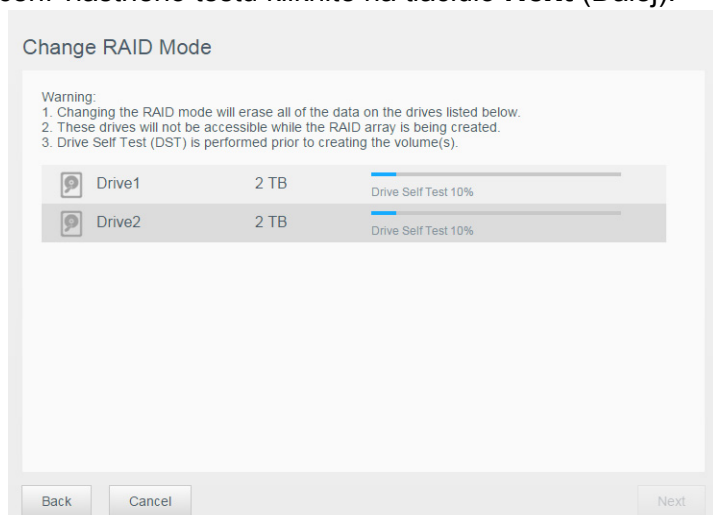


8. Zvolíte typ šifrovania zväzku.

Poznámka: Šifrovanie nie je pre niektoré oblasti povolené.

- Kliknutím na položku  zašifrujete označený zväzok.
- Kliknutím na položku  ponecháte zväzok nezašifrovaný.

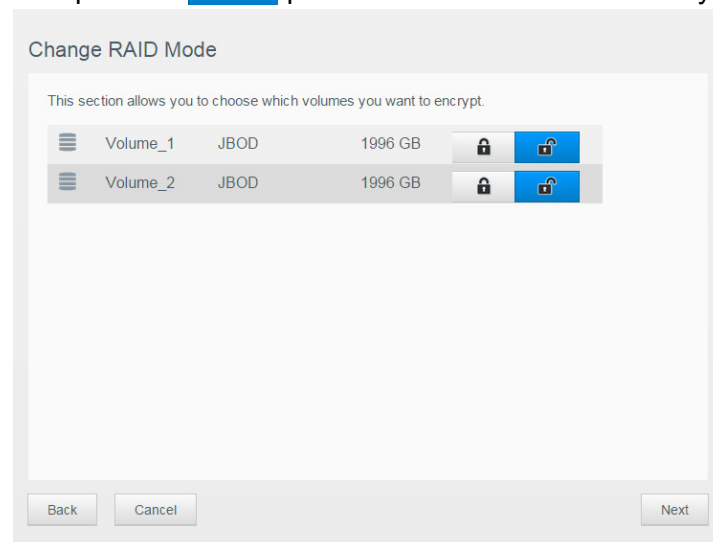

9. Skontrolujte súhrnné informácie o vašich výberoch a kliknite na položku **Next** (Dalej).

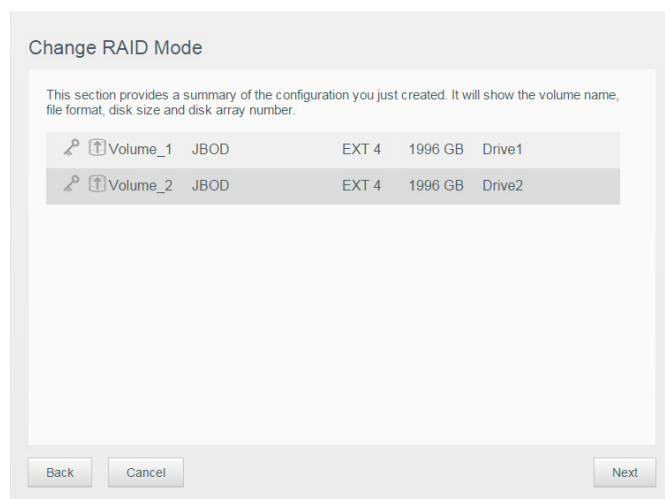

10. Pozrite si varovnú správu a kliknite na položku **Finish** (Dokončiť).

11. Spustia sa požadované zmeny pevných diskov. Počas prebiehajúcich zmien nevypínajte zariadenie My Cloud EX2 Ultra.
12. Keď je proces ukončený, znovu kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť).

Automatické opätovné zostavenie poľa RAID

Možnosť automatického opätovného zostavenia umožňuje automatické opätovné zostavenie diskového poľa RAID pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra v prípade poškodenia disku. Pomocou nasledujúcich krokov povolíte možnosť automatického opätovného zostavenia.

1. Kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku úložiska.
2. Kliknite na možnosť **RAID**, ak ešte nie je vybratá.
3. V poli **Auto-Rebuild** (Automatické opätovné zostavenie) skontrolujte, či je zariadenie My Cloud EX2 Ultra aktuálne nastavené pre automatické opätovné zostavenie.
 - Ak je automatické opätovné zostavenie vypnuté, kliknutím na prepínač  ho povoľte.

stav disku

Okno Disk Status (Stav disku) zobrazuje prevádzkový stav diskov a stavy jednotlivých diskov použitých v zariadení My Cloud EX2 Ultra, ako aj informácie o nich. Obrazovka Disk Status (Stav disku) obsahuje nasledujúce oblasti:

- **Disks Profile** (Profil diskov): Táto oblasť obsahuje všeobecné informácie o stave všetkých diskov v zariadení.
- **System Disks** (Systémové disky): Táto oblasť uvádza všetky disky v zariadení, ich stav a veľkosť miesta na nich.

Poznámka: Ak disk nie je vhodný, zobrazí sa stav **not compatible** (nekompatibilný).

Zobrazenie informácií o pevnom disku

Na zobrazenie stavu diskov v zariadení My Cloud EX2 Ultra použite nasledujúci postup.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Disk Status** (Stav disku), ak ešte nie je vybratá.
2. Označte položku **Drive <drive #>** (Disk <disk č.>) vedľa disku, ktorého údaje chcete zobraziť.
3. Pozrite si údaje o pevnom disku a kliknite na položku **Close** (Zatvoriť).

Zobrazí sa obrazovka Hard Drive Information (Údaje o pevnom disku) s týmito údajmi:

Vendor (Dodávateľ)	Dodávateľ, od ktorého pochádza pevný disk.
Model	Číslo modelu vybraného pevného disku.
Serial Number (Výrobné číslo)	Výrobné číslo vybraného pevného disku.
Kapacita	Kapacita modelu vybraného pevného disku.
Firmware Version (Verzia firmvéru)	Verzia aktuálne používaného firmvéru vybraného disku.

Úložisko iSCSI

Internet SCSI (iSCSI) je priemyselný štandard vyvinutý na povolenie prenosov dát a príkazov na ukladanie blokov iSCSI cez existujúcu sieť IP protokolom TCP/IP. Zapuzdrené dáta a príkazy iSCSI možno odoslať cez miestnu sieť LAN alebo sieť WAN. Riešenie úložiska službou iSCSI tradične vyžaduje aspoň jedného „iniciátora“ na klientskom počítači a aspoň jeden „cieľ“ na úložnom serveri.

Po vytvorení pripojenia medzi iniciátorom a cieľom iSCSI rozpozná operačný systém na iniciátore iSCSI úložisko ako lokálne úložné zariadenie, ktoré možno formátovať, čítať a zapisovať obvyklým spôsobom.

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra umožňuje vytvoriť a spravovať ciele iSCSI. Cieľ iSCSI poskytuje úložisko podobné miestnemu pevnému disku, no s tým rozdielom, že sa k nemu pristupuje cez sieť. Cieľ iSCSI je chránený podkladovou štruktúrou RAID servera My Cloud EX2 Ultra.


Úlohy iSCSI

- **Initiator** (Iniciátor): Klientsky počítač s prístupom k úložným zariadeniam používajúci príkazy iSCSI cez sieť IP.
- **Target** (Cieľ): Sieťové úložné zariadenie poskytujúce prístup k logickým diskom (ktoré možno vytvoriť na serveri My Cloud EX2 Ultra)

Vytvorenie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov vytvoríte cieľ ISO.

1. Kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku úložiska.
2. Kliknite na položku **iSCSI**, ak ešte nie je zvolená.
3. Kliknutím na prepínač  povolíte iSCSI.
4. Kliknite na položku **Create iSCSI Target** (Vytvoriť cieľ iSCSI) v spodnej časti obrazovky.
5. Na obrazovke Create iSCSI Target (Vytvoriť cieľ iSCSI) zadajte tieto údaje:
 - **Alias**: Popisný názov cieľa.
 - **Created On** (Vytvorené na): Zväzok, v ktorom chcete cieľ iSCSI vytvoriť.
 - **Size** (Veľkosť): Veľkosť cieľa a jednotka veľkosti pre danú veľkosť (napr. GB, TB).

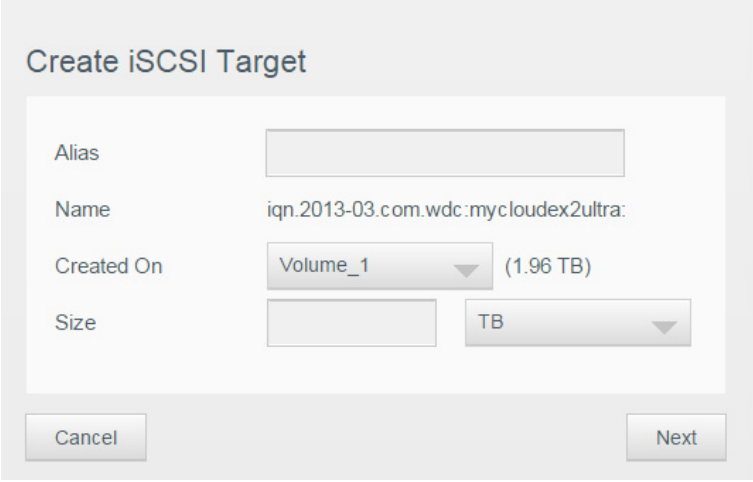

Create iSCSI Target


Alias

Name

Created On (1.96 TB)

Size

6. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa obrazovka Create iSCSI Target (Vytvoriť cieľ iSCSI):

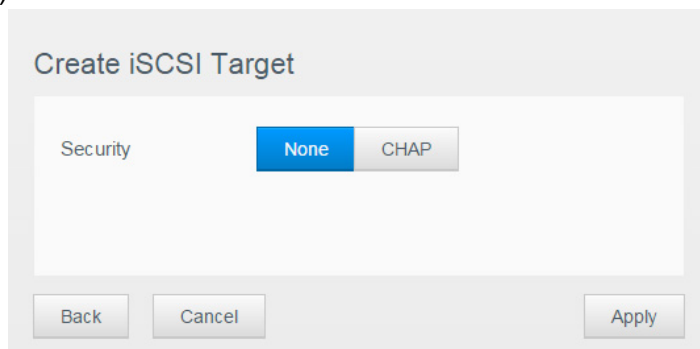

7. Ak chcete cieľu priradiť zabezpečenie:
 - a. Kliknite na položku **CHAP**.
 - b. Zadať existujúce používateľské meno a heslo a potvrdte heslo.
8. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť). Nový cieľ iSCSI je vytvorený a zobrazí sa v zozname cieľov iSCSI.

Povolenie/zakázanie cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov povolíte alebo zakážete cieľ ISO.

Povolenie cieľa iSCSI

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete povoliť.
3. Kliknite na položku **Enable** (Povoliť). Zvolený cieľ je teraz povolený.

Zakázanie cieľa iSCSI

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete zakázať.
3. Kliknite na položku **Disable** (Zakázať). Zvolený cieľ je teraz zakázaný.

Úprava cieľa iSCSI

Pomocou nasledujúcich krokov upravíte cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete upraviť.
3. Vykonajte všetky potrebné zmeny a kliknite na **Save** (Uložiť).

Odstránenie cieľa iSCSI


Pomocou nasledujúcich krokov vymažete cieľ iSCSI.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **iSCSI**.
2. V zozname cieľov iSCSI kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa cieľa, ktorý chcete odstrániť.
3. Uistite sa, že ste skutočne vybrali cieľ, ktorý chcete vymazať. Potom kliknite na položku **Delete** (Vymazať). Zvolený cieľ sa vymaže a odstráni sa zo zoznamu cieľov iSCSI.

Povolenie klienta iSCSI iSNS

Protokol iSNS (Internet Storage Name Service) sa používa na interakciu medzi servermi a klientmi iSNS. Klienti iSNS sú počítače, označované aj ako iniciátori, ktoré sa na ethernetovej sieti pokúšajú objaviť úložné zariadenia označované aj ako ciele. Pomocou nasledujúcich krokov nakonfigurujete klienta iSCSI iSNS.

1. Kliknutím na položku **Storage** (Úložisko) na navigačnom paneli zobrazíte obrazovku úložiska.
2. Ak ešte nie je označená, kliknite na možnosť **iSCSI**.

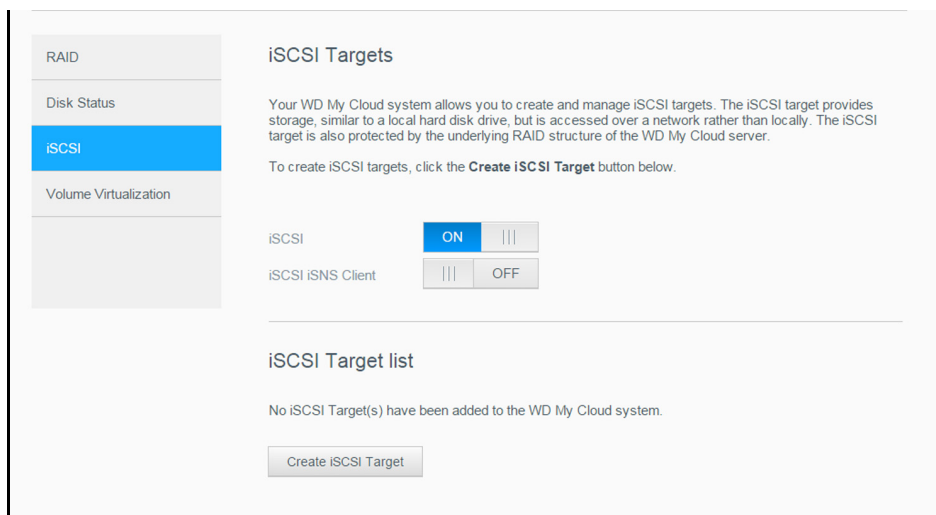

3. Prepnutím prepínača  do zapnutej polohy povolíte iSCSI.
4. V poli iSCSI iSNS Client (Klient iSCSI iSNS) kliknite na prepínač .
5. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
6. Zadaťte adresu servera klienta iSNS a kliknite na položku **Apply** (Použiť).


Virtualizácia zväzku

Virtualizácia zväzku zjednodušuje škálovateľnosť tým, že umožňuje pripojenie cieľov iSCSI na iných sieťových úložných zariadeniach a zobrazí ich ako zväzky na zariadení My Cloud EX2 Ultra.

Vytvorenie virtualizovaného zväzku

Pomocou nasledujúcich krokov vytvorte virtualizovaný zväzok na zariadení.

1. Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je označená.
2. Kliknutím na položku **Create** (Vytvoriť) zobrazíte obrazovku Create Volume Virtualization (Vytvoriť virtualizáciu zväzku):

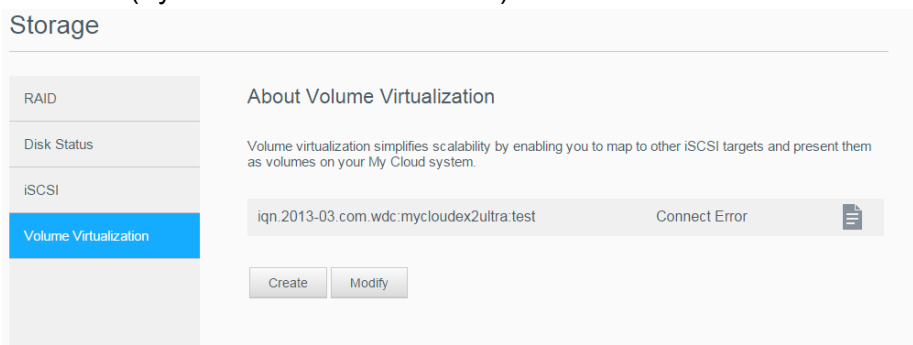

- Do poľa Device IP (Adresa IP zariadenia) zadajte adresu IP zariadenia, v ktorom sa nachádza cieľ iSCSI. Potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).

The screenshot shows a 'Create Volume Virtualization' window. It has three input fields: 'Initiator IQN' with the value 'iqn.2013-03.com.wdc:mycloudex2ultra:initiator-e7ffe8', 'Device IP' which is empty, and 'Port' with the value '3260'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Next' buttons.

- V zobrazenom zozname vyberte cieľ iSCSI a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
- Ak chcete pridať cieľu overovanie, presuňte prepínač ☐ do zapnutej polohy, zadajte používateľské meno a heslo a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
 - Overovanie je štandardne vypnuté. Ak chcete ponechať štandardné nastavenie, uistite sa, že je pole Authentication (Autentifikácia) vypnuté a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
- V zozname vyberte LUN (Číslo lokálnej jednotky) a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
- Zadajte názov zdieľaného priečinka a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
- Skontrolujte správnosť súhrnných informácií o virtualizácii zväzku a kliknite na položku **Save** (Uložiť). Vytvorí sa virtuálny zväzok.

Pripojenie virtualizovaného zväzku k cieľu

Pomocou nasledujúcich krokov pripojíte virtualizovaný zväzok k cieľu na zariadení.

- Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je označená.
- Kliknite na položku **Details** (Podrobnosti) vedľa virtuálneho zväzku, ktorý chcete pripojiť.
- Kliknite na **Connect** (Pripojiť). Po pripojení cieľa systém automaticky naformátuje LUN, ak tak neurobil predtým.
- Po naformátovaní virtuálneho zväzku kliknite na položku **Close** (Zatvoriť). Stav zväzku sa zmení na Connected (Pripojený).

Na zariadení My Cloud EX2 Ultra máte teraz k dispozícii nový virtuálny zväzok.

Úprava virtualizovaného zväzku

Pomocou nasledujúcich krokov upravte virtualizovaný zväzok na zariadení.

- Na stránke Storage (Úložisko) kliknite na položku **Volume Virtualization** (Virtualizácia zväzku), ak ešte nie je označená.
- Označte virtuálny zväzok, ktorý chcete upraviť, a kliknite na položku **Modify** (Upraviť).
- Vykonajte na zväzku potrebné zmeny a kliknite na **Save** (Uložiť). Po uložení upravených nastavení sa virtuálny zväzok opäť pripojí.

9

Správa aplikácií v zariadení My Cloud EX2 Ultra

[O aplikáciách](#)
[Správa aplikácií](#)

O aplikáciách

Apps znamená skratku pre aplikácie. Aplikácie sú malé samostatné programy slúžiace na vylepšenie existujúcich funkcií vášho zariadenia alebo služby. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra disponuje rôznymi aplikáciami, ktoré umožňujú produktívnejšiu prácu so zariadením.

Poznámka: Spoločnosť WD odporúča úplne porozumieť charakteristike aplikácie a až potom ju nainštalovať do zariadenia.

Poznámka: Podporu pre každú z aplikácií by mal zabezpečovať samostatný poskytovateľ.

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa dodáva s rôznymi nainštalovanými aplikáciami. V okne Add an App (Pridať aplikáciu) sa nachádza aj zoznam dostupných aplikácií, z ktorých si môžete vybrať.

Správa aplikácií

V okne Apps (Aplikácie) sa zobrazí zoznam aktuálne nainštalovaných aplikácií. Tu môžete používať nainštalované aplikácie, pridať nové alebo odstrániť aplikácie, ktoré už nechcete používať.

Prezeranie aplikácií

1. Kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) na navigačnom paneli zobrazíte okno aplikácií:

2. Aplikáciu vyberiete kliknutím na jej názov v ľavom paneli. Aplikácia sa zobrazí v pravom paneli.

Pridanie aplikácie

Ak chcete pridať aplikáciu do zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) na navigačnom paneli zobrazíte okno aplikácií.
2. Kliknite na ikonu **Add an App** (Pridať aplikáciu)  v ľavom dolnom rohu obrazovky. Pri prvom pridávaní aplikácie sa zobrazí okno Terms of Service (Podmienky používania služby). Prečítajte si ich a potvrdte svoj súhlas s nimi.
3. V okne Add an App (Pridať aplikáciu) začiarknite políčko vedľa aplikácie, ktorú chcete pridať do zariadenia.
4. Podrobnosti o aplikácii zobrazíte kliknutím na položku **Details** (Podrobnosti). Zatvorte okno Details (Podrobnosti).
5. Vedľa aplikácie, ktorú chcete pridať do zariadenia, umiestnite značku a kliknite na položku **Install** (Inštalovať). Vybrané aplikácie sa pridávajú do zariadenia.

Ručné pridanie aplikácie

Ak chcete pridať aplikáciu, ktorá nie je uvedená v okne Add an App (Pridať aplikáciu), môžete ju ručne pridať do zariadenia My Cloud EX2 Ultra podľa nasledujúceho postupu.

Poznámka: Spoločnosť WD odporúča úplne porozumieť charakteristike aplikácie a až potom ju nainštalovať do zariadenia.

1. Kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) na navigačnom paneli zobrazíte okno aplikácií.
2. Kliknite na ikonu Add an App (Pridať aplikáciu)  v ľavom dolnom rohu obrazovky.
3. Prejdite do spodnej časti obrazovky pridania aplikácie a kliknite na odkaz **To install manually, click here** (Ak chcete inštalovať ručne, kliknite sem).
4. Prejdite k aplikácii, ktorú chcete nainštalovať na zariadenie.
5. Zvoľte aplikáciu a kliknite na položku **Open** (Otvoriť).
6. Vybratá aplikácia sa pridá do zariadenia.

Odstránenie aplikácie

Ak chcete odstrániť aplikáciu zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) na navigačnom paneli zobrazte okno aplikácií.
2. V zozname aplikácií na ľavom paneli označte aplikáciu, ktorú chcete zo zariadenia odstrániť.
3. Kliknite na ikonu **Remove an App** (Odstrániť aplikáciu)  v ľavom dolnom rohu obrazovky.
4. Keď sa zobrazí žiadosť o potvrdenie, kliknite na tlačidlo **OK**. Aplikácia bude odstránená zo zariadenia a už sa v zozname používateľského účtu nezobrazí.

Aktualizácia aplikácie

Aplikáciu, ktorú ste pridali do zariadenia My Cloud EX2 Ultra, aktualizujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Kliknutím na položku **Apps** (Aplikácie) na navigačnom paneli zobrazte okno aplikácií.
2. Ak existuje aktualizácia pre niektorú z aplikácií pridaných do zariadenia, v pravom hornom rohu okna sa zobrazí prepojenie **Updates available** (Dostupné aktualizácie).
3. Kliknite na odkaz **Updates Available** (Dostupné aktualizácie).
4. Vyberte zo zoznamu aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať, a kliknite na položku **Update** (Aktualizovať).
 - Ak chcete zobrazíť podrobnosti o aktualizácii, kliknite na položku **Details** (Podrobnosti).
 - Kliknutím na tlačidlo **Back** (Späť) sa vrátite do okna **Update** (Aktualizácia).

10

Prehrávanie/streamovanie videí, fotografií a hudby

[Sery medii](#)

[Úložisko medii](#)

[Povolenie služieb DLNA a iTunes](#)

[Prístup k osobnému cloudu pomocou prehrávačov medii](#)

[Prístup k osobnému cloudu pomocou služby iTunes](#)

Sery medii

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra je navrhnuté ako domáci server medii. Umožňuje streamovať fotografie, hudbu a videá do zariadení kompatibilných so službou DLNA a hudbu do zariadení kompatibilných so službou iTunes.

Zariadenia kompatibilné so službami DLNA a iTunes vyhľadávajú médiá uložené vo verejnom zdieľanom priečinku, ktorý má povolené poskytovanie medii. Štandardne je služba DLNA Media vypnutá. Keď ju na stránke Settings (Nastavenia) > Media Server (Server medii) povolíte, povolí sa poskytovanie medii automaticky aj pre verejný zdieľaný priečinok. Pre všetky ostatné priečinky zostane poskytovanie medii vypnuté.

Ak nechcete, aby server DLNA zobrazoval určité súbory, uložte ich do súkromného zdieľaného priečinka, ktorý má vypnuté zdieľanie medii. (Pozrite časť "Nastavenie zdieľaného priečinka ako súkromného" na strane 30.)

Prehľad servera medii

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra používa ako server medii DLNA aplikáciu TwonkyMedia. Umožňuje streamovanie hudby, fotografií a videí na kompatibilných domácich zariadeniach. Prehrávanie medii na kompatibilných zariadeniach je jednoduché.

Server medii vyhľadá všetky médiá uložené v zdieľanom priečinku Public (Verejné) na zariadení My Cloud EX2 Ultra pripojenom k domácej sieti. Po povolení poskytovania medii na zariadení (pozrite si časť "Povolenie služieb DLNA a iTunes" na strane 72) môžete multimediálny obsah prenášať do zložky Public (Verejné) na zariadení My Cloud EX2 Ultra. Môžete tiež streamovať a zobrazovať obsah v domácom centre zábavy, herných konzolách (napríklad Xbox 360® alebo PlayStation® 3), prehrávači medii WD TV Live®, digitálnych adaptéroch medii DLNA® 1.5 a iných počítačoch v domácej či firemnej sieti. Navštívte adresu <http://www.dlna.org>, kde nájdete ďalšie informácie o službe DLNA.

Prehľad služby iTunes

Každá osoba pripojená k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra môže pomocou služby iTunes prehrávať uložené hudobné súbory. Služba iTunes vytvorí na zariadení virtuálnu hudobnú knižnicu a pracuje s ňou ako s archívom, vďaka čomu je možné streamovať hudobné súbory zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do počítačov so systémom Windows alebo počítačov Mac so spustenou službou iTunes.

Služba iTunes preskúma všetky zdieľané priečinky, v ktorých je povolené poskytovanie medii, vrátane zdieľaného priečinka Public (Verejné).

Podporované typy médií

		
Zvukové súbory	Videosúbory	Súbory s obrázkami
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Poznámka: Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených súborov. Zoznam podporovaných formátov nájdete v príručke používateľa príslušného zariadenia.

Typy mediálnych súborov podporovaných službou iTunes

Poznámka: Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory. Ohľadom podporovaných verzií služby iTunes si pozrite odpoveď č. 8412 v znalostnej báze.

Server médií iTunes podporuje tieto prípony súborov: FLAC, M4A, MP3, MP4A a WAV.

Poznámka: Niektoré zariadenia nepodporujú prehrávanie všetkých uvedených súborov. Zoznam podporovaných formátov nájdete v príručke používateľa príslušného zariadenia.

Úložisko médií

Mediálny obsah na zariadení My Cloud EX2 Ultra môžete otvárať a ukladať pomocou sieťových zdieľaných položiek. Zdieľané položky, podobne ako priečinky alebo adresáre, sú oblasti určené na organizáciu médií a ich otváranie zo siete. Zdieľané položky možno zdieľať so všetkými (verejné) alebo s vybranými (súkromné) používateľmi v sieti.

Zariadenie sa dodáva s vopred nakonfigurovaným verejným sieťovým priečinkom, ktorý obsahuje nasledujúce priečinky na ukladanie multimédií:

- **Shared Music** (Zdieľaná hudba) – na ukladanie hudobných súborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
- **Shared Pictures** (Zdieľané obrázky) – na ukladanie obrazových súborov, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.
- **Shared Videos** (Zdieľané videá) – na ukladanie súborov videí, ktoré chcete zdieľať s inými používateľmi.

Poznámka: Všimnete si, že zdieľané priečinky Shared Music (Zdieľaná hudba) a Shared Pictures (Zdieľané obrázky) v priečinku Public (Verejné) obsahujú zrkadlené a odovzdané podpriečinky. Tieto priečinky vyžaduje aplikácia Twonky 7.2. Do odovzdaného podpriečinka môžete teraz odovzdávať všetky typy médií, stačí mať klienta DLNA s možnosťou „odovzdávania“.


Ak chcete zoskupiť obsah zo všetkých zariadení NAS so službou DLNA v sieti do zrkadleného priečinka, prejdite na konfiguračnú lokalitu aplikácie Twonky (NAS_IP:9000). Odovzdávanie a zrkadlenie je lepšie nechať na odborných používateľov, pretože tieto funkcie zákaznícka podpora spoločnosti WD nepodporuje.

Povolenie služieb DLNA a iTunes

Na stránke Media (Médiá) v okne Settings (Nastavenia) je možné povoliť alebo zakázať servery médií DLNA a iTunes. Na stránke Media (Médiá) sa nachádzajú tiež pomôcky servera médií pre opätovné skenovanie úložiska NAS alebo opätovné zostavenie celej databázy DLNA.

Povolenie služby DLNA

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

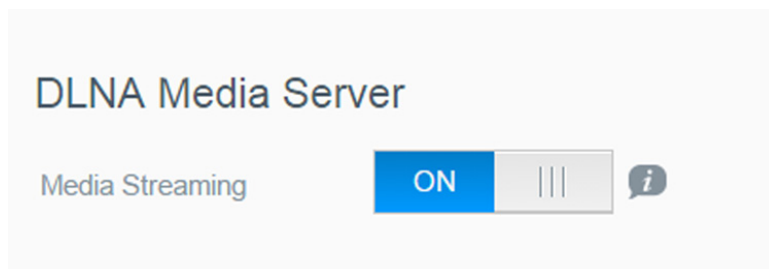


2. V poli Media Streaming (Streamovanie médií) oblasti DLNA kliknutím na prepínač  povolíte službu DLNA.

Poznámka: Streamovanie médií je v predvolenom nastavení vypnuté. Službu DLNA povolíte prepnutím prepínača  do zapnutej polohy. Aby ste mohli pre zdieľaný priečinok povoliť poskytovanie médií, musí byť povolený server médií. (V časti "Vytvorenie nového zdieľaného priečinka" na strane 29 nájdete pokyny o povolení slúžiaceho média v zložke.)

3. Kliknite na **View Media Players (Zobraziť prehrávače médií)**. Zobrazí sa zoznám mediálnych prehrávačov/prijímačov na domácej sieti.

Poznámka: Ak je streamovanie médií vypnuté, toto pole sa na obrazovke nezobrazí.


4. V okne Media Streaming Options (Možnosti streamovania médií) vyberte, ktoré multimediálne zariadenie má prijímať streamovanú hudbu, videá a fotografie.

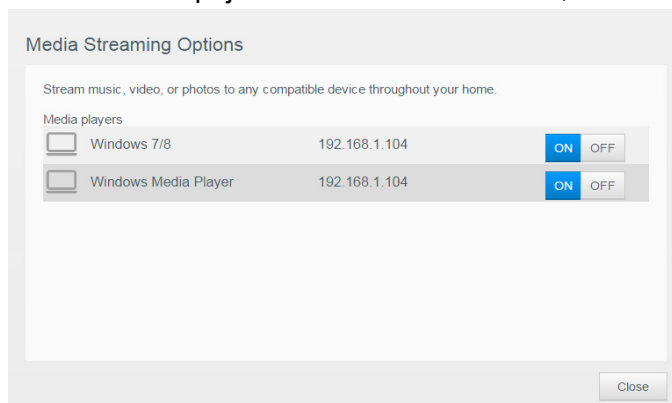

- **On (Zap.):** Touto možnosťou povolíte streamovanie médií DLNA do zariadenia.
 - **Off (Vyp.):** Touto možnosťou zakážete streamovanie médií DLNA do zariadenia.
5. Po výbere kliknite na položku **Close (Zatvoriť)**.

Zobrazenie informácií o serveri médií DLNA

Oblasť DLNA obsahuje aktuálnu verziu, množstvo hudby, videa a obrázkov dostupných na zariadení a dátum poslednej aktualizácie.

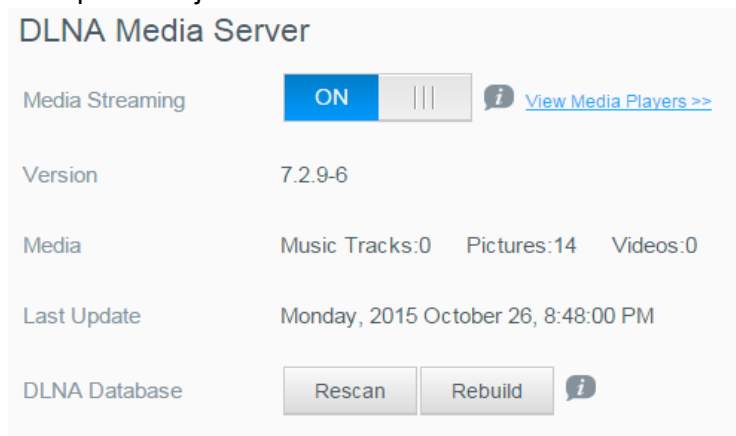

- Ak chcete zobraziť informácie o serveri médií DLNA, na obrazovke Settings (Nastavenia) kliknite na položku **Media (Média)** v ľavom paneli.

Opätovné skenovanie/zostavenie databázy DLNA


Zariadenie My Cloud EX2 Ultra automaticky opätovne naskenuje a zostaví databázu DLNA. Ak však máte podozrenie na poškodenie databázy, databázu DLNA buď opätovne preskenujte alebo zostavte pomocou nasledujúcich pokynov:

Dôležitá informácia: Pri dokončovaní tohto postupu konajte opatrne. Opätovné zostavenie databázy servera DLNA môže trvať pomerne dlhý čas v závislosti od počtu a veľkosti prehľadávaných súborov.

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.
2. V poli DLNA Database (Databáza DLNA) kliknite na niektorú z nasledujúcich možností.
 - **Rescan** (Opätovne skenovať): Zariadenie My Cloud EX2 Ultra vyhľadá zmeny vykonané v knižniciach médií. Najskôr skúste túto možnosť.
 - **Rebuild** (Opätovne zostaviť): Zariadenie My Cloud EX2 Ultra odznova opätovne zostaví databázu DLNA.

Povolenie služby iTunes

1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

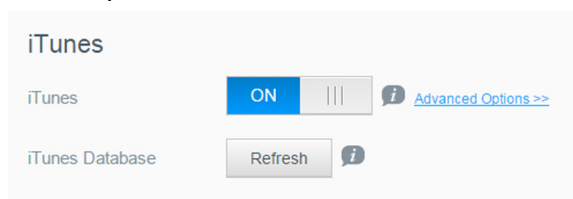

1. V poli iTunes v oblasti iTunes kliknutím na prepínač ☒ povolíte službu iTunes (ak už nie je povolená).

Poznámka: Služba iTunes je štandardne ZAPNUTÁ. Ak ju chcete zakázať, prepnite prepínač ☐ do polohy OFF (Vypnuté).

2. V poli Folder (Priečinok) vyberte možnosť **Root (Koreňový)**, ak nie je vybratý koreňový priečinok. Toto pole nasmeruje službu iTunes do koreňového adresára zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
 - Ak chcete určiť adresár na zariadení, kde má služba iTunes prístup k médiám:
 - Zrušte označenie políčka Root (Koreňový).
 - Kliknite na položku **Browse** (Prechádzať) a potom prejdite do priečinka, kde môže služba iTunes pristupovať k vašim médiám.
 - Kliknite na položku **Apply** (Použiť) v spodnej časti oblasti služby iTunes.
3. V poli Password (Heslo) zadajte heslo pre prístup k zariadeniu My Cloud EX2 Ultra zo služby iTunes.

Poznámka: Ak na prístup k médiám v zariadení pomocou služby iTunes nechcete použiť heslo, ponechajte pole Password (Heslo) prázdne.

4. Ak chcete zmeniť predvolenú kódovú stránku značky MP3, vyberte ju z rozbaľovacej ponuky.
5. V poli Auto Refresh (Automatického obnovenia) vyberte z rozbaľovacej ponuky frekvenciu obnovenia médií pre službu iTunes.
6. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) uložte nastavenia.

Obnovenie služby iTunes

Pomocou nasledujúcich krokov obnovíte adresár služby iTunes. Tým umožníte službe iTunes získať akékoľvek nové médiá.


1. Na navigačnom paneli kliknite na položku **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.
2. V poli s databázou služby iTunes kliknite na položku **Refresh** (Obnoviť).

Pridanie multimediálneho obsahu do priečinkov

1. Spustíte aplikáciu **Windows Explorer** (Prieskumník) alebo aplikáciu **Mac Finder**:



Windows Explorer
(Prieskumník)

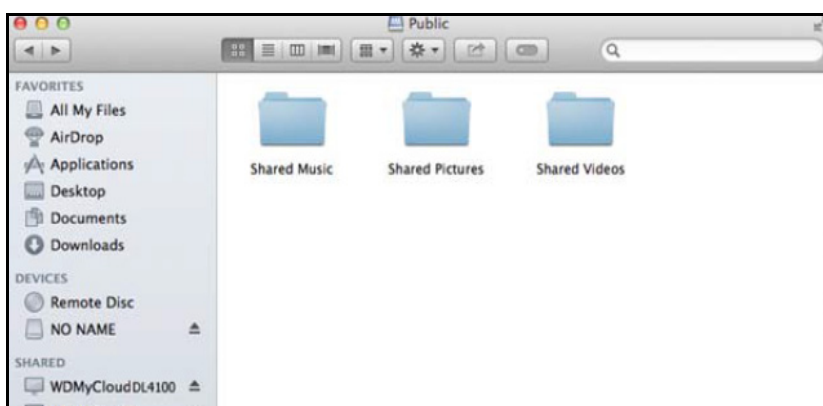

Mac Finder

2. Hudobné súbory skopírujte do priečinka Shared Music (Zdieľaná hudba).
3. Rovnakým postupom premiestnite videá a obrázky do príslušných priečinkov s obrázkami a videami.

Poznámka: K mediálnym súborom môžete pristupovať aj pomocou aplikácie My Cloud pre počítače (pozrite si časť "My Cloud for Desktop App" on page 26).

Prístup k osobnému cloudu pomocou prehrávačov médií

Po skopírovaní súborov do niektorého zo zdieľaných priečinkov môžete použiť na streamovanie médií rôzne prehrávače médií. Podporujú sa tieto typy:

- Prehrávače médií WD TV Live
- Windows Media Player 11 (dodáva sa so systémom Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (dodáva sa s operačným systémom Windows 7 a Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Iné prehrávače médií:
 - prehrávače BluRay,
 - televízory pripojené do siete,
 - digitálne fotografické rámčeky,
 - sieťový hudobný prehrávač.
- Zariadenia DLNA

Poznámka: Konkrétne informácie o používaní a aktualizácii prehrávača médií nájdete na príslušnej stránke podpory.

Prehrávače médií spoločnosti WD

Prehrávače médií WD TV a WD môžete pripojiť do svojej miestnej siete, čím získate prístup k multimediálnemu obsahu uloženému na sieťovom disku, napríklad v zariadení My Cloud EX2 Ultra. Podrobnosti o používaní prehrávača médií spoločnosti WD pre prístup k súborom na zariadení prehrávača médií spoločnosti WD nájdete v odpovedi č. 2676 v znalostnej báze alebo si pozrite príručku používateľa vášho prehrávača médií spoločnosti WD.

Iné prehrávače médií

V nasledujúcom texte sú uvedené všeobecné kroky na nastavenie zariadení, ako sú digitálne fotografické rámčeky, prehrávače BluRay, televízory pripojené do siete a adaptéry digitálnych médií:

1. Uistite sa, či je disk My Cloud EX2 Ultra pripojený k domácej sieti a k zdroju napájania.
2. Pri počiatočnom nastavení alebo inštalácii ovládačov postupujte podľa pokynov pre používateľa dodávaných s prehrávačom médií.
3. Pomocou funkcie navigovania v prehrávači môžete prehľadať sieť a nájsť v nej zariadenie My Cloud EX2 Ultra.
4. V závislosti od použitého prehrávača možno budete musieť prejsť na stránku Settings (Nastavenia) alebo Network Setup (Nastavenie siete) a v používateľskom rozhraní vytvoriť pripojenie, pomocou ktorého sa prehrávač prepojí so zariadením My Cloud EX2 Ultra. Podrobnejšie pokyny nájdete v príručke pre používateľa prehrávača.

Zariadenia DLNA

Pokyny a informácie o zapojení zariadenia DLNA do miestnej počítačovej siete a prístupe k obsahu na zariadení My Cloud EX2 Ultra nájdete v konkrétnych príručkách pre používateľa mediálneho zariadenia DLNA. Zoznam zariadení s certifikáciou DLNA a ďalšie informácie nájdete na webovej stránke <http://www.dlna.org>.

Prístup k osobnému cloudu pomocou služby iTunes

Pripojení používateľa zariadenia My Cloud EX2 Ultra môžu využívať službu iTunes na prehrávanie uložených hudobných súborov. Táto služba vytvorí v zariadení virtuálnu hudobnú knižnicu a zaobchádza s ňou ako s archívom služby iTunes, čo umožňuje streamovanie hudobných súborov zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra do počítačov so systémom Windows alebo Mac, v ktorých je spustená služba iTunes. Pre zoznam podporovaných mediálnych typov pozrite časť see “Podporované typy médií” na strane 71.

Poznámka: Služba iTunes 10.4 alebo novšia podporuje len hudobné súbory. Ohľadom podporovaných verzií služby iTunes si pozrite odpoveď č. 8412 v znalostnej báze.

Poznámka: Služba iTunes preskúma všetky zdieľané priečinky, v ktorých je povolené poskytovanie médií, vrátane zdieľaného priečinka Public (Verejné).

Multimediálne súbory môžete pomocou myši presunúť do príslušných podpriečinkov v zdieľanom priečinku Public (Verejné) (napr. hudobné súbory do predvoleného zdieľaného priečinka MycloudEX2Ultra/Public/Shared Music (MycloudEX2Ultra/Verejné/Zdieľaná hudba)).

Streamovanie médií v službe iTunes

V predvolenom nastavení je v ovládacom paneli služba iTunes povolená. V časti “Povolenie služby iTunes” na strane 74 nájdete ďalšie informácie o konfigurácii služby iTunes.

1. Spustíte službu iTunes vo svojom počítači.
2. Kliknite na položku **MyCloudEX2Ultra** v sekcii Shared (Zdieľané) na ľavom paneli. Ak ste skopírovali hudbu do priečinka /Public/Shared Music (Verejné/Zdieľaná hudba) alebo video do priečinka /Public/Shared Videos (Verejné/Zdieľané videá) a táto hudba je vo formáte podporovanom službou iTunes, zobrazí sa zoznam v pravom paneli.
3. Dvakrát kliknite na mediálny súbor, ktorý chcete prehrať.

11

Konfigurácia nastavení

[Všeobecné nastavenia](#)
[Network \(Sieť\)](#)
[médiá](#)
[Pomôcky](#)
[Notifications \(Oznámenia\)](#)
[Firmware Update \(Aktualizácia firmvéru\)](#)

Možnosť Settings (Nastavenia) na navigačnom paneli umožňuje správcovi zobraziť a upraviť nastavenie systému, siete, médií, nástrojov, oznámení a firmvéru pre zariadenie My Cloud EX2 Ultra. Táto kapitola opisuje konfiguráciu rôznych nastavení zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Všeobecné nastavenia

Na stránke General (Všeobecné) môžete:

- zobraziť a upraviť názov a popis zariadenia,
- zvoliť jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať webové stránky,
- nastaviť dátum, čas a časové pásmo zariadenia,
- povoliť zariadeniu prístup do cloudu,
- nastaviť možnosti úsporného režimu,
- povoliť a konfigurovať zálohy Time Machine pre počítač Mac,
- povoliť na zariadení rôzne služby.

VAROVANIE! Keď zariadenie My Cloud EX2 Ultra premenujete, všetky počítačové siete budú musieť znovu pripojiť zdieľané sieťové zdroje. Názov zariadenia zmeňte, len ak je to nevyhnutné.

Prístup na stránku General (Všeobecné)

Na navigačnom paneli kliknite na **Settings** (Nastavenia). Zobrazí sa stránka General (Všeobecné).

The screenshot shows the 'Settings' page with the 'General' tab selected. The left sidebar contains links to General, Network, Mode, Utilities, Notifications, and Firmware Update. The main content area is divided into several sections:

- Device Profile:** Fields for Device Name (WDMyCloudDL4100), Description (WDMyCloudDL4100), and Serial Number (XXXXXXXXXX).
- Language & Clock:** Language (English), Time Zone (GMT-08:00 Pacific Time (US & Canada)), NTP Service (On), Primary Server (time.windows.com), Date & Time (Monday, 2015 February 09, 9:21:59 AM), Time Format (12), and Date Format (YYYY-MM-DD).
- Cloud Access:** Cloud Service (On), Connection Status (Connected), Port forwarding (connection established), and Dashboard Cloud Access (Off).
- Energy Saver:** Drive Sleep (On), LED (On), LCD (On), Power Recovery (On), Power Schedule (Off), and Web Access Timeout (5 minutes).
- Mac Backups:** Time Machine (Off).
- Services:** Recycle Bin (Clear).

Device Profile (Profil zariadenia)

The screenshot shows the 'Device Profile' section with the following fields:

- Device Name:** MyCloudEX2Ultra
- Description:** 2-Bay NAS
- Serial Number:** WUBM36130026

1. V časti Device Profile (Profil zariadenia) stránky General (Všeobecné) môžete zobraziť alebo upraviť tieto nastavenia:

Device Name (Názov zariadenia)	Zadajte jedinečný názov zariadenia pre jeho identifikáciu v sieti. Názov zariadenia môže byť až 15 znakov dlhý a nesmie obsahovať špeciálne znaky (napr., @, #, \$ a pod.).
Device Description (Popis zariadenia)	Predvolený popis je MyCloudEX2Ultra. Ak chcete, zadajte iný popis zariadenia. Popis zariadenia môže byť až 32 znakov dlhý a nesmie obsahovať špeciálne znaky (napr., @, #, \$ a pod.).
Serial Number (Výrobné číslo)	Zobrazí sa číslo pridelené spoločnosťou WD, ktoré identifikuje daný disk. Toto pole nemožno aktualizovať.

2. Ak ste vykonali nejaké zmeny, kliknite na **Save** (Uložiť) (zobrazí sa vedľa aktualizovaného poľa po vykonaní zmeny).

Poznámka: Tlačidlá **Apply** (Použiť) a **Cancel** (Zrušiť) sa na ovládacom paneli zariadenia My Cloud EX2 Ultra zobrazia iba vtedy, keď niečo zmeníte.

Language and Clock (Jazyk a hodiny)

V tejto časti okna General (Všeobecné) môžete zmeniť jazyk rozhrania zariadenia My Cloud EX2 Ultra a nastaviť dátum a čas. Dátum a čas sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP (Network Time Protocol). Môžete nastaviť dátum a čas ručne alebo umožniť prístup služby NTP k internetu, aby sa čas nastavil automaticky. Ak nie ste pripojení k internetu, musíte dátum a čas nastaviť ručne.

1. V časti Language & Clock (Jazyk a hodiny) môžete zobraziť alebo upraviť nasledujúce nastavenia:

Language (Jazyk)	V rozbaľovacom zozname vyberte jazyk, v ktorom chcete zobraziť webové stránky osobného cloudového úložiska My Cloud EX2 Ultra. Predvoleným jazykom je angličtina.
Time Zone (Časové pásmo)	Z rozbaľovacej ponuky vyberte časové pásmo, v ktorom sa zariadenie nachádza.
NTP Service (Služba NTP)	Povoľte alebo zakážte službu NTP, ktorá automaticky synchronizuje zariadenie na aktualizáciu času a dátumu. V dialógovom okne sa zobrazia aktuálne servery NTP. Ak chcete, môžete pridať ďalší server NTP.
Primary Server (Primárny server)	Zmeňte primárny server používaný službou NTP. - Ak chcete zmeniť primárny server používaný službou NTP, kliknite na Configure (Konfigurovať). - Kliknite na položku Add User NTP (Pridať používateľa NTP) a zadajte adresu URL nového primárneho servera. - Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Date & Time (Dátum a čas)	Zobrazí dátum a čas zariadenia. Tieto informácie sú v predvolenom nastavení synchronizované so serverom NTP (Network Time Protocol).
Time Format (Formát času)	Z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť formátu 12 (12-hodinový) alebo 24 (24-hodinový).


2. Po každej vykonanej zmene kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

Prístup do cloudového úložiska

Pomocou nasledujúcich krokov zapnete alebo vypnete prístup do cloudu pre všetkých používateľov (t. j. môžete ovládať, či počítače a mobilné zariadenia majú prístup k obsahu zariadenia My Cloud EX2 Ultra).

Poznámka: Týmto zapnete prístup k úložisku typu cloud pre celé zariadenie. Ak chcete povoliť prístup pre konkrétneho používateľa, pozrite si časť "Konfigurácia prístupu používateľa do cloudu" na strane 17

1. Prejdite nadol do oblasti Cloud Access (Prístup do cloudového úložiska) v okne General (Všeobecné).
2. V poli Cloud Service (Služba Cloud) kliknite na prepínač . Zapnú sa služby cloud. Stav pripojenia sa zmení na Connected (Relay connection established) (Pripojené, prenosové pripojenie vytvorené).
3. Kliknutím na položku **Configure** (Konfigurovať) môžete zmeniť typ pripojenia používaného pre prístup do cloudu.

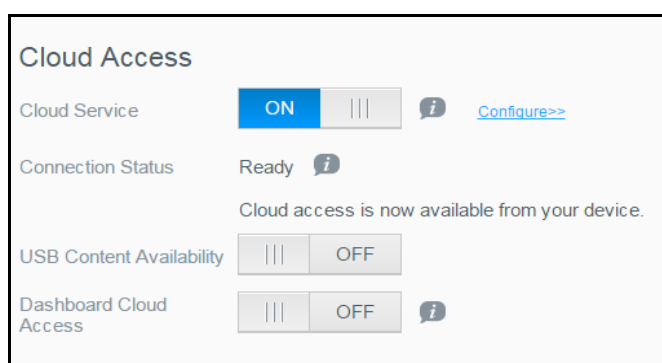

Na obrazovke Cloud Access Connection Option (Možnosti pripojenia pre prístup do cloudu) existujú tri možnosti prístupu:


- **Auto** (Automaticky): Pri automatickej možnosti sa na otvorenie portov na smerovači použije uPnP. V prípade úspechu sa vytvorí priame pripojenie medzi zariadením a aplikáciami.
- **Manual** (Ručne): Nadviaže pripojenie prostredníctvom dvoch vybraných portov. Ak je ktorýkoľvek port nedostupný, je nadviazané prenosové pripojenie. Pre túto možnosť sa vyžaduje ručná konfigurácia smerovača. Pozrite si odpoveď č. 8526 v znalostnej databáze o spôsobe nastavenia smerovača pre ručné nastavenie.
- **Win XP**: Nadviaže pripojenie prostredníctvom portov 80 a 443. Ak tieto porty nie sú dostupné, je nadviazané prenosové pripojenie. Táto možnosť je vyžadovaná, ak máte systém Windows XP.

Poznámka: V predvolenom nastavení zariadenie My Cloud EX2 Ultra automaticky vytvára medzi mobilnými zariadeniami a smerovačom priame pripojenie.

4. Vyberte typ pripojenia:
 - **Auto** (Automaticky): Kliknite na možnosť **Auto** (Automaticky).
 - **Manual** (Ručne) Kliknite na položku **Manual** (Ručne) a zadajte čísla externého portu 1 (HTTP) a externého portu 2 (HTTPS).
 - **Win XP**: Kliknite na položku **Win XP**.
5. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).
6. V poli prístupu k službe cloud na ovládacom paneli kliknite na prepínač , čím zapnete vzdialený prístup k ovládaciemu panelu zo služby cloud.

Poznámka: Výberom tejto možnosti umožníte diaľkovú činnosť správcu.

7. Pozrite si informácie na obrazovke, zadajte a následne znovu zadajte heslo pre účet správcu. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

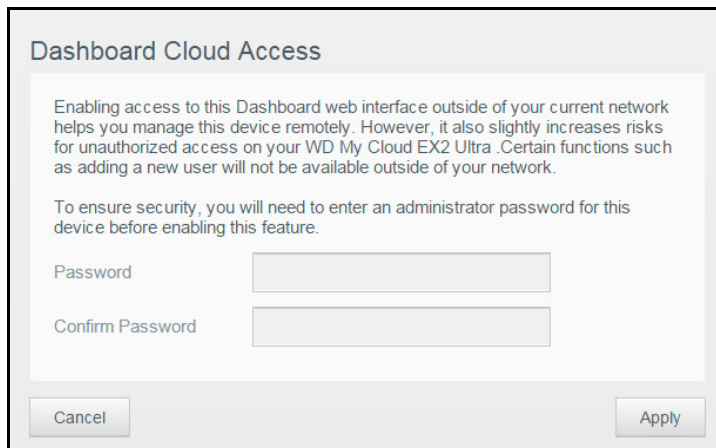

Dashboard Cloud Access

Enabling access to this Dashboard web interface outside of your current network helps you manage this device remotely. However, it also slightly increases risks for unauthorized access on your WD My Cloud EX2 Ultra. Certain functions such as adding a new user will not be available outside of your network.

To ensure security, you will need to enter an administrator password for this device before enabling this feature.

Password

Confirm Password


- Ak už má účet správcu priradené heslo, nájdite ho na obrazovke Dashboard Cloud Access (Prístup do cloudu na ovládacom paneli) a kliknite na položku **Apply** (Použiť).

Poznámka: Ak ste nastavili Cloud Setting (Nastavenia cloudu) na ručné, získate vzdialený prístup k zariadeniu pomocou portov, ktoré ste vybrali počas ručného nastavenia služby cloud.

Príklad: Ak ste nastavili ručne port HTTP 5040, použite na prístup k zariadeniu túto adresu: `http://<adresa IP zariadenia>:5040`.

Energy Saver (Šetrič energie)

Pomocou polí Energy Saver (Šetrič energie) môžete znížiť množstvo energie potrebnej na prevádzku zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Pomocou nasledujúcich informácií nakonfigurujete možnosti šetrenia energie na zariadení My Cloud EX2 Ultra.

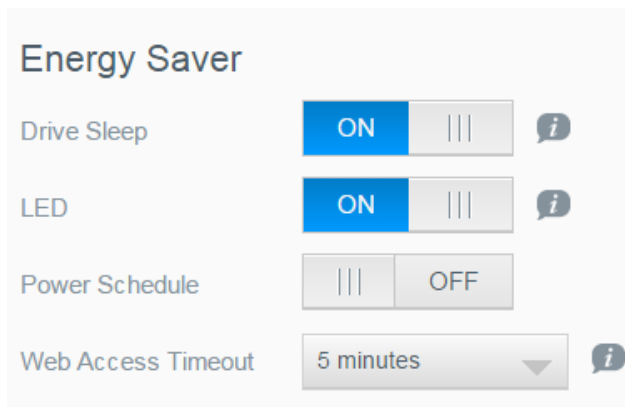

Zobrazte alebo zmeňte nasledujúce nastavenia:

Drive Sleep (Spánok disku)	Ak je táto funkcia zapnutá, po stanovenej dobe nečinnosti prejde pevný disk do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. Pri možnosti hlbokého spánku dôjde v predvolenom nastavení k spánku približne po 10 minútach. Spánok disku zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač .
Kontrolka LED	Povolením tejto funkcie umožníte kontrolkám LED prejsť do pohotovostného režimu s cieľom šetriť energiu. Kontrolka LED je štandardne povolená. Kontrolku LED zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač .
Power Recovery (Obnovenie napájania)	Automaticky reštartuje zariadenie po neočakávanom vypnutí spôsobenom výpadkom napájania. Možnosť obnovenia napájania je v predvolenom nastavení aktívna. Poznámka: Ak túto funkciu vypnete, zariadenie sa po neočakávanom vypnutí znova nezapne. Možnosť obnovenia po neočakávanom vypnutí zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač .
Power Schedule (Plán napájania)	Pomocou plánu napájania môžete naplánovať vypínanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra. - Funkciu plánu napájania povolíte kliknutím na prepínač . - Kliknite na položku Configure (Konfigurovať). - Pomocou jazdca nakonfigurujete čas začiatku a konca prevádzky zariadenia. - Kliknutím na položku  uvediete zariadenie do režimu spánku. - Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).


Web Access
Timeout (Časový
limit prístupu na
web)

Po stanovenom čase vás automaticky odhlási zo systému.

- V rozbaľovacej ponuke Web Access Timeout (Časový limit prístupu na web) vyberte čas, po ktorom chcete byť odhlásení zo systému. Systém sa automaticky aktualizuje.

Mac Backups (Zálohy Mac)


V tejto časti okna General (Všeobecné) môžete povoliť alebo zakázať zálohovanie nástrojom Time Machine na počítačoch Mac.

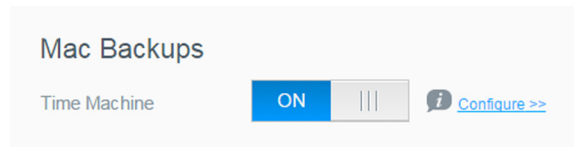

Dôležitá informácia: Ak chcete obnoviť zálohy Time Machine, je potrebné nastaviť heslo správcu.

Konfigurácia nastavení zálohovania:

1. V oblasti záloh Mac kliknutím na prepínač ☒ povoľte zálohy Time Machine, ak ste tak už neurobili skôr.
2. Kliknutím na prepojenie **Configure** (Konfigurovať) zobrazíte dialógové okno Time Machine Settings (Nastavenie Time Machine).
3. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select a Share** (Vyberte zdieľaný priečinok) vyberte zdieľaný priečinok, ktorý chcete použiť na zálohovanie údajov Mac.

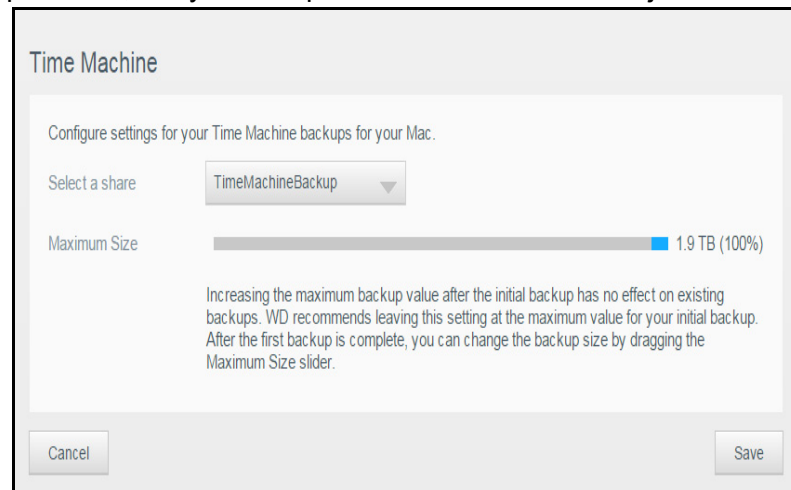

4. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).

Dôležitá informácia: Keď funkcia Time Machine začne zálohovať súbory do zvoleného zdieľaného priečinka, odporúčame, aby ste stále zálohovali do tohto zdieľaného priečinka. Zmenou zdieľaných priečinkov vytvoríte nový súbor zálohy, ktorý nebude obsahovať predtým uložené informácie.

služby

Na tejto časti obrazovky General (Všeobecné) môžete zapnúť alebo vypnúť rôzne služby dostupné na zariadení My Cloud EX2 Ultra.

Recycle Bin (Kôš)

Kôš obsahuje všetky súbory odstránené zo zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Kôš zariadenia vymažete kliknutím na položku **Clear** (Vymazať).


Poznámka: Kôš je dostupný iba pre protokoly SMB.

Network (Sieť)

V okne **Network** (Sieť) sa zobrazia adresy zariadenia MAC a IP a budete môcť nastaviť možnosti siete, ako je prístup k službe FTP, na vzdialené servery a do pracovných skupín.

Network Profile (Profil siete)

Časť Network Profile (Profil siete) v okne Network (Sieť) zobrazuje informácie o sieti zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

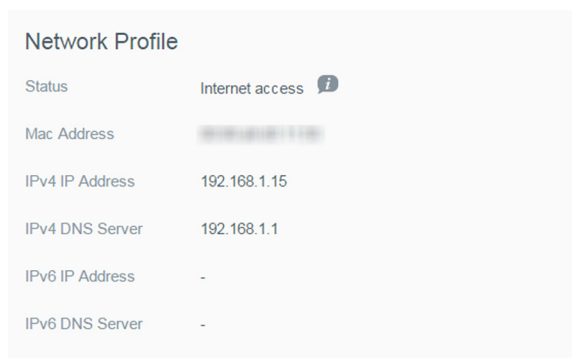

V časti Network Profile (Profil siete) sa zobrazia tieto údaje:

MAC Address (Adresa MAC)	Adresa MAC (Media Access Control) pre toto zariadenie.
IPv4 IP Address (Adresa IPv4 IP)	Adresa IP verzie 4 pre toto zariadenie.
IPv6 IP Address (Adresa IP IPv6)	Adresa IP verzie 6 pre toto zariadenie.

Network Services (Sieťové služby)

V časti Network Services (Sieťové služby) v okne Network (Sieť) môžete povoliť alebo zakázať služby dostupné v zariadení My Cloud EX2 Ultra.

The screenshot shows the 'Network Services' configuration window. It contains the following settings:

- IPv4 Network Mode:** Static, DHCP (selected)
- IPv6 Network Mode:** Auto, DHCP, Static, Off (selected)
- Link Aggregation:** Active Backup
- Link Speed:** Auto
- Jumbo Frame:** OFF(1500)
- FTP Access:** OFF
- AFP Service:** ON
- NFS Service:** OFF
- WebDAV Service:** OFF
- SNMP:** OFF
- SSH:** OFF
- Dynamic DNS:** OFF

1. Zobrazenie alebo aktualizácia týchto údajov:

IPv4 Network Mode (Režim siete IPv4) Štandardne je sieťový režim nastavený na DHCP, čo znamená, že adresu IP a ďalšie nastavenia získa zariadenie My Cloud EX2 Ultra automaticky zo siete.

Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej adresy IPv4 zariadenia:

- **Static (Pevná):** Možnosť Static IP (Pevná IP adresa) umožní nastaviť IP adresu ručne. Budete vyzvaní, aby ste zadali hodnoty položiek IP Address (Adresa IP), Subnet mask (Maska podsiete), Gateway IP address (Adresa IP brány) a DNS Server (Server DNS). (Ak niektorú z hodnôt nepoznáte, nájdete ďalšie informácie v nastaveniach vášho smerovača.)
- **DHCP:** Možnosť DHCP Client (Klient DHCP) umožní zariadeniu My Cloud EX2 Ultra automaticky získať adresu IP a priradené nastavenia z miestneho servera DHCP.

Poznámka: Pri konfigurácii možnosti statickej adresy alebo adresy pridelennej serverom DHCP si poznamenajte masku podsiete, adresu IP brány a server DNS. Tieto údaje môžete potrebovať v budúcnosti. Tieto informácie sa po zadaní do servera My Cloud EX2 Ultra už nezobrazia.

IPv6 Network Mode (Režim siete IPv6)	Formát IPv6 je nový štandard IP, ktorý určuje formáty paketov a schému adresovania medzi viacerými sieťami IP. Štandardne je táto možnosť vypnutá. Vyberte spôsob pridelenia jedinečnej adresy IPv6 zariadenia: • Auto (Automaticky) • DHCP • Static (Pevná) • Nesvieti Po vybraní vyplňte na príslušnej obrazovke nasledujúce polia a kliknite na položku Save (Uložiť): • IP Address (Adresa IP) • Prefix Length (Dĺžka predpony) • Default Gateway (Predvolená brána) • DNS Server (Server DNS) <i>Poznámka:</i> Pri konfigurácii pevnej možnosti alebo možnosti DHCP si zaznačte masku podsiete, adresu IP brány a server DNS na bezpečné miesto pre použitie v budúcnosti. Tieto informácie sa po zadaní do servera My Cloud EX2 Ultra už nezobrazia.
Link Speed (Rýchlosť linky)	V rozbaľovacej ponuke vyberte rýchlosť linky pre sieť a kliknite na položku Save (Uložiť). Možnosti sú: • Auto (Automaticky) • 100 • 1000
Jumbo Frames (Rámce jumbo)	Rámce jumbo sú veľké rámce IP používané na zvýšenie výkonu cez podporované siete. V rozbaľovacej ponuke vyberte rámec jumbo pre sieť a kliknite na položku Save (Uložiť). <i>Poznámka:</i> Ak chcete maximalizovať výkon, všetky zariadenia na sieti (napr. smerovač, počítač) musia podporovať túto možnosť a byť pre ňu nakonfigurované.
SMB2	Server Message Block (Blok správ servera), verzia 2. Túto možnosť vyberte, ak chcete podporiť históriu súborov v systéme Windows 8. • SMB2 zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . <i>Poznámka:</i> Ak povolíte SMB2, bude to mať vplyv na výkon čítania a zápisu.

FTP Access (Prístup FTP)	Protokol File Transfer Protocol (Protokol prenosu súborov) umožňuje prenos údajov z jedného počítača do druhého, prostredníctvom siete. Protokol FTP je v predvolenom nastavení zakázaný. 1. Prístup FTP povolíte prepnutím prepínača do polohy ON (Zapnuté). 2. Kliknite na položku Configure (Konfigurovať). 3. V okne FTP Settings (Nastavenie FTP) zadajte tieto údaje: • Maximum Users (Maximálny počet používateľov): V rozbaľovacej ponuke vyberte maximálny počet používateľov, ktorí môžu pristupovať cez pripojenie FTP. • Idle Time (Čas nečinnosti): Zadajte čas v minútach, počas ktorého bude pripojenie FTP nečinné, kým čas uplynie. • Port: Zadajte port pre prístup k FTP. • Flow Control (Ovládanie prietoku): Vyberte buď možnosť Unlimited (Neobmedzené), alebo Customize (Vlastné). Ak zvolíte možnosť Vlastné, zadajte hodnotu Ovládanie prietoku. 4. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 5. V poli Passive Mode (Pasívny režim) vyberte možnosť Default (Predvolené) alebo Customize (Vlastné). Ak zvolíte Customize (Vlastné), zadajte hodnoty pre Passive Mode (Pasívny režim). 6. Ak chcete v režime PASV oznámiť externú adresu IP, označte začiarkavacie políčko a kliknite na položku Next (Ďalej). 7. Zadajte tieto údaje: • Client Language (Jazyk klienta): Z rozbaľovacej ponuky vyberte jazyk klienta. • SSL/TLS: Toto políčko začiarknite, ak chcete povoliť iba pripojenia SSL/TLS. • FXP: Možnosť FXP zapnete prepnutím prepínača  do polohy ON (Zapnuté). 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). 9. Zadajte všetky adresy IP, ktoré chcete blokovať v prístupe FTP. Potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Permanent (Trvalo) alebo Temporary (Dočasne). Kliknutím na Save (Uložiť) položky uložíte. 10. Kliknite na Finish (Dokončiť).
AFP Service (Služba AFP)	Apple File Protocol (Protokol súborov Apple). Ak máte nastavené zálohovania Time Machine, automaticky sa zapne služba AFP. • Službu AFP zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.
NFS Service (Služba NFS)	Sieťový systém súborov (NFS). Povolením tejto možnosti povolíte službu NFS pre sieť. • Službu NFS zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . VAROVANIE! Pripojením alebo odpojením disku USB počas prenosu súborov NFS alebo AFP dôjde k jeho prerušeniu.
WebDAV Service (Služba WebDAV)	WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Povolením tejto možnosti povolíte službu WebDAV pre sieť. • Službu WebDAV zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . <i>Poznámka:</i> Ak sa chcete pripojiť k službe WebDAV, použite túto adresu IP: <code>http://<adresa ip servera>:8080/Public</code>

LLTD	Protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery). Zvolením tejto možnosti povolíte protokol LLTD v sieti a rozšírite zisťovanie a diagnostiku siete na zariadeniach so systémom Microsoft Windows. Protokol LLTD zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač .
SNMP	Protokol Simple Network Management Protocol. Pomocou tejto možnosti môžete spravovať zariadenia cez sieť IP. Protokol SNMP zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . <i>Poznámka:</i> Pozrite si stránky prevzatia technickej podpory spoločnosti WD na adrese http://support.wd.com a prevezmite konfiguračný súbor MiB.
SSH	Protokol Secured Shell. Výberom tejto možnosti získate zabezpečený prístup do osobného cloudového úložiska a prostredníctvom protokolu Secured Shell (SSH) môžete vykonávať operácie z príkazového riadka. Protokol SSH je v predvolenom nastavení zakázaný. Protokol SSH zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . VAROVANIE! Na úpravu alebo pokus o úpravu tohto zariadenia nad rámec bežného používania sa záruka spoločnosti WD nevzťahuje. <i>Poznámka:</i> Meno používateľa na prihlásenie do služby SSH je sshd.
Dynamic DNS (Dynamický DNS)	Zvolením tejto možnosti môžete hosťovať server (webový, FTP, herný server a pod.) pomocou názvu domény. - Možnosť dynamického DNS zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač . - Kliknite na položku Configure (Konfigurovať). - V okne DDNS Settings (Nastavenie DDNS) zadajte tieto údaje: Server Address (Adresa servera): Vyberte z rozbaľovacej ponuky adresu servera. Host Name (Názov hostiteľa): Zadajte názov hostiteľa pre server. User Name or Key (Meno používateľa alebo kľúč): Zadajte meno používateľa alebo kľúč pre server. Password or Key (Heslo alebo kľúč): Zadajte heslo alebo kľúč pre server. Verify Password or Key (Overte heslo alebo kľúč): Znovu zadajte heslo alebo kľúč pre server. - Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Network UPS (UPS siete)

Uninterruptible Power Supply (Neprerušiteľné napájanie UPS) je zariadenie napájané z akumulátora, ktoré po výpadku hlavného napájacieho zdroja udrží vo funkčnosti zariadenia pripojené k portu UPS aspoň na krátky čas.

Network Workgroup (Pracovná skupina siete) (systém Windows)

V časti Network Workgroup (Pracovná skupina siete) v okne Network (Sieť) môžete povoliť alebo zakázať možnosti pracovnej skupiny dostupné v zariadení My Cloud EX2 Ultra.

pracovná skupina

Funkcia Workgroup umožňuje zariadeniam v rovnakej pracovnej skupine vzájomný prístup. Táto možnosť je k dispozícii iba pre operačné systémy Windows. Pri každom pridaní zariadenia do siete mu priradíte rovnaký názov pracovnej skupiny, aby ste mu povolili prístup.

1. V súbore pracovnej skupiny zadajte názov pracovnej skupiny pre sieť.
2. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).


Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač)

Funkcia miestneho hlavného prehliadača umožňuje zber a záznam informácií o zdrojoch alebo službách z viacerých umiestnení.

- Možnosť miestneho hlavného prehliadača zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač .

Remote Server (Vzdialený server)

Časť Remote Server (Vzdialený server) v okne Network (Sieť) umožňuje povoliť zariadeniu My Cloud EX2 Ultra, aby sa správalo ako vzdialený server, čím umožňuje zálohovať zdieľané priečky z iného zariadenia My Cloud EX2 Ultra v miestnej sieti LAN alebo WAN.

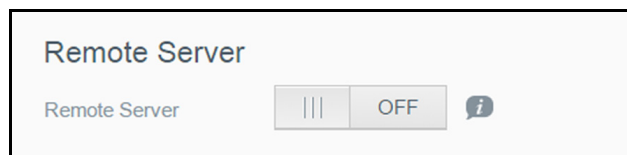


Poznámka: Ak chcete zobrazíť zariadenie My Cloud EX2 Ultra cez internet, uistite sa, že ste pridali pravidlá presmerovania portov pre službu SSH aj pre službu vzdialenej zálohy ("(Port forwarding) Presmerovanie portov" na strane 91). Ak chcete povoliť vzdialený server, prepínač  prepnete do polohy ZAP.

3. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
4. Do poľa **Password** (Heslo) zadajte heslo umožňujúce prístup k vzdialene zálohovaným položkám zariadenia na vzdialenom serveri.
5. Kliknite na tlačidlo **Save** (Uložiť).
6. Pozrite si informácie o SSH a kliknite na začiarkavacie políčko I accept (Súhlasím).
7. Vytvorte prihlasovacie heslo SSH a kliknite na položku **OK**.

(Port forwarding) Presmerovanie portov

V časti Port Forwarding (Presmerovanie portov) v okne Network (Sieť) môžete spravovať pripojenia k jednotlivým službám tým, že im priradíte predvolené alebo vlastné čísla portov.

Ďalšie informácie o presmerovaní portov nájdete v *odpovedi č. 10649 znalostnej bázy*.

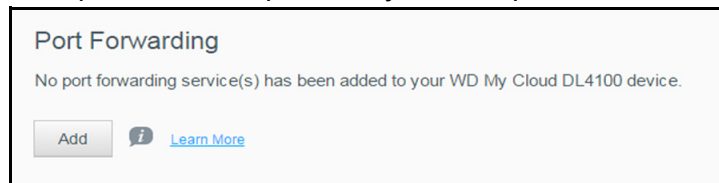

Pridanie služieb presmerovania portov

1. Kliknite na položku **Add** (Pridať) a pridajte tak služby presmerovania portov do zariadenia My Cloud EX2 Ultra.
2. Na obrazovke Port Forwarding Settings (Nastavenia presmerovania portov) kliknite na možnosť **Select the default service scan** (Zvoliť predvolené skenovanie služby) alebo **Customize a port forwarding service** (Prispôsobiť službu presmerovania portov) a potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
 - Ak ste vybrali predvolené skenovanie služby: Zvoľte predvolené skenovanie služby, ktoré chcete použiť na presmerovanie portov. Potom kliknite na položku **Apply** (Použiť).
 - Ak ste vybrali prispôbenie služby presmerovania portov, vyplňte tieto polia:
 - **Service** (Služba): Zadajte službu presmerovania portov.
 - **Protocol** (Protokol): Z rozbaľovacej ponuky vyberte protokol.
 - **External Port** (Externý port): Zadajte číslo externého portu pre presmerovanie.
 - **Internal Port** (Interný port): Zadajte číslo interného portu pre presmerovanie.
 - Kliknite na **Finish** (Dokončiť).

Úprava služieb presmerovania portov


1. Kliknite na **Details** (Podrobnosti) vedľa služby presmerovania portov, ktorú chcete upraviť.
2. Vykonaajte všetky potrebné zmeny a kliknite na **Finish** (Dokončiť).

Odstránenie služieb presmerovania portov

1. Kliknite na **Details** (Podrobnosti) vedľa služby presmerovania portov, ktorú chcete odstrániť.
2. Kliknite na tlačidlo **Delete** (Odstrániť). Služba presmerovania portov sa odstráni a vymaže sa zo zoznamu presmerovania portov.

médiá

V okne Media (Médiá) môžete zadať nastavenia servera médií DLNA (Digital Living Network Alliance) a prehrávača médií iTunes. Potom môžete prehrávať médiá kdekoľvek vo svojom domove.

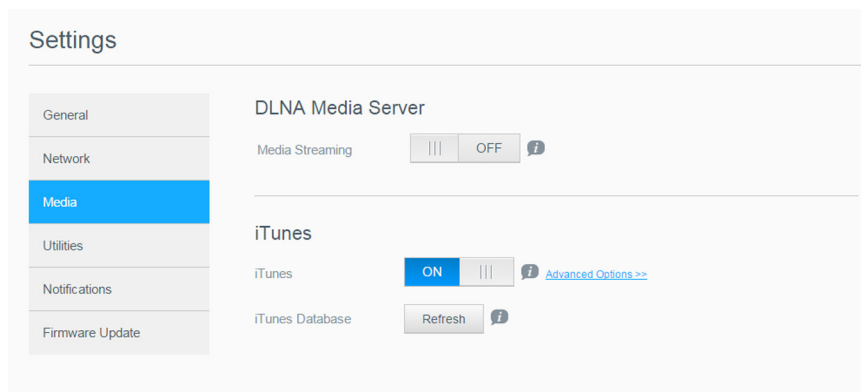


1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Media** (Médiá) na ľavom paneli.

Poznámka: Služby DLNA a iTunes fungujú len v rámci miestnej siete.

2. Pokyny pre zadávanie nastavení médií na tejto stránke a na zobrazovanie či priame prehrávanie médií nájdete v časti “Prehrávanie/streamovanie videí, fotografií a hudby” na strane 70.

Pomôcky

Na stránke Utilities (Pomôcky) môžete otestovať zariadenie My Cloud EX2 Ultra a získať diagnostické informácie, obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, reštartovať alebo dlhodobo uspať zariadenie a importovať alebo exportovať konfiguračný súbor.

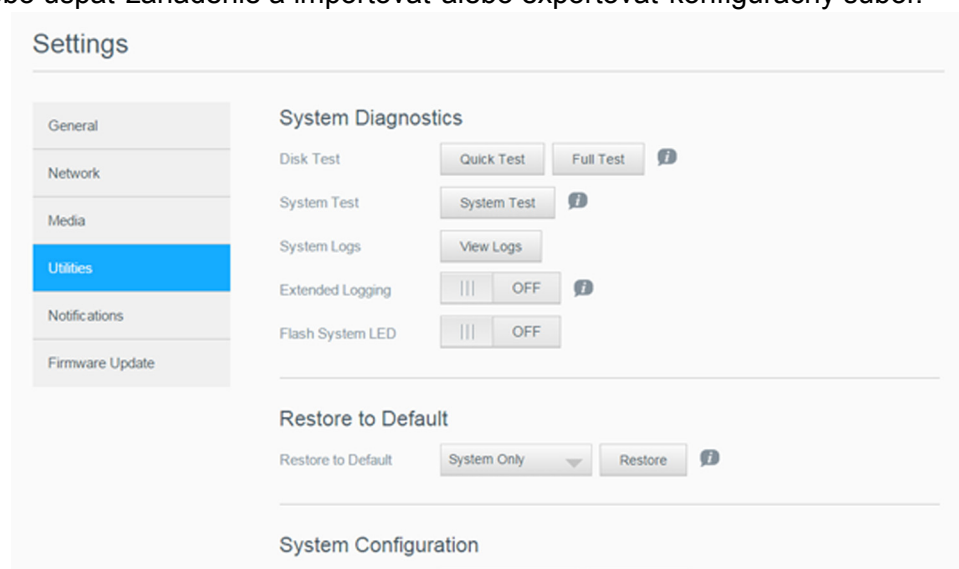

Obrazovku Utilities (Pomôcky) zobrazíte kliknutím na ikonu **Settings** (Nastavenia) a kliknutím na položku **Utilities** (Pomôcky) na ľavom paneli.

Diagnostika systému

Ak máte so zariadením problémy, spustíte diagnostické testy. K dispozícii sú tri typy diagnostických testov.

- **Quick Test** (Rýchly test): Rýchlo kontroluje hlavné výkonnostné problémy diskov. Výsledkom rýchleho testu je úspešné alebo neúspešné hodnotenie stavu pevného disku. Rýchly test môže trvať niekoľko minút.
- **Full Test** (Plný test): Rozsiahlejšiu diagnostiku disku ponúka kompletný test disku. Systematicky testuje každý sektor pevného disku. Po vykonaní testu budete informovaní o stave pevného disku. Dokončenie kompletného testu disku môže trvať niekoľko hodín, v závislosti na veľkosti a dátovej konfigurácii pevných diskov.
- **System Test** (Test systému): Test systému kontroluje stav hardvéru zariadenia (pevné disky, ventilátor, systémové hodiny a teplotu zariadenia).

Spustenie diagnostického testu


1. Na stránke Utilities (Pomôcky) kliknite na **Quick Test** (Rýchly test), **Full Test** Plný test alebo **System Test** (Test systému). Zobrazí sa indikátor priebehu testu a výsledok testovania zariadenia.
2. Pozrite si výsledky testu a kliknite na položku **Close** (Zatvoriť).
 - Ak zariadenie testom neprešlo, kliknite na položku  a potom na položku **Support** (Podpora), aby ste získali radu.

Obnova systému

Obnova systému umožní správcovi vykonať plné obnovenie výrobného nastavenia zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Táto možnosť obnoví zariadenie na štandardné výrobné nastavenie bez straty údajov.

Dôležitá informácia: Pred obnovením výrobného nastavenia alebo aktualizáciou systému si môžete vybrať, či uložíte aktuálne nastavenia zariadenia. Neskôr môžete importovať pred tým uložené nastavenia. Upozorňujeme, že import konfigurácie po obnove výrobného nastavenia nebude viesť k obnove zdieľaných položiek alebo používateľov. Ak chcete vytvoriť alebo obnoviť konfiguračný súbor, pozrite si časť „System Configuration (Konfigurácia systému)“.


Poznámka: Ak chcete zmazať všetky údaje zo zariadenia pozrite si časť „Format Disk (Formátovanie disku)“ na strane 95.

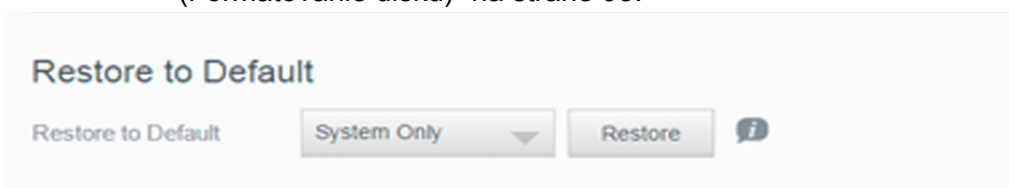

1. V oblasti System Restore (Obnovenie systému) kliknite na položku **System Restore** (Obnovenie systému).
2. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**.
Zariadenie sa reštartuje. Zariadenie počas reštartovania neodpájajte. Po reštartovaní spustíte ovládací panel.

System Configuration (Konfigurácia systému)

Oblasť konfigurácie systému umožňuje uložiť konfiguračný súbor alebo importovať existujúci. Je to užitočné, ak vykonávate obnovu systému a chcete uchovať aktuálne konfigurácie.

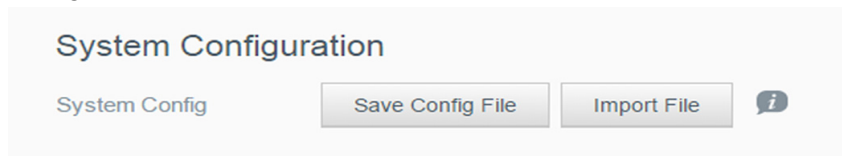

Uloženie konfiguračného súboru

Pomocou nasledujúcich krokov uložíte konfiguračný súbor.

1. V oblasti Konfigurácia systému kliknite na **Save Config File** (Uložiť konfiguračný súbor).
2. Konfiguračný súbor sa uloží na plochu.


Importovanie konfiguračného súboru

Pomocou nasledujúcich krokov uložíte konfiguračný súbor.

1. V oblasti Konfigurácia systému kliknite na **Import File** (Importovať súbor).
2. Prejdite do umiestnenia, kde je uložený konfiguračný súbor, a označte ho. Konfiguračný súbor sa načíta. Zariadenie sa reštartuje. Zariadenie počas reštartovania neodpájajte. Po reštartovaní spustíte ovládací panel.

Device Maintenance (Údržba zariadenia)

Oblasť Device Maintenance (Údržba zariadenia) umožňuje naplánovať reštartovanie alebo dlhodobé uspanie zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Táto oblasť zobrazuje aj čas, počas ktorého bolo zariadenie zapnuté a v prevádzke.

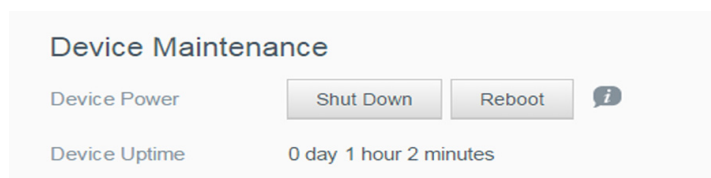

Nastavenie dlhodobého spánku zariadenia

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra bezpečne dlhodobo uspíte pomocou nasledujúcich pokynov.


1. V hornej ponuke kliknite na položku **Settings** (Nastavenia).
2. V ľavej ponuke kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky).
3. V oblasti Device Maintenance (Údržba zariadenia) kliknite na možnosť **Hibernate** (Dlhodobé uspať).
4. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa bezpečne vypne.

Reštartovanie zariadenia

1. V hornej ponuke kliknite na položku **Settings** (Nastavenia).
2. V ľavej ponuke kliknite na položku **Utilities** (Pomôcky).
3. V oblasti Device Maintenance (Údržba zariadenia) kliknite na **Reboot** (Reštartovať).
4. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa bezpečne reštartuje.

Scan Disk (Skenovanie disku)

Oblasť Scan Disk (Skenovanie disku) umožňuje kontrolovať chyby na pevných diskoch zariadenia.

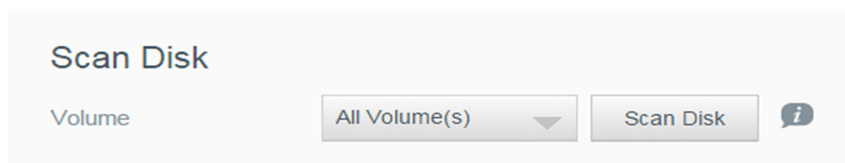


Skenovanie disku

Na spustenie skenovania diskov zariadenia My Cloud EX2 Ultra použite nasledujúci postup.

1. V oblasti Scan Disk (Skenovanie disku) vyberte v rozbaľovacej ponuke zväzok, ktorý chcete oskenovať.
2. Kliknite na **Scan Disk** (Skenovať disk).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Vykoná sa kontrola chýb na diskoch zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Format Disk (Formátovanie disku)

Oblasť Format Disk (Formát disku) umožňuje formátovať pevné disky zariadenia.

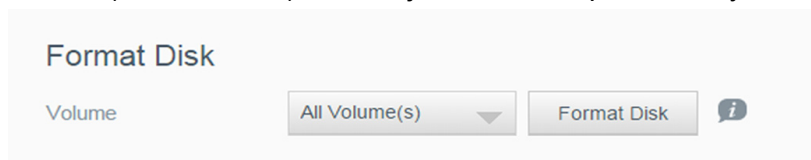

VAROVANIE! Možnosť Format Disk (Formátovať disk) natrvalo odstráni všetky údaje a zdieľané priečinky používateľov a ponechá pôvodné predvolené zdieľané priečinky. Údaje nie je možné obnoviť programami na obnovu údajov. Všetky údaje a zdieľané priečinky sa natrvalo odstráni.

Formátovanie disku potrvá niekoľko hodín.

Formátovanie disku


Na naformátovanie diskov zariadenia My Cloud EX2 Ultra použite nasledujúci postup.

1. V oblasti formátovania disku vyberte v rozbaľovacej ponuke zväzok, ktorý chcete formátovať.
2. Kliknite na **Format Disk** (Formátovať disk).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu, označte začiarkavacie políčko a kliknite na **OK**. Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa naformátuje.

Notifications (Oznámenia)


Zariadenie My Cloud EX2 Ultra upozorňuje na rôzne udalosti, ako sú aktualizácie firmvéru, úspešné inštalácie firmvéru a vypnutia systému. Oznámenia sa zobrazujú v oblasti Alert (Výstraha) v hornej časti obrazovky a sú dostupné aj prostredníctvom e-mailu podľa toho, ako je zariadenie nakonfigurované (ďalšie informácie o Výstrahách nájdete v časti "Správa výstrah" na strane 42).

V časti Notification (Oznámenia) stránky môžete nastaviť e-mailové adresy až piatich používateľov, ktorí budú dostávať oznámenia, nastaviť výstražné správy SMS pre mobilné zariadenia a nastaviť úroveň výstrahy, po ktorej prekročení budú upozornení.

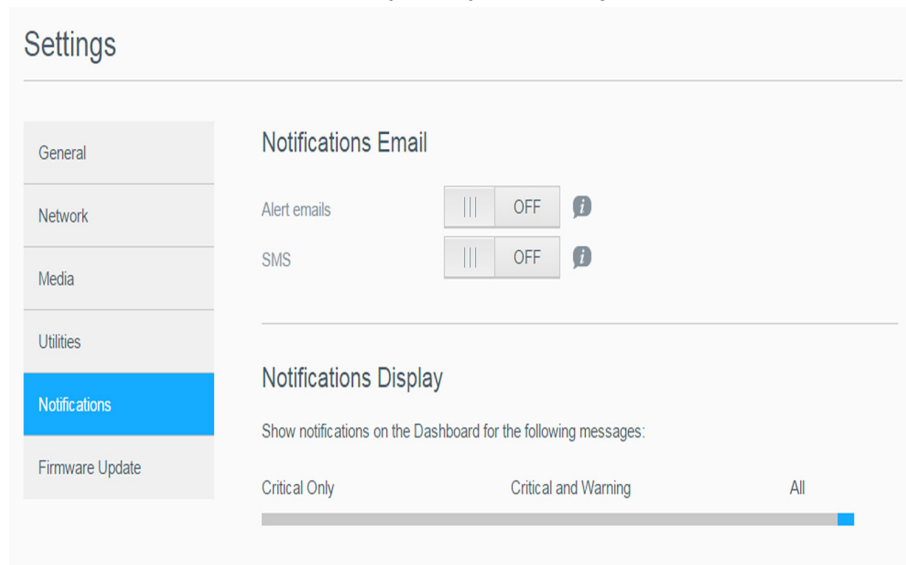

Notifications Email (Oznamovací e-mail)

Oblasť Notification Email (Oznamovací e-mail) umožňuje nastaviť e-mailové výstrahy a oznámenia SMS pre konkrétnych používateľov.

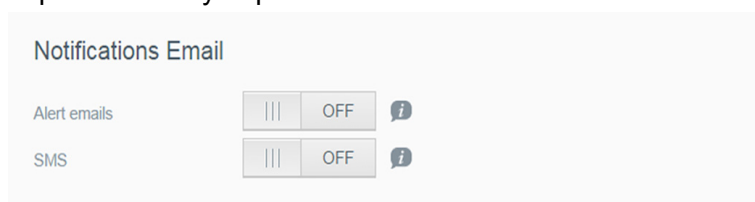

Povolenie e-mailových výstrah

1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Notifications** (Oznámenia) na ľavom paneli.
2. Výstražné e-maily povolíte posunutím prepínača  do zapnutej polohy.
3. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
4. V okne Alert Notification (Výstražné upozornenie) vyberte pomocou jazdca úroveň výstrah, ktoré chcete dostávať e-mailom.
 - **Critical Only** (Iba kritické): Posielať iba kritické výstrahy na uvedené e-mailové adresy.
 - **Critical and Warning** (Kritické a varovné): Posielať iba kritické a varovné výstrahy na uvedené e-mailové adresy.
 - **All** (Všetky): Posielať všetky výstrahy (informačné, kritické, varovné) na uvedené e-mailové adresy.
5. Kliknite na **New Email** Nový e-mail.
6. Zadájte e-mailovú adresu, na ktorú chcete prijímať e-mailové výstrahy, a kliknite na položku **Apply** (Použiť).
7. Opakovaním krokov 5 až 6 môžete zadať až 5 e-mailových adries.
8. Kliknutím na **Send Test Email** (Odoslať testovací e-mail) overte zadané e-mailové adresy.
9. Kliknite na položku **OK** a potom skontrolujte, či v e-mailovej schránke máte validačný e-mail.

Povolenie oznámení SMS

Poznámka: Od poskytovateľa služby SMS získate informácie o požiadavkách na odosielanie správ SMS. Určité spoločnosti môžu vyžadovať odoslanie SMS správ/textových správ e-mailom.


1. Na navigačnom paneli kliknite na ikonu **Settings** (Nastavenia) a potom na položku **Notifications** (Oznámenia) na ľavom paneli.
2. Možnosť SMS zapnete alebo vypnete kliknutím na prepínač .
3. Kliknite na položku **Configure** (Konfigurovať).
4. V okne SMS Settings (Nastavenia SMS) zadajte názov poskytovateľa služby SMS.
5. Zadajte adresu URL služby SMS a správu s obsahom nastaveným na „Hello world“ (Ahoj, svet).

Poznámka: Táto adresa URL SMS sa používa iba pri nastavení. Po nainštalovaní sa neodošle žiadna SMS správa. Od poskytovateľa služby SMS získate informácie o požiadavkách na formát URL. Mal by obsahovať tieto parametre: meno používateľa, heslo, cieľový telefón a obsah správy.

6. Kliknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
7. Pre každý parameter SMS vyberte v rozbaľovacej ponuke príslušnú kategóriu.
8. Kliknite na **Finish** (Dokončiť). Notifikácia SMS je teraz nastavená.

Notification Display (Zobrazenie oznámení)

V zobrazení oznámení môžete zvoliť typ oznámení, ktoré budete dostávať.

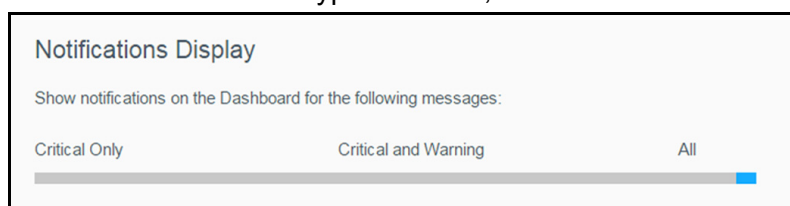


1. V okne Notification Display (Zobrazenie oznámení) vyberte pomocou jazdca úroveň oznámení, ktoré sa majú zobrazovať.
 - **Critical Only** (Iba kritické): Odosielať iba kritické výstrahy.
 - **Critical and Warning** (Kritické a varovné): Odosielať kritické aj varovné výstrahy.
 - **All** (Všetky): Odosielať všetky výstrahy (informačné, kritické, varovné).

Systém sa automaticky aktualizuje podľa vášho výberu.

Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)


Na stránke Firmware Update (Aktualizácia firmvéru) môžete nastaviť zariadenie tak, aby aktualizácie firmvéru My Cloud EX2 Ultra prebiehali automaticky, alebo môžete ručne vyhľadať súbor s aktualizáciou. Na tejto obrazovke sa zobrazí aj číslo aktuálnej verzie a dátum poslednej aktualizácie firmvéru.

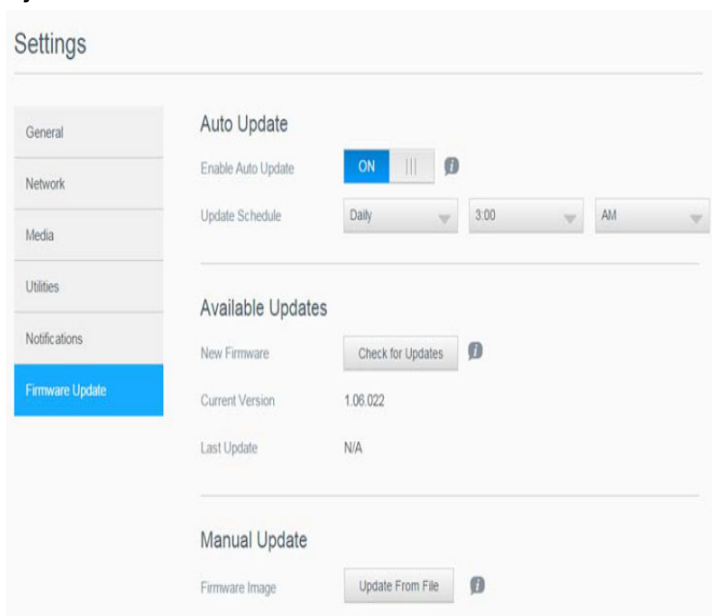

Automatická aktualizácia

Pomocou automatickej aktualizácie je možné nastaviť zariadenie My Cloud EX2 Ultra tak, aby kontrolovalo dostupné aktualizácie softvéru a automaticky ich inštalovalo. Toto je najjednoduchší spôsob, ako zaistiť aktuálnosť firmvéru zariadenia My Cloud EX2 Ultra.

Poznámka: Po nainštalovaní aktualizácie firmvéru sa zariadenie My Cloud EX2 Ultra reštartuje. Pretože reštartovanie zariadenia má vplyv na možnosť pripojenia používateľov do cloudového úložiska, naplánujte aktualizácie na čas, keď je počet používateľov pripojených v cloude minimálny. Ak povolíte automatickú aktualizáciu, zobrazí sa po jej nainštalovaní výzva na ručné reštartovanie systému.

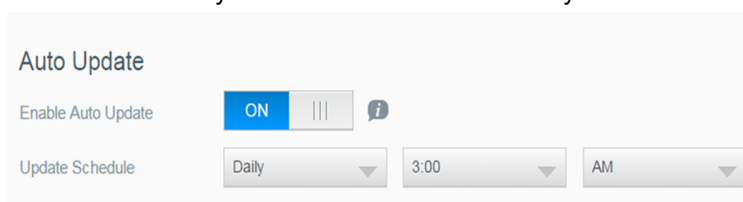


Automatická aktualizácia firmvéru

1. Možnosť automatickej aktualizácie zapnete prepnutím prepínača  do zapnutej polohy.
2. V poli Update Schedule (Plán aktualizácie) vyberte v rozbaľovacích ponukách frekvenciu (napr. denne) a čas, v ktorý by zariadenie malo vyhľadať na webovej lokalite spoločnosti WD aktualizáciu.
3. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Po uložení zariadenie skontroluje aktualizácie firmvéru v stanovený čas a deň. Ak je aktualizácia dostupná, automaticky ju nainštaluje a vyzve na reštartovanie.

Available Updates (Dostupné aktualizácie)

V oblasti Available Updates (Dostupné aktualizácie) môžete kedykoľvek skontrolovať dostupné aktualizácie. V tejto oblasti sa zobrazuje aj aktuálna verzia firmvéru a dátum poslednej aktualizácie firmvéru.

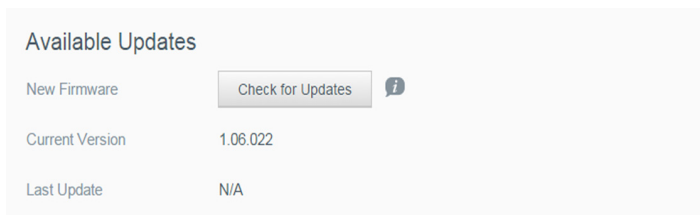


Vyhľadávanie aktualizácií

1. V poli New Firmware (Nový firmvér) kliknite na **Check for Updates** (Vyhľadať aktualizácie).
2. Pozrite si obrazovku Update Firmware (Aktualizácia firmvéru) a kliknite na **OK**.
 - Ak je k dispozícii aktualizácia, kliknite na **Install and Reboot** (Inštalovať a reštartovať).

Manual Update (Ručná aktualizácia)

Podľa tohto postupu vykonajte ručnú aktualizáciu.

Poznámka: Uistite sa, že máte zo stránky prevzatia technickej podpory spoločnosti WD na adrese <http://support.wd.com/product/download.asp> prevzatý súbor firmvéru, ktorý potrebujete nainštalovať na zariadenie.

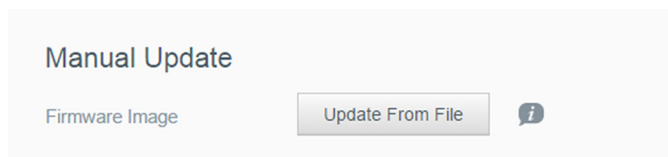

Ručná inštalácia aktualizácie

1. V časti Manual Update (Ručná aktualizácia) kliknite na položku **Update from File** (Aktualizovať zo súboru).
2. Prejdite k súboru aktualizácie firmvéru a kliknite na položku **Open** (Otvoriť).
3. Pozrite si potvrdzujúcu správu a kliknite na **OK**. Aktualizácia sa nainštaluje na zariadenie. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie My Cloud EX2 Ultra reštartuje.

12

Výmena disku

Identifikácia chybného pevného disku

Výmena disku

Vrátenie disku WD

Používateľ môže vykonávať servis zariadenia My Cloud EX2 Ultra do obmedzenej miery, ktorá umožňuje vymeniť pevné disky v kryte. Môžete použiť pevné disky značky WD alebo inej značky.

Poznámka: Zoznam kompatibilných diskov nájdete v časti wd.com/mycloudex2Ultra


Dôležitá informácia: Spoločnosť WD odporúča pre ideálny výkon zasunúť do krytu zostavy s pevnými diskami WD Red™. Na lokalite support.wdc.com v znalostnej databáze si vyhľadajte článok 8, v ktorom nájdete podrobné pokyny o tom, ako získať vymeniteľný disk pre tento výrobok.

Nasledujúce pokyny opisujú výmenu chybného disku. Ak nebol model zariadenia My Cloud EX2 Ultra dodaný s diskami, pokyny opisujú vloženie diskov.

Identifikácia chybného pevného disku

Ak svetelné indikátory LED jednotky blikajú, alebo vám bolo doručené upozornenie, pevný disk môže byť chybný. Aby ste zistili, na ktorom z diskov je porucha, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Na navigačnom paneli ovládacieho panelu kliknite na možnosť **Storage** (Úložisko) a potom kliknite na položku **Disk Status** (Stav disku).

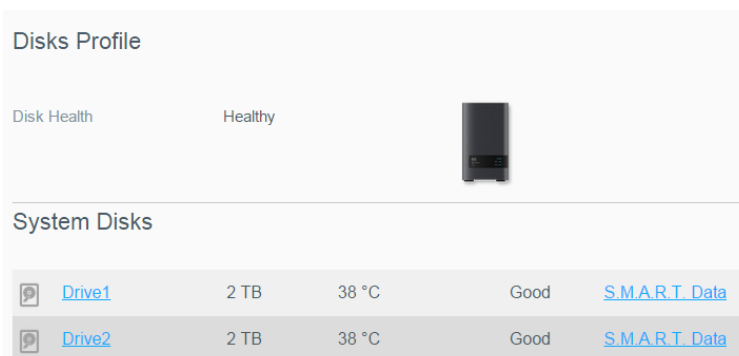

2. Ak má jeden z diskov označenie Bad (Zlý) alebo Failed (S poruchou), vyberte ho a zobrazte podrobnosti v dialógovom okne Hard Drive Information (Informácie o pevnom disku):

Poznámka: Číslo disku predstavuje nálepka 1 alebo 2 na disku.

V prípade, že dôjde k poruche a chceli by ste disk opraviť sami, navštívte technickú podporu WD na adrese support.wdc.com a v znalostnej báze vyhľadajte článok č. 8, ktorý obsahuje podrobné pokyny, ako zaobstarať vymeniteľný disk. Pred kontaktovaním technickej podpory si pripravte nasledujúce informácie: výrobné číslo zariadenia My Cloud EX2 Ultra, dátum zakúpenia a výrobné číslo vnútorných pevných diskov, ktoré vyžadujú výmenu.

Výmena disku

Ak ste zakúpili zariadenie My Cloud EX2 Ultra bez pevných diskov alebo ak vymieňate existujúci disk, môžete použiť disk od inej spoločnosti. Zoznam kompatibilných diskov nájdete na adrese support.wdc.com.

Dôležitá informácia: Ak pridávate dva pevné disky s kapacitou 8 TB a vyššou, mali by ste nahradiť napájací adaptér s výkonom 36 W adaptérom s výkonom 48 W. Zakúpiť si ich môžete na adrese store.wdc.com.

Demontáž disku

Dôležitá informácia: Predtým, než začnete, jednotku vypnite a odpojte všetky jej káble. Jednotku položte na čistý a stabilný povrch.

Ak zariadenie My Cloud EX2 Ultra naďalej obsahuje chybný disk, je potrebné ho najskôr vybrať a až potom vložiť nový.

1. Stlačením príslušného tlačidla v hornej časti zariadenia a potiahnutím dvierok odokryte pevné disky.
2. Odstráňte držiak pridržiavajúci disky.
3. Potiahnite plastovú záložku v zadnej časti zariadenia a druhou rukou vytiahnite disk z krytu.

Vloženie disku

Dôležitá informácia: Aby ste sa vyhli problému s elektrostatickými výbojmi (ESD), pred manipuláciou so zariadením sa uzemnite dotykom ku kovovému predmetu.

Príprava disku

Zariadenie My Cloud EX2 Ultra sa dodáva s vrecúškom skrutiek, záložiek a štítkov potrebných na vloženie nového disku. Ak nahradíte diskami WD, môžete znovu použiť diely, ktoré pridržiavali chybný disk.

Poznámka: Budete potrebovať iba krížový skrutkovač.

1. Skrutkami z vrecúška pripevnite plastovú záložku k hornému otvoru na strane disku (napravo, ak zelená plocha smeruje k vám).
2. Zaskrutkujte skrutku do príslušného otvoru na druhej strane disku.
3. K hornej časti disku pripevnite štítok 1 alebo 2. Ak sa pozeráte dole na hornú časť jednotky, štítok 1 je naľavo a štítok 2 napravo. Na štítku priečnej vzpery sa nachádzajú príslušné čísla.

Vloženie jedného alebo oboch diskov

1. Zatláčajte záložku v hornej časti jednotky a otvorte dvierka. Potom vyberte držiak pridržiavajúci disky.
2. Pri pohľade nadol na hornú časť jednotky, keď predný panel smeruje k vám: ak vkladáte dva disky, usporiadajte ich tak, aby konektory smerovali spodnou stranou dovnútra. (Zelené plochy by mali smerovať k sebe navzájom.) Ak vkladáte jeden disk, zelená plocha smeruje do stredu jednotky.
3. Jemne zasunúť disk do otvoru. Uistite sa, že v zadnej časti disku trčí plastová záložka. Opakujte prípadne aj s druhým diskom.

4. Priskrutkujte držiak k horným častiam diskov. Zatvorte dvierka a pevne na ne zatlačte tak, aby sa zaistili.
5. K zariadeniu pripojte späť sieťový a napájací kábel.

Poznámka: Informácie o opätovnom zostavení vymeniteľného disku nájdete na adrese <http://support.wdc.com>. V príslušnej databáze znalostí vyhľadajte odpoveď č. 11007,

Dôležitá informácia: Nepokúšajte sa zariadenie používať počas procesu opätovného vytvárania poľa.

Vrátenie disku WD

Dôležitá informácia: Vnútorňý disk, ani pripojené komponenty nerozoberajte. Celý vnútorňý disk vráťte neporušený spoločnosti WD.

Chybný disk vráťte podľa pokynov, ktoré nájdete v znalostnej báze spoločnosti WD v odpovedi č. 8.

Informácie o súlade s predpismi a záruke

Súlad s predpismi

Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie a Nového Zélandu)

Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland)

Súlad s predpismi

Informácie triedy B Federálnej komisie pre telekomunikácie (Federal Communications Commission – FCC)

Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek prichádzajúce rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce správanie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu mať za následok zrušenie práva používateľa na používanie tohto zariadenia.

Požiadavky FCC, časť 15

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s návodom na použitie od výrobcu, môže spôsobiť rušenie systémov využívajúcich rádiové frekvencie. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, než je pripojený rušený prijímač.
- Požiadajte o pomoc maloobchodného predajcu alebo skúseného odborníka na rozhlasový a televízny príjem.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré výslovne neschválila spoločnosť WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať zariadenie.

Súlad s normami ICES a NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky kanadskej normy ICES-003 triedy B.

Súlad s bezpečnostným predpisom

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadení informačných technológií.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Secret equipment DE technologie de l'information.

Tento výrobok je určený na napájanie uvedeným napájacím zdrojom s obmedzeným výkonom, s dvojistou izoláciou alebo napájacou jednotkou s priamym zasúvaním do zásuvky označenej „Trieda 2“.

Súlad s predpismi CE pre Európu

Zariadenie spĺňa normu EN55022 týkajúcu sa emisií rádiových frekvencií, normu EN-55024 o všeobecnej imunitě a normu EN-60950 týkajúcu sa bezpečnosti.

GS Mark (iba Nemecko)

Hluk zariadenia – nariadenie 3. GPSGV: Ak nie je stanovené inak, najvyššia úroveň hluku vychádzajúca z tohto výrobku je 70 dB (A) alebo nižšia, podľa normy EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Poznámka KC (iba Kórejská republika)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Zariadenie triedy B; všimnite si, že toto zariadenie bolo schválené na bežné používanie, nie za obchodným účelom a môže byť používané v akomkoľvek prostredí, vrátane obývaných oblastí.

ID kórejského certifikátu KCC: MSIP-REM-WDT-D8C

Vyhlásenie VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Súlady s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

Informácie o záruke (všetky oblasti okrem Austrálie a Nového Zélandu)

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak toto zariadenie vyžaduje údržbu, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili, alebo navštívte stránky podpory produktov na adrese <http://support.wd.com>, kde nájdete informácie o využití tejto služby a získaní reklamačného čísla. Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, dostanete reklamačné číslo a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vráťte bez oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané reklamačné číslo), sa vám vráti späť na vaše náklady. Oprávnené vrátené výrobky sa musia doručiť v schválenom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť na účely neskoršieho uskladnenia alebo zasielania výrobku spoločnosti WD. Aby bolo možné jasne určiť obdobie záruky, na stránke <http://support.wd.com> skontrolujte, kedy sa záruka končí (budete potrebovať výrobné číslo). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý sa jej odovzdá.

Obmedzená záruka

Spoločnosť WD zaručuje, že na produkte sa v súlade s podmienkami bežného používania po dobu definovanú nižšie nebudú vyskytovať chyby materiálu a výroby a produkt bude zodpovedať z tohto dôvodu špecifikáciám spoločnosti WD. Doba platnosti obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Ak ste si zakúpili 2-priehradkový alebo 4-priehradkový produkt s vopred nainštalovanými pevnými diskami WD, obdobie platnosti obmedzenej záruky je 3 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 3 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 3 roky pre oblasť Ázie a Pacifiku, pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú inak. Ak ste si zakúpili produkt s 1 priehradkou a vopred nainštalovanými pevnými diskami WD alebo bez nich (t. j. keď neobsahuje žiadne vopred nainštalované pevné disky spoločnosťou WD), obdobie platnosti obmedzenej záruky je 2 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 2 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 2 roky pre oblasť Ázie a Pacifiku, pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú inak. Platnosť obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na doklade o kúpe. Spoločnosť WD vám

môže podľa svojho uváženia umožniť zakúpení rozšírených záruk. Spoločnosť WD nenesie zodpovednosť za žiadny produkt vrátený spoločnosti WD, pokiaľ rozhodne, že príslušný produkt bol spoločnosti WD odcudzený alebo že hlásená porucha a) neexistuje, b) nemožno ju opraviť z dôvodu poškodenia produktu predtým, než bol prijatý spoločnosťou WD, alebo c) je dôsledkom zneužitia, nesprávnej inštalácie, úprav (vrátane odstránenia štítkov a otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, ak sa produkt nenachádza na zozname produktov čiastočne opraviťelných používateľom a úprava nie je v rozsahu platných pokynov, ktoré možno nájsť na adrese <http://support.wd.com>), nehody alebo nesprávnej manipulácie inou osobou než zamestnancom spoločnosti WD. V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami je vaša jedinou a výhradnou zárukou to, že počas záručnej doby uvedenej vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený, alebo vymenený za rovnaký alebo lepší produkt. Vyššie uvedená záruka poskytovaná spoločnosťou WD sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky po dobu zostávajúceho času pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

Predchádzajúca obmedzená záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým o. i. patrí aj odvodená záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel a b) akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú náhodné, následné alebo osobitné škody alebo akékoľvek finančné straty, uniknutý zisk alebo výdavky alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku alebo v spojitosti s kúpou, používaním alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v Spojených štátoch amerických nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch.

Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland)

Tieto záručné informácie sú určené pre zákazníkov v Austrálii a na Novom Zélande.

Žiadne ustanovenie tejto záruky neupravuje ani nevylučuje vaše zákonné práva vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách. Táto záruka vymedzuje prednostný spôsob riešenia záručných nárokov zo strany spoločnosti WD, ktorý by mal byť rýchly a jednoduchý pre všetky strany.

V súvislosti s produktom sa neposkytujú žiadne iné záruky, výslovné ani vyplývajúce z právnych predpisov vrátane, okrem iného, záruk zahrnutých do zákona o predaji tovaru. Ak si zakúpite tento produkt na Novom Zélande na obchodné účely, beriete na vedomie, že sa neuplatňuje novozélandský právny predpis o spotrebiteľských zárukách a súhlasíte s tým.

V Austrálii sa náš produkt predáva so zárukou, ktorá nemôže byť vylúčená austrálskym právnym predpisom o spotrebiteľoch. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu za každú odôvodnenú predvídateľnú stratu alebo škodu. Taktiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nemá rozsah závažnej poruchy. Vymedzenie rozsiahlej poruchy stanovuje austrálske právne nariadenie o spotrebiteľoch.

Záruka

Spoločnosť WD ručí za to, že v čase vymedzenom v nasledujúcej časti nebude mať výrobok pri používaní normálnym spôsobom chyby materiálu, bude bez výrobných porúch a bude v súlade so špecifikáciami spoločnosti WD. Ak ste si zakúpili 2-priehradkový alebo 4-priehradkový produkt s vopred nainštalovanými pevnými diskami WD, obdobie platnosti obmedzenej záruky je 3 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 3 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 3 roky pre oblasť Ázie a Pacifiku, pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú inak. Ak ste si zakúpili produkt s 1 priehradkou a vopred nainštalovanými pevnými diskami WD alebo bez nich, t. j. keď neobsahuje žiadne vopred nainštalované pevné disky spoločnosťou WD, obdobie platnosti obmedzenej záruky je 2 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 2 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 2 roky pre oblasť Ázie a Pacifiku, pokiaľ príslušné zákony nevyžadujú inak. Záručná lehota sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na doklade o kúpe u autorizovaného distribútora alebo predajcu. V prípade uplatnenia záruky a stanovenia dátumu jej začiatku musíte predložiť čitateľný doklad o kúpe. Ak sa produkt nevráti autorizovanému distribútorovi, autorizovanému predajcovi alebo do regionálneho strediska pre vrátenie produktov spoločnosti WD, kam bol produkt pôvodne dodaný, záručný servis nebude poskytnutý. Spoločnosť WD vám môže podľa svojho uváženia umožniť zakúpení rozšírených záruk. Spoločnosť WD nenesie zodpovednosť za žiadny produkt vrátený spoločnosti WD, pokiaľ určí, že produkt (i) nebol zakúpený u autorizovaného distribútora či predajcu, (ii) nebol používaný v súlade so špecifikáciami a pokynmi od spoločnosti WD, (iii) nebol používaný na stanovený účel alebo (iv) bol spoločnosťou WD odcudzený alebo že hlásená porucha a) neexistuje, b) nemožno ju opraviť z dôvodu poškodenia produktu pred tým, než bol prijatý spoločnosťou WD, alebo c) je dôsledkom zneužitia, nesprávnej inštalácie, úprav (vrátane odstránenia štítkov a otvorenia alebo odstránenia vonkajších krytov vrátane montážneho rámu, pokiaľ sa produkt nenachádza na zozname produktov čiastočne opraviťelných používateľom a úprava nie je v rozsahu platných pokynov, ktoré možno nájsť na adrese <http://support.wd.com>), nehody alebo nesprávnej manipulácie inou osobou než zamestnancom spoločnosti WD.

PRODUKTY SÚ ZLOŽITÉ A KREHKÉ PREDMETY, KTORÉ MÔŽU PRÍLEŽITOSTNE ZLYHAŤ Z DÔVODU A) EXTERNÝCH PRÍČIN VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEVHODNEJ MANIPULÁCIE, VYSTAVENIA TEPLU, CHLADU A VLHKOSTI, VÝPADKOM PRÚDU ALEBO B) VNÚTORNÝCH CHÝB. TAKÉTO PORUCHY MÔŽU SPÔSOBIŤ STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV. UPOZORŇUJEME, ŽE ZODPOVEDÁTE ZA STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV ZAPRÍČINENÉ AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM, AKO AJ ZA ZÁLOHOVANIE A OCHRANU ÚDAJOV PRED STRATOU, POŠKODENÍM, ODSTRÁNENÍM ALEBO POZMENENÍM. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRÍEBEŽNE ZÁLOHOVAŤ VŠETKY ÚDAJE V PRODUKTE A DOKONČÍTE ZÁLOHU PRED VYKONANÍM GENERÁLNEJ OPRAVY A TECHNICKEJ POMOCI SPOLOČNOSŤOU WD.

V Austrálii, ak produkt nie je produktom, ktorý možno získať na osobné alebo domáce použitie či spotrebu, pod podmienkou, že to je správne a zdôvodnené, spoločnosť WD obmedzuje svoju záruku na výmenu produktu alebo dodanie rovnocenného alebo lepšieho produktu.

Uvedená záruka sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky vo zvyšnom čase pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Táto záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové.

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese <http://support.wd.com>. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, zatelefonujte do spoločnosti WD na telefónne číslo uvedené v prednej časti tohto dokumentu.

Ak chcete uplatniť nárok, obráťte sa najskôr na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ak nemôžete kontaktovať predajcu, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese <http://support.wd.com>, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať oprávnenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, dostanete reklamačné číslo a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané reklamačné číslo), sa vám vráti späť na vaše náklady. Výrobky s oprávneným nárokom na vrátenie sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch poskytnutých spolu s reklamačným číslom. Ak po prijatí kvalifikovaného nároku podľa tejto záruky, spoločnosť WD alebo predajca, od ktorého ste pôvodne výrobok kúpili, určí, že nárok je platný, spoločnosť WD alebo predajca podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení výrobok za rovnaký alebo lepší alebo vráti náklady na výrobok. Vy ste zodpovední za všetky výdavky súvisiace s nárokom podľa tejto záruky. Výhody tejto záruky dopĺňajú vaše zákonné práva a nápravné prostriedky vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách.

Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť na účely neskoršieho uskladnenia alebo zaslania výrobku spoločnosti WD. Aby sa presvedčivo stanovila záručná doba, skontrolujte termín uplynutia záruky (potrebujete k tomu výrobné číslo) na adrese <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefón: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com

Prílohy


- Príloha A: Stručná príručka používateľa zariadenia My Cloud EX2 Ultra
- Príloha B: Príručka pre nastavenie systému Joomla!®
- Príloha C: Príručka nastavenia aplikácie phpBB
- Príloha D: Podporované režimy RAID
- Príloha E: Migrácie RAID
- Príloha F: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime
- Príloha G: Technické údaje

Príloha A: Stručná príručka používateľa zariadenia My Cloud EX2 Ultra

Táto príručka je určená skôr používateľom zariadenia My Cloud EX2 Ultra než správcom.

Prihlásenie do zariadenia My Cloud EX2 Ultra


1. Zadať názov vášho zariadenia My Cloud EX2 Ultra (predvolený názov: MyCloudEX2Ultra) do poľa s adresou v prehliadači:
 - **http://<názov zariadenia>** (Windows) (Príklad: <http://MyCloudEX2Ultra>)
 - **https://<názov zariadenia>.local** (Mac) (Príklad: <https://MyCloudEX2Ultra.local>)
2. Kliknite na tlačidlo **Go** (Spustiť).

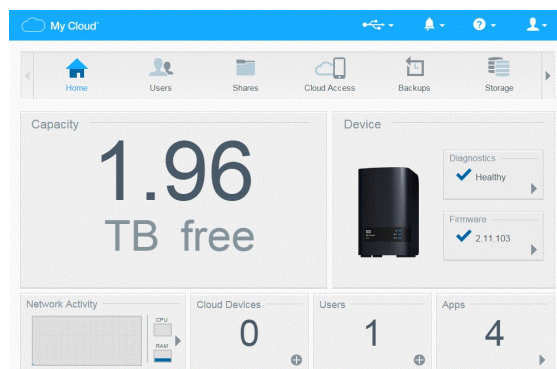

3. Na prihlasovacej stránke zariadenia My Cloud EX2 Ultra zadajte používateľské meno a heslo.
4. Kliknite na tlačidlo **Login** (Prihlásiť sa). Zobrazí sa ovládací panel zariadenia My Cloud EX2 Ultra.



Domovská stránka ovládacieho panela

Na domovskej stránke zariadenia My Cloud EX2 Ultra sa nachádza informačný panel v pravom hornom rohu, navigačný panel s ikonami naprieč stránkou a okamžitý prehľad o stave hlavných funkcií zariadenia a odkazy na aktualizáciu nastavení.

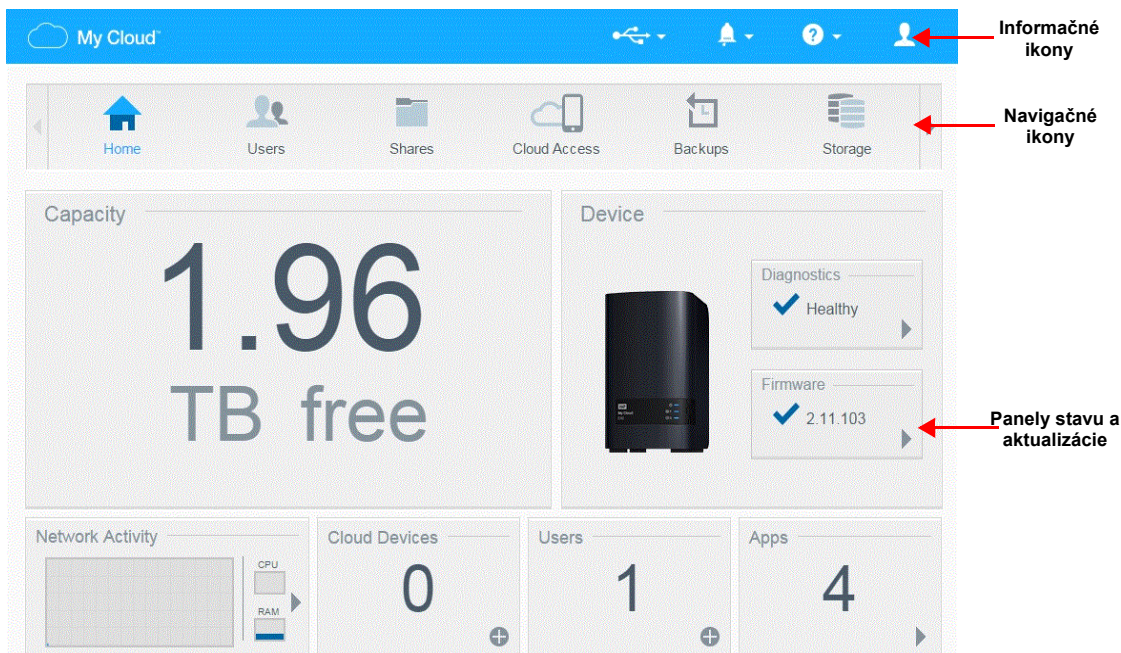

Navigačné ikony

Ikona	Názov	Činnosti
	Domovská stránka	Na ovládacom paneli sa zobrazí okamžitý prehľad stavu hlavných funkcií zariadenia a prepojenia na aktualizáciu nastavení.
	Používatelia	Vytvorenie, zmena a odstránenie používateľov a udelenie úplného alebo obmedzeného prístupu používateľom k určitým zdieľaným priečinkom.
	Zdieľané priečinky	Vytvorenie, zmena a odstránenie zdieľaných priečinkov a udelenie úplného, obmedzeného alebo žiadneho prístupu k určitým zdieľaným priečinkom určitým používateľom.
	Prístup do cloudového úložiska	Nastavenie, zmeny alebo odstránenie vzdialeného prístupu k službe cloud pre konkrétne zdieľané priečinky. Sledovanie stavu vzdialeného prístupu.
	Zálohy	Vytvorenie záloh v týchto umiestneniach: - na disku USB, - ďalšom zariadení My Cloud EX2 Ultra alebo My Cloud v miestnej alebo vzdialenej sieti, - v cloudovej lokalite pre zálohovanie.
	Úložisko	Výber spôsobu, akým zariadenie My Cloud EX2 Ultra ukladá údaje.

Ikona	Názov	Činnosti
	Aplikácie	Pridanie alebo odstránenie rôznych aplikácií umožňujúcich efektívnejšie využívanie zariadenia.
	Nastavenia	Prispôsobenie nastavení: • jazyka a hodín, • sieťových služieb, • zdieľania médií, • preberania firmvéru.

Zobrazenie domovskej stránky

Domovská stránka je vstupnou bránou do zariadenia My Cloud EX2 Ultra. Na tejto stránke nájdete nasledujúce informácie:

- kapacita zariadenia,
- stručné údaje o stave a odkazy na prevzatie údajov,
- odkazy na plochu a mobilné aplikácie,
- zabudované aplikácie, ktoré zefektívnia vašu prácu so zariadením.



Kapacita

Panel Capacity (Kapacita) zobrazuje množstvo zostávajúceho miesta v úložisku My Cloud EX2 Ultra.

1. Ak si chcete prečítať podrobnejšie informácie, kliknite na šípku v pravej dolnej časti panela. Zobrazí sa aktuálne využitie kapacity disku:



2. Kliknutím na tlačidlo **Close** (Zavrieť) sa vrátite na domovskú stránku.

Stručné údaje o stave

Oblasť stručných informácií o stave zobrazuje celkový počet prevzatí cez pripojenia FTP, HTTP a P2P.



Odkazy pre prístup do cloudového úložiska

Odkazy pre prístup do cloudového úložiska vám umožnia získať softvér potrebný na prístup k zariadeniu My Cloud EX2 zo stolného počítača a mobilných aplikácií.

Údaje o preberaniach a aplikáciách

V oblasti Downloads and Applications (Údaje o preberaniach a aplikáciách) sa zobrazujú informácie o počte preberaní a dostupných aplikácií na zariadení.

- Na stránku príslušného preberania a na stránku aplikácií sa dostanete kliknutím na symbol plus .

Sťahovanie súborov

Stránka preberania súborov umožňuje preberanie súborov týmito metódami:

- HTTP – Hypertext Transfer Protocol (Prenosový textový protokol)
- FTP – File Transfer Protocol (Protokol prenosu súborov)
- P2P – (Peer-to-Peer)

The screenshot shows the 'Apps' section of the My Cloud EX2 Ultra interface. On the left is a sidebar with links to 'aMule' and 'Joomla'. The main content area is titled 'HTTP Downloads' and contains several configuration options: 'Login Method' with buttons for 'Account' and 'Anonymous'; 'URL' with a text input and a 'Test' button; 'Save To' with a text input and a 'Browse' button; 'Rename' with a text input and a 'p' icon; 'Recurring Backup' with a toggle set to 'OFF'; and 'When' with 'Date' (2014-10-14) and 'Time' (2PM:00) fields. A 'Create' button is located at the bottom of the form. Below the form is a section labeled 'HTTP Downloads Queue'.

1. Na ľavom paneli kliknite na spôsob preberania.
2. Ak chcete prevziať súbory do vašej lokality, zadajte údaje pre každý spôsob preberania.

Aplikácie

Stránka aplikácií poskytuje prístup k rôznym aplikáciám, ktoré môžete spúšťať na zariadení My Cloud EX2 Ultra. Dostupnosť aplikácií môže byť rôzna podľa nastavení správcu.

Príloha B: Príručka pre nastavenie systému Joomla!®

Systém Joomla! je ocenený systém správy obsahu (CMS), pomocou ktorého môžete tvoriť webové lokality a výkonné online aplikácie. Ďalšie informácie o systéme Joomla! nájdete na stránke <http://www.joomla.org/>

Joomla! je jedna z mnohých aplikácií, ktoré môžete v zariadení My Cloud EX2 Ultra používať. V tejto časti sa nachádzajú kroky potrebné na nastavenie systému Joomla!.

Požiadavky

- Databáza (napr., MySQL, FireBird, MS SQL server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Ak používate ako databázu SQL aplikáciu phpMyAdmin, uistite sa, že ste ju pridali do zariadenia My WD Cloud EX2 Ultra.

Nastavenie systému Joomla!

1. Pridajte aplikáciu Joomla! do zariadenia My Cloud EX2 Ultra (informácie o pridávaní aplikácie do zariadenia nájdete v časti "Pridanie aplikácie" na strane 67).
2. V okne aplikácií kliknite na položku **Joomla!** na ľavom paneli.
3. V poli Configuration URL (Konfiguračná adresa URL) kliknite na prepojenie konfiguračnej adresy URL. Zobrazí sa stránka inštalácie Joomla!.
4. V posuvnom okne vyberte jazyk. Tento jazyk sa použije pri inštalácii systému Joomla!.
5. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. Prejdite položky v bode Pre-installation check (Kontrola pred inštaláciou systému Joomla!) Pred inštaláciou skontrolujte položky a uistite sa, že prešli všetky položky. Potom kliknite na položku **Next** (Ďalej).
7. Prečítajte si vyhlásenie o licencií systému Joomla! a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
8. Obrázok Database Configuration (Konfigurácia databázy) vyplňte pomocou nasledujúcich údajov a kliknite na položku **Next** (Ďalej).
 - **Database Type** (Typ databázy): Vyberte možnosť **MySQL**, ak ešte nie je vybratá.
 - **Host Name** (Názov hostiteľa): Zadať **localhost**.
 - **Username** (Meno používateľa): Zadať meno používateľa účtu MySQL.
 - Ak používate aplikáciu phpMyAdmin zadajte **admin**.
 - **Password** (Heslo): Zadať heslo MySQL.
 - Ak používate aplikáciu phpMyAdmin zadajte **admin**.
 - **Database Name** (Názov databázy): Zadať názov databázy, ktorú chcete používať v systéme Joomla!.
 - **Table Prefix** (Predpona tabuľky): Zadať predponu tabuľky. Predpona by mala mať tri až štyri alfanumerické znaky a MUSÍ končiť podčiarkovníkom. Uistite sa, že zvolenú predponu už nepoužívajú iné tabuľky.
 - Môžete použiť aj náhodne vygenerovanú predponu tabuľky vopred vloženú do tohto poľa.
 - **Old Database Process** (Spracovanie starej databázy): Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - **Backup** (Záloha): Zálohuje starú databázu.
 - **Remove** (Odstrániť): Odstráni starú databázu.
9. Ponechajte predvolené nastavenia v okne FTP Configuration (Konfigurácie pripojenia FTP) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
10. V okne Database Configuration (Konfigurácia databázy) vyplňte nasledujúce informácie:

- **Site Name (Názov lokality):** Zadajte názov vašej lokality Joomla!.
 - **Your Email (Váš e-mail):** Zadajte e-mailovú adresu používateľa s funkciou správcu lokality Joomla!.
 - **Admin Username (Používateľské meno správcu):** Zadajte meno používateľa, pomocou ktorého sa budete prihlasovať na lokalitu Joomla!.
 - **Admin Password (Heslo správcu):** Zadajte heslo, ktorým sa budete prihlasovať na lokalitu Joomla!.
 - **Confirm Admin Password (Potvrdiť heslo správcu):** Znova zadajte heslo, ktoré ste zadali v poli Admin Password (Heslo správcu).
11. Kliknite na tlačidlo **Install Sample Data** (Inštalovať vzorky údajov).
 12. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
 13. Skontrolujte údaje na obrazovke a kliknite na položku **Remove installation folder** (Odstrániť inštalačný priečinok).
 14. V hornej časti stránky kliknite na tlačidlo **Site** (Lokalita). Vaša lokalita Joomla! je teraz vytvorená a nainštalovaná na zariadení My Cloud EX2 Ultra.

Príloha C: Príručka nastavenia aplikácie phpBB

phpBB™ je obľúbený balík internetového fóra vytvorený v skriptovacom jazyku PHP. Pomocou nástroja phpBB môžete vytvoriť vlastné fórum, ktoré je možné používať a komentovať z akéhokoľvek internetového pripojenia.


phpBB je jedna z mnohých aplikácií, ktoré môžete v zariadení My Cloud EX2 Ultra používať. V tejto časti sa nachádzajú kroky potrebné na nastavenie systému phpBB.

Požiadavky

- Databáza MySQL

Nastavenie aplikácie phpBB

1. Pridajte aplikáciu phpBB do zariadenia My Cloud EX2 Ultra (pozrite si časť “Pridanie aplikácie” na strane 67).
2. V okne aplikácií kliknite na položku **phpBB** na ľavom paneli.
3. V poli Configuration URL (Konfiguračná adresa URL) kliknite na prepojenie konfiguračnej adresy URL. Zobrazí sa stránka inštalácie aplikácie phpBB.
4. Pozrite si úvodné informácie o phpBB a kliknite na kartu Install (Inštalovať).

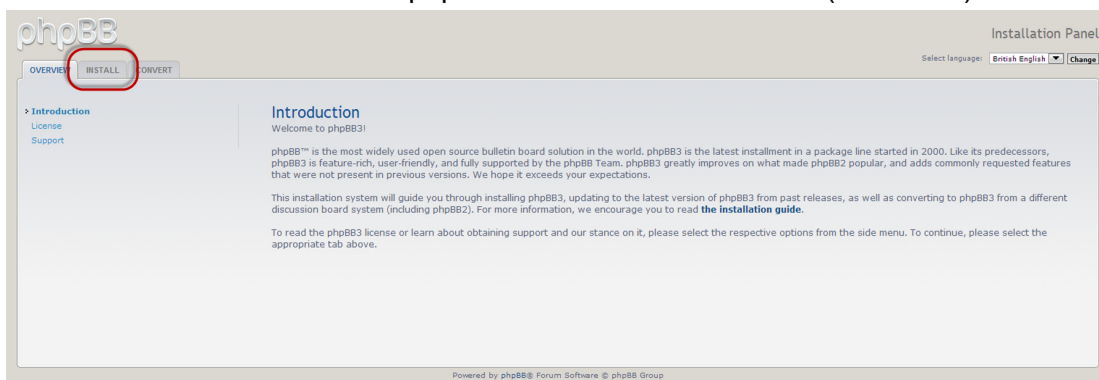

5. Pozrite si na obrazovke úvodné informácie o inštalácii a kliknite na položku **Proceed to next step** (Prejsť na ďalší krok).
6. Prečítajte si informácie o kompatibilite inštalácie a kliknite na položku **Start Install** (Spustiť inštaláciu).
7. Na obrazovke Database configuration (Konfigurácia databázy) zadajte nasledujúce informácie a kliknite na položku **Proceed to Next Step** (Prejsť na ďalší krok).

- **Database Type** (Typ databázy): Vyberte možnosť **MySQL**, ak ešte nie je vybratá.
- **Database server hostname or DSN (Názov hostiteľa databázového servera alebo DSN)**: Zadaťte **localhost**.
- **Database server port** (POST databázového servera): Toto pole nechajte prázdne.
- **Database Name** (Názov databázy): Zadaťte názov databázy, ktorú chcete používať v systéme phpBB.
- **Database username** (Názov používateľa databázy): Zadaťte meno používateľa účtu MySQL.
 - Ak používate aplikáciu phpMyAdmin zadaťte **admin**.
- **Database password** (Heslo databázy): Zadaťte heslo MySQL.
 - Ak používate aplikáciu phpMyAdmin zadaťte **admin**.
- **Table Prefix** (Predpona tabuľky): Zadaťte predponu tabuľky. Predpona musí začínať písmenom a obsahovať smie iba písmená, čísla a podčiarkovníky. Uistite sa, že zvolenú predponu už nepoužívajú iné tabuľky.

Môžete použiť aj náhodne vygenerovanú predponu tabuľky vopred vloženú do tohto poľa.

8. Na obrazovke pripojenia k databáze skontrolujte úspešnosť pripojenia a kliknite na položku **Proceed to next step** (Prejsť na ďalší krok).
9. Na obrazovke Administrator configuration (Konfigurácia správcu) zadaťte nasledujúce informácie a kliknite na položku **Proceed to Next Step** (Prejsť na ďalší krok).
 - **Default board language (Predvolený jazyk)**: V rozbaľovacej ponuke vyberte jazyk nástenky.
 - **Administrator username (Používateľské meno správcu)**: Zadaťte meno používateľa, pomocou ktorého sa budete prihlasovať na nástenku.
 - **Administrator password (Heslo správcu)**: Zadaťte heslo, ktorým sa budete prihlasovať na nástenku.
 - **Confirm administrator password (Potvrdiť heslo správcu)**: Znovu napíšte heslo zadané v poli Administrator password (Heslo správcu).
 - **Contact e-mail address (Kontaktná e-mailová adresa)**: Zadaťte e-mailovú adresu osoby spravujúcej nástenku.
 - **Confirm contact e-mail (Potvrdiť kontaktnú e-mailovú adresu)**: Znova zadaťte e-mailovú adresu, ktorú ste zadali do poľa pre kontaktnú e-mailovú adresu.
10. Na obrazovke s podrobnými údajmi o správcovi skontrolujte úspešnosť konfigurácie správcu a kliknite na položku **Proceed to next step** (Prejsť na ďalší krok).
11. Skontrolujte údaje na obrazovke a kliknite na položku **Proceed to next step** (Prejsť na ďalší krok).
12. Skontrolujte údaje na obrazovke a kliknite na položku **Proceed to next step** (Prejsť na ďalší krok).

Poznámka: Zatiaľ ponechajte v tomto okne predvolené nastavenia. Ak v budúcnosti budete potrebovať tieto údaje aktualizovať, môžete tak po inštalácii aplikácie phpBB spraviť na ovládacom paneli správcu.
13. Skontrolujte údaje na obrazovke a kliknite na položku **Proceed to next step** (Prejsť na ďalší krok).
14. Skontrolujte informácie na obrazovke. Aplikácia phpBB je teraz nainštalovaná.

Príloha D: Podporované režimy RAID

Nižšie sa nachádza tabuľka s podporovanými režimami pre úložisko RAID.

Podporované režimy RAID	1 disk	2 disky
Premostenie	Nie	Áno
RAID 0	Nie	Áno
RAID 1	Nie	Áno
JBOD	Áno	Áno


Príloha E: Migrácie RAID

Nasledujúca tabuľka uvádza cestu migrácie RAID povolenú v zariadení My Cloud EX2 Ultra.

Od	Do
JBOD (1 disk)	RAID 1 (2 disky)

Príloha F: Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime

Ak sa zobrazí nasledujúce okno, ukončíte na zariadení bezpečný režim pomocou krokov uvedených nižšie.

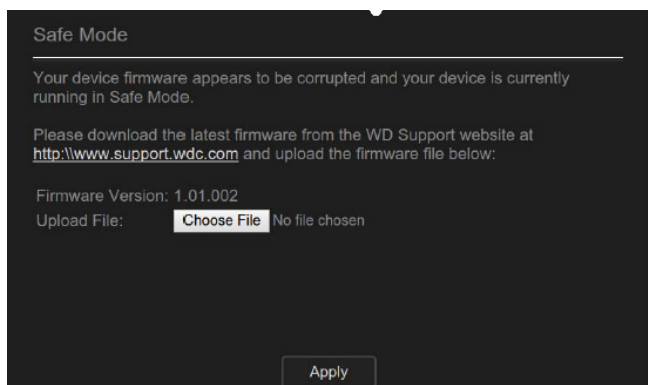

Poznámka: Pred vykonaním týchto krokov prevezmite zo stránky podpory spoločnosti WD firmvér My Cloud EX2 Ultra (<http://support.wd.com>) a uložte ho do takého umiestnenia, do ktorého budete môcť prejsť na počítači. Súbor firmvéru nezabudnite rozbaľiť.

1. Prihláste sa na LAN DHCP/tabuľky klientskych zariadení smerovača, kde získate adresu IP vášho zariadenia.
2. Adresu IP zariadenia napíšete do okna prehliadača. Zobrazí sa používateľské rozhranie bezpečného režimu.
3. Prejdite na umiestnenie, kam ste uložili prevzatý firmvér.
4. Kliknutím na **Apply** (Použiť) načítajte firmvér.
5. V dialógovom okne kliknite na položku **OK**. Zariadenie sa reštartuje.
6. Po reštartovaní sa uistite, že ste vymazali vyrovnávaciu pamäť prehliadača. V pomocníkovi prehliadača nájdete optimálny spôsob vymazania vyrovnávacej pamäte.
7. Po reštartovaní zariadenia odporúčame obnoviť systém ("Obnova systému" na strane 93).

Príloha G: Technické údaje

Ethernet	Vysokovýkonné (100/1000) gigabitové pripojenie siete Ethernet
Interné pevné disky	2x 3,5-palcový červený pevný disk WD SATA
Podporované protokoly	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Vstupné/Výstupné porty Prenosová rýchlosť	Rozhranie gigabitovej siete Ethernet (RJ-45) USB 3.0 až do 5 Gb/s <i>* Pre dosiahnutie výkonu štandardu USB 3.0 je potrebné pripojenie USB 3.0 a certifikovaný kábel USB 3.0.</i>
Kompatibilita <i>Poznámka: Kompatibilita môže závisieť od konfigurácie počítača a operačného systému používateľa.</i>	Operačné systémy • Windows 10 (všetky verzie) • Windows 8 (všetky verzie) • Windows 7 (všetky verzie) • Windows Vista (všetky verzie vrátane 64-bitovej) • Mac OS 10.11 El Capitan • Mac OS 10.10 Mavericks • Mac OS 10.9 Mountain Lion • Mac OS 10.8 Lion Prehliadače: • Internet Explorer 10 a novší • Safari 6.0 alebo novšia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac • Firefox 30 alebo novšia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac • Google Chrome 31 alebo novšia verzia na podporovaných počítačoch so systémami Windows a Mac
Fyzické rozmery	
Šírka	99,06 mm (3,90 palca)
Dĺžka	154,94 mm (6,10 palca)
Výška	171,45 mm (6,75 palca)
Napájanie Vstupné sieťové napätie (sieťový adaptér) Frekvencia sieťového vstupu jednosmerný výstup	Vstupné napätie: 100 V až 240 V AC Kmitočet napájacieho napätia: 50 až 60 Hz Výstupné napätie: 12 V Napájanie: 36 W pre zariadenia s kapacitou 4 TB, 8 TB a 12 TB 48 W pre zariadenia s kapacitou 0 TB, 16 TB a vyššou
Teplota	Prevádzková teplota: 5°C až 95 °F (41°F až 35°C) Skladovacia teplota: -20°C až 149 °F (-4°F až 65°C)
Súlad so smernicou RoHS	Áno

Index

A

- AFP Services (Služby AFP) 89
- aktivita systému 36
- aktualizácie
 - na domovskej stránke 33
- aktualizácie firmvéru 35
- aktualizovanie aplikácií 67
- Amazon S3 51
- aplikácie
 - aktualizácia 67
 - informácie o funkcii 64
 - odstránenie 67
 - pridanie 65
 - ručné pridanie 66
 - správa 64
 - zobrazenie 64
- automatická podpora
 - vyžiadanie 41
- automatické opätovné zostavenie 58

B

- bezdiskový model
 - inštalácia diskov 11
- bežné úlohy 42
- Bezpečnostné predpisy
 - pokyny 1
- bezpečný režim
 - obnovenie 117

C

- Chybný pevný disk
 - identifikácia 101
 - výmena 102
- cieľ iSCSI
 - odstránenie 60
 - povolenie 60
 - úprava 60
 - vypnutie 60
 - vytvorenie 59
- Čína, RoHS 105
- Cloud Devices (Zariadenia typu cloud) 37
- Colná únia 105

D

- diagnostické testy
 - spustenie 94
- diagnostika
 - systém 34
- diagnostika systému
 - informácie o funkcii 34, 93
- disk
 - výmena 101
- DLNA
 - informácie o funkcii 78
 - opätovné skenovanie databázy 75

- opätovné zostavenie databázy 75
- povolenie 73
- vypnutie 73
- zobrazenie informácií o serveri médií 74
- dôležitá informácia
 - použite dodaný kábel siete Ethernet 13
- Dynamic DNS (Dynamický DNS) 90

E

- ElephantDrive
 - povolenie zálohovania 49
 - zálohovanie 51
- Energy Saver (Šetrič energie)
 - Možnosť kontrolky LED 84

F

- FTP Access (Prístup FTP) 89
- Funkcie 3

G

- GS Mark 104

H

- heslo
 - aktualizácia 21
- heslo používateľa
 - aktualizácia 21
- hlboký spánok 84

I

- ikony
 - navigácia (koncový používateľ) 109
- ikony výstrahy 39
- importovanie viacerých používateľov 20
- informácie o funkcii
 - aplikácie 64
 - DLNA 78
 - iSCSI 59
 - prehrávače médií spoločnosti WD 77
 - servery médií 71
 - stav disku 58
 - vnútorné zálohy 48
 - WD My Cloud 70
 - zálohovanie 43
 - zdieľané priečinky 24
- informácie o záruke
 - Austrália/Nový Zéland 106
 - všetky regióny okrem Austrálie/Nového Zélandu 105
- inštalácia
 - mobilná aplikácia My Cloud 70
- inštalácia diskov 11
- IPv4 Network Mode (Režim siete IPv4) 87
- IPv6 Network Mode (Režim siete IPv6) 88
- iSCSI
 - informácie o funkcii 59
- iTunes
 - obnovenie 76

- povolenie 75
 - prehľad 71, 73
 - prístup k osobnému cloudovému úložisku 78
 - streamovanie médií 78
 - vypnutie 75
- J**
- jeden používateľ
 - pridanie 17
 - Joomla
 - príručka pre nastavenie 113
 - Jumbo Frames (Rámce jumbo) 88
- K**
- klient iSCSI iSNS
 - povolenie 61
 - Kompatibilita s internetovými prehliadačmi 6
 - komponenty produktu 7
 - kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD ii
 - Kontrolka LED 84
 - popis 8
 - kvóty
 - priradenie používateľom 21
 - priradenie skupine 24
- L**
- LAN
 - konfigurácia 86
 - požiadavky 6
 - Link Aggregation (Agregácia linky)
 - AFP Service (Služba AFP) 89
 - Dynamic DNS (Dynamický DNS) 90
 - FTP Access (Prístup FTP) 89
 - Jumbo Frames (Rámce jumbo) 88
 - LLTD 90
 - NFS Service (Služba NFS) 89
 - SMB2 88
 - SNMP 90
 - SSH 90
 - Voľba rýchlosti zálohovania 88
 - WebDAV Service (Služba WebDAV) 89
 - Link Speed (Rýchlosť linky) 88
 - LLTD 90
 - Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač) 91
- M**
- Mac
 - zložka softvéru 16
 - Mac Backups (Zálohy Mac) 85
 - médiá
 - pridanie 76
 - Migrácie RAID 116
 - mobilná aplikácia
 - WD My Cloud 70
 - mobilné aplikácie
 - WD My Cloud EX2 70
 - My Cloud
 - inštalácia mobilnej aplikácie 70
- N**
- nastavenia
 - všeobecné 79
 - nastavenia jazyka a hodín 81
 - Nastavenia koša 86
 - Nastavenia médií
 - informácie o funkcii 93
 - nastavenia prístupu do cloudového úložiska 82
 - nastavenia šetriča 84
 - Nastavenia sieťových služieb 87
 - nastavenia služieb 86
 - nastavenie profilu siete 86
 - nastavenie siete 86
 - navigačné ikony
 - koncový používateľ 109
 - návody 42
 - Network Services (Sieťové služby)
 - IPv4 Network Mode (Režim siete IPv4) 87
 - IPv6 Network Mode (Režim siete IPv6) 88
 - Network Workgroup (Pracovná skupina siete) (systém Windows) 90
 - NFS Service (Služba NFS) 89
- O**
- Obnova systému
 - informácie o funkcii 94
 - obnovenie 47
 - obnovenie napájania 84
 - obnovenie služby iTunes 76
 - obnovenie vzdialených záloh 47
 - Obsah balenia 5
 - Obsah škatule 5
 - odstránenie
 - aplikácia 67
 - cieľ iSCSI 60
 - služby presmerovania portov 92
 - vnútorné zálohy 49
 - vzdialené zálohy 47
 - zálohy USB 45
 - odstránenie používateľov 22
 - odstránenie skupiny 24
 - Online školiace stredisko spoločnosti WD 14
 - opätovné skenovanie/zostavenie databázy DLNA 75
 - ovládací panel
 - domovská stránka 31
 - koncový používateľ 109
 - navigačné ikony 32
 - prvý prístup 30
 - spustenie 29

P

- panel Apps (Aplikácie) 39
- Panel Capacity (Kapacita) 33
- panel Diagnostics (Diagnostika) 34
- Panel Firmware (Firmvér) 35
- panel Network Activity (Aktivita siete) 36
- panel Users (Používatelia) 38
- pevný disk
 - zobrazenie informácií 58
- Plán napájania 84
- Podporované režimy RAID 116
- podporované typy médií 72
 - iTunes 73
- podrobnosti výstrahy 39
- pomôcky
 - informácie o funkcii 93
- Postupy aktualizácie firmvéru v bezpečnom režime 117
- Používanie systému Mac OS X Leopard / Snow Leopard / Lion / Mountain Lion / Mavericks 16
- Používateľ
 - nastavenia 17
- používateľ 21
 - zobrazenie zoznamu 17
- používatelia
 - aktualizácia hesla 21
 - importovanie viacerých 20
 - informácie o funkcii 17
 - povolenie prístupu do cloudu 68
 - pravidlá kvót skupiny 21
 - pridanie jedného 17
 - pridanie viacerých 19
 - priradenie kvót 21
 - priradenie skupiny 21
 - úprava nastavení 20
 - vytvoriť viacerých 19
 - zobrazenie 17
 - zrušenie 22
- používateľské nastavenia
 - úprava 20
- povolenie 51
 - Amazon S3 51
 - cieľ iSCSI 60
 - DLNA 73
 - iTunes 75
 - klient iSCSI iSNS 61
 - prístup používateľa do cloudu 68
 - zálohovanie do služby ElephantDrive 49
- požiadavky pred inštaláciou 6
- Poznámka KC 105
- pracovné skupiny 87, 91
- pravidlá kvót 21
- pravidlá kvót skupiny 21
- prehľad
 - DLNA 71
 - iTunes 73
- prehrávače médií
 - iné 77
 - prístup k zariadeniu WD My Cloud EX2 77
 - prístup na používanie osobného cloudového úložiska 77
 - typy médií 72
 - WD 77
- Prehrávače médií spoločnosti WD
 - informácie o funkcii 77
- presmerovanie portov 92
 - odstránenie 92
 - pridanie 92
 - úprava 92
- prevádzkový stav systému 34
- Preventívne opatrenia 6
- pridanie
 - aplikácie 65
 - jeden používateľ 17
 - multimediálny obsah do priečinka 76
 - skupiny 22
 - služby presmerovania portov 92
 - viacerí používatelia 19
- pripojenie
 - disku USB 43
 - virtualizovaný zväzok k cieľu 62
 - WD My Cloud EX2 13
- priradenie
 - kvóty pre používateľov 21
 - kvóty pre skupinu 24
 - prístup skupín k zdieľanému priečinku 23
 - skupina používateľovi 21
- príručka koncového používateľa 108
- príručka nastavenia aplikácie phpBB 114
- príručka pre nastavenie
 - Joomla 113
 - phpBB 114
- príslušenstvo 5
- prístup
 - k ovládaciemu panelu 30
 - osobné cloudové úložiská využívajúce prehrávače médií 77
 - osobné cloudové úložisko v službe iTunes 78
 - podpora online ii
 - všeobecné nastavenia 80

R

- RAID 58
 - automatické opätovné zostavenie 58
 - podporované režimy 116
- registrácia
 - online ii
- registrácia výrobu ii
- Remote Server (Vzdialený server)

- všeobecné nastavenia 91
- reštartovanie zariadenia 95
- režim RAID 56
- zobrazenie 55
- RoHS 105
- ručné pridanie aplikácie 66

S

- servery médií
 - informácie o funkcii 71
 - nastavenia 73
 - prehľad 71
- Servis a technická podpora spoločnosti WD ii
- Šetrič energie 84
 - možnosť hlbokého spánku 84
 - možnosť obnovenia napájania 84
 - možnosť Power Schedule (Plán napájania) 84
 - možnosť Web Access Timeout (Časový limit prístupu na web) 85
- školiace stredisko online
 - informácie o funkcii 4
- skupiny 21
 - informácie o funkcii 22
 - pravidlá kvót 21
 - pridanie 22
 - priradenie kvót 24
 - priradenie používateľa 21
 - priradenie prístupu k zdieľaniu 23
 - úprava nastavení 23
 - zobrazenie 22
 - zrušenie 24
- SMB2 88
- SNMP 90
- Softvér online inštalácie
 - preberanie a inštalácia 14
- správa
 - aplikácie 64
 - používateľa 17
 - výstrahy 39
 - zálohy USB 43
- spustenie diagnostického testu 94
- spustenie vnútorného zálohovania 48
- SSH 90
 - heslo 90
- stav disku
 - informácie o funkcii 58
- Streamovanie
 - médiá v službe iTunes 78
- streamovanie
 - videí, fotografií a hudby 71
- Streamovanie médií v službe iTunes 78
- súlady
 - Európa 104
 - s bezpečnostnými predpismi 104
 - s predpismi 104

- Súlady s bezpečnostnými predpismi 104
- súlady s predpismi 104
- Súlady snormami ICES a NMB-003 104
- Súlady s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) 105
- System Configuration (Konfigurácia systému)
 - informácie o funkcii 95
- Systém Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
 - verejná zdieľaná položka 15
- systémové hlásenie 41
 - odoslanie zákazníkovej podpore 41
- systémové výstrahy
 - ikony 39
 - zamietnutie 40

T

- Technická podpora WD
 - kontaktovanie ii
- typy úložísk
 - informácie o funkcii 54

U

- úlohy iSCSI 59
- úložisko médií
 - informácie o funkcii 73
- Úložisko RAID
 - informácie o funkcii 55
- úpravy
 - cieľ iSCSI 60
 - nastavenia skupiny 23
 - používateľské nastavenia 20
 - služby presmerovania portov 92
 - virtualizovaného zväzku 63
 - vnútorné zálohy 48
 - zálohy USB 45
 - zdieľaných priečinkov 27
- USB, jednotka
 - pripojenie 43

V

- Varovanie
 - odstránenie zdieľaného priečinka 27
- varovanie
 - odstránenie zdieľaného priečinka 56
 - premenovanie disku 79
 - premenovanie zariadenia 79
 - pripojenie disku USB 43, 89
 - úprava zariadenia 90
 - zmena režimu RAID 56
- verejná zdieľaná položka
 - otvorenie v systémoch Windows Vista / Windows 7, Windows 8 15
- verejné priečinky
 - mapovanie 16
- verzia softvéru 35

- viacerí používatelia 19
 - importovanie 20
 - vytvorenie 19
 - Virtualizovaný zväzok
 - pripojenie k cieľu 62
 - úprava 63
 - vytvorenie 61
 - vnútorné zálohy
 - informácie o funkcii 48
 - odstránenie 49
 - spustenie 48
 - úprava 48
 - vytvorenie 48
 - zobrazenie 49
 - vrátenie disku 103
 - všeobecné nastavenia 79
 - Local Master Browser (Miestny hlavný prehliadač) 91
 - Možnosť záloh Mac 85
 - nastavenia jazyka a hodín 81
 - Nastavenia koša 86
 - nastavenia šetriča 84
 - Nastavenia sieťových služieb 87
 - nastavenia služieb 86
 - nastavenie profilu siete 86
 - nastavenie siete 86
 - Network Workgroup (Pracovná skupina siete) (systém Windows) 90
 - pracovná skupina 91
 - presmerovanie portov 92
 - prístup 80
 - prístup do cloudového úložiska 82
 - výmena disku 101
 - vypnutie
 - cieľ iSCSI 60
 - DLNA 73
 - iTunes 75
 - výrobok
 - zabezpečenie servisu 105
 - vytvorenie
 - cieľ iSCSI 59
 - nové zdieľané priečinky 26
 - viacerí používatelia 19
 - virtualizovaného zväzku 61
 - vnútorné zálohy 48
 - vzdialené zálohy 46
 - záloha USB 44
 - vzdialené 45
 - vzdialené zálohy 45, 47
 - odstránenie 47
 - vytvorenie 46
 - zobrazenie 47
 - vzdialený prístup k službe cloud
 - informácie o funkcii 68
 - vzdialený server 91
- ## W
- WAN 6
 - WD My Cloud
 - informácie o funkcii 70
 - miestny prístup k obsahu zložiek 27
 - odstránenie zdieľaného priečinka 27
 - WD My Cloud EX2
 - Domovská stránka (koncový používateľ) 110
 - mobilné aplikácie 70
 - nastavenie servera médií 73
 - ovládací panel (koncový používateľ) 109
 - používateľské nastavenia 17
 - prihlasovanie (koncový používateľ) 108
 - správa používateľov 17
 - stručná príručka používateľa 108
 - systémové hlásenie 41
 - Web Access Timeout (Časový limit prístupu na web) 85
 - WebDAV Service (Služba WebDAV) 89
 - Windows
 - namapovanie verejného priečinka 16
- ## Z
- Začíname
 - bez softvéru online inštalácie 15
 - používať softvér online inštalácie 14
 - zákaznícka podpora 40
 - iné 41
 - zálohovanie
 - cloud Amazon S3 51
 - informácie o funkcii 43
 - USB 43
 - zálohovanie do cloudu
 - Amazon S3 51
 - ElephantDrive 49
 - informácie o funkcii 49
 - zálohy 45
 - ElephantDrive 51
 - zálohy USB
 - odstránenie 45
 - správa 43
 - úprava 45
 - vytvorenie 44
 - zobrazenie podrobností 45
 - zamietnutie systémovej výstrahy 40
 - Zariadenia DLNA 78
 - zariadenie
 - kapacita 33
 - prevádzkový stav 34
 - reštartovanie 95
 - stav 33
 - zaznamenávanie informácií o produkte spoločnosti WD 2
 - Zdieľaná položka
 - miestny prístup k obsahu 27
 - odstránenie 27

- zdieľané priečinky
 - informácie o funkcii 24
 - priradenie prístupu skupine 23
 - úprava 27
 - vytvorenie nových 26
 - zobrazenie zoznamu 24
- zmena 56
- zmena režimu RAID 56
- zobrazenie
 - aplikácie 64
 - Informácie o DLNA 74
 - informácie o pevnom disku 58
 - podrobnosti výstrahy 39
 - režim RAID 55
 - skupiny 22
 - USB, podrobnosti o zálohovaní 45
 - vnútorné zálohy 49
 - vzdialené zálohy 47
 - zoznam zdieľaní 24

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však neberie žiadnu zodpovednosť za to, že tieto informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeluje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Passport a WD TV sú registrované ochranné známky v USA a iných krajinách a WD My Cloud, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos a WD TV Live sú ochrannými známkami spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatné tu uvedené známky sú vlastníctvom príslušných spoločností.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA

4779-705148-V01 Január 2016