

Chytré hodinky Garett Women Naomi

Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Výrobce není odpovědný za škody/zranění způsobená nesprávným používáním. V závislosti na dané šarži chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od funkcí popsaných v uživatelské příručce.

- Použití tohoto zařízení v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost je třeba věnovat používání chytrých hodinek v blízkosti lékařských pomůcek, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka a další elektronické lékařské přístroje.
- Je zakázáno házet zařízení do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a následného ohrožení života a zdraví.
- Zařízení by mělo být chráněno před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Nepotápějte se se zařízením.
- Je-li zařízení poškozeno, je zakázáno jej používat.
- V případě poškození odevzdejte zařízení do autorizovaného servisního střediska ke kontrole/opravě. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně vlhkým hadříkem. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky.

DŮLEŽITÉ! Chytré hodinky nejsou lékařským zařízením. Chytré hodinky Garrett Women Naomi a aplikace LinkTo Health nejsou určeny pro lékařskou diagnostiku, léčbu ani jako preventivní opatření proti chorobám nebo onemocněním. Před změnou spánkových a cvičebních návyků se nejprve poraďte se svým lékařem.

POPIS VÝROBKU

- Displej
- Dotykové tlačítko vstup do nabídky/změna funkce
- Tlačítko zapnutí/vypnutí/návrat
- Sada senzorů
- Vyměnitelný řemínek



INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl příliš volný.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí (3), zařízení zapnete. Chcete-li zařízení vypnout podobně, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (3).

Poznámka: Před prvním použitím se ujistěte, že jsou chytré hodinky připojeny k aplikaci. Zařízení automaticky synchronizuje čas a údaje o fyzické aktivitě se uloží správně.

NABÍJENÍ

- Zařízení se nabíjejí pomocí magnetického kabelu připojeného k zařízení.
- Připojte magnetický kabel ke kontaktům na zadním krytu zařízení. Druhý konec kabelu následně připojte k USB portu počítače nebo napájecímu adaptéru USB.

Poznámka: Zařízení by mělo být během nabíjení ležet stabilně na rovném povrchu a magnetická koncovka by měla být v kontaktu s kontakty. První nabíjení by mělo trvat přibližně 1-2 hodiny.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **LinkTo Health**. Před použitím si tuto aplikaci stáhněte z obchodu Google Play nebo AppStore a nainstalujte si ji do svého telefonu.

Aplikaci lze vyhledat zadáním názvu „LinkTo Health“ do vyhledávače v obchodě nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



iOS



Android

PÁROVÁNÍ

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Women Naomi nevyžadují trvalé spojení s chytrým telefonem, ale pro plné využití funkcí zařízení je nutné je spárovat s chytrým telefonem pomocí aplikace. Před prvním použitím hodinek je nutné do aplikace zadat uživatelská data.

Poznámka: Po každém spojení hodinek a aplikace se údaje synchronizují automaticky (zařízení musí být spárována!). V pohotovostním režimu zařízení měří a analyzují údaje o fyzické aktivitě a spánku. Hodinky Garrett Women Naomi jsou vybaveny akcelerometrem (G-senzorem), který sleduje pohyby těla uživatele a zpracovává je na základě algoritmů, které určují podrobnosti spánku a fyzické aktivity.

- V telefonu musíte zapnout Bluetooth.
- Ujistěte se, zda jsou inteligentní hodinky zapnuté.
- Otevřete aplikaci **LinkTo Health**.
- Vstupte na kartu „**Zařízení**“ v dolní části obrazovky, poté vyberte možnost „**Spojit nová zařízení**“, klikněte na grafiku zobrazující příslušný model zařízení a poté vyberte zařízení s názvem „**KW10**“
- Při párování umístěte hodinky blízko telefonu, se kterým budou spojeny.
- Po úspěšném párování se čas na chytrých hodinkách aktualizuje.

Poznámka: Chytré hodinky Garrett Women Naomi spolupracují s chytrými telefony, které podporují připojení Bluetooth 4.0. Jsou také kompatibilní se systémem Android 5.1, iOS8 (a vyšší).

Po párování chytrých hodinek s telefonem zadejte údaje uživatele (karta „Profil“ v dolní části obrazovky, poté klikněte na ikonu avatara v horní části obrazovky): pohlaví, datum narození, váha, výška. Je také možné změnit měrné jednotky a hmotnost (karta Profil > Jednotka). Jakmile jsou hodinky připojeny k telefonu, automaticky začnou registrovat a analyzovat fyzickou aktivitu a spánek. Po odpojení displej chytrých hodinek zobrazuje informace o čase a aktivitě. Data jsou také uložena v jejich paměti.


NABÍDKA DISPLEJE

- Obrazovka hlavní nabídky:** Ciferníky lze změnit pomocí funkce „Výběr motivů“. V nabídce se pohybujeme krátkými dotyky tlačítka (2). Funkce vybíráme delším podržením tlačítka (2). Na hlavní obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka (3).
- Čist:** Nejnovější oznámení z připojeného telefonu.
- Puls:** Funkce měření srdeční frekvence. Měření spustíte podržením prstu na dotykovém tlačítku (2). Poznámka: U některých verzí softwaru může být tato položka nabídky nesprávně přeložena do češtiny.
- Tlak krve:** Funkce měření tlaku. Měření se provádí automaticky, po vybrání této funkce. Na výsledek si musíme počkat několik sekund.
- Krokoměr:** Počet vykonaných kroků.
- Vzdálenost:** Překonaná vzdálenost.
- Kalorie:** Množství spálených kalorií.
- Sportovní režim:** Můžete si vybrat z několika sportovních aktivit. Chcete-li zahájit/ukončit vybranou aktivitu, stiskněte a podržte dotykové tlačítko (2). Kroky, překonaná vzdálenost a spálené kalorie budou zahrnuty do statistik aktivity aktuálního dne.
- Monitor spánku:** Zobrazuje vaši poslední dobu spánku.
- Stopky:** Funkce stopek.
- Najít můj telefon:** Hledání telefonu. Tato funkce aktivuje zvukový alarm na telefonu.
- Výběr motivu:** Změna vzhledu ciferníku hodinek.
- Jas:** Regulace jasu displeje.

- 14. Vypnutí:** Obrazovka, která zobrazuje název zařízení a umožňuje jej vypnout. Chcete-li zařízení vypnout, podržte delší dobu dotykové tlačítko (2).

Měření srdeční frekvence, poznámky:


Chcete-li zahájit měření srdeční frekvence/tlaku, přejděte na požadovanou funkci a proveďte měření podle pokynů výše. Před zahájením měření se ujistěte, že je senzor v kontaktu s pokožkou. Měřená oblast by měla být udržována čistá, nečistoty mohou mít negativní vliv na výsledek. Během testů udržujte své tělo uvolněné a klidné. Udržujte zařízení ve stejné výšce, ve které se nachází vaše srdce, během testu nemluvte. Měření by mělo trvat alespoň 1 minutu, abyste dosáhli optimálního výsledku.

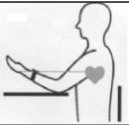

APLIKACE LINKTO HEALTH

1 Karta Kroky

Uvidíme zde statistiky aktivity z aktuálního dne. Kliknutím na ikonu  zobrazíme statistiky z předchozích dnů. Přejetím prstem dolů po obrazovce obnovíme data.

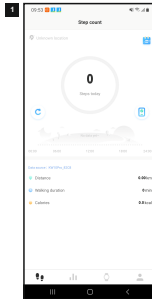

8

2 Karta Statistiky


Uvidíme statistiky srdeční frekvence, krevního tlaku a spánku. Přejetím prstem dolů po obrazovce obnovíme data.



3 Karta Profil

Na této kartě konfigurujeme nastavení související s uživatelem:

- Kliknutím na ikonu avatara nastavíme: pohlaví, datum narození, výšku, váhu.
- **Sportovní cíle:** denní cíl kroků.
- **Jednotka:** vyberte měrné jednotky.

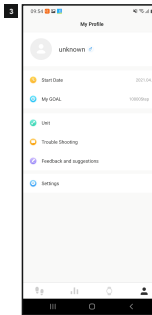


9

NASTAVENÍ

4 Vyberte kartu „Zařízení“ ve spodní části aplikace a přejděte do nabídky nastavení, kde může uživatel změnit nastavení chytrých hodinek, vyhledávat zařízení, upravovat nastavení zařízení, aktualizovat aplikaci / software, získat informace o verzi.

- **Příchozí hovory:** Zap./vyp. oznámení o hovorech.
- **Připomenutí oznámení:** Výběr aplikací, ze kterých se oznámení zobrazí na chytrých hodinkách.
- **Připomenutí budíku:** Konfigurace budíku aktivovaného na hodinkách ve formě vibračního upozornění.
- **Připomenutí sedavého režimu:** Zap./vyp. a konfigurace oznámení o nečinnosti.
- **Připomenutí léků:** Zap./vyp. oznámení o užívání léků.
- **Připomenutí o pití vody:** Zap./vyp. připomenutí o správné hydrataci.
- **Připomenutí schůzky:** Zap./vyp. připomenutí schůzky.
- **Zvedněte ruku, obrazovka se rozsvítí:** Zap./vyp. probudte obrazovku chytrých hodinek pohybem ruky Monitorování srdeční frekvence: Zap./vyp. automatického měření srdeční frekvence.

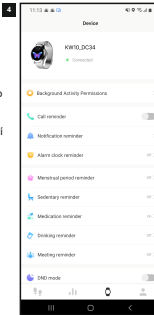


10

- 4 • **Fotografie pomocí hodinek:** Funkce vzdáleného fotografování pomocí fotoaparátu telefonu pomocí chytrých hodinek.
- **Najít zařízení:** Funkce vyhledávání chytrých hodinek, která na nich spustí vibrační upozornění.
- **Obnovit tovární nastavení:** Obnoví tovární nastavení zařízení.
- **Aktualizace softwaru:** Funkce aktualizace softwaru chytrých hodinek.
- **Odpojit:** Odpojí chytré hodinky od aplikace.

V případě problémů s používáním zařízení kontaktujte naše technické oddělení prostřednictvím e-mailové adresy: serwis@garett.pl

11

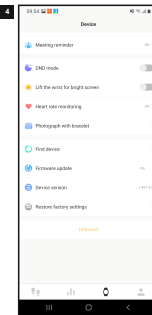

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bluetooth: 4.0 (dosah přenosu až 10 metrů)
- Chipset: NRF52832
- Baterie: 120 mAh
- Displej: LCD s úhlopříčkou 1,04 palce
- Rozměry ciferníku: 45 x 38 x 10,8 mm
- Vodotěsnost: IP68
- Odnímatelný řemínek
- Vyhrazená aplikace: LinkTo Health
- Kompatibilní s: Android 4.4, iOS8 (a vyšší)
- Záruka: 24 měsíců

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński prohlašuje, že zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53 / EU. Plné znění prohlášení je k dispozici na následující e-mailové adrese: serwis@garett.pl

VÍCE

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.pl Další produkty a příslušenství najdete na www.garett.pl.

12

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a škody způsobené vinou uživatele nebo nesprávným použitím (jenž není v souladu s určeným použitím). Záruka se také nevztahuje na mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsažené v sadě. Záruka se rovněž nevztahuje na spotřební materiál. V případě reklamace produktu musíte vyplnit záruční kartu připojenou k zařízení a odeslat zařízení spolu s dokladem o koupi na adresu uvedenou na záruční kartě.

Kontaktní údaje uvedené na stránce: www.garett.eu

Dovozce:
PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce, Polsko
www.garett.eu

 Správné odstranění výrobku (použitě elektrické a elektronické zařízení)

Označení na výrobku nebo v jeho textech naznačuje, že po uplynutí doby používání nesmí být produkt likvidován s jinými odpady pocházejícími z domácností. Abyste se vyhnuli škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, produkt oddělte od ostatních druhů odpadů a zodpovědně jej recyklujte, abyste podpořili opakované použití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Pro získání informací o místě a metodě ekologické recyklace tohoto výrobku by uživatelé domácností měli kontaktovat prodejnu, kde produkt zakoupili, nebo se spojit s městským úřadem. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován s jinými komerčními odpady.



13



www.garett.eu



SCAN THE QR CODE
LIKE US ON FACEBOOK!